УМНЫЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ

DMTS-705

УМНЫЙ ДОМ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


Увлажнитель — это электрический бытовой прибор, предназначенный для повышения уровня относительной влажности воздуха в помещении.

Для испарения воды в приборе используется ультразвук. Под воздействием высокочастотных колебаний керамической мембраны парогенератора вода образует микроскопические капли пара, который перемешивается с воздухом при помощи встроенного вентилятора.

Для использования прибора необходимо установить приложение МТС Умный Дом из App Store или Google Play.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ПРИБОРА


1. Верхняя крышка с соплом распылителя
2. Фильтр защиты клапана
3. Ручка для переноски бака
4. Бак для воды
5. Окно уровня воды в баке
6. Поплавок
7. Корпус
8. Отсек ароматизатора
9. Вилка и кабель электропитания
10. Фильтр воздуха
11. Крышка фильтра воздуха
12. Датчик температуры и влажности

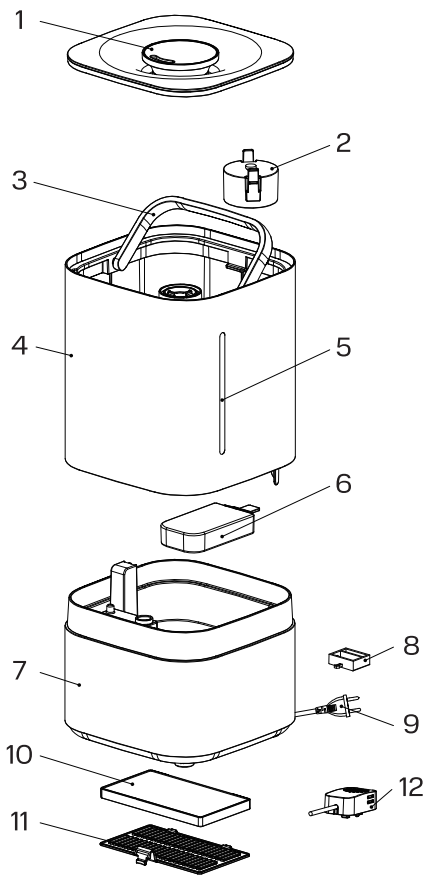

⚠ Изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться.

⚠ В целях постоянного улучшения качества и совершенствования товара, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие эксплуатационные характеристики, без предварительного уведомления.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

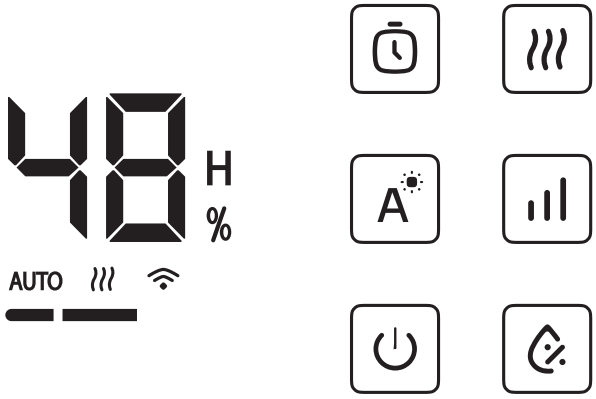

Цифровое табло отображает различные параметры в зависимости от выбранного режима:

- если светится символ % — цифры показывают текущую влажность воздуха в помещении;
- °C — цифры показывают текущую температуру воздуха в помещении;
- H — активирована функция таймера. Чтобы узнать оставшееся время работы по таймеру, нажмите соответствующую кнопку.

Значения текущей влажности и температуры воздуха последовательно отображаются на табло во время работы. Значение влажности показывается 10 секунд, затем 5 секунд значение температуры.
Далее цикл повторяется.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ



Питание

После подключения к электросети, прибор издает короткий звук и переходит в режим ожидания. Однократное нажатие на кнопку включения активирует увлажнитель. Повторное нажатие выключит прибор и переведет его в режим ожидания.

Долгое нажатие на кнопку включения (5–7 секунд) включает режим управления по Wi-Fi. Повторное долгое нажатие на кнопку включения выключает режим управления по Wi-Fi.



Авто | Свет

При нажатии на эту кнопку, увлажнитель переходит в автоматический режим и будет поддерживать влажность в помещении в пределах 55~60%. Устройство само выбирает наиболее подходящий уровень влажности и режим мощности, в зависимости от параметров воздуха в помещении.

Долгое нажатие (3 сек) переведёт увлажнитель в ночной режим, в котором яркость подсветки понижается (значок ночного режима понизит яркость через 20 сек). Нажатие на любую кнопку отменяет ночной режим и восстанавливает яркость подсветки дисплея и кнопок.

Таймер

Кнопка активирует таймер, который можно установить в диапазоне 1–10 часов, с шагом в час. Устройство автоматически отключится по истечении установленного времени.

Тёплый пар

Нажатие кнопки включает функцию «теплый пар»: керамический нагревательный элемент подогревает водяной пар, одновременно повышая интенсивность увлажнения воздуха.

Влажность

Кнопка устанавливает уровень влажности воздуха. Увлажнитель будет работать до достижения заданного значения влажности, затем автоматически отключится.

Диапазон установки желаемой влажности: 40–80% RH.

Когда увлажнитель включается, он будет работать как минимум 2 минуты, вне зависимости от того, достигнут или нет желаемый уровень влажности.

Мощность

Кнопка регулирует интенсивность увлажнения:

1 режим — наименьшая интенсивность,

2 режим — средняя,

3 режим — максимальная.

Соответствующая индикация будет отображена на табло.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DMTS-705
Размеры (Ш×Г×В), мм	190×190×320
Параметры сети питания	230/1/50
Номинальная мощность, Вт	110
Номинальный ток, А	0,5
Уровень шума, дБ(А)	35
Степень защиты	IPX0
Класс электрозащиты	II
Объём бака для воды, л	4
Производительность увлажнения макс., мл/час	400*
Рекомендуемая площадь помещения, м^2	до 40
Вес, кг	2,1

Срок службы изделия: 3 года. Дата производства указана в серийном номере (цифры с 13 по 20).

Гарантийный срок: 1 год.

* Указано среднее значение. Производительность может отличаться в зависимости от условий эксплуатации.

⚠ Прибор предназначен для работы в при температуре окружающей среды +5 °C... +40 °C, относительной влажности воздуха не более 80% и при отсутствии чрезмерной запыленности воздуха.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

От недостаточно влажного воздуха страдают кожа и органы дыхательной системы. Сухой воздух негативно влияет на состояние домашних животных и комнатные растения, приводит к рассыханию деревянной мебели и паркетных полов, повреждению музыкальных инструментов.

Наиболее комфортная влажность для человека летом	60–75% RH
Наиболее комфортная влажность для человека зимой	55–70% RH
Зимние сады, горшечные растения	55–75% RH
Мебель, паркет и музыкальные инструменты	50–60% RH
Библиотеки, художественные галереи и музеи	40–60% RH
Компьютеры и телекоммуникационные устройства	45–60% RH

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Достаньте прибор из упаковки и убедитесь, что все его составные части не повреждены.

Установите прибор на ровной и устойчивой поверхности на безопасном расстоянии от других электрических приборов — не менее метра.

При работе увлажнитель должен находиться на достаточном расстоянии от мебели и других предметов, чтобы им не повредила избыточная влажность — не менее 60 см по бокам и сверху.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УМНОМУ ДОМУ

1. Установите приложение МТС Умный Дом из App Store или Google Play.

2. Войдите в свой аккаунт МТС.

3. На главном экране приложения нажмите «+» и выберите Увлажнитель.

4. Нажмите и удерживайте кнопку питания на увлажнителе 5–7 секунд, чтобы включить режим управления по Wi-Fi.

5. Следуйте инструкции по установке в приложении.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Храните увлажнитель в упаковке изготовителя в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре +5 °С... +40 °С и относительной влажности 65%.

Увлажнитель в заводской упаковке можно перевозить всеми видами крытого транспорта с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства.

После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдержать увлажнитель в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее двух часов.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Прибор может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование прибора будет считаться нарушением инструкции эксплуатации, в этом случае, производитель не несет ответственности за возможные последствия.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Прибор предназначен исключительно для использования в быту и должен применяться только по назначению.

Перед включением прибора в сеть электропитания убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствуют указанным в маркировке изделия. Подключайте прибор только к однофазной сети переменного тока. Перед включением прибора осмотрите его.

При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку, вас может ударить током.

Не разрешайте детям использовать или играть с этим прибором без вашего присмотра. Не оставляйте шнур питания в зоне досягаемости для детей, даже если электроприбор выключен.

Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы (пластиковые пакеты и скрепки) подальше от детей.

Не используйте слаботочные удлинители и «тройники» для подключения прибора.

Не устанавливайте прибор непосредственно
под розеткой – струя пара может вызвать повреждение
электропроводки.

Нарушение правил эксплуатации лишает вас права
на гарантийное обслуживание.

1. Не прикасайтесь к работающему прибору мокрыми
   руками или ногами;
2. Не оставляйте прибор под дождем, не мочите его
   и не оставляйте на солнце;
3. Используйте прибор только в помещении;
4. Не используйте прибор в помещениях с повышенной
   влажностью: в ванной, в душе, рядом с бассейном;
5. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости,
   а также не разбрызгивайте на него воду или другие
   жидкости, это может привести к поражению
   электрическим током. Если это произошло,
   не беритесь за прибор, сначала немедленно
   отключите его от электросети и обязательно
   обратитесь в сервисный центр для проверки
   исправности прибора;
6. Не используйте увлажнитель в местах хранения
   взрывоопасных материалов, а также в зоне
   возможного скопления горючих газов;
7. Не допускайте попадания в увлажнитель
   посторонних предметов;
8. Не загораживайте посторонними предметами
   воздухозаборные отверстия и распылитель
   для выхода пара;

9. Не подключайте прибор к таймеру или другому устройству, автоматически регулирующему включение/выключение питание прибора;
10. Если прибор не используется, отключите его от электросети;
11. Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими или острыми предметами;
12. Не перегибайте и не наращивайте шнур питания;
13. Ни в коем случае не используйте прибор, если его шнур питания поврежден. Обратитесь в авторизованный сервисный центр;
14. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, держитесь за вилку;
15. Никогда не обматывайте шнур питания вокруг работающего прибора. Со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения;
16. Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями (в т.ч. детьми), а также лицами, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают люди, ответственные за их безопасность;
17. Не оставляйте работающий прибор без присмотра;
18. Включайте увлажнитель только при наличии воды в резервуаре. Не наливайте в резервуар и не используйте для мытья воду выше 40°C во избежание деформации корпуса;

19. При работе увлажнитель должен находиться на достаточном расстоянии от мебели и других предметов во избежание их повреждения;
20. Храните прибор в недоступном для детей месте;
21. Не ставьте прибор на пол или рядом с источниками тепла, так как в этом случае влага может попадать на поверхность пола до того, как испарится, что может привести к повреждению поверхности;
22. Расположите увлажнитель так, чтобы случайно не споткнуться об него или не задеть шнур питания;
23. Не пользуйтесь прибором в полностью закрытых помещениях, так как в них происходит чрезмерное насыщение воздуха водой, которое влечет за собой образование конденсата на стенах и мебели;
24. Не опускайте пальцы внутрь распылителя во время работы прибора, т.к. в результате высокочастотного излучения он сильно нагревается;
25. По необходимости проводите чистку и дезинфекцию прибора;
26. Отключайте прибор от сети во время чистки или заполнения резервуара для воды;
27. Резервуар увлажнителя следует наполнять только чистой, свежей и прохладной водой. Если вы не уверены в качестве вашей водопроводной воды, используйте дистиллированную воду. Запрещается добавлять в воду эфирные масла, кондиционеры для воды и другие ароматизаторы, это может вызвать повреждение прибора;
28. Не допускайте замерзания воды в резервуаре;

29. Несоблюдение мер предосторожности и безопасности может привести к порче прибора, ожогам, травмам, поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару;
30. В случае возникновения неисправностей следует обращаться в авторизованные сервисные центры. Неквалифицированный ремонт снимает прибор с гарантийного обслуживания;
31. Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части;
32. Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности;

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

1. Выдержите прибор около двух часов при комнатной температуре.
2. Снимите крышку с соплом распылителя с водяного бака и отложите в сторону.
3. Поднимите водяной бак вверх и снимите его с основания.
4. Удалите поролоновый фиксатор поплавка.
5. Наполните бак до нужного уровня холодной чистой водой (не выше 40 °C) не превышая указанный максимальный уровень.*
6. Установите бак для воды на корпус увлажнителя.
7. Убедитесь, что бак установлен правильно.
8. Поместите крышку на место.
9. Включите прибор в сеть.

* Предпочтительно использовать очищенную или дистиллированную воду, т.к. жесткая (неочищенная) вода может стать причиной появления белого налета на мебели и других находящихся рядом предметах.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

1. Пользуйтесь очищенной мягкой водой.
2. Заливайте в резервуар холодную воду (не выше 40°C).
3. Перед установкой бака на корпус увлажнителя тщательно вытирайте его сухой тканью.
4. Регулярно меняйте застоявшуюся воду на свежую.
5. После каждого использования желательно производить чистку.
6. Перед чисткой отключите прибор от сети.
7. Не применяйте растворители и абразивные чистящие средства.
8. Для очистки бака от налета изнутри добавьте в воду несколько капель лимонной кислоты или уксуса.
9. После чистки промойте бак теплой водой и вытрите насухо.
10. Ультразвуковой излучатель и отверстие для выхода воздуха очищайте при помощи небольшой щеточки.
11. Перед тем, как убрать прибор на хранение, тщательно вытирайте комплектующие части, полностью высушите бак.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Увлажнитель	1 шт.
Руководство по эксплутации	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Powered by Daichi
Страна изготовитель: Китай

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Описание	Причина	Способ устранения
Прибор не включается	Отсутствует электропитание	Подключите электропитание
	Поврежден сетевой провод	Замените сетевой провод
	Неисправен регулятор производительности	Обратитесь в сервисный центр
Отсутствует пар	Нет воды в резервуаре, или количество воды в увлажнителе ниже минимально допустимого уровня	Наполните резервуар водой
	Достигнут заданный уровень относительной влажности в помещении	Установите более высокий уровень влажности
	Неисправна мембрана ультразвукового парообразователя	Обратитесь в сервисный центр
Прибор медленно увлажняет воздух	Установлен режим низкой производительности	Переведите прибор в режим высокой производительности.
	Засорилась мембрана ультразвукового парообразователя	Очистите мембрану
	Воздухозаборник заблокирован	Обеспечьте беспрепятственный забор воздуха
Пар специфически пахнет	Прибор новый	Открутите крышку бака и поместите резервуар для воды в прохладное и сухое место на 12 часов
	Грязная или застовшаяся вода	Очистите бак для воды. Замените воду на чистую

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.



Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия распространяется только на оборудование, на которое при продаже его Покупателю был надлежащим образом оформлен Гарантийный талон установленного образца;
2. Гарантийный талон заполнен полностью, разборчиво, включая наименование Оборудования, серийный номер изделия, наименование продавца, дату продажи, подпись и печать продавца, и другие разделы Гарантийного талона;
3. Настоящая гарантия не действует, если материальные дефекты возникли вследствие нарушения Покупателем правил использования, хранения или транспортировки Оборудования, или в результате действий третьих лиц, или обстоятельств непреодолимой силы;
4. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
   4.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;
   4.2. Любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации, без предварительного письменного согласия производителя или его дистрибьютора;

4.3. Ущерб в результате неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь этим, следующее:

- использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и требованиями сервисной книжки;
- случайное или намеренное попадание инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние, либо на внешние части изделия, колебания напряжения, механическое повреждение, неправильная вентиляция и т.п.;
- ремонт или монтаж неуполномоченными лицами;
- дефекты системы, в которой данное изделие использовалось как ее элемент.

5. Настоящая гарантия не имеет целью ущемить законные интересы Покупателя, предоставленные ему действующим законодательством России.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Настоящие гарантийные обязательства представляют собой гарантию Продавца на Оборудование, указанное в приложении к гарантийному талону и приобретенное Покупателем у Продавца (в дальнейшем – Оборудование).
Гарантия предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи Оборудования и распространяется на материальные дефекты, возникшие по вине производителя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: DMTS-705

Серийный номер _____

Ф.И.О. / подпись продавца _____

Дата продажи _____

Ф.И.О. покупателя _____

Подпись покупателя _____

Фирма-продавец _____

Печать продавца

Адрес магазина _____

Изготовитель: Foshan Smillon Electrical Appliance Co.,Ltd Building No. 24, Haitian Road No. 88, Hecheng Street, Gaoming District, Foshan City, Guangdong Province, The People's Republic of China

Фошань Смиллон Электрикал Эпплайнс, Ко, Лтд. Билдинг № 24, Хайтян Роуд № 88, Хэчэн стрит, Гаомин дистрикт, Фошань, провинция Гуандун, Китай.

Импортер / Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории РФ:
ООО «Даичи», 125130, РФ, г. Москва, Старопетровский проезд, д.11, корп.1, этаж 3, офис 20.

Единая справочная служба: 8 800 201-45-84

E-mail: service@daichi.ru

Список сервисных центров доступен по ссылке:
www.daichi.ru/service/

ПАО «МТС», 2023