PAGE 1

PAG

PANTEON® M2 BW

БЕСПРОВОДНАЯ ИГРОВАЯ МЕМБРАННАЯ КЛАВИАТУРА TKL 65% С ПОДСВЕТКОЙ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за приобретение продукции ТМ PANTEON®

Сохраните данное руководство и гарантийный талон на весь период использования устройства

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО БЕСПРОВО

ПЕРВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1. Включите клавиатуру (перевед
панели в положение ON).
2. Извлеките USB-передатчик из
клавиатуры и установите в соотв
компьютера или ноутбука.
3. Нажмите и удерживайте около
FN+A(Ф) пока не начнет мигать к
4. Дождитесь сопряжения клавиа
перестанет мигать). После этого

В последующие разы достаточно
ПК и нажать (не удерживая) соче

BLUETOOTH-ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Модель PANTEON M2 BW подде
сопряжение с тремя устройствам
переключение между которыми
FN+ S / D / F (короткие нажатия

Для сопряжения с первым устрой
секунд одно из сочетаний, напри
мигать).

Включите Bluetooth на вашем ко
или ином устройстве, к которому
Запустите поиск устройств для п

Выберите в списке найденных ус
«PANTEONM2BW», запустите ус
указаниям операционной систем
клавиатура будет готова к работ
мигать.

GE 2

ДНОМУ КАНАЛУ 2,4 ГГц

дите переключатель на задней

гнезда хранения на дне
етствующий порт персонального

5 секунд сочетание клавиш
лавиша А(Ф).
туры с передатчиком (клавиша
устройство готово к использованию.

просто подключить передатчик к
тание клавиш FN+A(Ф).

рживает поочередное
и по каналу Bluetooth,
производится сочетанием клавиш
- 2 секунды).

йством нажмите и удерживайте 5
мер, FN+S (клавиша S начнет

мпьютере, телефоне, планшете
хотите подключить клавиатуру.
одключения.

тройств клавиатуру
тановку соединения и следуйте
ы. Через несколько секунд
е и клавиша «S» перестанет

PAGE 3

Если соединение не произошло, повторите процесс подключения.

Для сопряжения со вторым и третьим устройствами повторите процесс, выбирая другие сочетания FN+S, FN+D или FN+F.

При следующем включении режимов сопряжение с авторизованным ранее устройством будет происходить автоматически если оно рядом и включено. Переключаться между сопряженными устройствами можно короткими нажатиями FN+S, FN+D или FN+F.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКА РАСКЛАДКИ (BLUETOOTH)

Для смены языка раскладки как правило используются сочетания клавиш:

Ctrl+пробел для IOS / Shift+Ctrl для WINDOWS / Win+пробел для MAC.

Также операционная система может предложить вам использовать иное сочетание.

Для владельцев устройств с операционной системой ANDROID следующие 5 страниц инструкции.

Внимание! На некоторых устройствах с операционной системой ANDROID необходимо настроить возможность смены языка в меню настроек физической клавиатуры (в меню настроек телефона, планшета или другого устройства).
Необходимость настройки обусловлена только особенностями операционной системы ANDROID.
В случае, если данную настройку произвести не получается, обратитесь к производителю вашего телефона/ планшета/ SmartTV, т.к. это не зависит от самой клавиатуры и не является гарантийным случаем.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКА РАСКЛАДКИ В ОС ANDROID

Приведенная ниже инструкция основана на настройке смартфона XIAOMI. Расположение, наименование и внешний вид пунктов меню может отличаться в зависимости от модели смартфона/планшета и версии операционной системы.

1. Подключите клавиатуру к смартфону. Затем в разделе «Расширенные настройки» (может называться «Основные настройки» и т.п.) найдите пункт меню «ЯЗЫК И ВВОД»

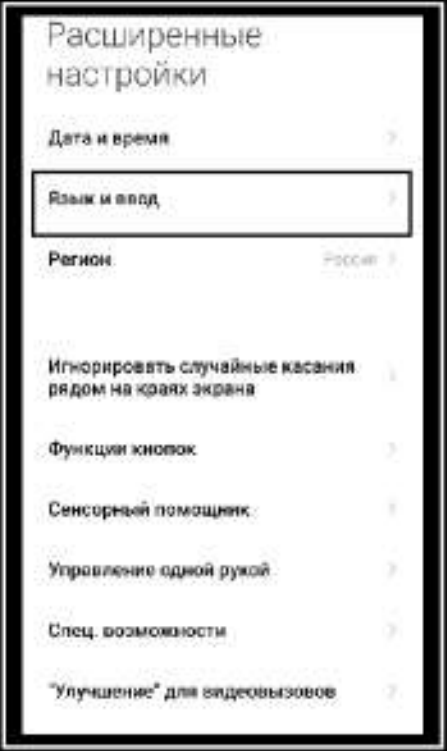

Расширенные настройки

Дата и время

Язык и ввод

Регион Россия

Игнорировать случайные касания рядом на краях экрана

Функции кнопок

Сенсорный помощник

Управление одной рукой

Спец. возможности

"Улучшение" для видеовызовов

2. В разделе «ЯЗЫК
выберите пункт меню
ра, мышь и трекпад»
клавиатура подклю
увидите ее название
PANTEONM2BW, в зави
версии bluetooth модул
телефоне/планшете.

PAGE 5

И ВВОД»
«Клавиату-
. И если
чена, вы

висимости от
ия на вашем

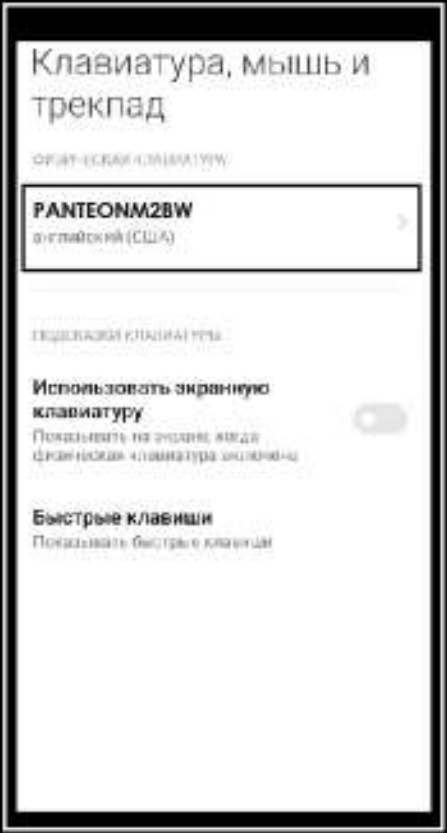

Клавиатура, мышь и трекпад

PANTEONM2BW
английский (США)

Использовать экранную клавиатуру
Показывать на экране, когда физическая клавиатура включена

Быстрые клавиши
Показывать быстрые клавиши

PA

3. Нажмите на название клавиатуры. После этого появится кнопка «Настроить раскладки клавиатуры». Нажмите на нее.

GE 6

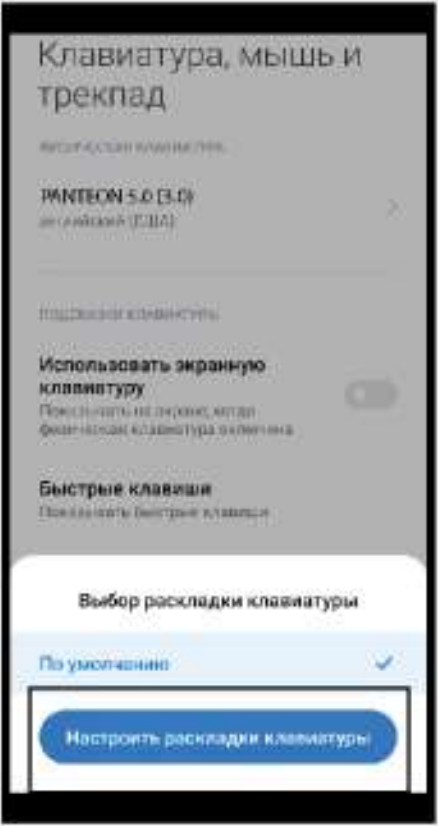

Клавиатура, мышь и трекпад

PANTEON 5.0 (3.0)

Использовать экранную клавиатуру ○

Быстрые клавиши

Выбор раскладки клавиатуры

По умолчанию ✓

PAGE 7

4. Отметьте нужные раскладки. Важно! Раскладки должны совпадать с теми, которые использует ваша текущая виртуальная клавиатура в системе. В списке вы увидите как правило несколько английских и несколько русских, после выбора правильной раскладки в обоих языках клавиатура позволит вам сохранить 2 раскладки для использования (перебирайте последовательно все сочетания русских и английских раскладок, проверяйте сохранились ли они). После этого вы сможете переключать раскладки одним из сочетаний клавиш:

Win + пробел
Shift + пробел
Ctrl + пробел
Shift + Ctrl

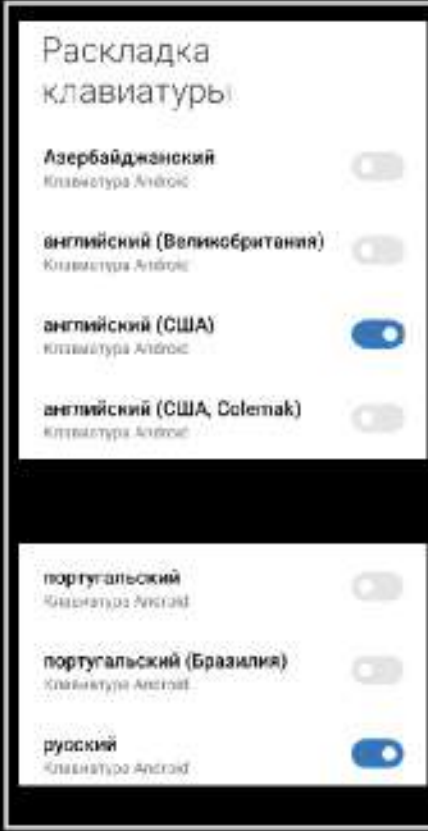

Раскладка клавиатуры

Азербайджанский ○
Клавиатура Android

английский (Великобритания) ○
Клавиатура Android

английский (США) ●
Клавиатура Android

английский (США, Colemak) ○
Клавиатура Android

португальский ○
Клавиатура Android

португальский (Бразилия) ○
Клавиатура Android

русский ●
Клавиатура Android

5. Если в предыдущем пункте вы перебрали все возможные сочетания раскладок, но 2 раскладки так и не смогли сохранить, вам необходимо заменить приложение по умолчанию виртуальной клавиатуры в системе. Скачать клавиатурное приложение можно в PlayMarket (Яндекс.Клавиатура, Gboard и т.п.).

После установки новой клавиатуры в меню «Язык и ввод» выберите пункт «Управление клавиатурами» и включите новую клавиатуру, отключив старую.

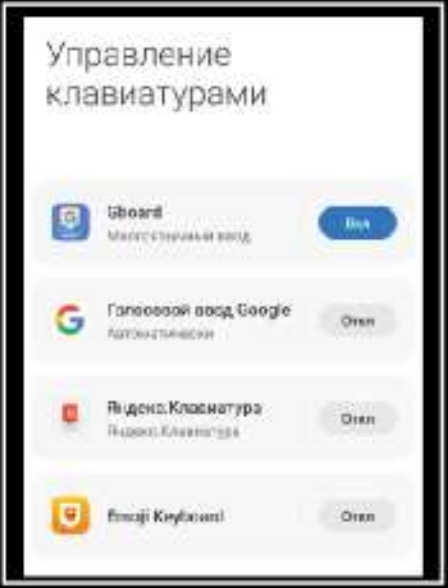

Управление клавиатурами

Gboard
Многоязычный ввод
Вкл

Голосовой ввод Google
Автоматически
Откл

Яндекс.Клавиатура
Яндекс.Клавиатура
Откл

Emoji Keyboard
Откл

ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СМАРТФОНОВ И ПЛАНШЕТОВ SAMSUNG!!!

На некоторых устройствах SAMSUNG двуязычный ввод поддерживает только фирменная виртуальная клавиатура SAMSUNG.
Если она уже установлена в системе, ее необходимо активировать, отключив сторонние виртуальные клавиатуры. Если приложение «клавиатура Samsung» не установлено, его необходимо скачать в PlayMarket и установить по умолчанию.

PAGE 9

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1. При низком заряде аккумулятора начинает мигать красный индикатор на задней панели клавиатуры.
Как только индикатор начинает мигать - подключите зарядное устройство, чтобы не допустить глубокого разряда аккумулятора. Подключите клавиатуру к зарядному устройству от телефона/планшета (предпочтительно) или к порту USB вашего ПК при помощи кабеля, который поставляется в комплекте.
2. Время полной зарядки составляет около 7 часов (время может варьироваться в зависимости от интенсивности использования устройства во время зарядки, а также работы подсветки).
В том случае, если клавиатура продолжает использоваться в процессе зарядки со включенной подсветкой, время полного заряда аккумулятора увеличивается. Рекомендуем отключать подсветку на время зарядки.

ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА И ВРЕМЯ РАБОТЫ

Определение типовой емкости проводится в лабораторных условиях в сторонней лаборатории. Типовая емкость представляет собой приблизительное среднее значение емкости с учетом отклонений значений емкости аккумулятора среди образцов аккумуляторов. Номинальная емкость составляет ~2000 мАч. В идеальных условиях новый аккумулятор способен обеспечивать до 30 часов непрерывной работы при включенной подсветке. В процессе эксплуатации эти показатели могут изменяться, а с течением времени уменьшаются в связи с естественным износом аккумулятора. Аккумулятор рассчитан в среднем на 300 циклов зарядки-разрядки.

PAG

ЕСТЕСТВЕННОЕ СТАРЕНИЕ А

Аккумуляторы подвержены ест
Внутренние химические реакци
хранением и использованием а
накоплению определенных хим
снижают его емкость.
Для оптимизации работы аккум
службы рекомендуем:
1. подключать устройство к зар
мигать индикатор разряда акку
2. минимизировать использова
3. заряжать аккумулятор полно

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

FN+ ☼ ....
☼ ....
(7 разн
FN + → ....Уве
FN + ← ....Умен
FN + ↓ ....
FN + ↑ ....
FN+пробел (2 сек.) ....

GE 10

ККУМУЛЯТОРА

ественному старению со временем.
ии и процессы, связанные с
ккумулятора, могут приводить к
ических соединений, которые

мулятора и продления его срока

ядке сразу, как только начинает
умулятора,
ние устройства во время зарядки,
стью.

...Включение/выключение подсветки
..............................14 режимов подсветки
оцветных вариантов + 7 однотонных)
еличить скорость движения подсветки
ньшить скорость движения подсветки
....................................Уменьшить яркость
....................................Увеличить яркость
.... Сброс настроек

PAGE 11

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ FN+...

FN+Ж	Print Screen
FN+Э	Pause/Break
FN + 1	F1
FN + 2	F2
FN + 3	F3
FN + 4	F4
FN + 5	F5
FN + 6	F6
FN + 7	F7
FN + 8	F8
FN + 9	F9
FN + 0	F10
FN + «_ -»	F11
FN + «+ =»	F12
FN + ESC	` или ё
FN + SHIFT+ESC	~ или Ё
FN+W	перевод WASD в режим стрелок

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОПЕРАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ

Для корректной работы клавиатуры с вашим устройством после подключения выберите соответствующий режим совместимости, нажав сочетание клавиш из таблицы ниже.

FN + HM	WINDOWS
FN + DEL	MAC
FN + PU	ANDROID
FN + PD	iOS

PAGE 12

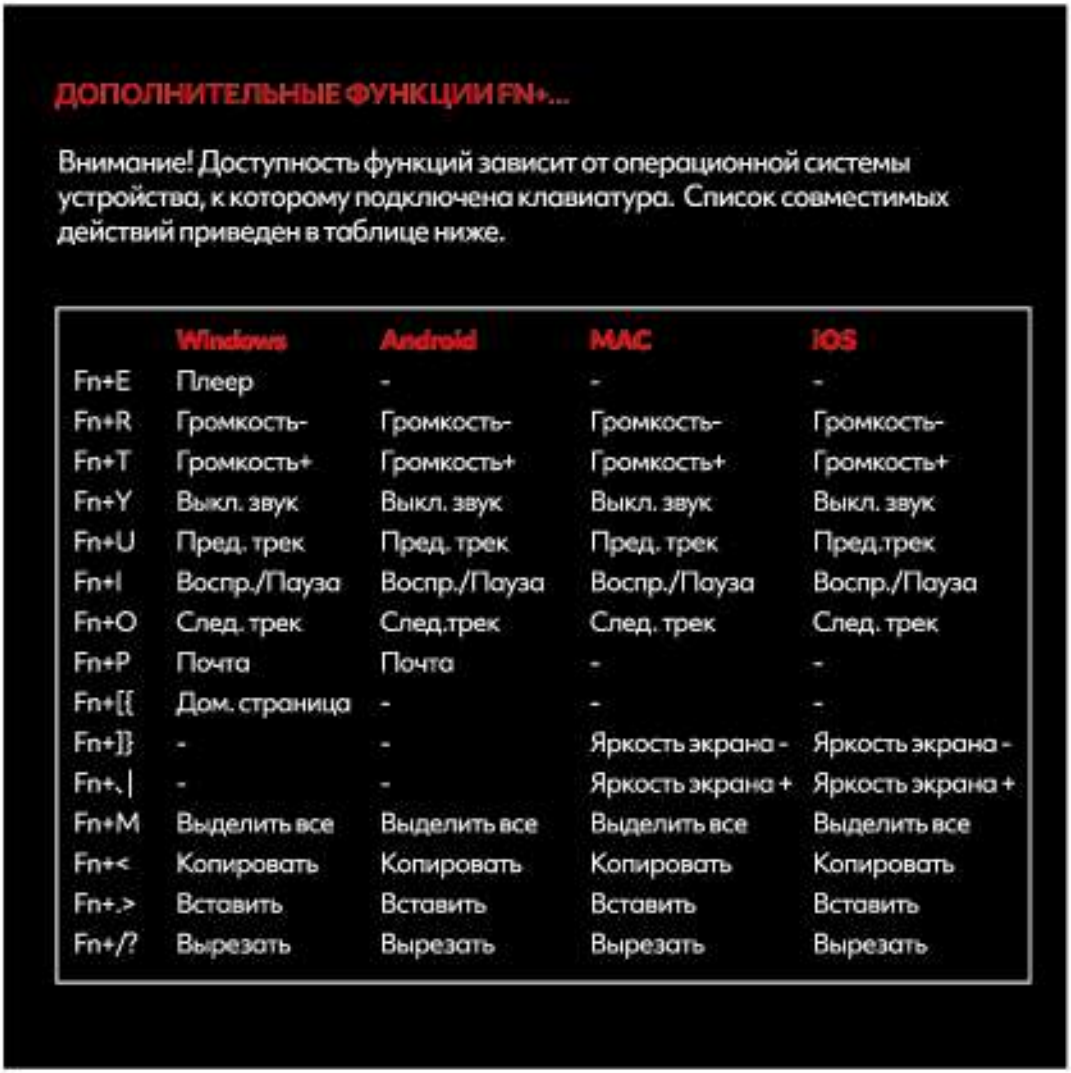

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ FN+...

Внимание! Доступность функций зависит от операционной системы устройства, к которому подключена клавиатура. Список совместимых действий приведен в таблице ниже.

	Windows	Android	MAC	IOS
Fn+E	Плеер	-	-	-
Fn+R	Громкость-	Громкость-	Громкость-	Громкость-
Fn+T	Громкость+	Громкость+	Громкость+	Громкость+
Fn+Y	Выкл. звук	Выкл. звук	Выкл. звук	Выкл. звук
Fn+U	Пред. трек	Пред. трек	Пред. трек	Пред.трек
Fn+I	Воспр./Пауза	Воспр./Пауза	Воспр./Пауза	Воспр./Пауза
Fn+O	След. трек	След.трек	След. трек	След. трек
Fn+P	Почта	Почта	-	-
Fn+[{	Дом. страница	-	-	-
Fn+]}	-	-	Яркость экрана -	Яркость экрана -
Fn+\\|	-	-	Яркость экрана +	Яркость экрана +
Fn+M	Выделить все	Выделить все	Выделить все	Выделить все
Fn+<	Копировать	Копировать	Копировать	Копировать
Fn+.>	Вставить	Вставить	Вставить	Вставить
Fn+/?	Вырезать	Вырезать	Вырезать	Вырезать

PAGE 13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форм-фактор	компактная клавиатура (TKL)
Количество клавиш	68
Раскладка	компактная 65%
Тип клавиш	мембранные
Ресурс кнопок	до 15 млн нажатий
Тип соединения	беспроводное
Кабель в комплекте	USB-Type C
Длина кабеля	170 см
Назначение кабеля	только зарядка

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1

Тип подключения	радиоканал 2,4 ГГц
Интерфейс передатчика	USB
Радиус действия	до 10 м
Питание	аккумулятор
Частота опроса шины	125 Гц

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2

Тип подключения	BLUETOOTH 5.1
Радиус действия	до 10 м
Питание	аккумулятор
Частота опроса шины	125 Гц
Емкость аккумулятора	2000 mAh

Подсветка	MULTICOLOR LIGHT
Количество режимов подсветки (всего)	14
Кол-во однотонных режимов	7
Кол-во разноцветных режимов	7
Отключение подсветки	да
Программное обеспечение	нет
Масса	490 (±20) г
Размер	311 мм x 102 мм x 38 мм
Совместимость	WINDOWS 8 и выше, ANDROID 8.0 и выше, MAC 10.6 и выше, IOS 13.0*

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения во внешний вид и характеристики продукта, не ухудшающие его потребительские свойства.

PAG

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Мембранная игровая клавиатура с LED-
для ввода текстовой информации и перед
совместимые устройства.

ВНИМАНИЕ!!!

Устройство предназначено исключител
Использование устройства в коммерчес
рекомендуется. Гарантийные обязател
аннулируются.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения неисправностей
производителя по электронной почте sup
опишите проблему и приложите видео, о
покупке. Либо обратитесь в сервисный це
обслуживание не предоставляется в случ
изделия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клавиатура - 1 шт.
USB-передатчик - 1 шт.
Кабель - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Торговая марка: PANTEON®
Изготовитель: Starwave Technology Co.,ltd
Старвейв Технолоджи Ко, лтд.
2 флор 6 билдинг, 2нд Ареа Донгсанксинг
Индостриал парк, Фухай авеню,
Фуйонг таун, Баоан, Шеньжень, Китай.
Импортер: ООО «Террастел». Россия
115093, г. Москва,
Большая Серпуховская ул., 44, офис 19

PANTEON.IN

E 14

подсветкой PANTEON® M2 BW предназначена
дачи команд на ПК, ноутбуки и иные

ьно для домашнего бытового использования.
ких целях (игровые клубы и т.п.) не
ства в случае коммерческого использования

обратитесь в службу поддержки
port@jetaccess.ru. В письме подробно
ражающее проблему, также приложите чек о
ентр компании-продавца. Гарантийное
ое попыток самостоятельного ремонта

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО:
1. при повреждении корпуса;
2. при попадании жидкости внутрь устройства.

Горячая линия для претензий и сервисного обслуживания: +7(495) 645-8507
email: support@jetaccess.ru
Страна происхождения: Китай
Срок гарантии: 6 месяцев

EAC

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕКЛАРАЦИЯХ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ JETACCESS.RU

JETACCESS.RU

PAGE 15

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантия действительна в течение 6 месяцев со дня покупки, только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.
Требуйте от продавца заполнения всех граф гарантийного талона:
- название и адрес компании-продавца (юридического лица),
- печать,
- ФИО и подпись продавца,
- дата продажи.

2. Гарантия распространяется только на производственные или конструктивные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период гарантийного срока.

3. Гарантийное обслуживание не производится в случае:
- использования устройства в коммерческих целях (в игровых клубах и т.п.);
- механического повреждения изделия, вызванного небрежным обращением (трещины, повреждения в местах частого перегиба кабеля), а также повреждения коннектора и разъема из-за некорректного подключения и извлечения;
- естественного снижения емкости аккумулятора;
- повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- естественного износа изделия и его частей;
- неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;
- присутствия следов вскрытия и несанкционированного ремонта.

4. В случае выхода из строя устройства ремонт производится в сервисном центре производителя. Доставка в сервисный центр производится силами и за счет пользователя.

ВНИМАНИЕ! КАБЕЛЬ ЗАРЯДКИ ЯВЛЯЕТСЯ РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ И В СЛУЧАЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ПОДЛЕЖИТ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Не подвергать воздействию повышенной влажности, высоких и низких температур.
2. Не разбирать, не ронять, не допускать разрушающих механических воздействий.
3. Не использовать спирты, бензин и иные растворители для чистки изделия. Для этой цели допустимо использовать только мягкую сухую ткань.
4. Не осуществлять самостоятельный ремонт вне сервисного центра.
5. Устройство не требует специальных условий для реализации (продажи).
6. Транспортировка допускается только в заводской упаковке.
7. Утилизировать в соответствии с правилами утилизации компьютерной и бытовой техники.

PANTEON® ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование **ИГРОВАЯ МЕМБРАННАЯ КЛАВИАТУРА**	Адрес фирмы-продавца
Модель **PANTEON M2 BW**	Печать фирмы-продавца
Наименование фирмы-продавца (юридическое)	
Срок гарантии **6 месяцев**	
Дата продажи	
Телефон фирмы-продавца	ФИО и подпись продавца ....