PANTEON® PBS-300

ИГРОВОЙ САУНДБАР STEREO SOUND 2.2

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

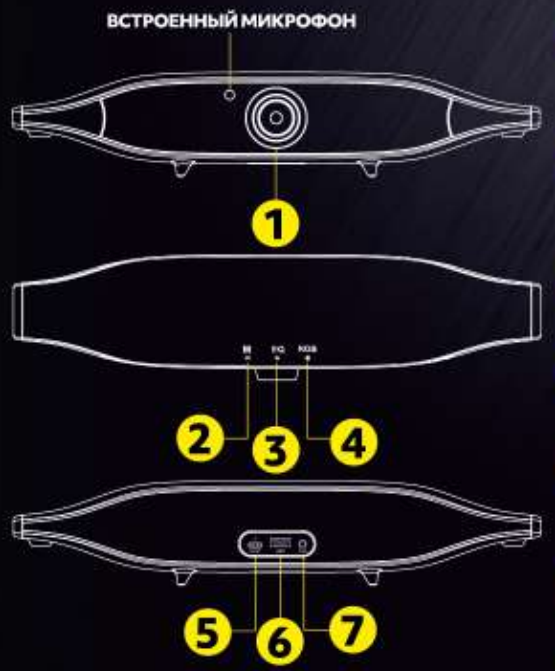

① **РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ**
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ВОСПР./ПАУЗА
ОТВЕТИТЬ НА ЗВОНОК/
ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ

② **ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ USB/AUX/BT/USB-НАКОПИТЕЛЬ (ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК)**

③ **ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ЭКВАЛАЙЗЕРА (СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК)**

④ **УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ**

⑤ **ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, ПИТАНИЕ)**

⑥ **ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB-НАКОПИТЕЛЯ**

⑦ **ПОДКЛЮЧЕНИЕ AUX-КАБЕЛЯ**

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB / TYPE C

1. Подключите кабель к порту (5) саундбара и к Type C-
персонального компьютера или ноутбука (для подкл
С-порту используйте переходник из комплекта поставки
2. Включите саундбар кнопкой (1) - нажмите и удержив
секунды.
Прослушайте сообщение голосового помощника: «PC m
находится в проводном режиме, «USB mode»
воспроизведения с носителя, «Bluetooth mode» - в ре
«Line in» - в режиме AUX (mini jack). Для смены режим
сенсорную кнопку (2) до активации режима «PC mode».
3. Дождитесь автоматической установки системного д
этого устройство готово к использованию.
4. Если вы подключаете саундбар к ноутбуку (или дру
встроенными динамиками), то необходимо в настройка
системы назначить саундбар устройством для вы
умолчанию.

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ AUX (mini jack)

1. **ВАЖНО!!!** Устройство не имеет встроенного
поэтому для работы необходимо предварительн
саундбар к источнику питания (USB или
ПК/ноутбука или зарядному устройству для смартф
2. Подключите AUX кабель к разъему (7) и к соо
разъему вашего смартфона или иного совместимого у
3. Включите саундбар кнопкой (1) - нажмите и удерж
две секунды.
4. Выберите режим «Line in mode» кнопкой (2).

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С USB-НАКОПИТЕЛЯ

1. **Подключите саундбар к источнику питания (см.**
2. Подключите накопитель к разъему (6).

- или USB-порту
лючения к Type
).
айте кнопку две

ode» - саундбар
- в режиме
жиме Bluetooth,
а нажимайте на

райвера. После

тому девайсу со
х операционной
вода звука по

)

аккумулятора,
о подключить
Type С-порту
юна).
тветствующему
устройства.
живайте кнопку

выше).

---

3. Выберите режим «USB mode» кнопкой (2).
Саундбар поддерживает воспроизведение с USB-накопителя объемом до 1 Тб.
Совместимый аудиоформат - MP3.
Переключаться между треками можно при помощи кнопок (2) - предыдущий трек, и (3) - следующий трек, для этого необходимо нажать и удерживать соответствующую кнопку две секунды. Короткое нажатие на кнопку (1) - воспроизведение/пауза.

BLUETOOTH ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. **ВАЖНО!!!** Устройство не имеет встроенного аккумулятора, поэтому для работы по Bluetooth-каналу необходимо предварительно подключить саундбар к источнику питания (USB или Type С-порту ПК/ноутбука или зарядному устройству для смартфона).
2. Если саундбар был выключен, включите его кнопкой (1) - нажмите и удерживайте кнопку две секунды.
3. Выберите режим «Bluetooth mode» кнопкой (2).
4. Включите Bluetooth на вашем компьютере, телефоне, планшете или ином устройстве, к которому хотите подключить саундбар и запустите поиск устройств для подключения.
5. Выберите в списке найденных устройств PBS-300, запустите установку соединения и следуйте указаниям операционной системы. Через несколько секунд саундбар будет готов к работе (вы услышите голосовое оповещение об успешном подключении - «Connected»).
6. Если соединение не произошло, повторите процесс заново.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Регулировка громкости осуществляется колесиком (1) на передней панели.

ВАЖНО! Уровень громкости установленный в настройках

операционной системы (ПК, ноутбука или другого совместимого устройства) является определяющим, т.е. если в настройках системы звук убавлен до минимума, то саундбар будет звучать тихо даже на максимальной громкости (колесико в крайнем правом положении). Рекомендуем в настройках операционной системы установить громкость на уровне 70-80% и после этого отрегулировать громкость на саундбаре.

НАСТРОЙКА ЭКВАЛАЙЗЕРА

Переключаться между режимами можно нажатием на сенсорную кнопку (3).
Доступно 3 предустановленных режима - Gaming mode, Movie mode, Music mode (вы услышите соответствующее голосовое оповещение).

ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН

Встроенный микрофон позволяет использовать саундбар в качестве средства для голосового общения.
Если вы подключаете саундбар к ноутбуку, то в настройках звука выберите микрофон саундбара как устройство по умолчанию (в автоматическом режиме ноутбук использует собственный микрофон).

RGB-ПОДСВЕТКА

Всего доступно 12 режимов RGB-подсветки, из которых 6 однотонных (красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый).
Переключение режимов осуществляется циклично при помощи сенсорной кнопки (4) на верхней панели саундбара.
Для того чтобы выключить или включить подсветку нужно нажать и удерживать кнопку (4) в течение 1-2 секунд. Двойное нажатие на кнопку (4) включает и выключает боковую подсветку.

Технические характеристики

Проводное соединение 1	
Кабель в комплекте Type C / USB	
Преходник	
Проводное соединение 2	
Кабель AUX в комплекте	
Тип беспроводного соединения	
Радиус действия	
Воспроизведение с USB-накопителя	
Питание	
Общее количество динамиков	
2 динамика по 6 Вт (12 Вт)	
2 динамика по 4 Вт (8 Вт)	
Общая мощность динамиков	
Соотношение сигнал/шум	
Диапазон воспроизводимых частот	
Чувствительность	
Встроенный микрофон	да
Чувствительность микрофона	
Сопротивление микрофона	
Подсветка	
Количество режимов подсветки	
Выключение подсветки	
Размер устройства	
Вес	
Совместимость	ПК, ноутбук, планшет, проектор, PLAYSTA

* Внимание! Устройство не имеет встроенного аккумулятора, поэтому для р
необходимо подключить саундбар к источнику питания (USB-порту ПК/н
устройству для смартфона).

** Внимание! Совместимость зависит от технических характеристик у
подключается саундбар. Возможность передачи звука по USB или Bluetoot
устройства.

**Производитель оставляет за собой право без предварительного у
изменения во внешний вид и характеристики продукта, не у
потребительские свойства.**

Type C / USB
150(±5) см
USB / Type C
AUX (mini jack 3 pin)
150(±5) см
Bluetooth 5.4*
до 10м
да
USB 5В
4
диаметр 58 мм
диаметр 43 мм
20 Вт
≥85 дБ
20 Гц – 20кГц
82 дБ
(всенаправленный)
-35 дБ
2200 Ом
LED (многоцветная)
12
да
450 x 99 x 91 мм
1260 (±20) г
SmartTV, смартфон,
ATION 3/4/4 PRO/5**

аботы по Bluetooth-каналу
оутбука или зарядному

стройства, к которому
уточняйте у производителя

уведомления вносить
худшающие его

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Саундбар PANTEON® PBS-300 предназначен для вывода звука с ПК, ноутбуков и иных совместимых устройств.

ВНИМАНИЕ!!!
Устройство предназначено исключительно для домашнего бытового использования. Использование саундбара в коммерческих целях (игровые клубы и т.п.) не рекомендуется. Гарантийные обязательства в случае коммерческого использования аннулируются.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ВНИМАНИЕ! Саундбар работает только при подключенном кабеле питания.
В случае, если устройство не работает:
- отсоедините USB-коннектор устройства от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет повреждений. Если повреждений не обнаружено и контакты исправны, подключите саундбар еще раз.
- подключите устройство к другому USB-разъему.
- перезагрузите ПК, не отключая саундбар.
- проверьте работоспособность саундбара, подключив к другому ПК.

Если указанные действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании-продавца. Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае попыток самостоятельного ремонта изделия/вскрытия корпуса.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Колонка - 1 шт.
Кабель Type C / USB - 1 шт.
Переходник USB ›››› Type C - 1 шт.
Кабель AUX (mini jack 3 pin) - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

PANTEON.IN
JETACCESS.RU

Служба поддержки:
support@jetaccess.ru

ТОРГОВАЯ МАРКА: PANTEON®
Изготовитель: Shenzhen Sarepo Technology Co.,Ltd
Шеньшень Сэрепо Технолоджи Ко ЛТД. Китай,
Шеньжень Гуангминь Нью Дистрикт Оффис оф Гонгминь вилладж комьюнити ин Лиантанг индастриал сити Д дистрикт эйт он зе эйт фло оф Б юнит.
Импортер: ООО «Террастеп».
Россия 115093, г. Москва, Большая Серпуховская ул., 44, офис 19
Горячая линия для претензий и сервисного обслуживания: +7(495) 645-8507
Страна происхождения: Китай
Срок гарантии: 6 месяцев
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕКЛАРАЦИЯХ И СЕРТИФИКАТАХ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ JETACCESS.RU

ЕАС

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантия действительна в течение 6 месяцев со дня покупки, только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.
Требуйте от продавца заполнения всех граф гарантийного талона:
- название и адрес компании-продавца (юридического лица),
- печать,
- ФИО и подпись продавца,
- дата продажи.

2. Гарантия распространяется только на производственные или конструктивные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период гарантийного срока.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случае:
- механического повреждения изделия, вызванного небрежным обращением (трещины на корпусе изделия, повреждения в местах частого перегиба кабеля);
- скрытые повреждения электронной платы, ее компонентов и контактов, вызванные механическими ударными нагрузками;
- повреждения коннекторов из-за некорректного подключения и извлечения;
- использования устройства в коммерческих целях (в игровых клубах и т.п.);
- снижения яркости или отсутствия подсветки;
- повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- естественного износа изделия и его частей;
- неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения и использования, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;
- присутствия следов вскрытия и несанкционированного ремонта.

4. Все кабели и переходник, входящие в комплект поставки являются расходным материалом и, в случае их поломки (потери, уничтожения), подлежат самостоятельной замене пользователем.
5. В случае выхода из строя устройства ремонт производится в сервисном центре производителя. Доставка в сервисный центр производится силами и за счет пользователя.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Не подвергать воздействию повышенной влажности, высоких и низких температур.
2. Не разбирать, не ронять, не допускать разрушающих механических воздействий.
3. Не использовать спирты, бензин и иные растворители для чистки изделия. Для этой цели допустимо использовать только мягкую сухую ткань.
4. Не осуществлять самостоятельный ремонт вне сервисного центра.
5. Устройство не требует специальных условий для реализации (продажи).
6. Транспортировка допускается только в заводской упаковке.
7. Утилизировать в соответствии с правилами утилизации компьютерной и бытовой техники.

PANTEON®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование ИГРОВОЙ САУНДБАР STEREO SOUND 2.2	**Адрес фирмы-продавца**
Модель PBS-300	**Печать фирмы-продавца**
Наименование фирмы-продавца (юридическое)	
Срок гарантии 6 месяцев	
Дата продажи	
Телефон фирмы-продавца	**ФИО и подпись продавца** ....