REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ



72-1011

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования электронных кухонных весов.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Весы кухонные электронные REXANT – высокоточный прибор для взвешивания продуктов и различных предметов массой до 3 кг. Отлично подходят для домашнего использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: DC 5В
- Сила тока: 15 мА
- Платформа из нержавеющей стали
- LCD дисплей 40x27 мм
- Минимальная масса: 0,5 г
- Максимальная масса: 3 кг
- Единицы измерения: g/ Lb/ OZ/ ml/ °C/ °F/ ′/ ″
- Точность измерения: 0,1 грамм
- Погрешность измерения (при температуре 25±5 °C):
  - 0,5 – 500 г: ± 0,5 г
  - 500,1 – 999,9 г: ± 1 г
  - 1000 – 3000 г: ± 3 г
  - 0 – 100 °C: ±2 °C
- Размер весов: 200x145x31 мм
- Масса изделия (включая батарейки): 409 г
- Питание: 3 батарейки AAA (не входят в комплект поставки)/ шнур USB – micro USB
- Функции: взвешивание, секундомер, термощуп для измерения температуры
- Температура эксплуатации: 0-40 °C
- Относительная влажность воздуха при эксплуатации: ≤90%RH

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


- Весы – 1 шт.
- Шнур USB – micro USB – 1 шт.
- Термощуп – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Это кухонные весы, они не предназначены для промышленного использования.
- Чтобы обеспечить точность измерения, при использовании ставьте весы на ровные твердые поверхности.
- Избегайте попадания воды и прочих жидкостей на весы.
- Изделие предназначено для использования в сухих помещениях.
- Для очистки весов используйте влажную (смоченную водой и тщательно отжатую) ткань. Не используйте растворители и абразивные материалы. Избегайте попадания влаги внутрь механизма весов.
- В весах используются эластичные материалы, чувствительные к длительному давлению. Пожалуйста, не кладите на весы никакие предметы, когда не используете их.
- Не роняйте изделие и не подвергайте ударам.
- Перед первым использованием установите батарейки в батарейный отсек весов (см. раздел «ЗАМЕНА БАТАРЕЕК».

— Извлеките батарейки из весов, если не используете их в течение длительного времени.
— При некорректной работе весов проверьте батарейки. При необходимости замените батарейки на новые.
— Если батарейки протекли, немедленно замените их, так как они могут повредить весы.
— Не используйте изделие при обнаружении каких-либо неисправностей или механических повреждений.
— Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!
— Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо с недостаточным опытом или знаниями, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

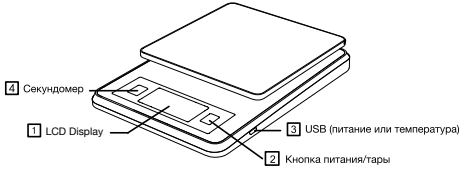

ИНДИКАЦИЯ LCD – дисплея



Символ	Описание	Пояснение
g	Единица измерения массы	Грамм
Lb	Единица измерения массы	Фунт (1 Фунт = 453,592 граммов)
OZ	Единица измерения массы	Унция (1 Унция = 28,3495 граммов)
ml	Единица измерения объема	–
– (в области отображения массы)	Знак минуса	При отрицательных показателях
– – – (в области отображения температуры)	Нет данных	Термощуп не подключен к изделию
Lo	Индикация разряженной батареи	Необходимо заменить батарейки
°C	Единица измерения температуры	Градусы Цельсия
°F	Единица измерения температуры	Градусы Фаренгейта
'	Единица измерения времени	Минуты
"	Единица измерения времени	Секунды

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Извлеките весы и комплектующие из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений.

⚠ Не приступайте к работе при обнаружении механических повреждений изделия и/или комплектующих!

2. Поставьте весы на ровную твердую поверхность.

⚠ Если в изделие не установлены батарейки (или установленные батарейки разряжены) – подключите весы к сети через шнур USB – micro USB.


3. **Включение:** Нажмите кнопку « TARE », чтобы включить весы.
4. **Выбор единицы измерения:** После включения весов на дисплее начнут мигать единицы измерения. С помощью кнопки « TARE » выберите необходимую пару единиц измерения: °F/ g, °F/OZ, °F/ Lb, °F/ ml, °C/ g, °C/ OZ, °C/ Lb, °C/ ml.

5. **Взвешивание:** Когда на дисплее появится «0,0», осторожно положите продукт на поверхность весов. На дисплее отобразится масса продукта.



6. **Функция тарирования:**

— Когда на дисплее отобразится «0,0», осторожно поставьте тару на поверхность весов. На дисплее отобразится масса контейнера.



— Нажмите TARE и масса контейнера обнулится. На дисплее отобразится «0,0».




— Поместите продукты в тару – на дисплее отобразится масса продуктов.




⚠ После взвешивания, если убрать с весов тару с продуктами, на дисплее отобразится масса тары со знаком «-».

7. **Функция секундомера:**

— После того, как на дисплее отобразится «0,0», нажмите кнопку TARE , чтобы включить секундомер.




— Если нужно сделать паузу, нажмите кнопку TARE, и секундомер остановится. Для возобновления работы секундомера нажмите кнопку TARE еще раз.





Максимальное время секундомера – 9 минут 59 секунд.


— Нажмите и удерживайте кнопку TARE в течение 3 секунд, чтобы обнулить секундомер.






8. Функция измерения температуры:

— До подключения термощупа к весам (через разъем micro USB) на дисплее в области отображения температуры будет отображаться «---».



— После подключения термощупа система начинает измерять температуру кончиком щупа и отображает измеренное значение в области температуры на дисплее. При измерении температуры жидкости термощуп необходимо погрузить в жидкость на глубину не менее 20 мм для обеспечения наибольшей точности измерения.



9. Выключение: Изделие автоматически выключается после 240 секунд бездействия или трех секунд нажатия TARE.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Если на дисплее изделия появилась индикация разряженной батареи «Lo», замените батарейки:

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Извлеките старые батарейки.
3. Установите новые батарейки, соблюдая полярность.
4. Установите крышку батарейного отсека обратно.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Особых условий хранения и транспортировки не требует.

УТИЛИЗАЦИ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
   I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству по эксплуатации.
   II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
   III. При механических повреждениях изделия.
   IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
   V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.
   VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
   VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
   VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.
6. Необходимо предоставить гарантийный талон. Пожалуйста, если потребуется, покажите чек.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.
Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.
Срок службы не менее 3 лет при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.