ttec

# Freestyle™

## Bluetooth® Headset

User Manual

www.hellottec.com

# Содержание

Спасибо ..... 4
Краткая информация об устройстве Freestyle ..... 5
Беспроводная технология Bluetooth ..... 6
Описание ..... 7
Зарядка наушников ..... 8
Включение и выключение наушников ..... 9
Сопряжение наушников с совместимым телефоном ..... 10
Основные функции ..... 12
Устранение неисправностей ..... 16
Информация об аккумуляторе ..... 19
Рекомендации по использованию ..... 26
Техническая поддержка при повреждении ..... 28

# Спасибо

Благодарим вас за покупку наушников Freestyle Bluetooth. Наушники Freestyle оснащены системой Bluetooth версии V3.0, технологией, которая улучшает качество звука, увеличивает рабочий диапазон продукта и снижает потребление энергии.

**Состав комплекта:**

- Наушники Bluetooth - 1
- Кабель для зарядки - 1
- Вкладыши для ушей - 1
- Руководство пользователя - 1

Устройство совместимо с сетями GSM.

# 1. Краткая информация об устройстве Freestyle

После подключения к совместимому телефону с поддержкой Bluetooth наушники Freestyle Bluetooth обеспечивают возможность совершать звонки и отвечать на звонки в режиме hands-free в дороге или на работе. Перед использованием наушников внимательно прочитайте данное руководство пользователя. Ознакомьтесь также с руководством пользователя, содержащим важную информацию о безопасности и техническом обслуживании наушников.

# 2. Беспроводная Технология Bluetooth®

Беспроводная технология Bluetooth обеспечивает беспроводное соединение между совместимыми устройствами связи. Для подключения Bluetooth не требуется, чтобы телефон и наушники были в прямой видимости, но максимальное расстояние между двумя устройствами должно быть не более 10 метров (30 футов). Расстояние для подключения может варьироваться в зависимости от наличия препятствий, таких как стены, или наличия других электронных устройств.

Наушники Freestyle оснащены системой Bluetooth версии V3.0, а также совместимы с версиями V1.1 и V1.5.
В некоторых местах могут быть ограничения на использование технологии Bluetooth. Обратитесь в соответствующую местную организацию или к поставщику услуг.

# 3. Описание

Комплект наушников включает следующие части, показанные на рисунке ниже:

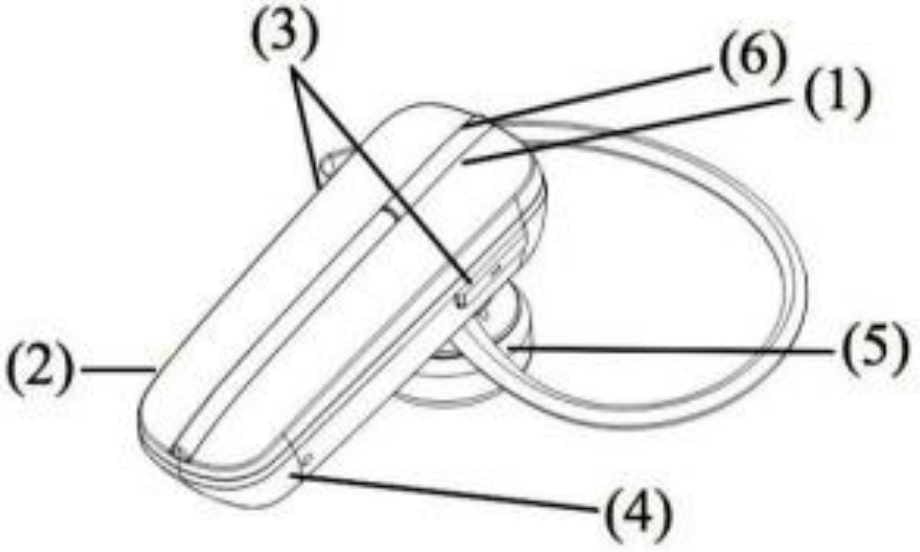


(1) Кнопка ответа / завершения вызова

(2) Световой индикатор

(3) Кнопка регулировки громкости

(4) Микрофон

(5) Наушники

(6) Соединение для зарядки

Перед использованием следует зарядить аккумулятор и подключить наушники к совместимому телефону.

# 4. Зарядка наушников

«Устройство оснащено перезаряжаемым аккумулятором, который должен быть полностью заряжен перед первым использованием. Первая полная зарядка аккумулятора может занять около 2 часов. Во время зарядки красный индикатор будет гореть непрерывным светом. Красный индикатор погаснет, когда аккумулятор будет полностью заряжен. Обычная зарядка займет около 90 минут. Наушники можно заряжать с помощью кабеля для зарядки. Пожалуйста, проверьте содержимое упаковки на комплектность.»

Вставьте один конец прилагаемого USB кабеля для зарядки в порт зарядки наушников Bluetooth. Затем вставьте другой конец USB кабеля для зарядки в USB-порт вашего компьютера. После завершения зарядки извлеките USB кабель зарядки из наушников и вашего компьютера (см. рис. 1 и рис. 2).

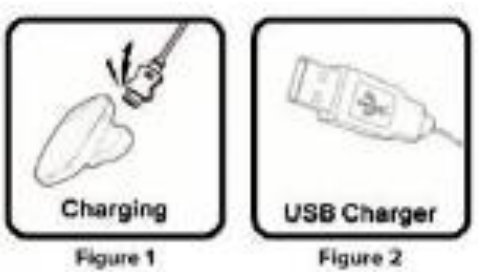

Figure 1 Figure 2

Полностью заряженные наушники Bluetooth обеспечивают до 4 часов времени разговора и до 100 часов работы в режиме ожидания. Однако время разговора и режима ожидания может варьироваться в зависимости от разных телефонов, устройств Bluetooth, настроек использования, способа использования и условий окружающей среды. При низком уровне зарядки аккумулятора синий индикатор будет мигать 3 раза каждые 30 секунд. Это означает, что наушники должны быть заряжены как можно скорее.

## 5. Включение и выключение наушников

Нажмите кнопку Ответа/Завершения вызова и удерживайте ее нажатой в течение 4 секунд, пока синий индикатор не начнет мигать дважды для включения наушников Freestyle.

Нажмите кнопку Ответа/Завершения вызова и удерживайте ее нажатой в течение 4 секунд, пока красный индикатор не начнет мигать 3 раза для выключения наушников Freestyle.

# 6. Сопряжение наушников с совместимым телефоном

Шаг 1: Наушники должны быть выключены перед началом сопряжения.

Шаг 2: Нажмите кнопку Ответа/Завершения вызова и удерживайте ее нажатой в течение 7 секунд, пока синий и красный индикаторы не начнут поочередно мигать. Наушники находятся в режиме сопряжения.

Шаг 3: Активируйте функцию Bluetooth на телефоне и настройте телефон для поиска устройств Bluetooth. Соответствующие инструкции для телефона см. в руководстве пользователя.

Шаг 4: Выберите устройство (Freestyle) из списка расположенных поблизости устройств.

Шаг 5: При появлении запроса введите «0000» в качестве PIN-кода для подключения наушников к телефону. Для некоторых телефонов может потребоваться подключение телефона после сопряжения. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя к вашему телефону.

Если сопряжение выполнено успешно, наушники перейдут в режим ожидания, а синий индикатор будет мигать каждые 5 секунд. Вы увидите название наушников в списке сопряженных устройств Bluetooth в меню телефона. Вам нужно соединить наушники с телефоном только один раз. После этого, телефон будет автоматически подключаться каждый раз при включении/выключении, пока вы не удалите наушники из списка в телефоне или пока не соедините наушники с другим телефоном.

### 6.1 Сопряжение со вторым устройством (многоточечная связь)

Чтобы подключить второй мобильный телефон, зажмите кнопку отключения звука в течение 6 секунд, пока красный и синий индикаторы не начнут мигать поочередно; наушники перейдут в режим сопряжения, и вы сможете подключить второй телефон. Пожалуйста, выключите и включите наушники; после включения наушников будут подключены два телефона. Если не удается подключиться к первому сопряженному телефону, подключите наушники вручную из меню телефона.

## 7. Основные функции

### 7.1. Совершение звонков

Для того, чтобы совершать звонки, пожалуйста, используйте свой телефон как обычно, когда наушники подключены.

Звук будет автоматически передаваться на наушники.

### 7.2. Ответ на вызовы

Нажмите кнопку Ответа/Завершения вызова или используйте кнопки телефона для ответа на входящий вызов.

### 7.3. Завершение вызова

После завершения разговора, нажмите кнопку Ответа/Завершения вызова или используйте кнопки телефона для завершения вызова.

### 7.4. Отклонение вызова

Удерживайте кнопку Ответа/Завершения вызова в течение 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал от наушников, чтобы отклонить входящий вызов.

### 7.5. Голосовой вызов (набрать номер, проговорив имя контакта)

Можно совершать звонки прямо с наушников с помощью функции распознавания голоса. Чтобы использовать функцию голосового набора, ваш телефон должен иметь эту опцию, образцы голоса должны быть уже записаны.

Шаг 1: Активируйте функцию распознавания голоса с вашего мобильного телефона и переключите его в режим hands-free.

Шаг 2: Когда не будет активного вызова, продолжайте нажимать кнопку громкости «+» в течение 3 секунд в любое время, и вы услышите звуковой сигнал из наушников.
Шаг 3: Произнесите имя контакта, которому вы хотите позвонить, в режиме голосового набора.

### 7.6. Повторный набор

Дважды нажмите кнопку Ответа/Завершения вызова, вы услышите звуковой сигнал наушников. Отпустите кнопку, и наушники выполнят звонок на последний набранный номер.

### 7.7. Отключение микрофона

Нажмите кнопку снижения громкости «–» в течение 3 секунд, чтобы отключить микрофон при выполнении вызова с помощью наушников. Снова нажмите кнопку снижения громкости «–» еще раз в течение 3 секунд, чтобы вновь активировать микрофон наушников.

### 7.8. Отображение уровня зарядки аккумулятора на дисплее iPhone

Когда вы соединяете наушники с iPhone, в верхнем правом углу экрана iPhone появляется индикатор, показывающий статус зарядки наушников. Как показано на рисунке.



### 7.9. Регулировка громкости наушников

Нажмите кнопку «+» для увеличения громкости и кнопку «–» для уменьшения громкости во время вызова.

### 7.10. Перевод вызова между наушниками и телефоном

Нажмите кнопку Ответа/Завершения вызова в течение 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал от наушников во время разговора. Вызов будет переведен с наушников на телефон или с телефона на наушники.

**Примечание для использования с двумя телефонами:**

Примечание для использования с двумя телефонами: Когда вы ведете разговор по первому телефону и на второй телефон, соединенный с наушниками Bluetooth, поступает входящий вызов, удерживая кнопку громкости в течение 3 секунд, вы сможете ответить на вызов на втором телефоне и поставить первый на удержание вызова. Удерживая кнопку увеличения громкости «+» в течение 3 секунд, вы можете переключаться между двумя вызовами. Кратковременное нажатие кнопки Ответа/Завершения вызова завершит текущий вызов, и установит подключение к звонку, который был на удержании на другом телефоне. (Некоторые телефоны задают вопрос, хотите ли вы установить соединение.) Нажатие кнопки Ответа/Завершения вызова завершит вызов.

# Устранение неисправностей

Если не удается подключить наушники к телефону, выполните следующие действия:

- Убедитесь, что наушники заряжены, включены, сопряжены с телефоном и соединены с телефоном

·Убедитесь, что функция Bluetooth мобильного телефона включена.

·Убедитесь, что расстояние между наушниками и телефоном не превышает 10 метров (30 футов), и между наушниками и телефоном нет препятствий, таких как стены, или других электронных устройств.

Если вы не выполняли сопряжение в течение некоторого времени, наушники деактивируют режим сопряжения, и вам нужно будет его выключить и снова включить.

# 8. Светодиодный индикатор

| Статус наушников | Светодиодный индикатор |
|---|---|
| В режиме ожидания после сопряжения | Синий индикатор мигает каждые 3 секунды |
| Входящий вызов | Синий индикатор будет мигать дважды каждые 2 секунды |
| Низкий уровень заряда аккумулятора | Красный индикатор будет мигать один раз в 15 секунд, будет слышен звуковой сигнал |

# 9. Технические характеристики

- Версия Bluetooth 3.0
- Поддержка A2DP
- Поддержка режима Bluetooth наушников и режима hands-free
- Диапазон радиочастот: Диапазон 2,402-2,480 ГГц, 2.4G ISM
- Производительность радиомодуля: Чувствительность приемника -90 дБм, максимальная мощность TX излучателя 4 дБм
- Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор 65 мАч
- Номинальное время зарядки: Максимальное время 1,5 - 2 часа
- Время разговора: до 4 часов
- Время работы в режиме ожидания: до 100 часов

# 10. Информация об аккумуляторе

Источник питания вашего устройства – аккумулятор. Новый аккумулятор будет работать на полную мощность только после двух-трех циклов зарядки.

Отключите зарядное устройство от электрической розетки и устройства, если оно не используется. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, поскольку избыточный заряд может сократить срок службы аккумулятора. Если устройство не используется, с течением времени полностью заряженный аккумулятор потеряет заряд. Если вы оставляете устройство в горячих или холодных местах, например, внутри автомобиля летом или зимой, это снизит емкость и срок службы аккумулятора. Храните аккумулятор при оптимальной температуре

Всегда храните аккумулятор при температуре от 15 °C до 25 °C. Если в устройство поместить очень горячий или холодный аккумулятор, такое устройство может временно не работать, даже если аккумулятор полностью заряжен. Производительность аккумулятора очень ограничена при температуре ниже точки замерзания.

Не выбрасывайте аккумулятор в огонь, так как он может взорваться. Аккумулятор также может взорваться, если он поврежден. Утилизируйте аккумуляторы в соответствии с местными правилами. Отдавайте использованные элементы питания на переработку, если это возможно. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами.

# Уход за изделием

**Ваше устройство является продуктом передовых технологий и высокого качества исполнения, поэтому следует обеспечить надлежащий уход за ним. Следующие рекомендации помогут обеспечить работоспособность продукта в течение гарантии.**

·Храните все аксессуары и детали в недоступном для детей месте.

· Устройство должно быть сухим. Дождь, сырость и различные жидкости могут вызвать коррозию электронных плат. Если устройство намокло, тщательно просушите его.

·При использовании и хранении устройства оберегайте его от попадания пыли и грязи. Пыль и грязь могут привести к повреждению подвижных деталей и электронных компонентов.

·Не храните устройство в местах с высокой температурой воздуха. Высокая температура может сократить срок службы электронных устройств, повредить аккумулятор и привести к деформации или расплаву некоторых пластмассовых деталей.

- Не храните устройство в местах с очень низкой температурой воздуха. В условиях перепада температуры, когда устройство вновь оказывается в условиях нормальной температуры, внутри него может конденсироваться влага, электронные схемы могут быть повреждены.
- Не допускайте падений, ударов и тряски. Несоблюдение правил эксплуатации может привести к повреждению встроенных плат и хрупких механических деталей.
- Не используйте агрессивные химикаты, растворители и моющие средства для чистки изделия.
- Не окрашивайте устройство. Окрашивание может привести к блокировке подвижных деталей и препятствовать их нормальной работе.

Приведенные выше рекомендации относятся к самому устройству, аккумулятору, зарядному устройству и всем другим аксессуарам. Если устройство не работает должным образом, пожалуйста, доставьте его в ближайший авторизованный сервисный центр.

# Информация о неправильном использовании

- Ошибки, вызванные использованием продукта способами, отличными от указанных в руководстве,
- Короткое замыкание, возникающее при использовании продукта в условиях очень высокой температуры и повышенной влажности,
- Использование дополнительных соединительных кабелей, отличных от кабелей, поставляемых изготовителем в упаковке продукта,
- Вмешательство пользователя или добавление/удаление деталей,
- Внешнее физическое воздействие и повреждения, такие как поломка продукта,
- Повреждение или удаление серийного номера продукта,
- Неисправность, вызванная неиспользованием оригинальных аксессуаров,
- Ущерб, причиненный стихийными бедствиями, такими, как пожар, молния, наводнения и землетрясения

# Важные указания по технике безопасности

- Перед эксплуатацией изделия ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности и инструкциями по использованию продукта.
- При эксплуатации продукта соблюдайте указания, изложенные в руководстве пользователя.
- Не используйте продукт рядом с источниками воды.
- Храните продукт вдали от источников тепла.
- Не допускайте попадания продукта во влажную среду. Следует обеспечить защиту продукта от грубого обращения и влаги.
- Не допускайте попадания в продукт посторонних предметов или жидкости.
- Не подвергайте продукт воздействию воды и влаги. Это может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте чрезмерное усилие, чтобы потянуть кабель, поскольку он может повредить устройство.
- Оберегайте продукт от воздействия прямых солнечных лучей.
- Перед эксплуатацией изделия ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности и инструкциями по использованию продукта.
- При эксплуатации продукта соблюдайте указания, изложенные в руководстве пользователя.
- Не используйте продукт рядом с источниками воды.
- Храните продукт вдали от источников тепла.

- Не допускайте попадания продукта во влажную среду. Следует обеспечить защиту продукта от грубого обращения и влаги.
- Не допускайте попадания в продукт посторонних предметов или жидкости.
- Не подвергайте продукт воздействию воды и влаги. Это может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте чрезмерное усилие, чтобы потянуть кабель, поскольку он может повредить устройство.
- Оберегайте продукт от воздействия прямых солнечных лучей.
- Не помещайте продукт поверх другого предмета или на плохо укрепленном столе, иначе это может привести к падению и повреждению продукта.
- Перед чисткой необходимо отключить продукт от компьютера. Не используйте жидкие чистящие средства. Для очистки используйте влажную ткань.
- Все кабели должны быть размещены аккуратно и надежно, чтобы люди и домашние животные не падали на них или не могли случайно отсоединить их при движении или перемещении рядом с ними.
- Храните все кабели вне досягаемости детей и домашних животных или удалите их, если это возможно, если продукт не используется.
- Не позволяйте детям играть с кабелями.

# Рекомендации по использованию

- Прежде чем приступить к эксплуатации продукта, внимательно прочитайте "ВВЕДЕНИЕ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ".
- Храните продукт вдали от источников тепла.
- Будьте осторожны и не допускайте попадания жидкости на устройство и избегайте контакта с жидкостями.
- Не подвергайте продукт воздействию воды и/или влаги. Это может привести к поражению электрическим током.
- При эксплуатации продукта соблюдайте указания, изложенные в руководстве пользователя.
- Оберегайте продукт от попадания пыли.
- Отключайте устройство и его аксессуары, когда они не используются.

**Правила транспортировки**

Оберегайте устройство от ударов/механических воздействий при транспортировке.

**Требования техники безопасности и охраны окружающей среды**

Пожалуйста, держите продукт подальше от источников тепла, таких как радиаторы и печи. При утилизации вашего электронного устройства используйте специальный контейнер для повторной переработки, вместо мусорных баков бытовых отходов, чтобы избежать негативного воздействия его вредных компонентов на здоровье человека и окружающую среду.

**Информация о техническом обслуживании, ремонте и очистке устройства, которые могут быть выполнены пользователем**

В вашем устройстве нет деталей, которые пользователь может самостоятельно ремонтировать. В случае неисправности обратитесь в одну из авторизованных сервисных станций (см. список авторизованных сервисных станций) или к авторизованному продавцу, у которого вы приобрели продукт.

**Периодическое техобслуживание**

После гарантийного периода техническое обслуживание должно выполняться только авторизованными сервисными станциями.

**Подключение и установка**

Подключение, установка настроек должны выполняться в соответствии с инструкциями, содержащимися в руководстве пользователя. Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр в случае проблем при подключении и установке. (Адреса приведены в списке авторизованных сервисных центров).

**Срок эксплуатации**

Срок эксплуатации устройства, с учетом поставки запасных частей и надлежащего функционирования, составляет 3 года.

## Техническая поддержка в случае повреждений

- Устройство не работает из-за несоблюдения инструкций по эксплуатации,
- Неожиданное изменение производительности,
- Продукт упал или поврежден,
- Проблемы, вызванные неправильным или небрежным использованием,
- Повреждение источника питания или соединительного кабеля,
- Попадание жидкости или посторонних предметов внутрь устройства,
- Открытие или снятие любых крышек,
- Попытки открытия и/или вскрытия продукта.

# ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, РЕМОНТЕ И ЧИСТКЕ УСТРОЙСТВА

При соблюдении требований, изложенных в руководстве пользователя, нет необходимости в техническом обслуживании устройства.

*** Продукт промаркирован в соответствии с CE и EAC нормами.

*** Продукт соответствует требованиям RoHs.




with ♡ from ttec