Weissgauff

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫТЯЖКА

Box 1400 Island BL

Перед использованием внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством.

Cod:0103095311-00.03

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


Данное устройство относится к бытовой технике и предназначено для личного, семейного и домашнего использования в условиях, предусмотренных настоящим руководством и техническими характеристиками устройства.


Устройство не предназначено:


- для использования в целях извлечения прибыли (оказания услуг третьим лицам, коммерческого сервиса, сдачи в прокат, обеспечения потока клиентов/ посетителей);
- для работы в режиме повышенной интенсивности (многосменном/ непрерывном режиме, при систематическом использовании сверх параметров и назначений, указанных производителем);
- для эксплуатации в среде и/или условиях, не соответствующих требованиям настоящего руководства (в т. ч. по электропитанию, вентиляции, температуре/влажности, жесткости воды, установке и обслуживанию).


ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ


Изделие необходимо транспортировать и хранить в оригинальной упаковке в соответствии с указанными на нем знаками по обращению. Будьте осторожны при погрузке, разгрузке и транспортировке. При транспортировке и хранении следует защитить изделие от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

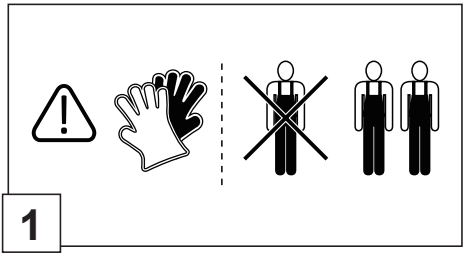

1

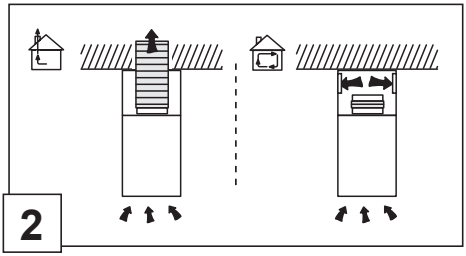

2

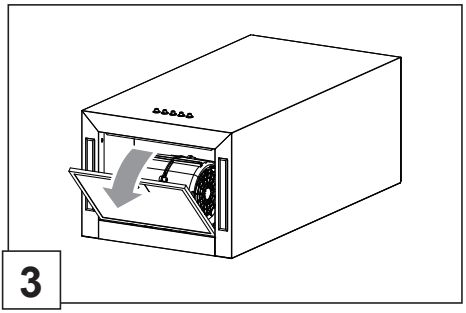

3

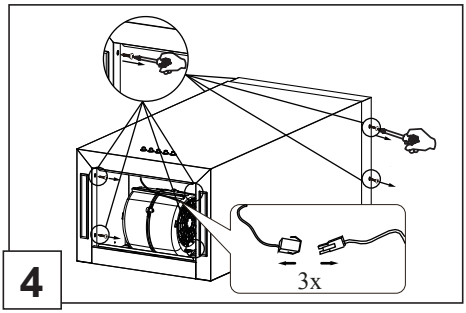

3x
4

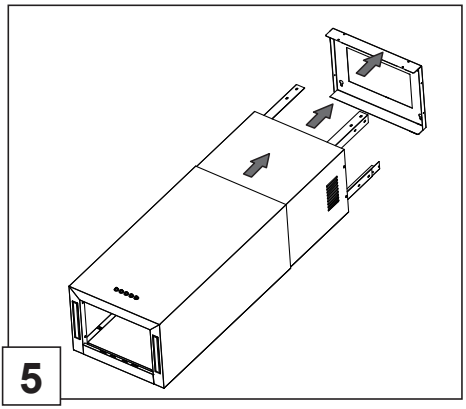

5

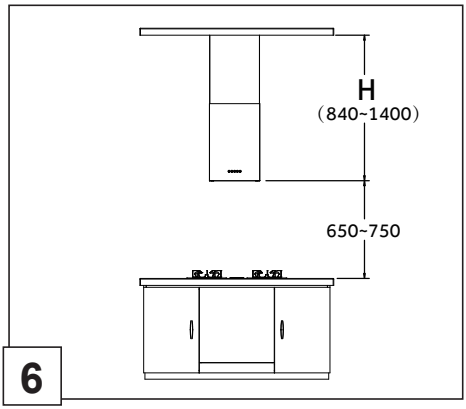

H
(840~1400)
650~750
6

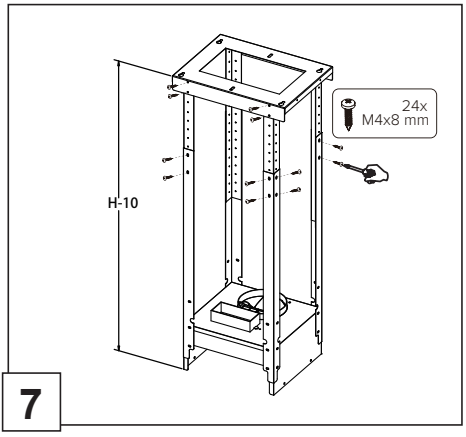

24x
M4x8 mm
H-10
7

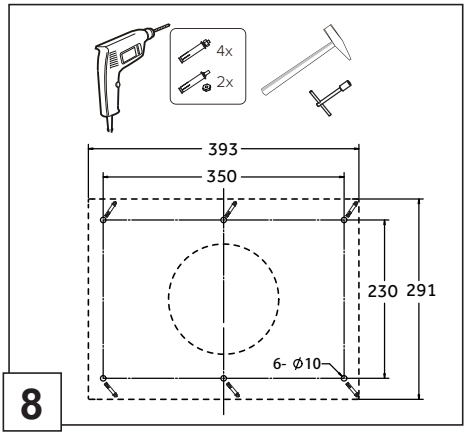

4x
2x
393
350
230 291
6- Ø10
8

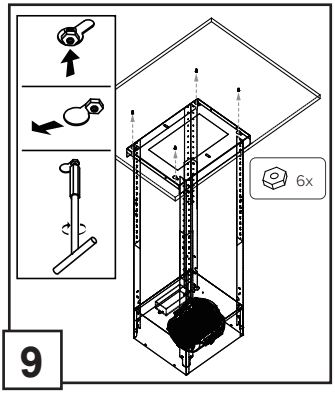


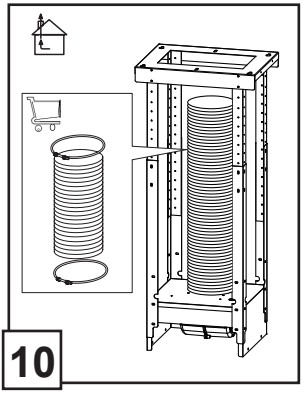


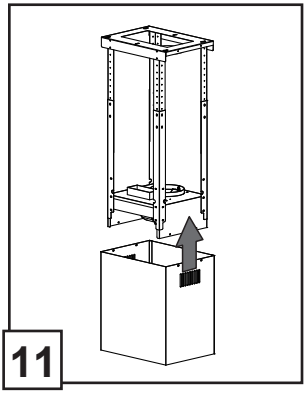


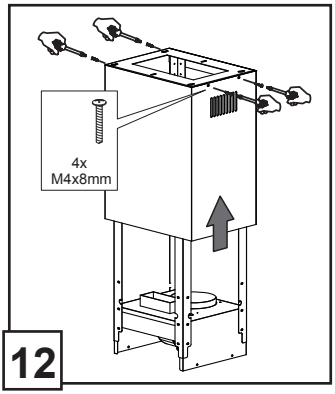

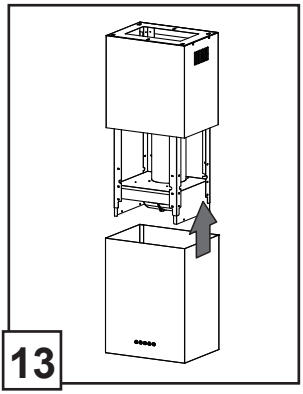

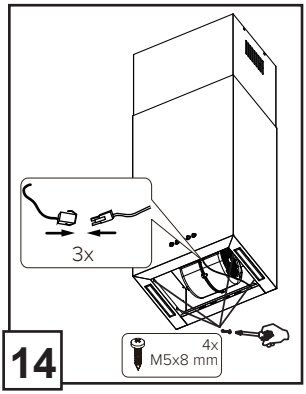

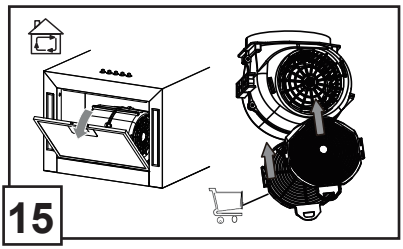

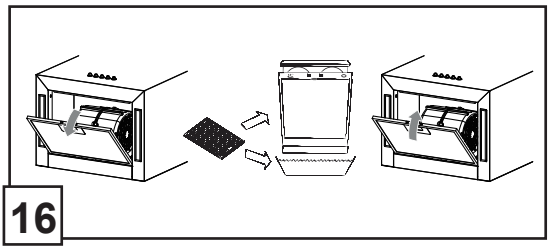

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Доступные части вытяжки могут нагреваться при одновременном использовании с кухонными приборами. Будьте осторожны, чтобы избежать ожогов.

• В некоторых случаях электрический прибор может представлять опасность.

• При использовании кухонной вытяжки одновременно с приборами, работающими на газе или других видах топлива, в помещении должна быть обеспечена достаточная вентиляция.

• Не проверяйте состояние фильтров, пока кухонная вытяжка работает.

• Не прикасайтесь к лампочке в течение получаса после использования прибора.

• Не разжигайте открытый огонь под кухонной вытяжкой.

• Не включайте газ, если на плите нет посуды, так как это может повредить фильтры и вызвать пожар.

• Постоянно контролируйте процесс жарки, чтобы избежать перегрева масла, которое может разбрызгиваться и вызвать пожар.

• Перед проведением технического обслуживания отключайте прибор от электросети.

• Соблюдайте нормативы по отведению воздуха.

• При одновременной работе кухонной вытяжки и приборов, питающихся от источников энергии, отличных от электричества, отрицательное давление в помещении не должно превышать 4 Па ($4x10^{-5}$ бар).

• Если шнур питания повреждён, его должен заменить производитель, его сервисный агент или подобные квалифицированные лица, чтобы избежать опасности.

• Этот прибор может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают сопряжённые с этим риски. Дети не должны играть с прибором. Очистку и техническое обслуживание не должны выполнять дети, если они младше 8 лет, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром.
• Вытяжка предназначена для установки над варочной панелью с не более чем четырьмя конфорками.
• Прибор предназначен только для частного домашнего использования. Запрещается использовать прибор на открытом воздухе.
• Внимание! Соблюдайте инструкции по эксплуатации относительно работы прибора, при отведении воздуха из помещения.
• Перед чисткой и при длительном неиспользовании отключайте прибор от сети.
• ОСТОРОЖНО! Доступные части могут нагреваться при использовании с кухонными приборами.
• Существует риск возгорания, если очистка не проводится в соответствии с инструкциями.
• Воздух не должен отводиться в дымоход, используемый для отведения газов от устройств, работающих на газе или других видах топлива (не относится к приборам, работающим в режиме рециркуляции).
• Дети не должны играть с прибором.
• Предупреждение! Несоблюдение инструкций по установке крепежных элементов может привести к поражению электрическим током.
• Высота установки вытяжки не должна быть менее 65 см.
• Фильтры необходимо регулярно очищать, чтобы избежать риска возгорания.
• Установка должна выполняться в соответствии с инструкциями по размещению крепежных элементов, чтобы избежать повреждения проводки.

ИНФОРМАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

• Этапы установки (рисунок.3-14).

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопки управления




◎ Нажмите на кнопку, чтобы включить подсветку. Загорятся левая и правая лампочки. В противном случае лампочки работать не будут.
◌ Нажмите на кнопку, двигатель начнет работу на низкой скорости.
◌ Нажмите на кнопку, двигатель начнет работу на средней скорости.
◌ Нажмите на кнопку, двигатель начнет работу на высокой скорости.
⏻ Нажмите на кнопку, двигатель прекратит работу.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

• Если шнур питания повреждён, его должен заменить производитель, его сервисный агент или квалифицированный специалист для предотвращения опасности.

Замена лампы

Вытяжка оснащена светодиодной системой освещения.
Светодиоды обеспечивают оптимальное освещение, служат в 10 раз дольше традиционных ламп и позволяют экономить до 90% электроэнергии. В случае неисправности системы освещения обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Замена угольного фильтра

В режиме рециркуляции воздух возвращается обратно в кухню через отверстие в вытяжке. Этот метод рекомендуется, если вы не используете варочную поверхность интенсивно. В режиме рециркуляции необходимо использовать угольные фильтры для удаления запахов. Для обеспечения наилучшей работы вытяжки угольный фильтр следует заменять каждые 4-6 месяцев в зависимости от интенсивности использования.

Примечание: Угольный фильтр не подлежит очистке и повторному использованию, и должен заменяться по мере необходимости.

Для установки нового угольного фильтра сначала удалите жировой фильтр. Затем установите новый угольный фильтр и верните на место жировой фильтр (рисунок.15).

Очистка металлического фильтра

Рекомендуется очищать металлический фильтр каждые три месяца, следуя этим инструкциям (рисунок.16):

• Снимите металлический фильтр с вытяжки и замочите его в растворе воды и нейтрального жидкого моющего средства.

• Тщательно промойте тёплой водой и оставьте для высыхания.

• Металлический фильтр также можно мыть в посудомоечной машине. Металлический фильтр может изменть ц вет после нескольких процедур очистки. Это не является основанием для претензий или замены фильтра.

Информация: Существует риск возгора-ния, если очистка не проводится в соответствии с руководством по эксплуата-ции.

УТИЛИЗАЦИЯ

Правильная утилизация изделия



Этот знак указывает, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека из-за неконтролируемой утилизации, утилизируйте его ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материалов. Для возврата использованного устройства воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к розничному продавцу, у которого был приобретён продукт. Он сможет обеспечить безопасную утилизацию изделия в экологических целях.

Производитель отказывается от любой ответственности, если указанные рекомендации и инструкции по установке, обслуживанию и эксплуатации не соблюдаются при использовании вытяжки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Модель	Box 1400 Island BL
Размер (см)	40
Цвет	Чёрный
Напряжение/Частота (В/Гц)	220-240~/50
Потребляемая мощность (Вт)	124
Количество моторов	1
Макс. мощность мотора (Вт)	120
Максимальный поток воздуха ($м^3$/ч)	1200
Энергоэффективность	D
Уровень шума (дБ(А))	≤67
Габариты (Ш x Г x В) без дымохода (мм)	400 x 300 x 835~1400
Тип управления	Кнопочное
Фильтр	1x алюминиевый фильтр
Мощность ламп (шт. x Вт)	2 x 2 Вт LED
Габариты дымохода (мм)	630
Диаметр подсоединяемого дымохода (мм)	⌀ 150
Вес нетто (кг)	17,4
Угольный фильтр	2 x CFF 50010 (опционально)
Кабель питания	Да