Weissgauff

WMG 250 MD Ultra Silent

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Руководство пользователя



1+1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГОД ГАРАНТИИ

Регистрируйся и получай 12 месяцев дополнительной гарантии

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Weissgauff. Мы создали свои продукты с учетом высоких стандартов качества, функциональности и дизайна.

Узнать больше о компании Weissgauff, а также получть консультацию специалистов можно на сайте www.weissgauff.ru.

Интернет-магазин Weissgauff:
Москва +7 (495) 108-53-86
Санкт-Петербург +7 (812) 309-35-77
Краснодар +7 (861) 210-06-31.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6
КОМПЛЕКТАЦИЯ 7
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА 8
УСТРОЙСТВО ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 10
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 10
ПОРЯДОК СБОРКИ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЯСОРУБКИ, ОВОЩЕРЕЗКИ И СОКОВЫЖИМАЛКИ 11
ВКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА С ПРИБОРОМ 14
ЧИСТКА И УХОД 15
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 16
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 17
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ 18
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 18
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК СЛУЖБЫ 19

EAC

Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

© Weissgauff. Все права защищены. 2024

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Мы очень заботимся о вашей безопасности. Прежде чем начать использовать прибор, пожалуйста, внимательно изучите руководство пользователя. Будьте осторожны и внимательны при работе с устройством. Описанные меры предосторожности и порядок действий не охватывают все возможные ситуации при его эксплуатации. Используйте прибор исключительно по прямому назначению. Любые действия, не соответствующие инструкциям, могут вызвать повреждения устройства, а также привести к возможным травмам или несчастным случаям.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.

Гарантия распространяется только на производственные дефекты и неполадки, возникшие при домашнем использовании. Любое повреждение или поломка, возникшие из-за несоблюдения настоящих инструкций, не подпадают под действие гарантии.

⚠

Перед каждым использованием прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора, сетевого шнура или вилки ни в коем случае не используйте прибор и не включайте в розетку.

Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением правил надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несёт ответственности за возможные последствия.

⚠

Не используйте прибор вне помещений. Попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети. Номинальное рабочее напряжение прибора указано в технических характеристиках и на заводской табличке изделия.

Допускается использовать удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля удлинителя.

Не ставьте прибор рядом с источником тепла, а также в зоне попадания прямых солнечных лучей, так как корпус прибора может быть поврежден.

Запрещается протягивать шнур электропитания вблизи источников тепла и в дверных проёмах. Шнур не должен соприкасаться с любыми влажными или скользкими поверхностями, а также острыми краями. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

Свисающие шнуры могут быть причиной несчастных случаев, особенно, если за шнур потянули дети. Рекомендуется ставить прибор на рабочей поверхности как можно дальше от края стола/рабочей поверхности.

Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

Устанавливайте прибор только на ровные и сухие поверхности, не накрывайте его во время работы — это может привести к нарушению работы и поломке устройства. Не устанавливайте прибор на мягкие поверхности.

STOP

Запрещается переносить прибор, держа его за сетевой провод.

Не перемещайте включенный прибор.

Не прикасайтесь к вращающимся частям прибора. Всегда дожидайтесь полной остановки вращения шнека и овощерезки перед тем, как приступать к их снятию, замене и очистке. Во время работы прибора не опускайте в загрузочное отверстие посторонние предметы, в том числе столовые приборы и кухонные принадлежности.

STOP

Запрещается проталкивать продукт в загрузочное отверстие руками. Используйте для этого специальный толкатель, входящий в комплект поставки.

Не поднимайте рычаг-фиксатор блока мясорубки и овощерезки в процессе работы прибора.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы удаленного управления.

Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

Перед очисткой прибора обязательно проверьте, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

STOP

Запрещается погружать корпус прибора в воду и под струю воды!

По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте прибор от сети. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

Не используйте абразивные губки и агрессивные химические средства для очистки устройства.

Следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения, шнур питания, вилку и панель управления.

Не используйте прибор при наличии явных неисправностей в работе.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Упаковочные материалы (пленка, пенопласт и т. д.) опасны для детей. Опасность удушения! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.

STOP

Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию.

Любое вмешательство, кроме чистки и повседневного ухода, которые может выполнять пользователь, должно осуществляться специалистами авторизованного сервисного центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP

Запрещается эксплуатировать прибор при любых неисправностях!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип товара	мясорубка электрическая
Товарный знак	Weissgauff
Модель	WMG 250 MD Ultra Silent
Напряжение	220–240 В~, 50–60 Гц
Номинальная мощность	600 Вт
Максимальная мощность	2500 Вт
Защита от поражения электротоком	класс II
Тип двигателя	постоянного тока (DC)
Тип управления	электронный
Материал корпуса	штампованный алюминий
Материал загрузочного лотка	алюминий
Производительность	до 2,5 кг/мин
Количество скоростей	6
Функция реверса	есть
Защита от перегрузки	есть
Защита от перегрева	есть
Количество перфорированных дисков для приготовления фарша	2
Материал ножа / перфорированных дисков	нержавеющая сталь
Материал шнека	силумин
Насадка для приготовления колбасок	есть
Насадка для приготовления кеббе	есть
Насадки для измельчения овощей	есть
Шнековая насадка-соковыжималка	есть
Отсек для хранения насадок	есть
Нескользящие ножки	есть
Уровень шума	68 дБ
Максимальная высота посуды	190 мм
Габаритные размеры в полной сборке	370 × 310 × 246 мм
Вес нетто	6,5 кг
Длина шнура электропитания	1,2 м


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Моторный блок	1 шт.
Блок мясорубки	1 шт.
Шнек мясорубки	1 шт.
Нож мясорубки	1 шт.
Перфорированные диски	2 шт.
Загрузочный лоток	1 шт.
Крышка загрузочного лотка	1 шт.
Система хранения насадок	1 шт.
Толкатель	1 шт.
Насадка для приготовления кеббе	1 шт.
Насадка для приготовления колбасок	1 шт.
Шнек соковыжималки	1 шт.
Насадка-соковыжималка с фильтром и регулятором выхода жмыха	1 шт.
Блок овощерезки	1 шт.
Толкатель овощерезки	1 шт.
Крупная терка	1 шт.
Мелкая терка	1 шт.
Шинковка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.


Производитель, постоянно улучшая и совершенствуя свою продукцию, оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в спецификацию и дизайн товара, не ухудшающие его качество, без предварительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10 %.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Основной блок
2. Панель управления
3. Рычаг фиксации овощерезки, блока мясорубки и соковыжималки
4. Приводной вал
5. Толкатель мясорубки и соковыжималки
6. Загрузочный лоток блока мясорубки и соковыжималки
7. Блок мясорубки
8. Нож мясорубки
9. Шнек мясорубки
10. Насадка для приготовления кеббе
11. Фиксирующее кольцо мясорубки
12. Перфорированный диск с крупными отверстиями
13. Перфорированный диск со средними отверстиями
14. Насадка для приготовления колбасок
15. Крупная тёрка
16. Тёрка шинковка
17. Мелкая тёрка
18. Толкатель овощерезки
19. Блок овощерезки
20. Система хранения насадок
21. Крышка загрузочного лотка мясорубки

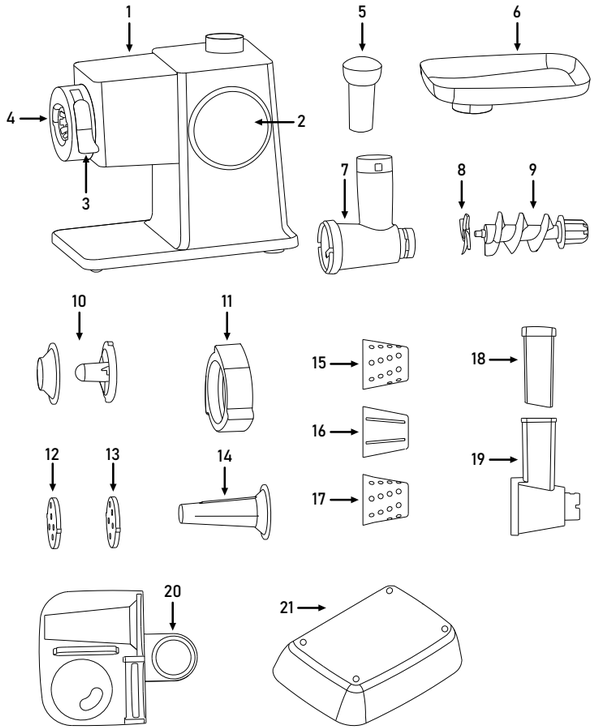


22. Отверстие для выхода жмыха
23. Регулятор степени отжима
24. Фиксирующее кольцо
25. Держатель сепаратора
26. Сепаратор
27. Шнек соковыжималки
28. Блок соковыжималки
29. Отверстие для выхода сока

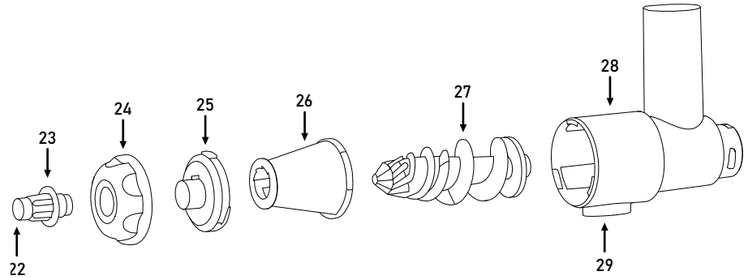

УСТРОЙСТВО ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Индикатор времени работы
2. Кнопка уменьшения скорости
3. Кнопка включение реверса
4. Индикатор скорости
5. Кнопка включения прямого хода
6. Кнопка включения мясорубки и остановки
7. Кнопка увеличения скорости

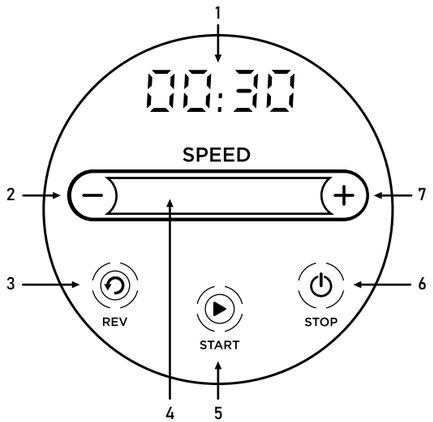

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все элементы упаковки, принадлежности и наклейки, находящиеся как снаружи, так и внутри прибора.

⚠
Не снимайте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и заводскую табличку с серийным номером изделия на корпусе устройства!

После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре примерно 2–3 часа перед включением.

Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть. Съёмные детали промойте проточной водой с использованием мягких средств для мытья посуды. Тщательно просушите все элементы перед сборкой и подключением прибора к электросети.

Установите прибор на ровную твёрдую сухую горизонтальную поверхность. Полностью размотайте электрошнур. При необходимости допускается использование удлинителя подходящей мощности (не менее 2,5 кВт).

⚠
Перед первым использованием нового прибора обязательно произведите очистку всех съёмных элементов прибора. Следуйте рекомендациям в разделе «ЧИСТКА И УХОД».


ПОРЯДОК СБОРКИ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЯСОРУБКИ, ОВОЩЕРЕЗКИ И СОКОВЫЖИМАЛКИ

БЛОК МЯСОРУБКИ

1. Поднимите рычаг фиксации, установите блок мясорубки на основной блок.
2. Опустите рычаг фиксации вниз до упора.
3. Установите шнек мясорубки в блок мясорубки.
4. Установите нож мясорубки на шнек. Лезвия должны быть направлены наружу.
5. Установите перфорированный диск на шнек.
6. Закрутите фиксирующее кольцо на блок мясорубки по часовой стрелке до упора.
7. Установите на горловину блока мясорубки лоток и толкатель в загрузочное отверстие. Мясорубка предназначена только для работы с мясом, а также с небольшим количеством овощей и хлеба. Нарезайте продукты небольшими кубиками и загружайте в отверстие по одному. Не пытайтесь с усилием проталкивать продукты через горловину мясорубки. Если продукт застрял, то снимите блок мясорубки и полностью очистите его. Либо попробуйте использовать функцию реверса, если плотная масса продуктов скопилась на выходе и мешает нормальной работе прибора.

Обязательно удаляйте из мяса кости и крупные жилы.

Порядок сборки блока мясорубки

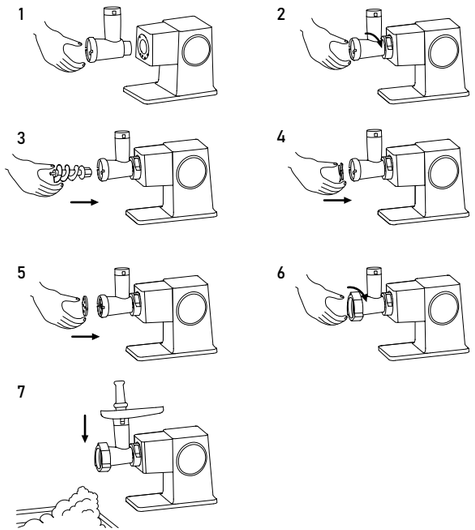


НАСАДКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КЕББЕ

1. Поднимите рычаг фиксации, установите блок мясорубки на основной блок.
2. Опустите рычаг фиксации вниз до упора.
3. Установите шнек мясорубки в блок мясорубки.
4. Установите насадки для приготовления кеббе.
5. Закрутите фиксирующее кольцо на блок мясорубки по часовой стрелке до упора.
6. Установите на горловину блока мясорубки лоток и толкатель в загрузочное отверстие.

Обратите внимание, для приготовления кеббе используется уже готовый фарш. С данной насадкой не используются нож и перфорированные диски.


Порядок сборки блока мясорубки с насадкой для кеббе

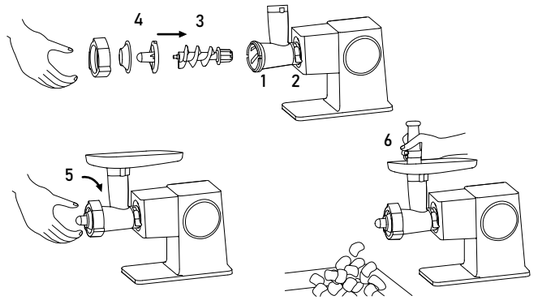

НАСАДКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОЛБАСОК

1. Поднимите рычаг фиксации, установите блок мясорубки на основной блок.
2. Опустите рычаг фиксации вниз до упора.
3. Установите шнек мясорубки в блок мясорубки.
4. Установите нож мясорубки на шнек. Лезвия должны быть направлены наружу.
5. Установите перфорированный диск на шнек.
6. Установите насадку для приготовления колбасок.
7. Закрутите фиксирующее кольцо на блок мясорубки по часовой стрелке до упора.
8. Установите на горловину блока мясорубки лоток и толкатель в загрузочное отверстие.

Порядок сборки блока мясорубки с насадкой для колбасок

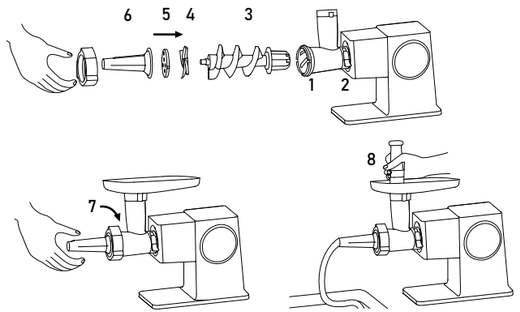

БЛОК ОВОЩЕРЕЗКИ

1. Поднимите рычаг фиксации, установите блок овощерезки и опустите рычаг фиксации вниз до упора.
2. Установите одну из насадок овощерезки — крупную или мелкую тёрку, либо тёрку-шинковку.
3. Установите толкатель в загрузочное отверстие овощерезки.

Порядок сборки блока овощерезки



БЛОК СОКОВЫЖИМАЛКИ


1. Возьмите блок соковыжималки.
2. Установите внутрь шнек соковыжималки. На шнек установите сепаратор соковыжималки.
3. Установите держатель сепаратора.
4. Закрутите фиксирующее кольцо по часовой стрелке.
5. В отверстие фиксирующего кольца закрутите регулятор степени отжима.
6. Поднимите рычаг фиксации на основном блоке, установите собранный блок соковыжималки и опустите рычаг фиксации вниз до упора.

Обратите внимание, блок соковыжималки предназначен для отжима сока только из мягких ягод, овощей и фруктов, таких как сливы, абрикосы, апельсины, томаты, вишня и т.п. Попытка отжать сок из твёрдых продуктов, например, яблок, сельдерея, свеклы и т.п., может привести к поломке блока соковыжималки.

Выжимайте сок на низкой скорости, это повысит эффективность отжима. Также рекомендуется периодически разбирать блок соковыжималки и очищать сепаратор.

Запрещено выжимать сок из замороженных продуктов.

Порядок сборки блока соковыжималки

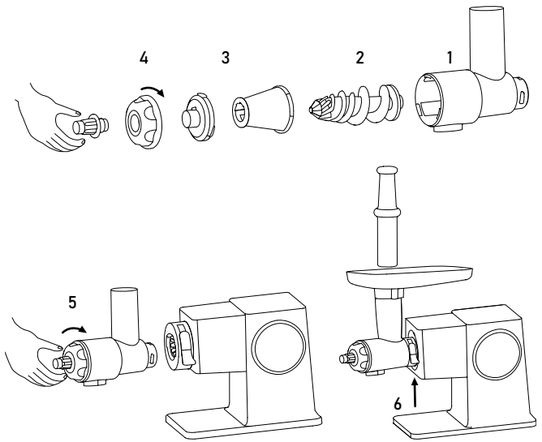

ВКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА С ПРИБОРОМ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Не используйте прибор непрерывно более 10 минут. Рекомендуется делать перерывы по 30 минут между включениями.

Начиная работу, включайте мясорубку на первой скорости и при необходимости увеличивайте её.

В процессе работы периодически производите очистку от намотавшихся жил в мясорубке и скопления жмыха в соковыжималке.

Не забывайте устанавливать ёмкость под блок овощерезки и мясорубки. При работе с блоком соковыжималки требуется устанавливать две ёмкости — под отверстие для выхода жмыха и под отверстие для выхода сока.

STOP

Запрещено перерабатывать замороженные продукты.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

1. Подключите прибор к электросети после сборки и установки выбранной насадки на основной блок.
2. На дисплее будет мигать кнопка включения ⏻. Для включения панели управления нажмите на кнопку ⏻.
3. Установите скорость работы прибора от 1 до 6. Для этого нажимайте кнопки — и + для увеличения и уменьшения скорости. Также скорость можно выбрать нажатием на область индикатора скорости, где крайнее левое положение — 1 скорость, а крайнее правое положение — 6 скорость. Выбранная скорость будет отображаться на заполняющемся индикаторе скорости. Вы также можете менять скорость во время работы прибора.
4. Нажмите кнопку ▶ для начала работы и включения вращения приводного вала. Во время работы кнопка ▶ будет мигать.
5. Чтобы остановить работу прибора, нажмите на кнопку ⏻.

ФУНКЦИЯ РЕВЕРСА

Воспользуйтесь этой функцией, если во время работы в блоке мясорубке скапливается много жидкости, намотались жилы на шнек или плотная масса продуктов препятствует выходу жидкости.

Во время работы прибора или в режиме паузы нажмите на кнопку ↶. Включится обратный ход шнека, кнопка ↶ будет мигать.

Чтобы выйти из режима реверса и остановить шнек, нажмите кнопку ⏻.

В режиме реверса недоступна функция регулировки скорости вращения, по умолчанию скорость вращения в режиме реверса максимальная.

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

Прибор оснащён системами защиты от перегрузки и перегрева.

Если прибор перегрелся, то двигатель отключится и остановит вращение шнека, также прибор издаст звуковой сигнал. Когда двигатель остынет, прибор издаст два звуковых сигнала. на остывание требуется примерно 1 час.

При слишком большой нагрузке сработает защита от перегрузки двигателя. При её срабатывании погаснет кнопка ⏻ и вращение шнека остановится. Нажмите на кнопку ↶, чтобы разблокировать шнек и сдвинуть застрявший продукт. Через 3 секунды реверс автоматически остановится. Далее снимите блок мясорубки, очистите его от застрявших продуктов, соберите обратно и продолжите работу с прибором.

ЧИСТКА И УХОД


Перед тем как приступать к очистке прибора убедитесь, что мясорубка не находится в процессе работы и отключена от сети.

Очищайте все детали сразу после окончания использования. Промывайте детали под проточной водой, используя мягкие моющие средства для посуды.

Корпус прибора протирайте влажной тряпкой.

Запрещено мыть блок мясорубки, нож, перфорированные диски, сепаратор, тёрки и шнеки в посудомоечной машине, так как щелочной состав средств для посудомойки может испортить внешний вид изделий.

Для удобства хранения насадок предусмотрена специальная система. Порядок размещения насадок в системе указан на схеме.

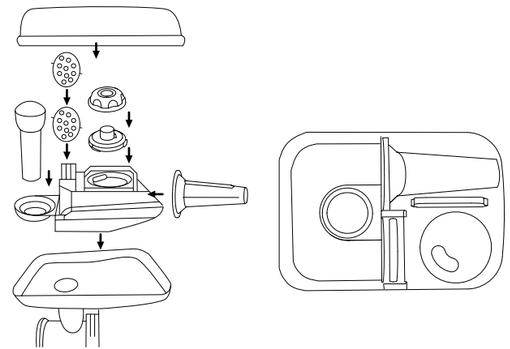

Запрещается погружать прибор, шнур электропитания и штепсель в воду или помещать их под струю воды!

STOP

Запрещается при очистке прибора использовать грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Недопустимо использовать любые химически агрессивные или другие вещества, нерекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Используйте только мягкую сторону губки.

Перед повторным использованием прибора убедитесь, что все электрические контакты совершенно сухие!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Перед хранением очистите и просушите все части прибора. Прибор следует хранить в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении не подвергайте прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Берегите упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Мясорубка остановилась во время работы.	Возможно, прибор работает слишком долго или температура окружающей среды слишком высока, что приводит к слишком высокой температуре двигателя. Прибор запускает программу защиты от перегрева.	Остановите работу и дайте прибору полностью остыть. Примерно через 1 час прибор будет снова готов к работе.
	Сработала защита от перегрузки.	Остановите работу, активируйте функцию реверса на 3 секунды, после чего снимите блок мясорубки и очистите от застрявших продуктов. Далее соберите прибор в обратном порядке и продолжите работу.
Появился посторонний запах.	Запах исходит от нового прибора и технической смазки.	Через несколько использований запах выветрится.
	Двигатель перегружен.	Уменьшите скорость работы, чтобы снизить нагрузку на двигатель. Нарезайте продукт на небольшие кубики. Увеличьте интервалы при закладке продуктов в горловину.
Прибор не включается.	Отсутствует электропитание.	Убедитесь, что прибор подключен к исправной розетке.
	Прибор не подключен к розетке.	Проверьте подключение шнура электропитания к розетке и к прибору.

Если самостоятельно не удалось устранить неисправность, обратитесь в службу поддержки или в авторизованный сервисный центр.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке.

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных (авторизованных) сервисных центров.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена чеком или печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, в том числе на антипригарное покрытие. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

Истек Гарантийный срок.

Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, несоответствующих его прямому назначению.

Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, по причине нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия.

Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, независящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.

Нарушение правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.

Любые случаи механического повреждения вследствие небрежного обращения: деформации, трещины, следы ударов, сколы, вмятины, замятия, тепловые повреждения, повреждение электрического шнура и др., полученные при эксплуатации изделия.

Несоблюдение правил эксплуатации согласно прилагаемого руководства.

Попадание внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.

Имеются следы сторонней модификации, ремонта лицами, не имеющими соответствующей квалификации и неуполномоченными для проведения таких работ.

Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК СЛУЖБЫ

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев, срок службы прибора составляет 3 года.

Вы можете получить дополнительную гарантию сроком на 12 месяцев, зарегистрировавшись на нашем сайте по ссылке: www.weissgauff.ru/warranty.

Срок службы изделия и срок действия гарантии на него исчисляются со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.

В случаях, если дату продажи определить невозможно, срок службы изделия и гарантийный период исчисляются с даты изготовления изделия.

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й — год выпуска устройства.

X	X	X	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3

1 — месяц производства
2 — год производства
3 — серийный номер модели

www.weissgauff.ru

Made in China

WMG 250 MD Ultra Silent UM, v1