
U10S Pro

Начнем

Начало работы с устройством

1. Подготовка


- Действующая карта nano-SIM.

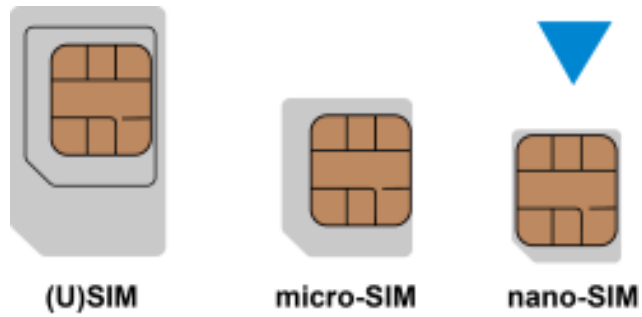


- Откройте заднюю крышку и посмотрите на этикетку, чтобы изучить информацию о стандартах.

2. Вставьте карту nano-SIM и аккумулятор


1. Откройте заднюю крышку.

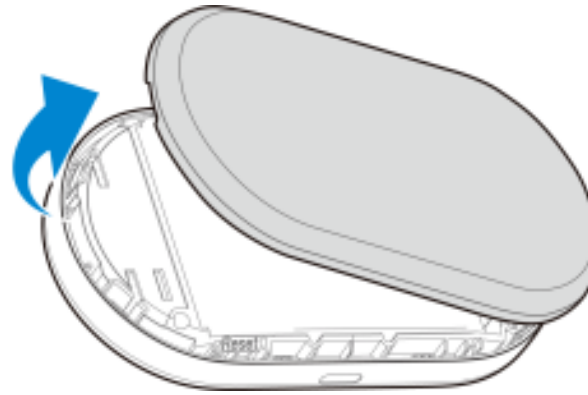


2. Вставьте карту nano-SIM в слот. Чтобы вынуть, нажмите где красный смайлик и вытолкните симкарту из слота.

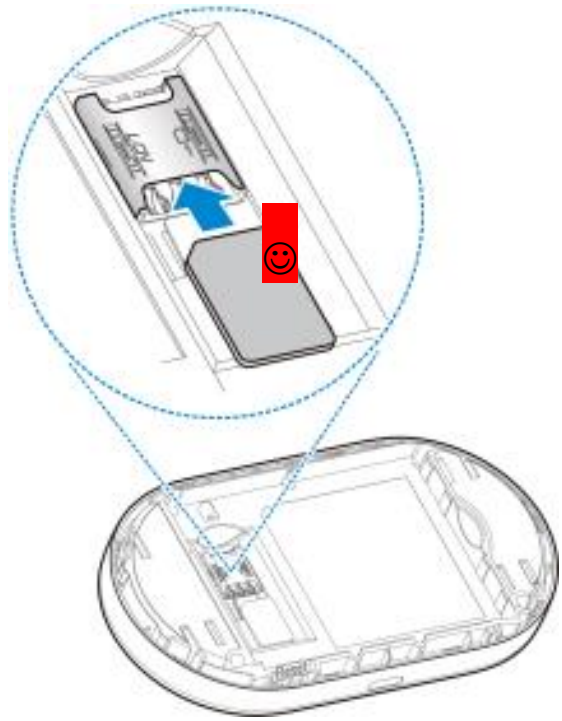

3. Вставьте аккумулятор.

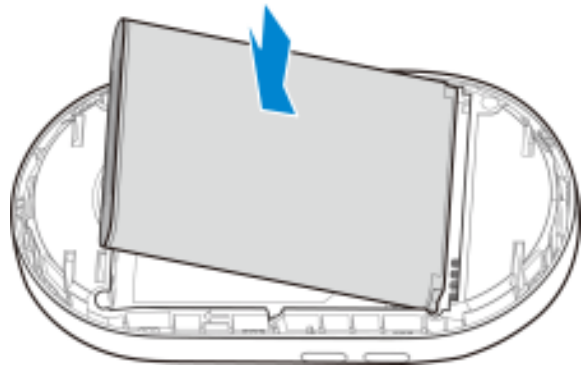

4. Установите крышку на место. Обратите внимание. На крышке есть стрелочка. Внутри. И на корпусе есть стрелочка. Они должны совпадать, если что.

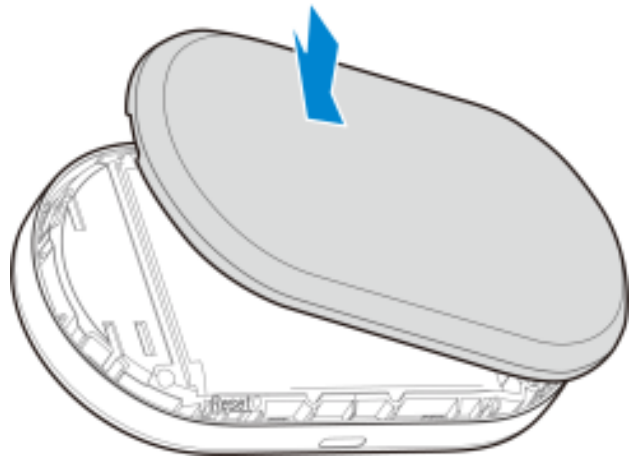

3. Запуск устройства

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение примерно 3-х секунд, чтобы включить устройство. Через некоторое время устройство автоматически подключится к Интернету.



ПРИМЕЧАНИЕ.

Если заряд аккумуляторной батареи очень низкий, вы не сможете включить устройство. Сначала зарядите устройство.

4. Доступ в Интернет


- **Wi-Fi.** Найдите SSID и пароль по умолчанию на этикетке и подключитесь к сети Wi-Fi с помощью мобильного устройства, а затем войдите в Интернет.



ПРИМЕЧАНИЕ.

Вы также можете использовать экран, отсканировать QR-код сети Wi-Fi или просмотреть SSID по умолчанию и пароль, отображаемые на экране, для подключения к сети Wi-Fi.

- **Кабель с разъемом USB Type-C.** Подключитесь к компьютеру через порт USB, а затем войдите в Интернет.

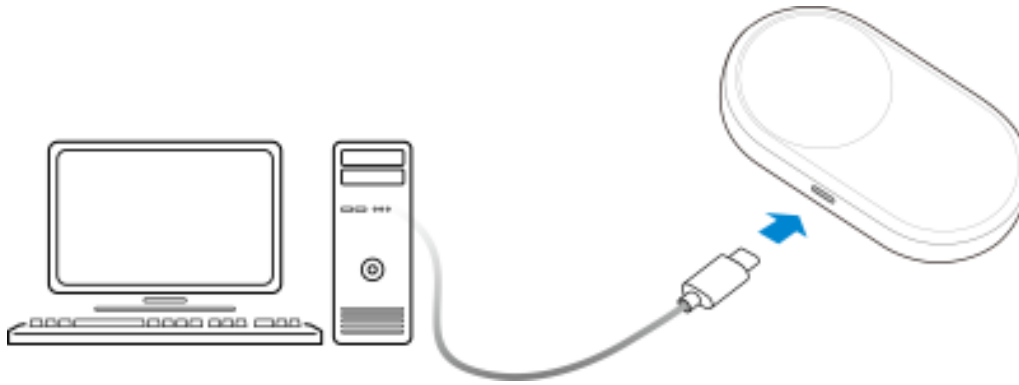


5. Изменение параметров устройства

Вы можете изменить настройки устройства, войдя на веб-страницу управления.

1. Откройте заднюю крышку и посмотрите на этикетку, чтобы узнать IP-адрес и *пароль веб-сайта* диспетчера устройств по умолчанию.
2. Запустите интернет-браузер и введите IP-адрес *веб-сайта* диспетчера устройств в адресной строке.
3. Введите пароль и войдите на веб-страницу.
4. После открытия веб-страницы управления вы можете изменить некоторые параметры по умолчанию.

Экран и интерфейсы

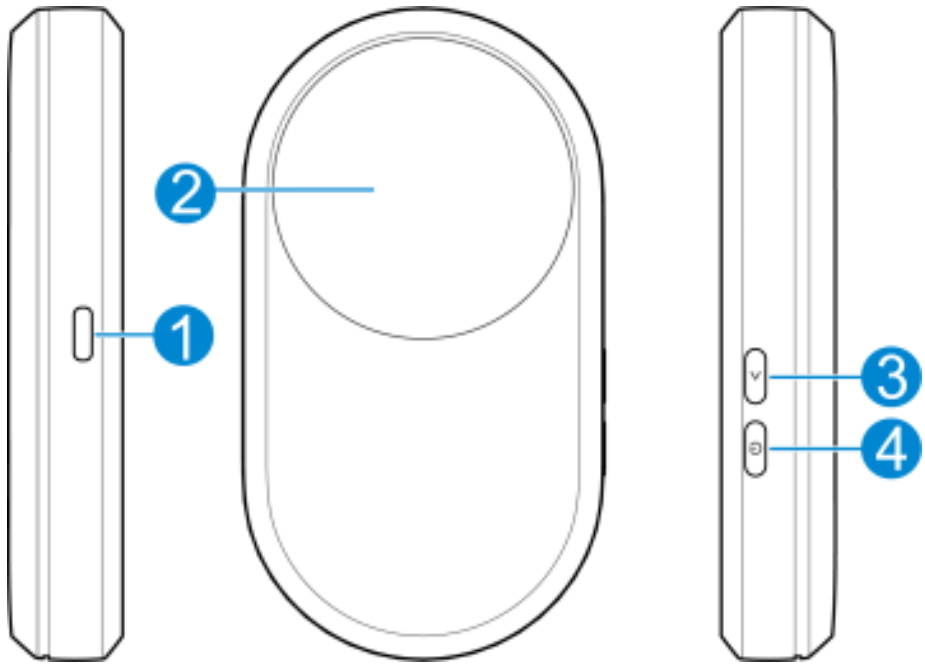

1	Разъем USB Type-C для зарядки	Зарядите устройство или подключите его к порту USB компьютера.
2	Экран	Отображает состояние устройства, использование трафика, скорость загрузки и скачивания, QR-код для подключения Wi-Fi, SSID Wi-Fi и пароль.
3	Кнопка управления	Выберите, что отображается на экране, или нажмите и удерживайте в течение примерно 3-х секунд для активации функции WPS.
4	Клавиша питания	Нажмите и удерживайте в течение примерно 3-х секунд, чтобы включить/выключить устройство.

* После того, как устройством не пользуются примерно 30 секунд, экран выключается. Можно нажать любую кнопку, чтобы снова вывести экран из спящего режима.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Рекомендуемое действие
Не удается установить соединение между устройством и клиентом через Wi-Fi	● Убедитесь, что функция Wi-Fi включена. ● Обновите список сетей и выберите правильный SSID. ● Проверьте IP-адрес и убедитесь, что клиент может автоматически получить IP-адрес. ● Введите правильный сетевой ключ (пароль Wi-Fi) при подключении клиента к устройству.
Клиент подключился к устройству, но доступ в Интернет отсутствует.	● Убедитесь в наличии карты nano-SIM. ● Смените местоположение и найдите место с хорошим сигналом. ● Проверьте настройки режима подключения WAN. ● Обратитесь к своему поставщику услуг и подтвердите настройки

Проблема	Рекомендуемое действие
	APN.
Веб-страницу управления невозможно посетить.	● Введите правильный адрес. Просмотрите этикетку на своем устройстве, чтобы узнать IP-адрес *веб-сайта* диспетчера устройств по умолчанию. ● Используйте только один сетевой адаптер на ПК. ● Не используйте прокси-сервер.

Получение дополнительной помощи

Вы можете получить помощь следующим способом:

- Отправить электронное письмо по адресу **mobile@zte.com.cn**
- Посетить веб-сайт **https://www.ztedevices.com**

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

© ZTE CORPORATION, 2024.

Все права защищены.

Запрещается цитировать, воспроизводить, переводить или использовать любую часть данной публикации в любой форме и с применением любых средств — механических или электронных, в том числе изготовлять микро- и ксерокопии, без предварительного письменного разрешения ZTE Corporation.

Уведомление

ZTE Corporation оставляет за собой право вносить изменения в случае обнаружения ошибок печати или обновлять технические данные настоящего руководства без предварительного уведомления.

Отказ от ответственности

Изображения и снимки экранов, приведенные в этом руководстве, могут отличаться от реального изделия. Содержимое этого руководства может отличаться от реального изделия или программного обеспечения.

Товарные знаки

ZTE и логотипы ZTE являются товарными знаками ZTE Corporation.

Прочие товарные знаки и торговые названия принадлежат соответствующим владельцам.

Номер версии: R1.0

Предупреждение и уведомление

Пользователю

- При недостаточном экранировании некоторые электронные устройства, например электронные системы автомобилей, могут пострадать от электромагнитных помех, создаваемых устройством. При необходимости проконсультируйтесь с производителями таких устройств перед использованием данного устройства.
- Данное устройство при использовании может нарушать работу медицинских приборов, таких как слуховые аппараты и кардиостимуляторы. Всегда держите устройство на расстоянии более 20 сантиметров от таких медицинских приборов, когда устройство включено. При необходимости выключите устройство. При необходимости перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом или производителями медицинских приборов.
- Помните об ограничении использования при эксплуатации

устройства в таких местах, как нефтяные склады или химические заводы, где присутствуют взрывоопасные газы или обрабатываются взрывоопасные продукты. При необходимости выключите устройство.

- Не используйте электронные устройства для передачи данных в самолетах, на автозаправочных станциях или в больницах. Принимайте во внимание все предупреждающие знаки и выключайте устройство в таких условиях.
- Не прикасайтесь к области размещения внутренней антенны без необходимости. В противном случае это может негативно сказаться на работе устройства.
- Не используйте устройство в закрытом помещении или в условиях недостаточного рассеивания тепла. Длительная работа в таком помещении может привести к перегреву и повышению температуры окружающей среды, что может привести к автоматическому отключению устройства для обеспечения вашей безопасности. В таком случае дайте устройству остыть в хорошо проветриваемом месте, прежде чем включать его для нормального использования.
- Располагайте устройство вне досягаемости маленьких детей. Устройство может привести к травме, если будет использоваться в качестве игрушки.
- Когда устройство работает, не прикасайтесь к металлическим частям. Невыполнение этого требования может привести к ожогам.
- Используйте оригинальные или разрешенные аксессуары. Применение любых несанкционированных аксессуаров может повлиять на работу устройства и нарушить соответствующие национальные нормативы в отношении телекоммуникационного оборудования.

- Избегайте использования устройства вблизи или внутри металлических конструкций или установок, которые могут излучать электромагнитные волны, поскольку прием сигнала может быть нарушен.
- Устройство не является водонепроницаемым. Храните его в сухом и прохладном месте, находящемся в тени.
- Не используйте устройство сразу после резкого изменения температуры, так как внутри и снаружи устройства может образоваться роса. Не используйте его, пока оно не станет сухим.
- Не размещайте и не используйте устройство внутри или рядом с нагревательными приборами, резервуарами высокого давления или сильными электромагнитными полями (такими как водонагреватели, микроволновые печи или горячие кухонные принадлежности). В противном случае ваше устройство может быть повреждено.
- Обращайтесь с устройством осторожно. Не роняйте, не сгибайте и не ударяйте его. В противном случае устройство может быть повреждено.
- Разбирать и ремонтировать устройство может только квалифицированный персонал.
- Рекомендуемая влажность — от 5% до 95%.
- Не подключайте зарядное устройство во время длительного использования устройства. Несоблюдение этого требования приведет к срабатыванию защитного механизма аккумуляторной батареи, и она не будет заряжаться. Если потребуется зарядить аккумуляторную батарею, повторно подключите зарядное устройство.
- Не подключайте зарядное устройство во время длительного использования устройства и не используйте устройство и аккумуляторную батарею при нерабочей

температуре. Несоблюдение этого требования сократит срок службы аккумуляторной батареи или приведет к ее вздутию либо протеканию. Если на аккумуляторной батарее появились признаки вздутия или протекания, немедленно прекратите ее использование.

- Если оборудование нуждается в подключении к электросети, сетевая розетка должна располагаться рядом с оборудованием и быть легкодоступной.

Меры безопасности при обращении с аккумуляторной батареей

- Использование неутвержденных компанией ZTE или несовместимых аккумуляторов, устройств зарядки или адаптеров питания может привести к повреждению устройства, сократить срок его годности или привести к воспламенению, взрыву и другим экстренным ситуациям.
- Рекомендуемые рабочие температуры составляют от 0 °C до 35 °C, а температуры хранения — от -20 °C до +45 °C. Экстремальные температуры могут повредить устройство и сократить зарядную емкость и срок службы устройства и аккумулятора.
- Не размещайте устройство или аккумулятор рядом с отопительным и нагревательным оборудованием, таким как микроволновые печи, плиты и радиаторы. Храните устройство и аккумулятор в отдалении от источников избыточного тепла и прямых солнечных лучей. В противном случае устройство или аккумулятор могут перегреться, что приведет к взрыву или воспламенению.
- Отключайте зарядное устройство после полной зарядки аккумулятора. Перезарядка может сократить срок службы

аккумулятора.

- Не производите короткое замыкание аккумулятора, так как это может привести к перегреву и возгоранию.
- Во избежание взрыва не бросайте устройство в огонь.
- Не разбирайте, не сжимайте и не протыкайте устройство, так как это может привести к взрыву или воспламенению.
- Если устройство не будет использоваться длительное время, зарядите аккумулятор примерно до половины, затем уберите устройство в прохладное сухое место.
- Если аккумулятор поврежден или демонстрирует признаки утечки или разбухания, незамедлительно прекратите пользоваться устройством, и обратитесь в компанию ZTE или к авторизованному поставщику услуг компании ZTE, чтобы заменить аккумулятор.
- Верните полностью использованный аккумулятор поставщику или сдайте его в специально отведенное место для утилизации. Не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
- При установке аккумулятора несоответствующей модели существует опасность взрыва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если аккумулятор поврежден, следует избегать контакта с содержимым внутри него. При попадании на кожу немедленно промойте ее большим количеством воды и при необходимости обратитесь за медицинской помощью.

Ограниченная гарантия

Настоящая гарантия не распространяется на дефекты или ошибки в изделии, вызванные следующими причинами:

i. Обоснованное истирание.

ii. Несоблюдение конечными пользователями инструкций

или процедур компании ZTE по установке, эксплуатации или техническому обслуживанию.

iii. Неправильное обращение, неправильное использование, халатность или неправильная установка, разборка, хранение, обслуживание или эксплуатация изделия конечными пользователями.

iv. Модификации или ремонт, выполненные не компанией ZTE или не сертифицированным компанией ZTE специалистом.

v. Перебои в подаче электроэнергии, скачки напряжения, пожары, наводнения, несчастные случаи и действия третьих лиц или другие события, не зависящие от компании ZTE.

vi. Использование продуктов сторонних производителей или использование совместно с продуктами сторонних производителей, если такие дефекты вызваны данным комбинированным использованием.

vii. Любая другая причина, выходящая за рамки нормального использования изделия.

Конечные пользователи не имеют права отклонять или возвращать изделие либо получать возмещение за изделие от компании ZTE в вышеуказанных ситуациях.

Настоящая гарантия является единственным средством правовой защиты конечных пользователей и единственной ответственностью компании ZTE за дефектные или несоответствующие изделия, а также заменяет все другие гарантии, явные, подразумеваемые или установленные законом, включая, помимо прочего, подразумеваемые гарантии товарной пригодности и пригодности для использования по назначению, если иное не требуется в соответствии с обязательными положениями закона