SAMSUNG

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SM-X730
SM-X736B
SM-X930
SM-X936B

SM-X820
SM-X826B
SM-X920
SM-X926B

SM-X520
SM-X526B
SM-X620
SM-X626B

SM-X400
SM-X406B

SM-X710
SM-X716B
SM-X810
SM-X816B
SM-X910
SM-X916B

SM-X510
SM-X516B
SM-X610
SM-X616B

Russian. Rev.1.0

www.samsung.com

Содержание

Начало работы

4 Введение
5 Внешний вид устройства и функции
19 Зарядка аккумулятора
21 Карта nano-SIM и eSIM (для моделей с поддержкой мобильной сети)
25 Карта памяти microSD
30 Включение и выключение устройства
31 Начальная настройка
31 Использование сетей
31 Samsung account
32 Перенос данных с предыдущего устройства (Smart Switch)
33 Описание функций экрана
39 Панель уведомлений
40 Панель быстрых настроек
41 Снимок экрана и запись действий на экране
43 Ввод текста

Приложения и функции

44 Введение
45 Установка и удаление приложений
45 Galaxy AI
53 S Pen
62 Телефон
65 Контакты
66 Сообщения
67 Камера
72 Галерея
74 Креативная студия
74 Bixby
75 Bixby Vision
76 Несколько окон (Одновременное использование нескольких приложений)
77 Samsung Browser
78 Samsung Health
78 Samsung Notes
80 Samsung Members
80 Samsung Kids
81 Samsung Global Goals
81 Samsung TV Plus
81 Samsung Find
81 Samsung Shop
82 Galaxy Shop
82 Galaxy Store
83 PENUP
83 Календарь
83 Звукозапись
83 Мои файлы (Доступ к файлам и управление ими)
84 Часы
84 Калькулятор
84 Погода
85 Gaming Hub
86 Game Booster (Настройка игровой среды)
86 SmartThings
87 Обмен содержимым

88 Smart View (Дублирование изображения на экран телевизора)
89 Samsung Flow
90 Daily Board
92 Приложения Google

Настройки

93 Введение
94 Выполните вход на Galaxy
94 Гарантия и обслуживание
94 Подключения
96 Wi-Fi
97 Bluetooth
98 Мобильная точка доступа (только для моделей с поддержкой мобильной сети)
99 Подключенные устройства
100 Galaxy AI
101 Режимы и сценарии
102 Звуки и вибрация / Звуки
102 Уведомления
103 Дисплей
104 Батарея
105 Обои и стиль
105 Главный экран
105 Экран блокировки
106 Безопасность и конфиденциальность
107 Распознавание лица
107 Распознавание отпечатков пальцев
110 Защищенный Wi-Fi
110 Папка Knox
111 Samsung Pass
112 Локация
112 Экстренные ситуации и безопасность
113 Учетные записи и архивация
114 Пользователи
115 Службы Google
116 Дополнительные функции
117 Использование устройства
117 Родительский контроль
118 Обслуживание устройства
119 Приложения
119 Общие настройки
120 Специальные возможности
120 Обновление ПО
121 Сведения о планшете

Уведомления об использовании

123 Предостережения касательно использования устройства
125 Примечания касательно комплекта поставки и аксессуаров
127 Влаго- и пылезащита
128 Условия перегрева устройства и возможные решения

Приложение

133 Специальные возможности
149 Устранение неполадок

Начало работы

Введение

Узнайте об основных возможностях вашего устройства.


Эта глава представляет собой краткое руководство по использованию устройств Samsung.


В зависимости от модели некоторый контент может отличаться, а также могут содержаться описания параметров или функций, которые у данного устройства отсутствуют.




Внешний вид устройства и функции


▶ SM-X730, SM-X736B:

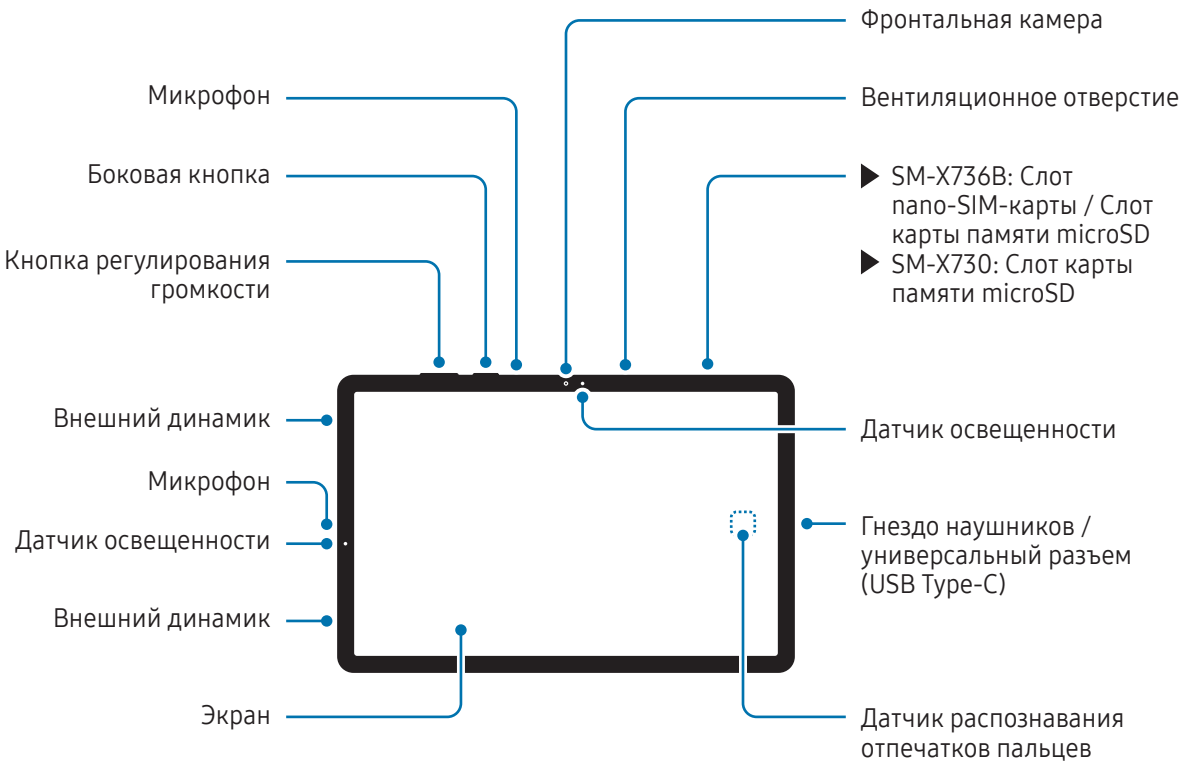

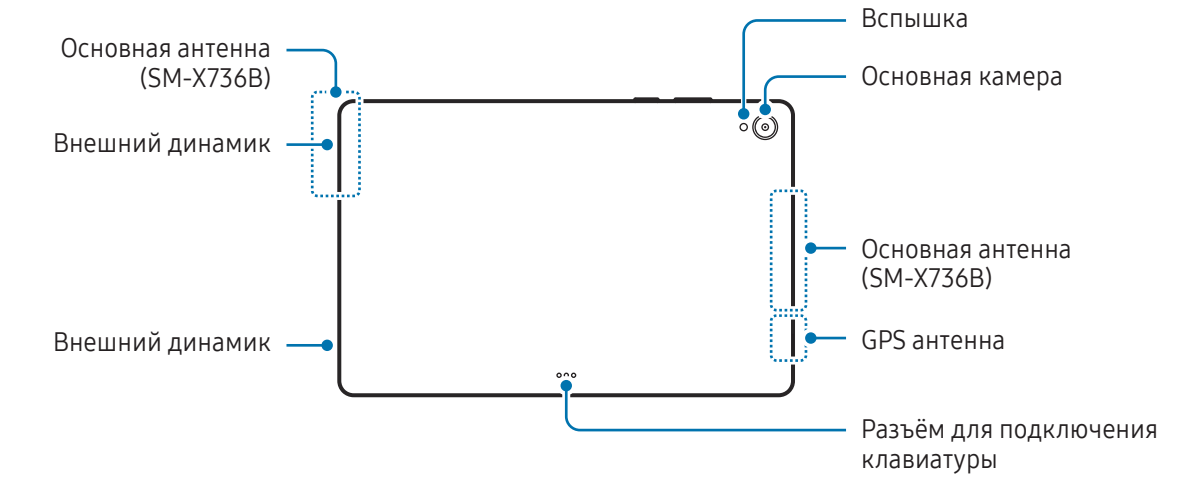



▶ SM-X930, SM-X936B:

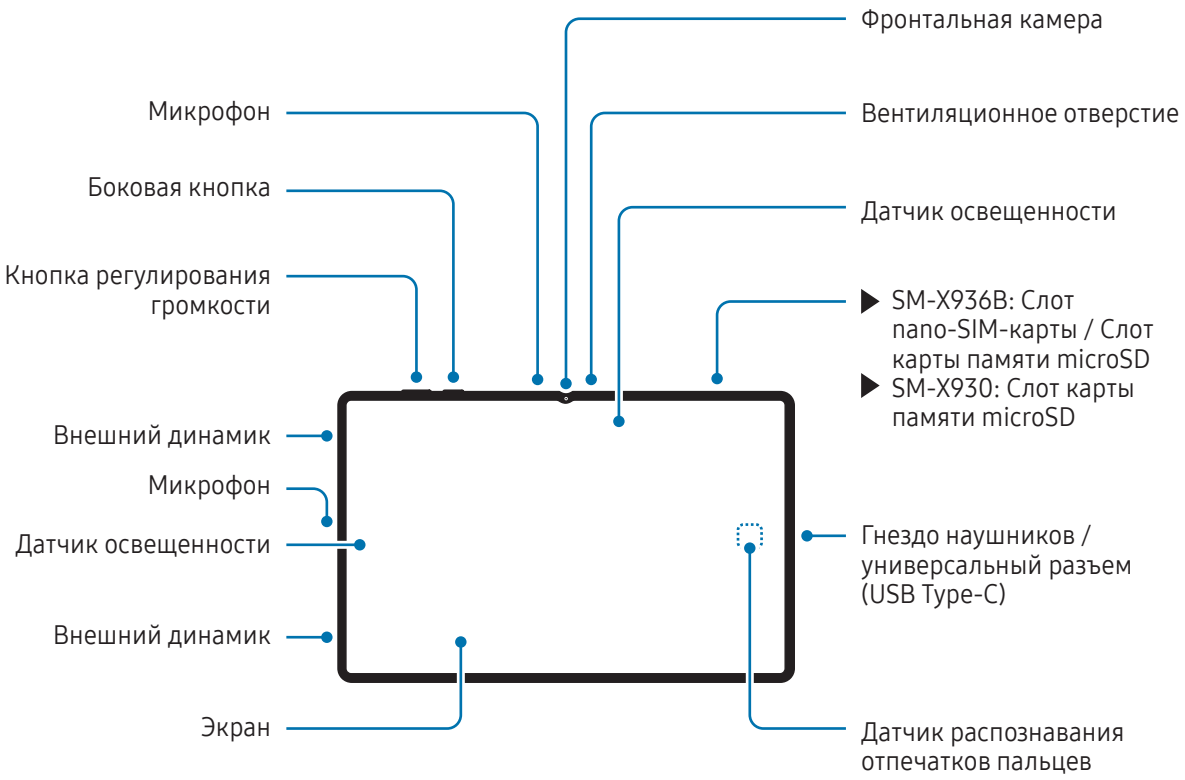

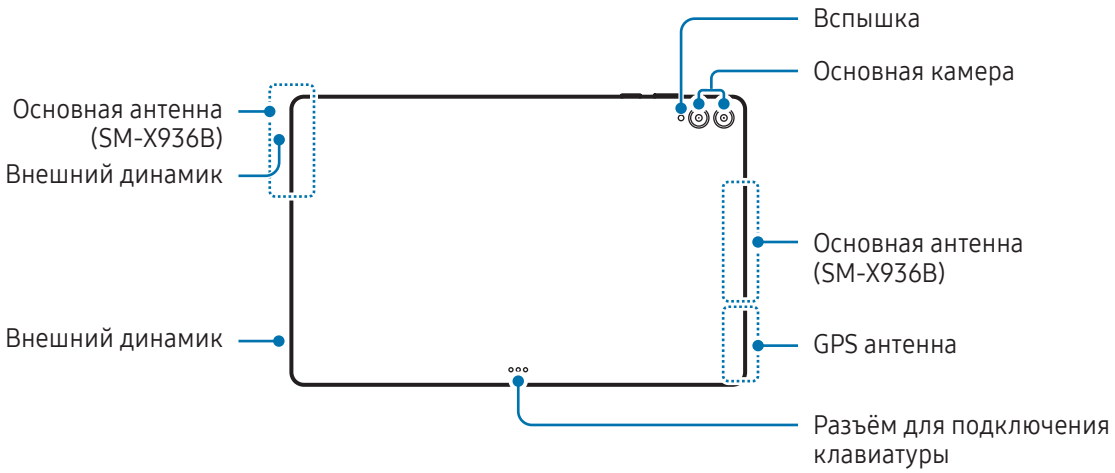



▶ SM-X820, SM-X826B:

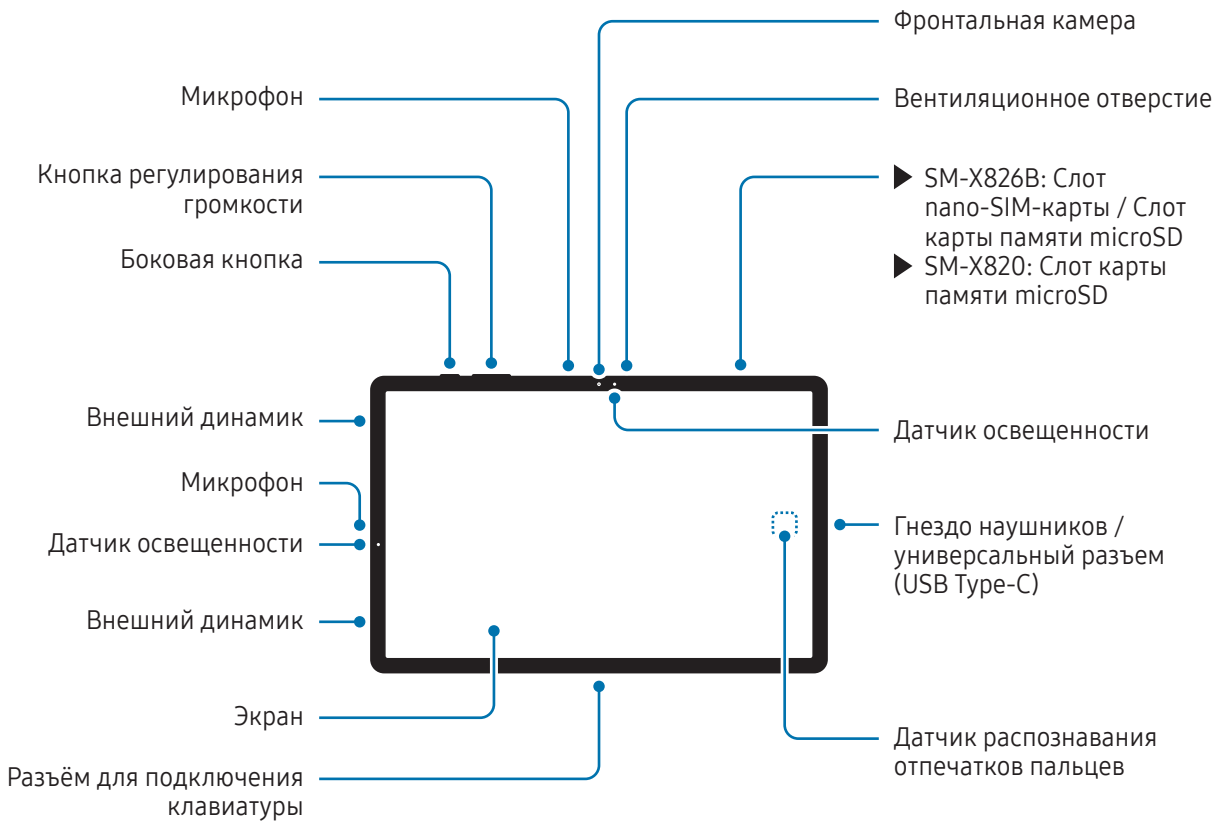

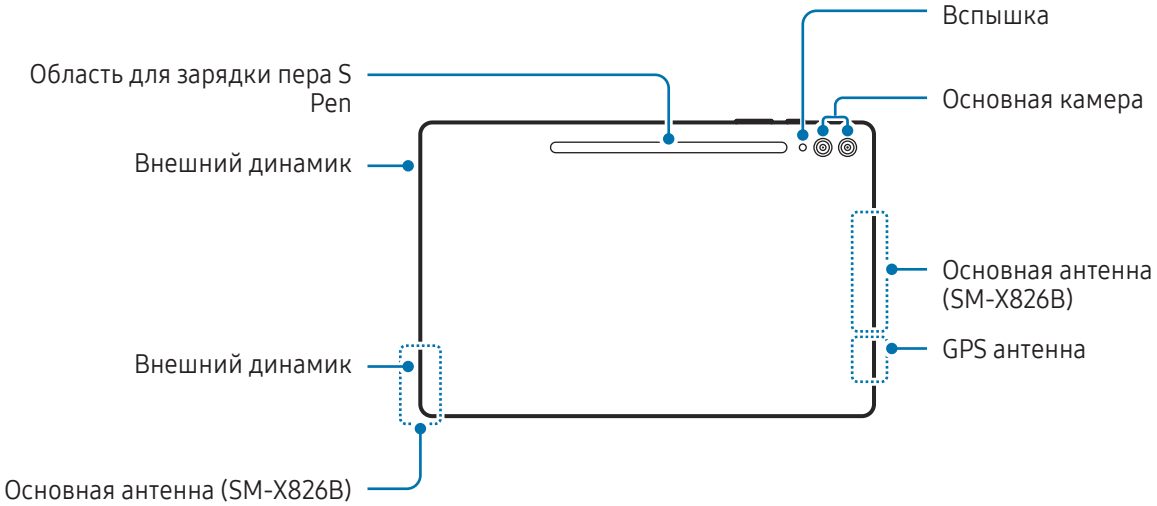



▶ SM-X920, SM-X926B:

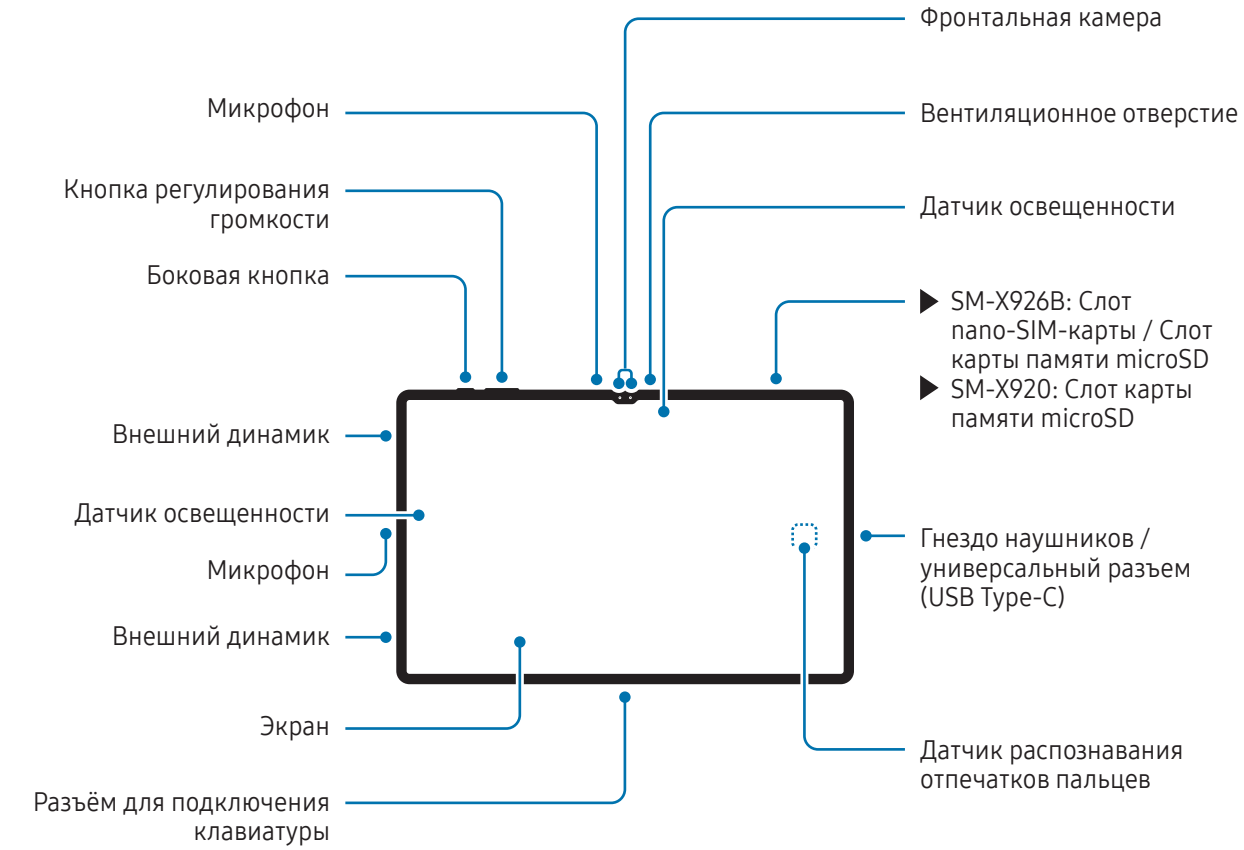

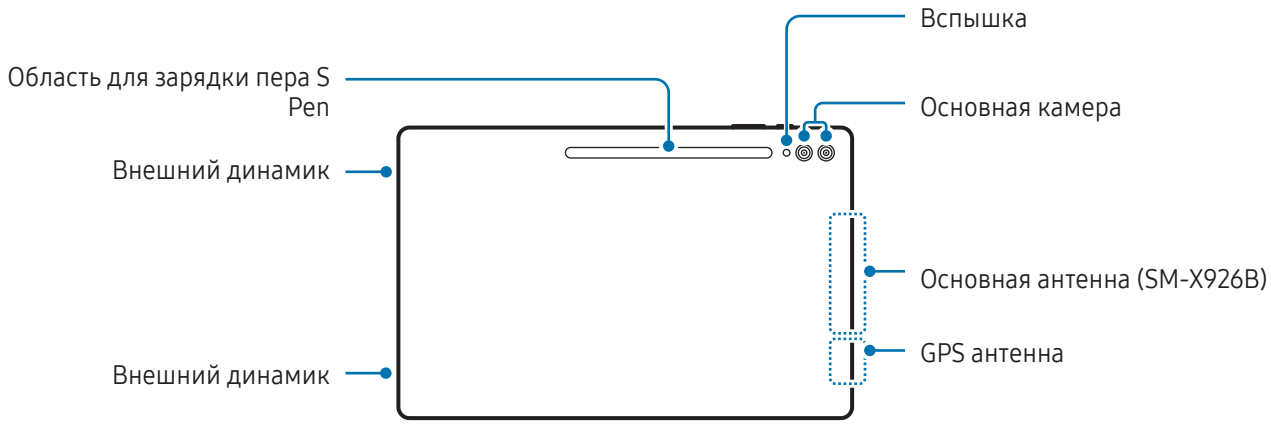



▶ SM-X520, SM-X526B:

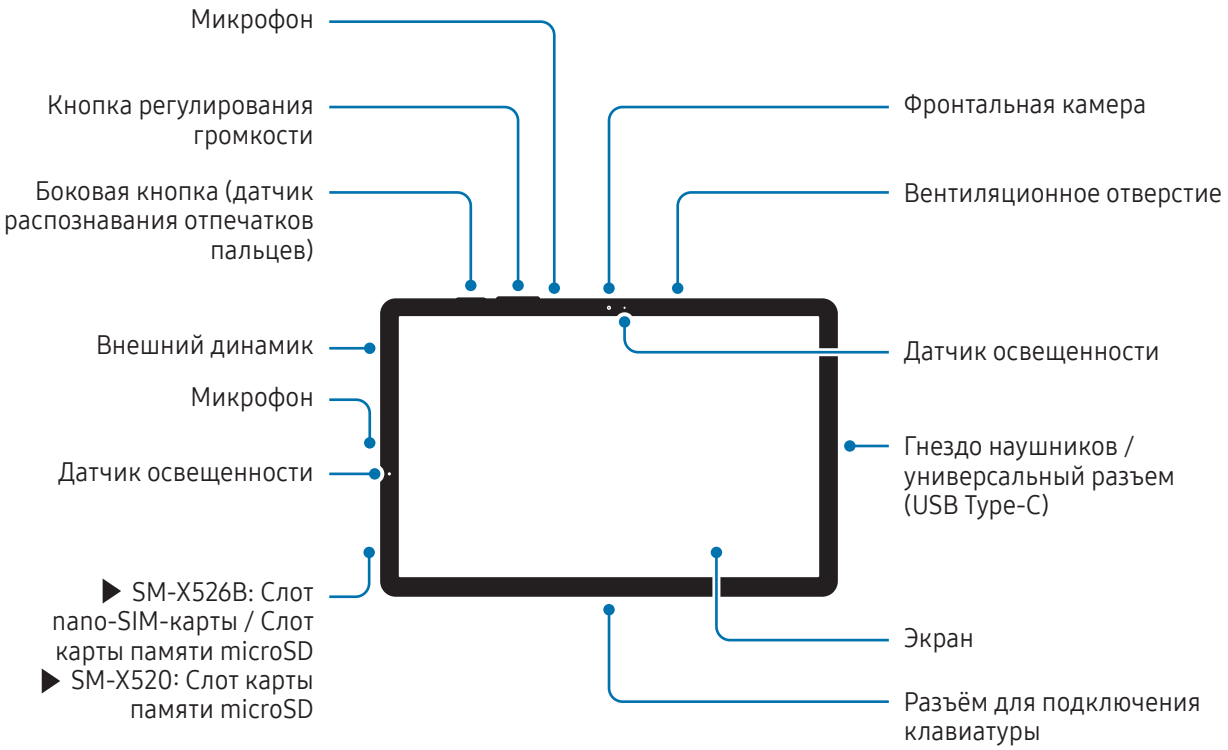

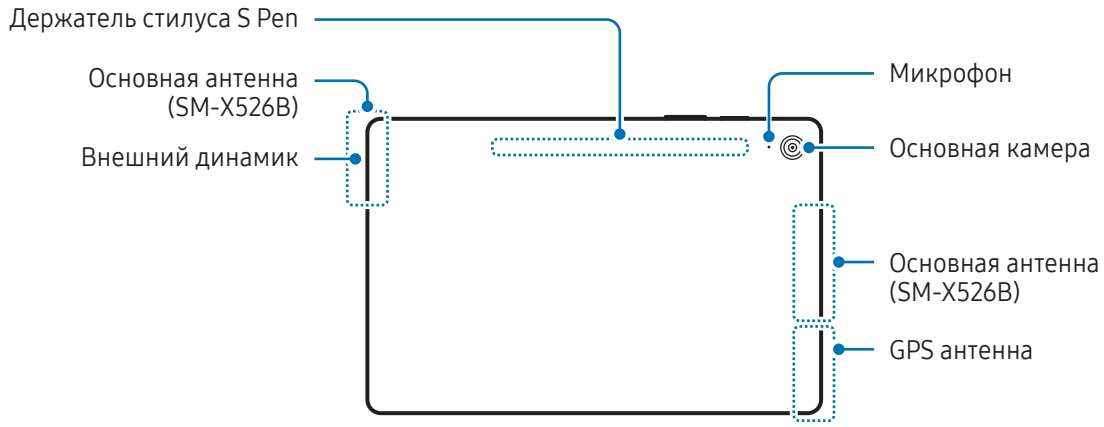



▶ SM-X620, SM-X626B:

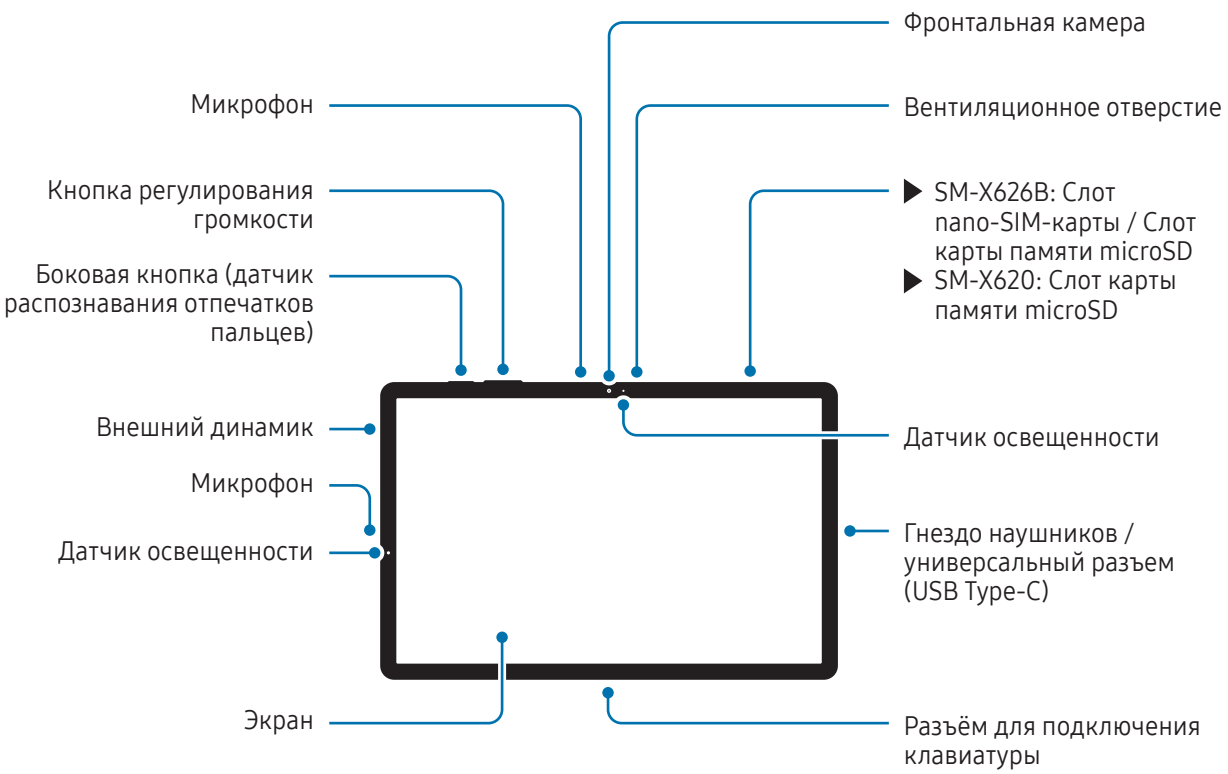

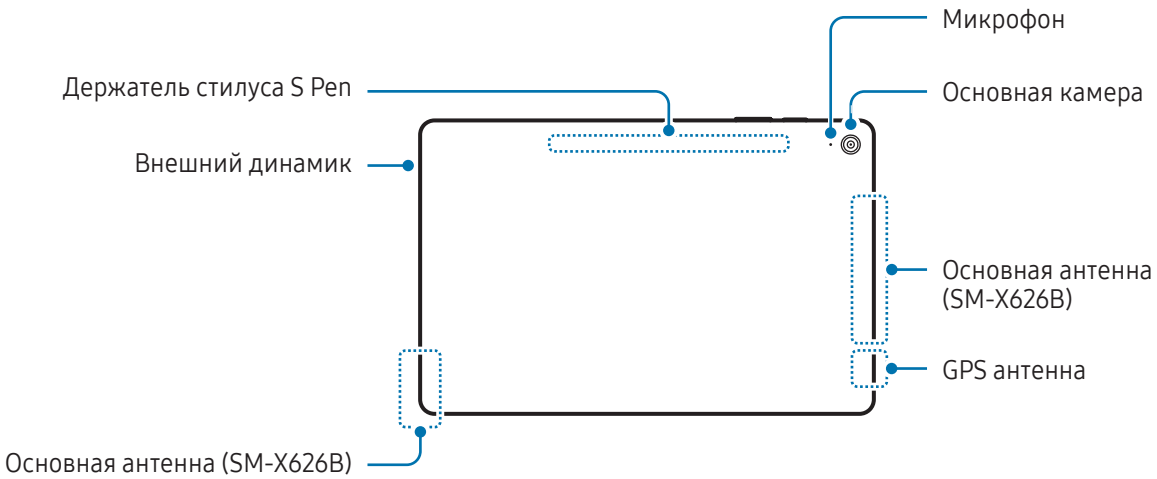



▶ SM-X400, SM-X406B:

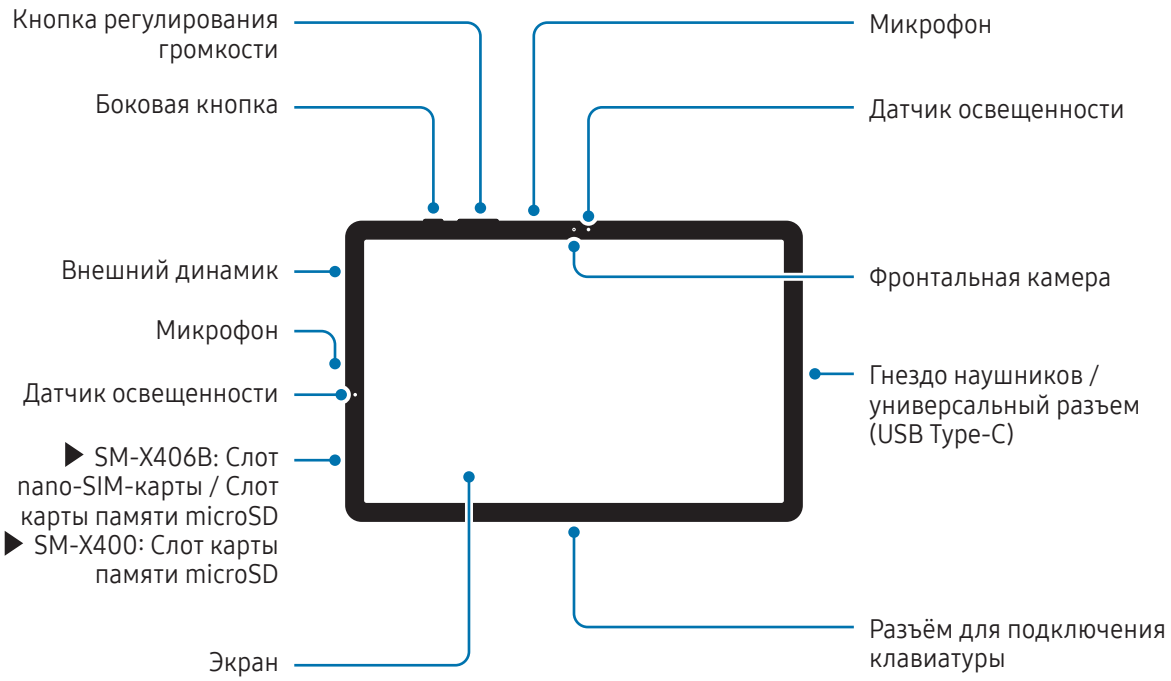

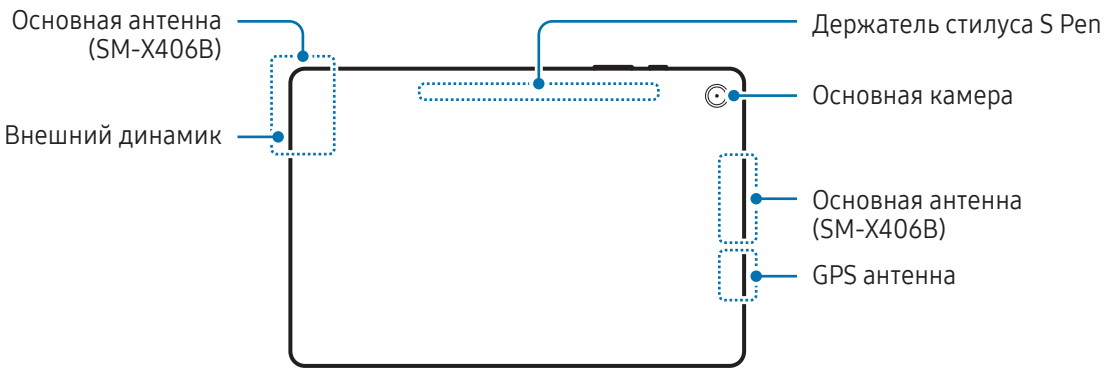



▶ SM-X710, SM-X716B:

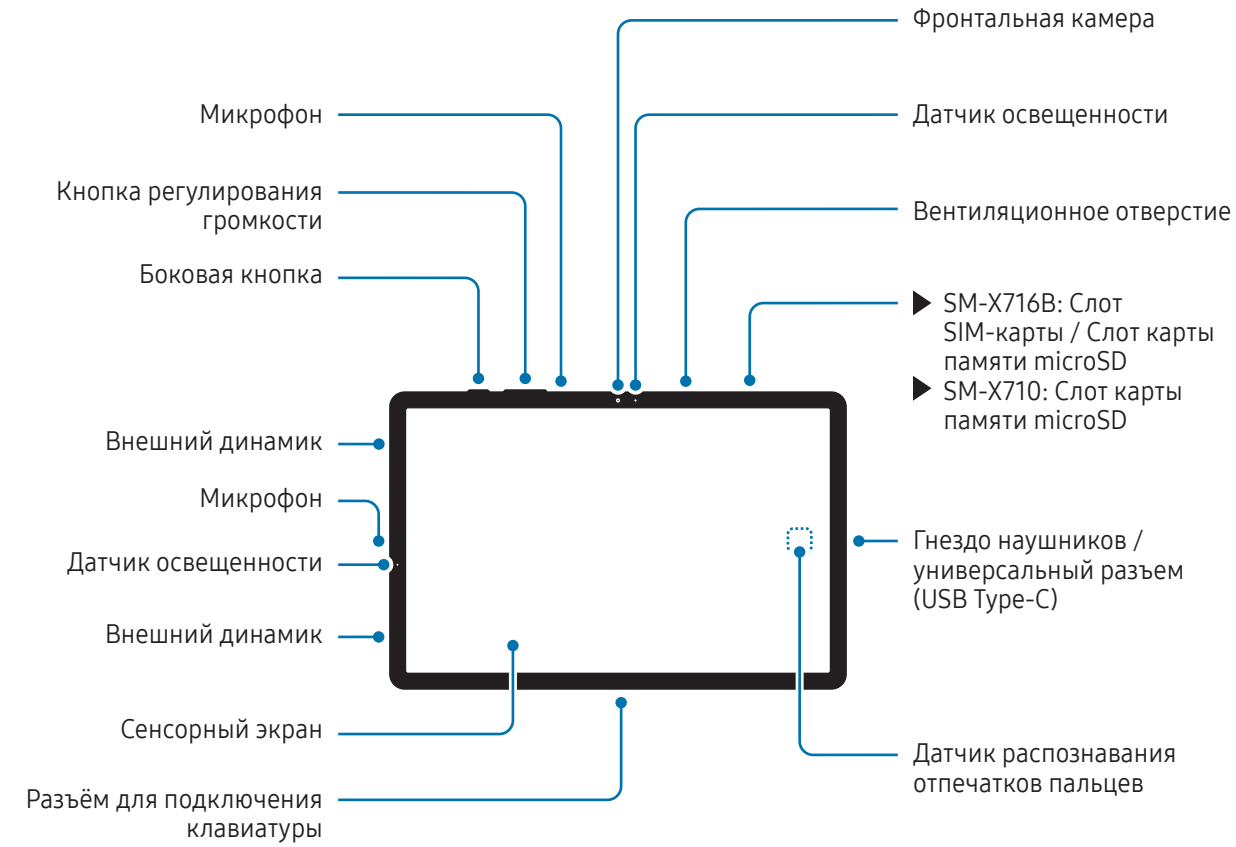

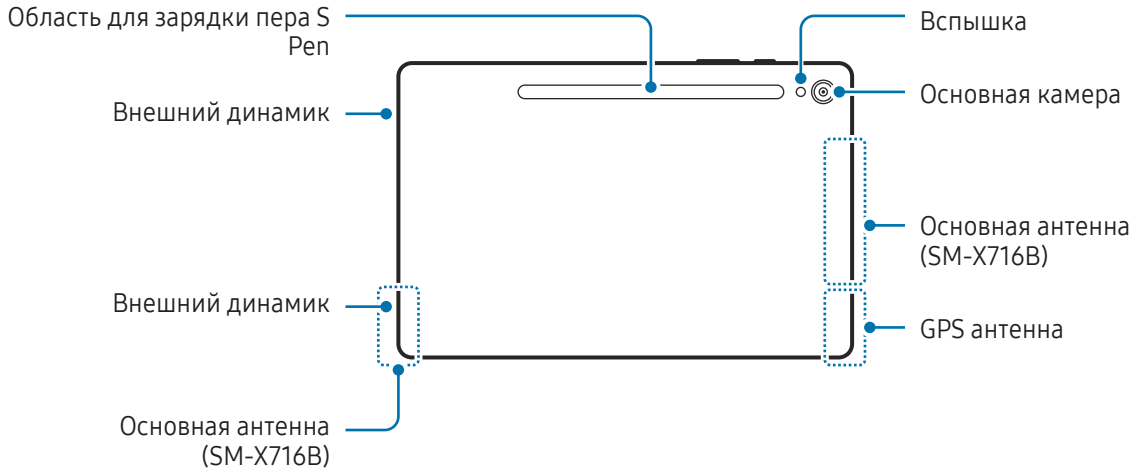



▶ SM-X810, SM-X816B:

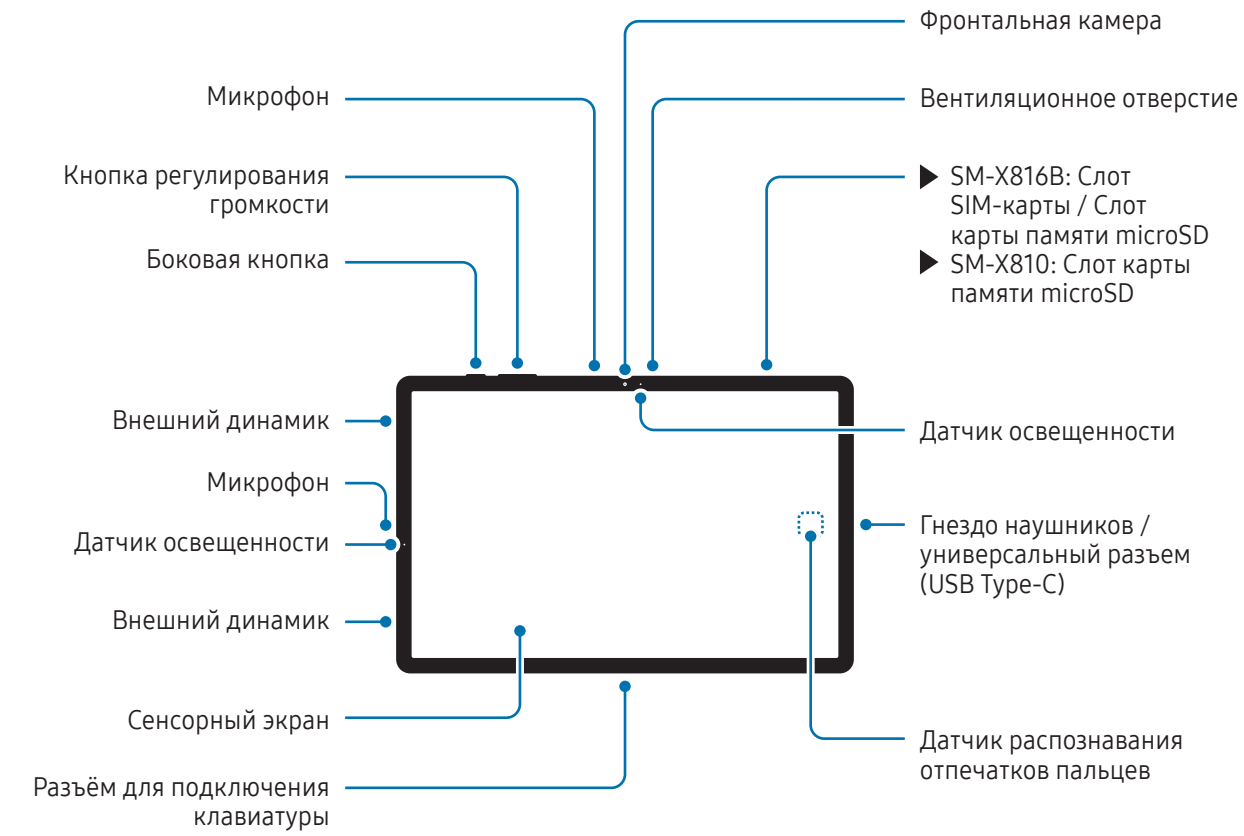

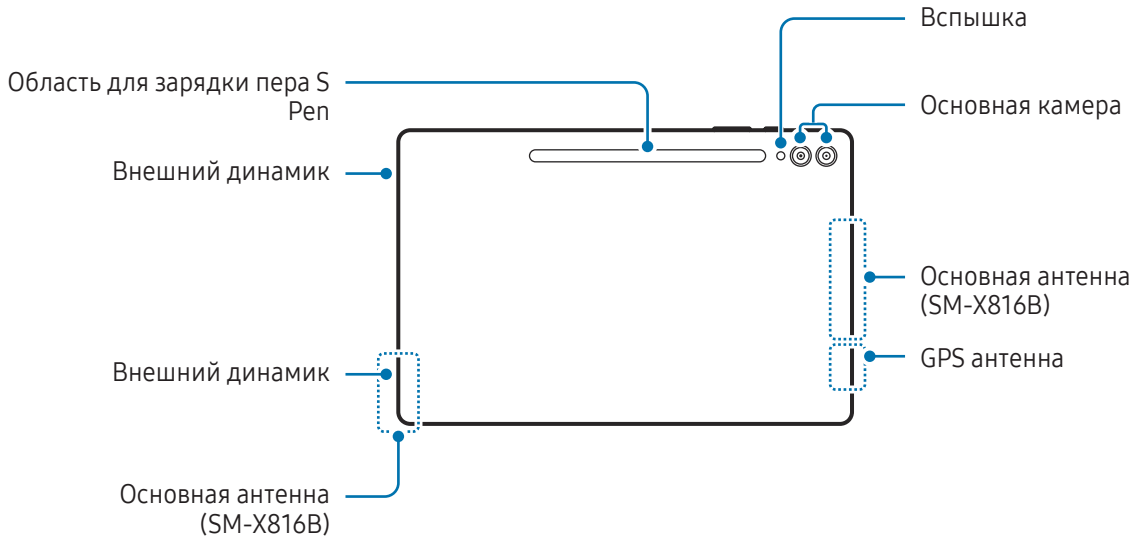



▶ SM-X910, SM-X916B:

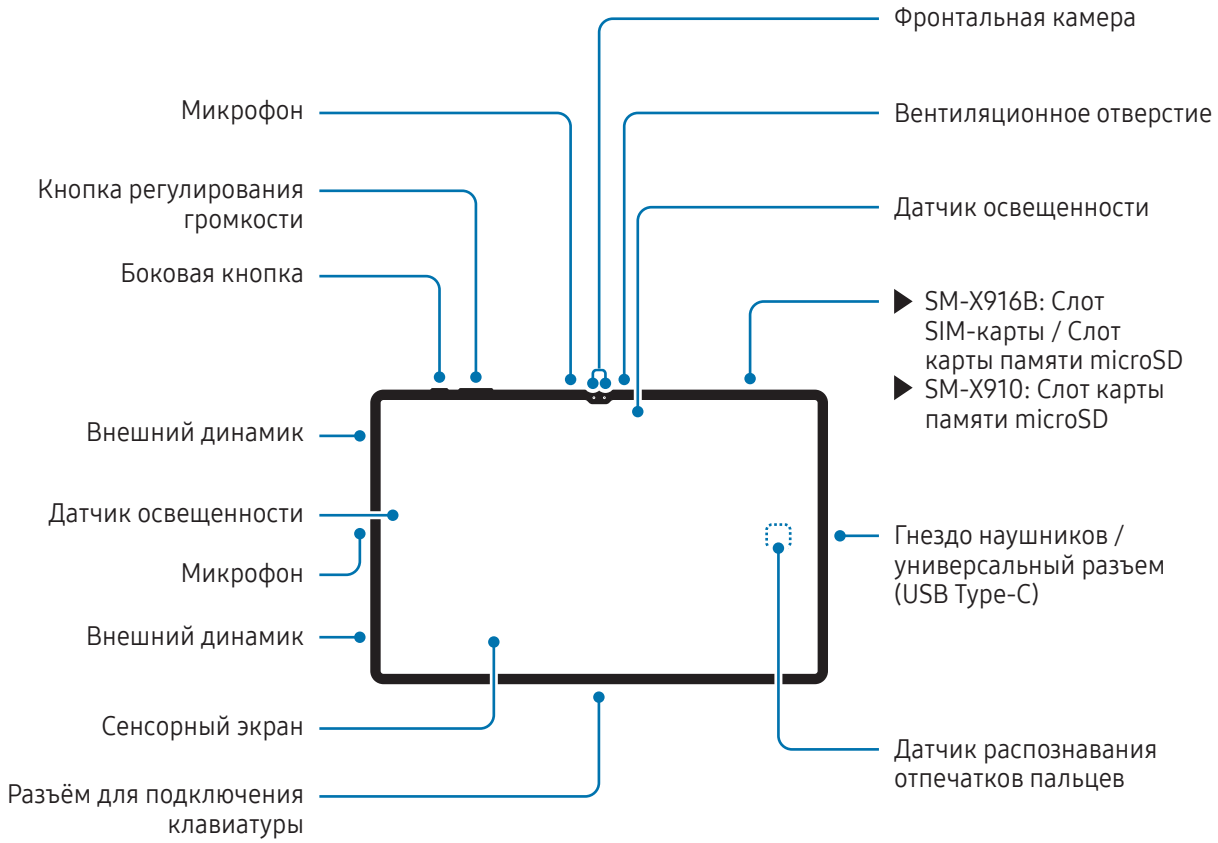

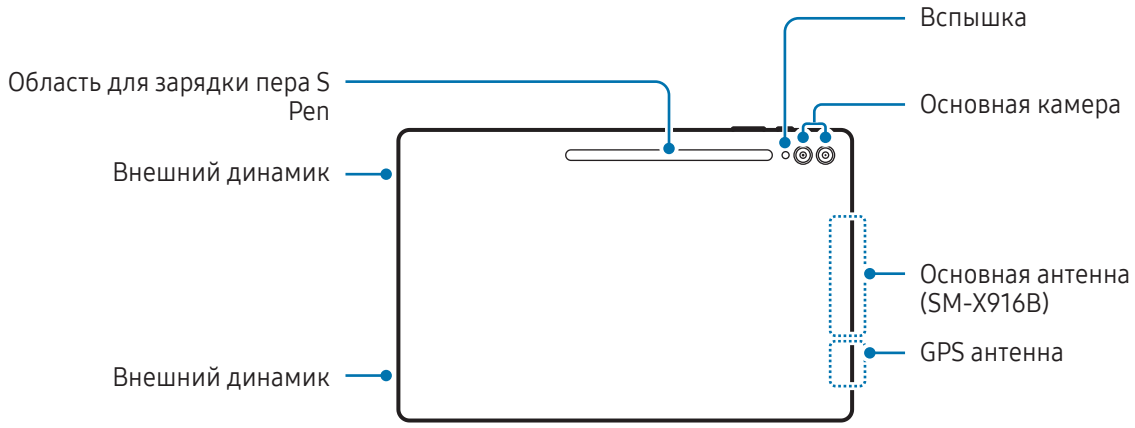



▶ SM-X510, SM-X516B:

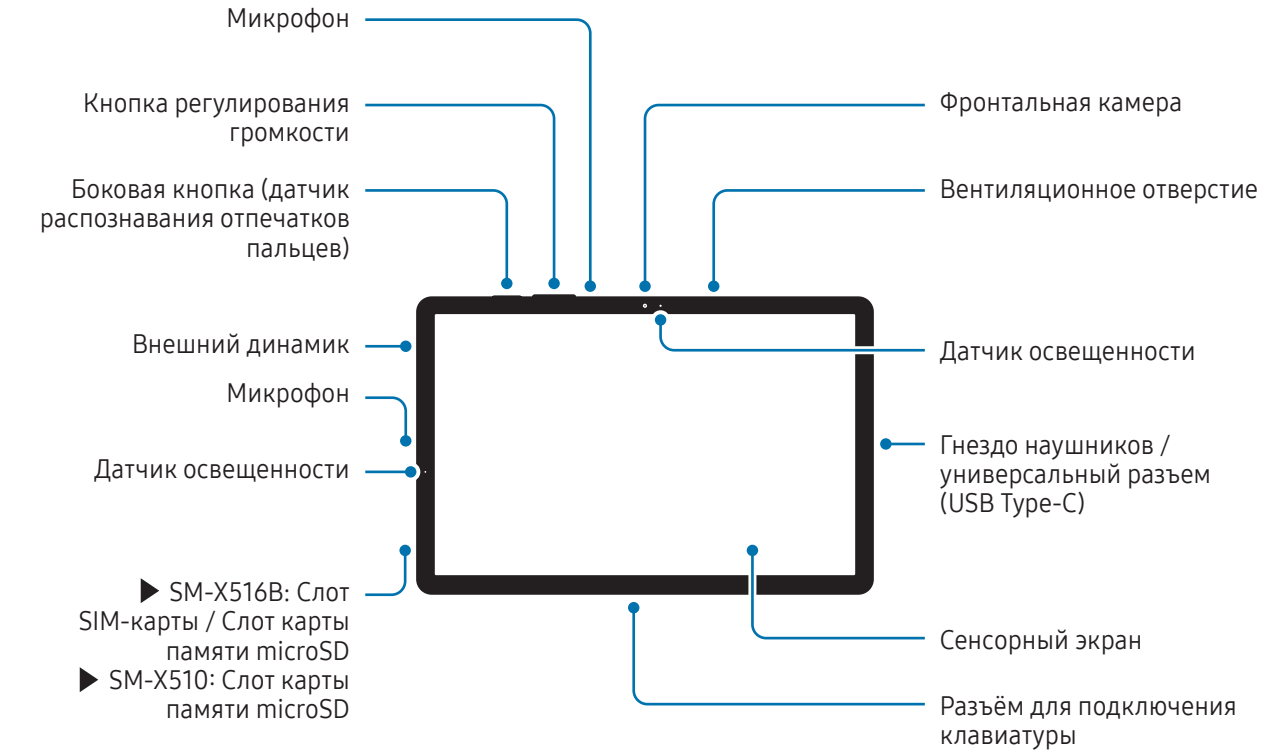

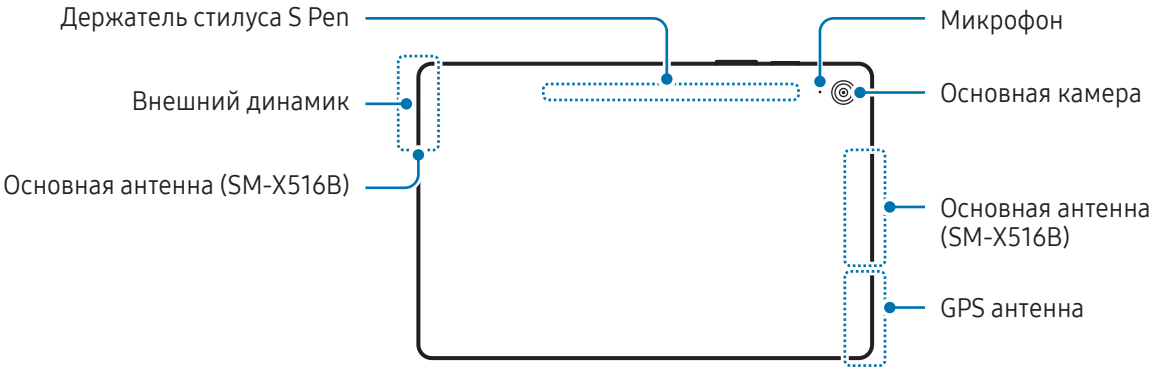

▶ SM-X610, SM-X616B:

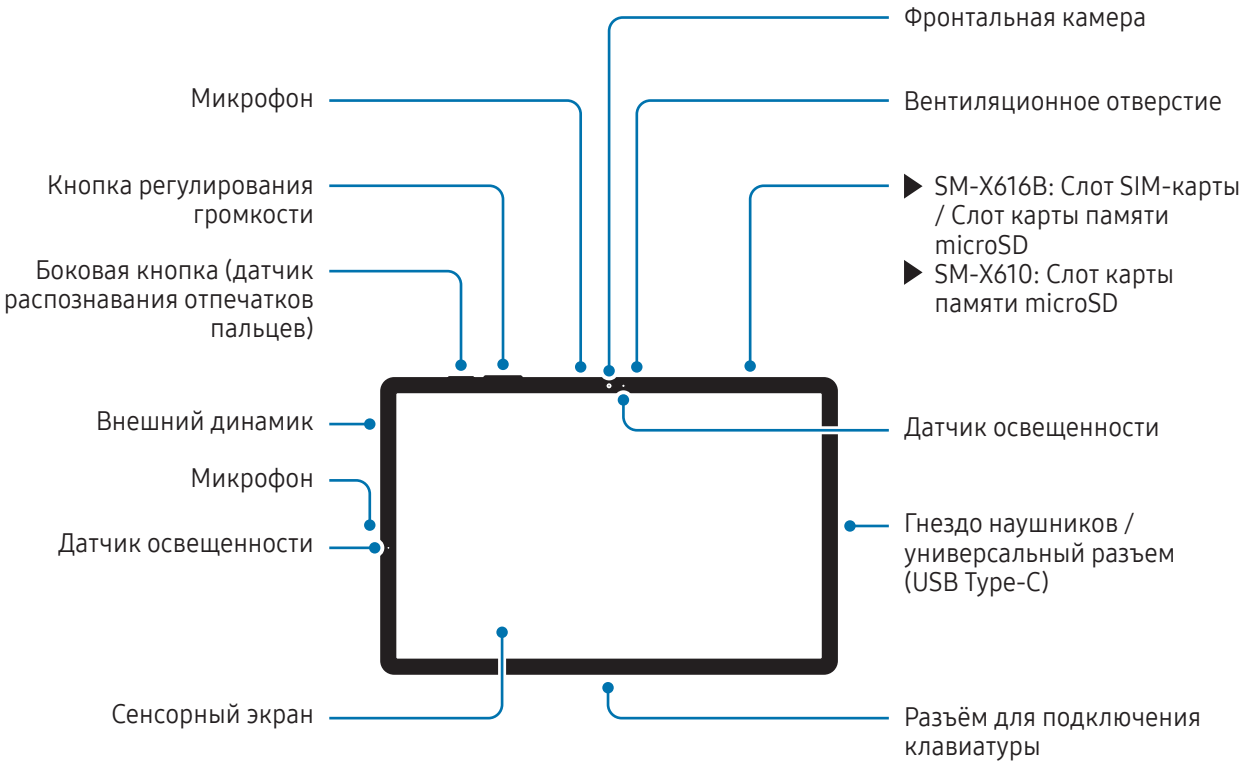

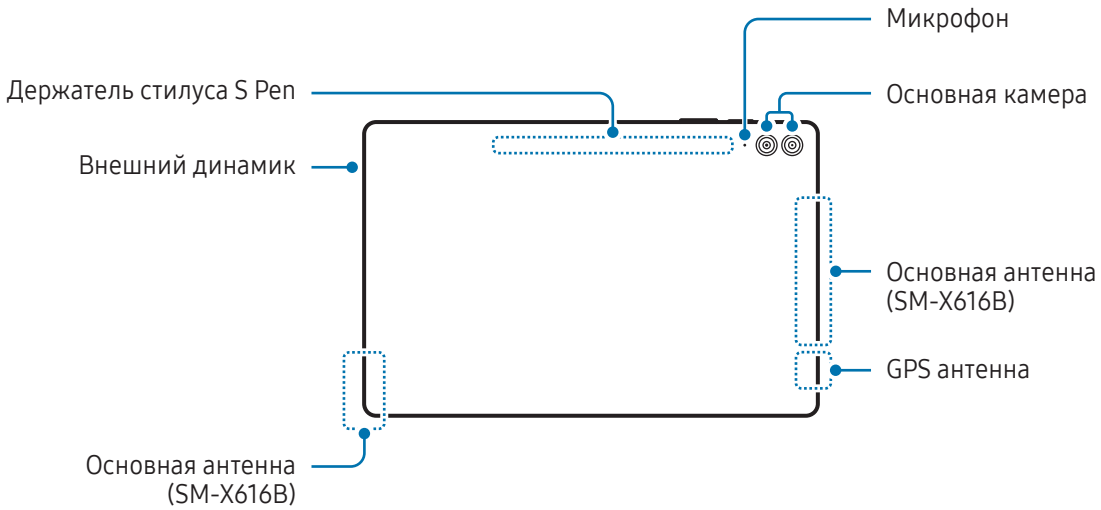

- Для обеспечения правильной работы устройства пользуйтесь им в местах, где отсутствуют помехи, создаваемые магнитными полями. (SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B, SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B, SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B)
- Устройство и некоторые аксессуары (продаются отдельно) содержат в себе магниты. Держите его вдали от кредитных карт, имплантированных медицинских устройств и других приборов, на которые могут воздействовать магниты. В случае с медицинскими устройствами держите данное устройство на расстоянии более 15 см от них. Прекратите использование устройства если возникает подозрение, что его использование влияет на работу медицинского устройства, и проконсультируйтесь со своим врачом или производителем медицинского устройства. (SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B, SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B, SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B)
- Держите объекты, на работу которых могут воздействовать магниты, на безопасном расстоянии от содержащих магниты устройств и некоторых аксессуаров (продаются отдельно). Находящиеся в устройстве магниты могут повредить или привести в негодность предметы, такие как кредитные карты, сберегательные книжки, карты доступа, посадочные или парковочные талоны. (SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B, SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B, SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B)

- При работе динамиков, например при воспроизведении мультимедийных файлов или использовании громкой связи, не держите устройство вблизи ушей.
- Не подвергайте объектив камеры воздействию источников интенсивного освещения, например, воздействию прямых солнечных лучей. Это может стать причиной повреждения матрицы камеры. Поврежденная матрица не подлежит ремонту, а на изображениях будут видны точки или пятна.
- Использование устройства с поврежденным стеклом или акриловым корпусом может быть травмоопасным. Снова пользоваться устройством можно только после его ремонта в сервисном центре Samsung или уполномоченном сервисном центре.
- При попадании пыли или посторонних веществ в микрофон, динамик или приемник, или если эти части устройства накрыть какими-либо предметами, звук устройства может стать тихим, а некоторые функции могут не работать. Попытка удалить пыль или посторонние материалы с помощью острого предмета может повредить устройство и ухудшить его внешний вид.

- Проблемы с подключением и разрядкой аккумулятора могут возникнуть в следующих ситуациях:
  - при установке металлических элементов в области антенны устройства;
  - при установке металлического чехла на устройство;
  - при накрытии области антенны устройства руками или предметами во время использования определенных функций, например осуществления вызовов или мобильной передачи данных.
- Если вентиляционное отверстие или область вокруг основной камеры закрыты каким-либо аксессуаром, например, защитной пленкой или наклейкой, во время вызовов или воспроизведения мультимедиа могут возникать нежелательные шумы. (SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B, SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B)
- Если вентиляционное отверстие закрыто аксессуаром, таким как защитная пленка или наклейка, во время вызовов или воспроизведения мультимедиа могут возникать нежелательные шумы. (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B)
- Не накрывайте датчик освещенности аксессуарами, такими как наклейки или чехол. В противном случае это может привести к поломке датчика.

Аппаратные кнопки


Кнопка	Функция
Боковая кнопка	• Когда устройство выключено, нажмите и удерживайте клавишу, чтобы включить устройство. • Нажмите, чтобы включить или заблокировать экран. • Нажмите два раза или нажмите и удерживайте, чтобы открыть выбранное приложение или функцию. Чтобы изменить приложение или функцию, откройте **Настройки**, выберите пункт **Дополнительные функции** → **Боковая кнопка**, а затем выберите нужный параметр.
Боковая кнопка + Кнопка уменьшения громкости	• Нажмите одновременно, чтобы сделать снимок экрана. • Нажмите одновременно и удерживайте, чтобы выключить устройство.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства или после продолжительного периода, в течение которого устройство не использовалось, необходимо зарядить аккумулятор.

Проводная зарядка

Для зарядки аккумулятора подключите кабель USB одним концом к USB-адаптеру питания, а другим — к универсальному разъему устройства. По окончании зарядки отключите зарядное устройство от заряжаемого устройства.

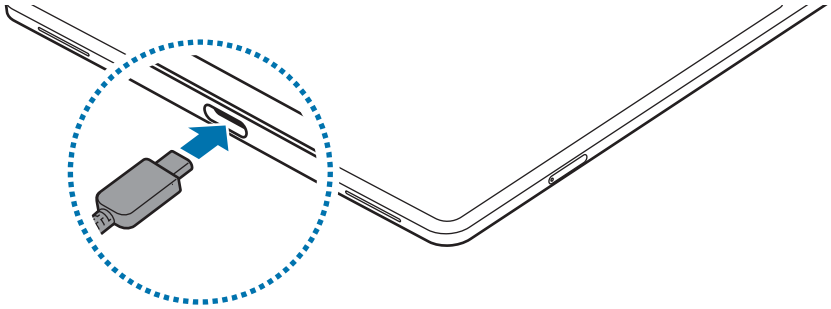

Быстрая зарядка

Используйте сверхбыстрое или быстрое зарядное устройство.

Состояние подключения зарядного устройства можно просмотреть, открыв **Настройки** и выбрав пункт **Батарея**.

- Если быстрая зарядка не работает, откройте **Настройки**, выберите пункт **Батарея** → **Настройки зарядки** и проверьте, включена ли соответствующая функция. Также проверьте правильность подключения кабеля USB и USB-адаптера питания.
- Зарядка аккумулятора происходит быстрее, если устройство или его экран выключены.

Зарядка других устройств

Для зарядки другого мобильного устройства от аккумулятора планшета потребуется кабель USB.

Подключите свой планшет к другому устройству с помощью кабеля USB. В зависимости от другого устройства может потребоваться USB-переходник.

Как только зарядка начнется, на экране другого устройства появится значок зарядки аккумулятора.

На вашем планшете откроется всплывающее окно выбора приложений для переноса данных. Не выбирайте приложение во всплывающем окне.

Советы и меры предосторожности во время зарядки аккумулятора

- Используйте только одобренный компанией Samsung аккумулятор, предназначенный специально для вашего устройства. Использование несовместимых аккумуляторов может привести к серьезным травмам или повреждению устройства.
- Рекомендуется использовать одобренные компанией Samsung зарядные устройства и кабели, предназначенные специально для данного устройства. Использование несовместимых зарядных устройств может привести к травме или повреждению устройства.

- Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.
- Рекомендуется использовать кабель USB Type-C, входящий в комплект поставки устройства. Использование кабеля microUSB может привести к повреждению устройства.
- Зарядка устройства, в случае если универсальный разъем намочен, может привести к повреждению устройства. Тщательно протрите и высушите универсальный разъем перед зарядкой устройства.

- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено переключателем питания, поэтому его нужно отключать от электрической розетки, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и находиться в легкодоступном месте.
- Рекомендуется использовать одобренное компанией Samsung зарядное устройство, которое гарантирует эффективность зарядки.
- При полной разрядке аккумулятора включить устройство сразу после подключения к зарядному устройству невозможно. Чтобы включить устройство, следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.
- При одновременном использовании нескольких приложений, а также приложений, требующих соединения с другими устройствами, аккумулятор разряжается быстрее. Чтобы избежать разрядки аккумулятора во время передачи данных, эти приложения следует всегда запускать при полностью заряженном аккумуляторе.
- Если зарядка осуществляется не от зарядного устройства, а, например, от ПК, на зарядку аккумулятора может потребоваться больше времени из-за меньшей силы электрического тока.
- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но это замедляет процесс зарядки.
- В случае неустойчивой работы источника питания во время зарядки экран устройства может не реагировать на прикосновения. В этом случае, отключите зарядное устройство от вашего устройства.
- Во время зарядки устройство и зарядное устройство могут нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства. Если аккумулятор нагреется больше обычного, зарядное устройство может прекратить свою работу.
- Если устройство не заряжается должным образом, обратитесь с ним и зарядным устройством в сервисный центр Samsung или уполномоченный сервисный центр.

Карта nano-SIM и eSIM (для моделей с поддержкой мобильной сети)


Вставьте nano-SIM-карту или загрузите eSIM от оператора связи.

В отличие от физической карты nano-SIM, eSIM представляет собой встроенный цифровой модуль SIM. Чтобы на одном устройстве иметь два номера телефона или пользоваться услугами двух операторов связи, загрузите другую eSIM.


- Возможность использования eSIM зависит от региона, оператора связи или модели.
- Доступность некоторых услуг, для работы которых требуется подключение к сети, зависит от оператора связи.
- При одновременном использовании карты nano-SIM и eSIM или двух eSIM, скорость передачи данных в определенных местах может снижаться.

Установка nano-SIM-карты


▶ SM-X736B, SM-X936B:

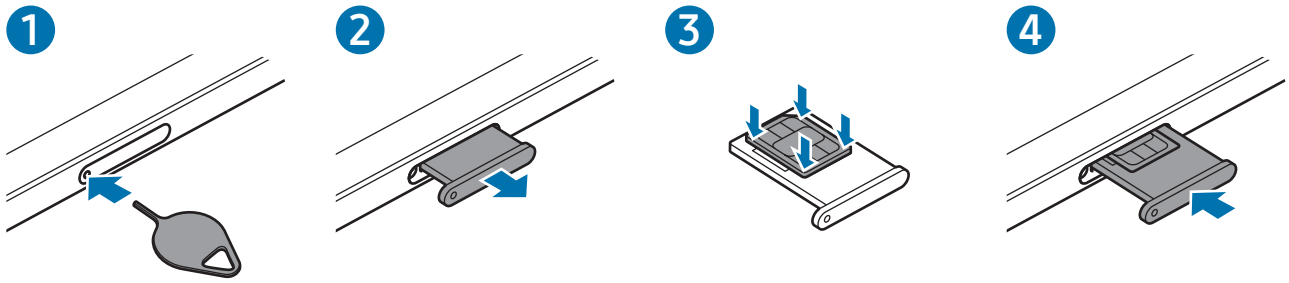


▶ SM-X826B, SM-X926B:

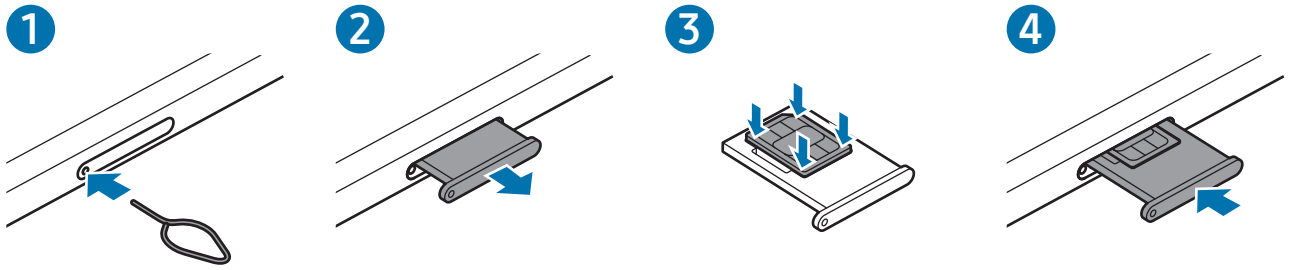


▶ SM-X526B:

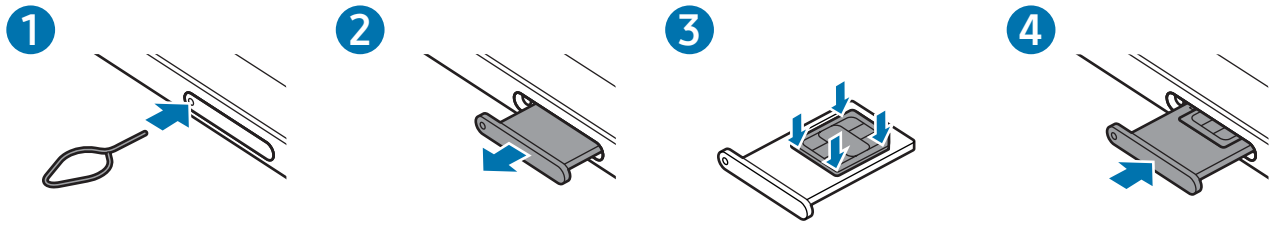


▶ SM-X626B:

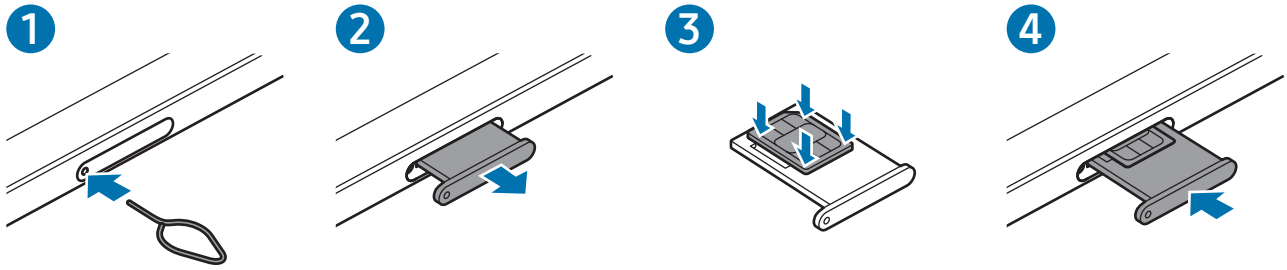


▶ SM-X406B:

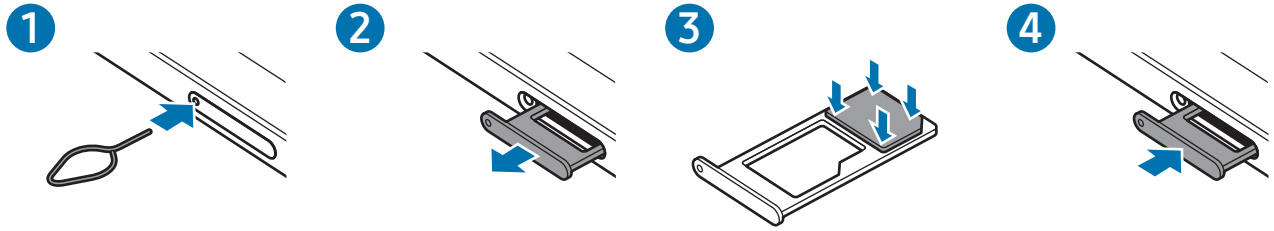


▶ SM-X716B, SM-X816B, SM-X916B:

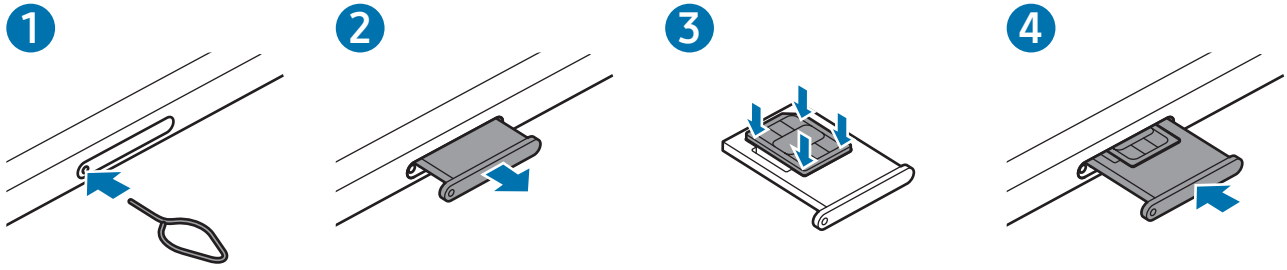

▶ SM-X516B:

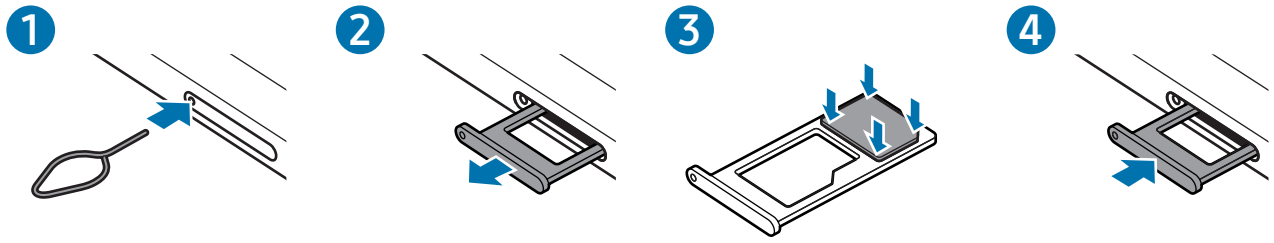

▶ SM-X616B:

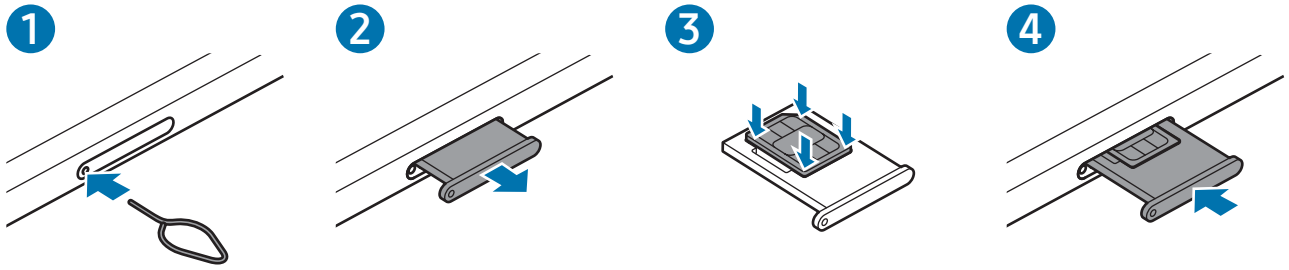

1 Вставьте штифт для извлечения в отверстие слота, чтобы открыть его.

2 Осторожно вытащите лоток из соответствующего разъема.

3 ▶ SM-X736B, SM-X936B, SM-X826B, SM-X926B, SM-X526B, SM-X626B, SM-X716B, SM-X816B, SM-X916B, SM-X616B: поместите карту nano-SIM на лоток золотистыми контактами вверх и аккуратно задвиньте карту nano-SIM в слот до конца.

▶ SM-X406B, SM-X516B: поместите nano-SIM-карту на лоток золотистыми контактами вниз и аккуратно задвиньте nano-SIM-карту в слот до конца.

4 Вставьте лоток обратно в соответствующее гнездо.

- Используйте только карту формата nano-SIM.
- Не теряйте и не позволяйте другим использовать вашу nano-SIM-карту. Компания Samsung не несет ответственности за повреждения или неудобства, вызванные утерей или кражей карты.
- Убедитесь, что штифт для извлечения расположен перпендикулярно отверстию. В противном случае можно повредить устройство.
- Если nano-SIM-карта не зафиксирована надлежащим образом, она может выпасть из слота.
- Если в устройство вставлен влажный лоток, это может привести к повреждению устройства. Убедитесь, что слот сухой.
- Полностью вставьте лоток в разъем во избежание попадания жидкости в устройство.

Загрузка eSIM

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Подключения** → **Диспетчер SIM-карт** → **Добавление eSIM**, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить eSIM.

При наличии QR-кода от оператора связи откройте **Настройки**, выберите пункт **Подключения** → **Диспетчер SIM-карт** → **Добавление eSIM** → **Сканировать QR-код**, а затем отсканируйте QR-код.

Поддерживаемые модели: SM-X736B, SM-X936B, SM-X826B, SM-X926B, SM-X526B, SM-X626B, SM-X716B, SM-X816B, SM-X916B, SM-X516B, SM-X616B

Диспетчер SIM-карт

Откройте **Настройки** и выберите пункт **Подключения** → **Диспетчер SIM-карт**.

- **SIM-карты**: активация nano-SIM-карты и изменение ее настроек.
- **Карты eSIM**: загрузка или активация eSIM.
- **Приоритетные SIM-карты**: выбор определенных SIM-карт для использования некоторых функций, таких как голосовые вызовы, когда активированы две карты.
- **Переключение данных**: использование другой SIM-карты для служб данных, если предпочтительная SIM-карта не может подключиться к сети.

  За использование этой функции может взиматься дополнительная плата.

- **Дополнительные настройки SIM**: изменение дополнительных настроек.
- **Конфиденциальность**: Открытие уведомления о конфиденциальности и условий использования.


Поддерживаемые модели: SM-X736B, SM-X936B, SM-X826B, SM-X926B, SM-X526B, SM-X626B, SM-X716B, SM-X816B, SM-X916B, SM-X516B, SM-X616B

Карта памяти microSD


Вставка SD-карты

Емкость SD-карты на разных устройствах может различаться. В зависимости от производителя и типа SD-карты она может быть несовместима с вашим устройством. Чтобы узнать максимальную емкость SD-карты для вашего устройства, посетите веб-сайт Samsung.


► SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B:

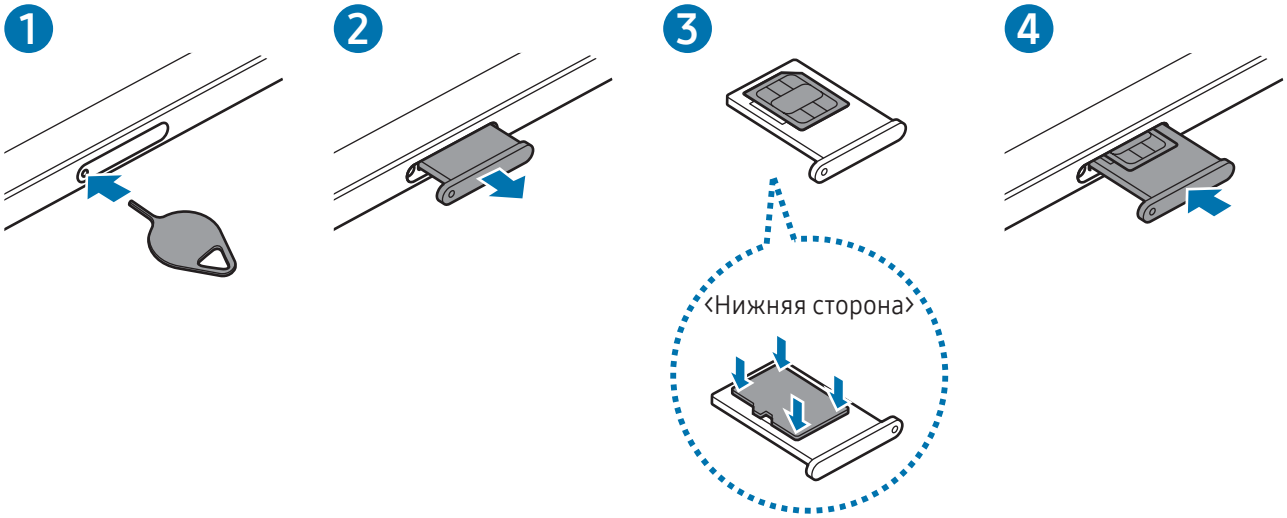


► SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B:

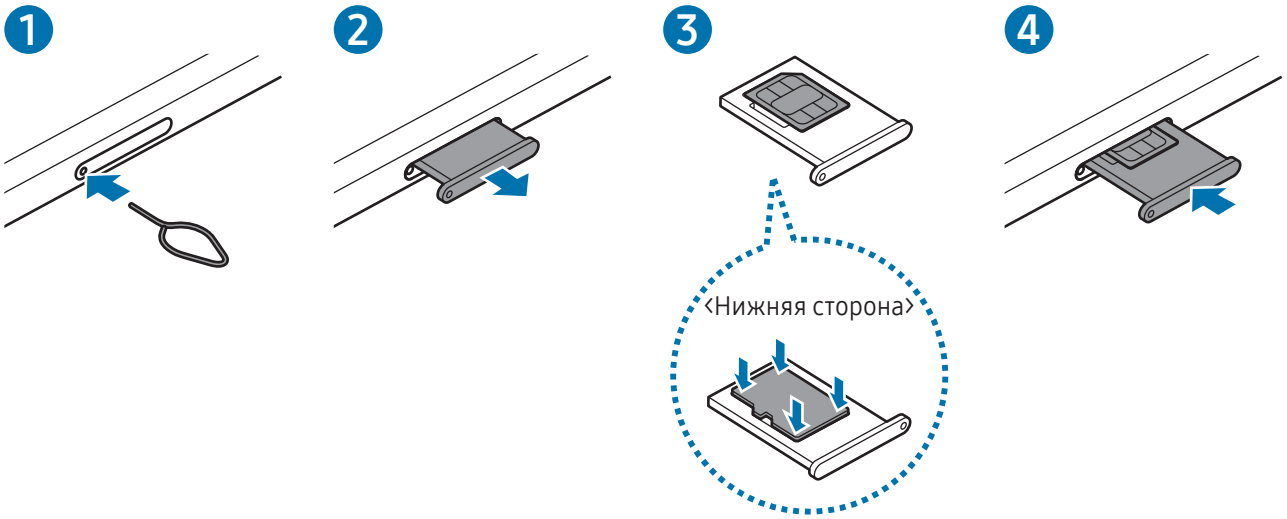


▶ SM-X520, SM-X526B:

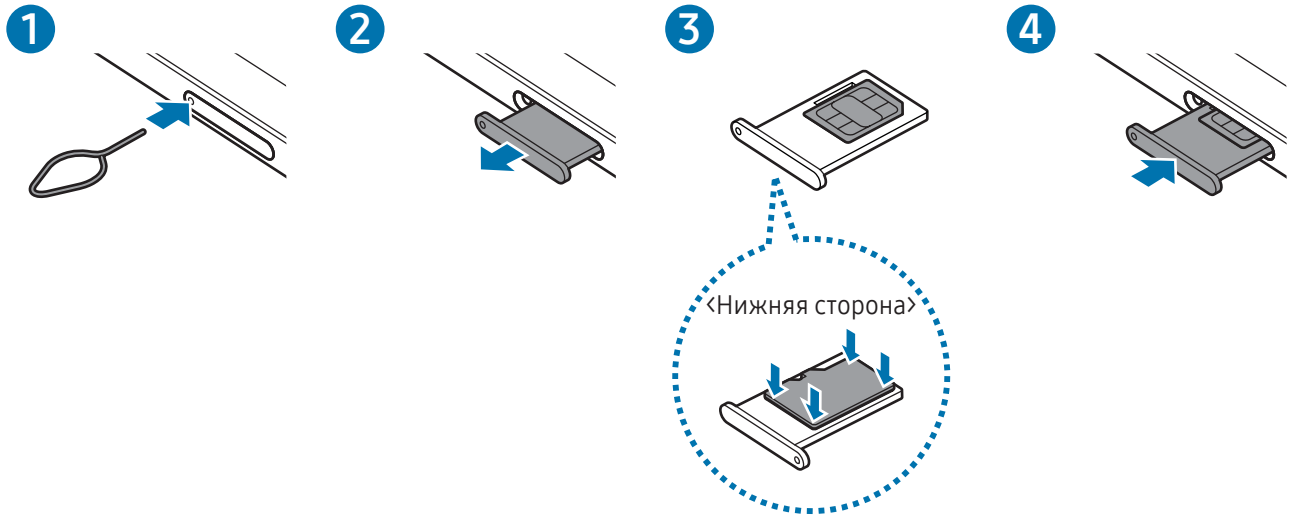


▶ SM-X620, SM-X626B:

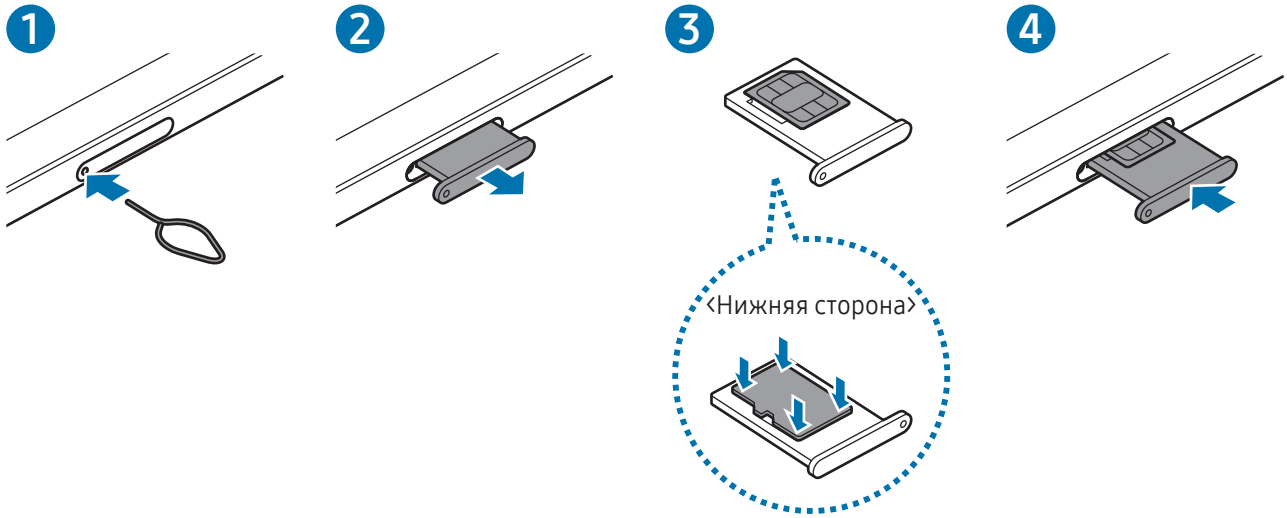


▶ SM-X400, SM-X406B:

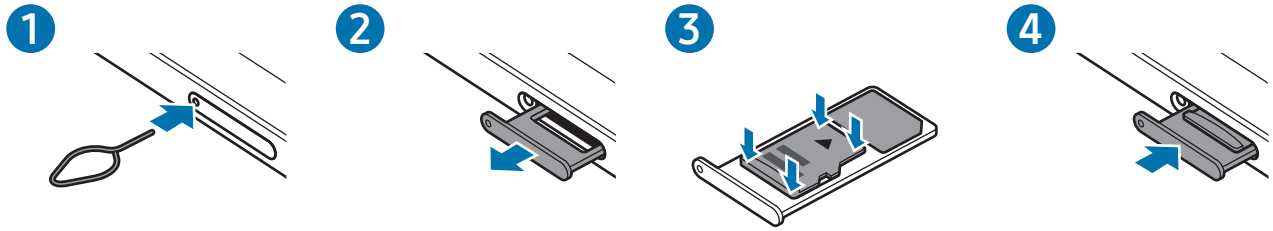


▶ SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B:

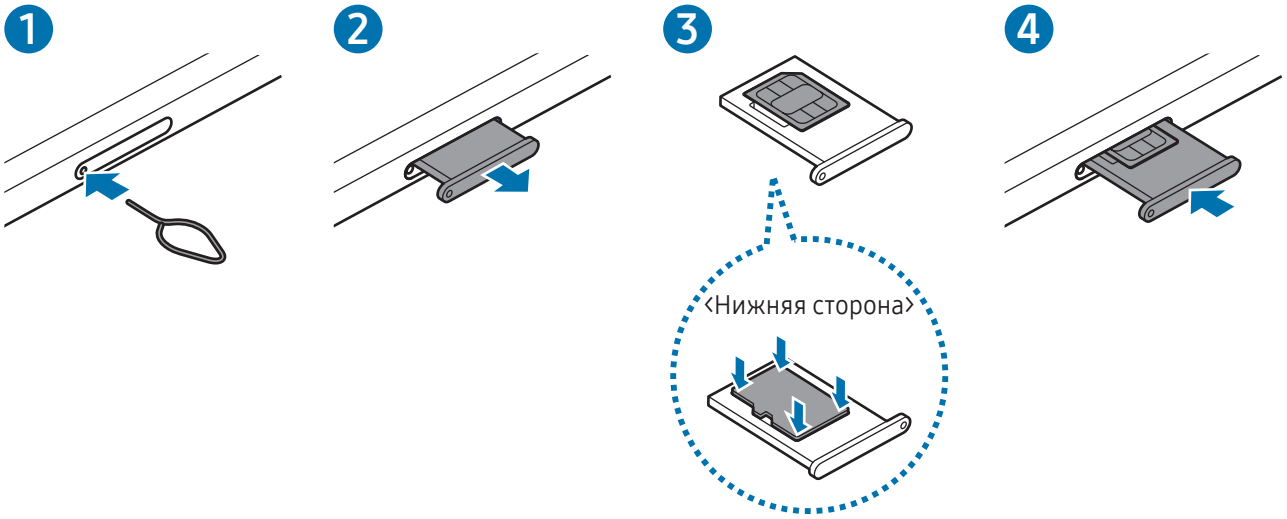

▶ SM-X510, SM-X516B:

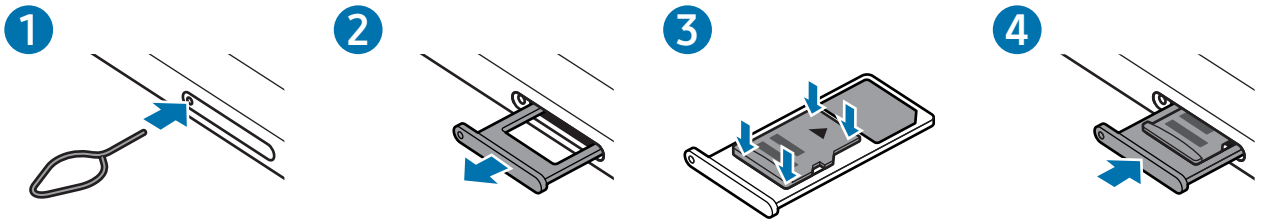

▶ SM-X610, SM-X616B:

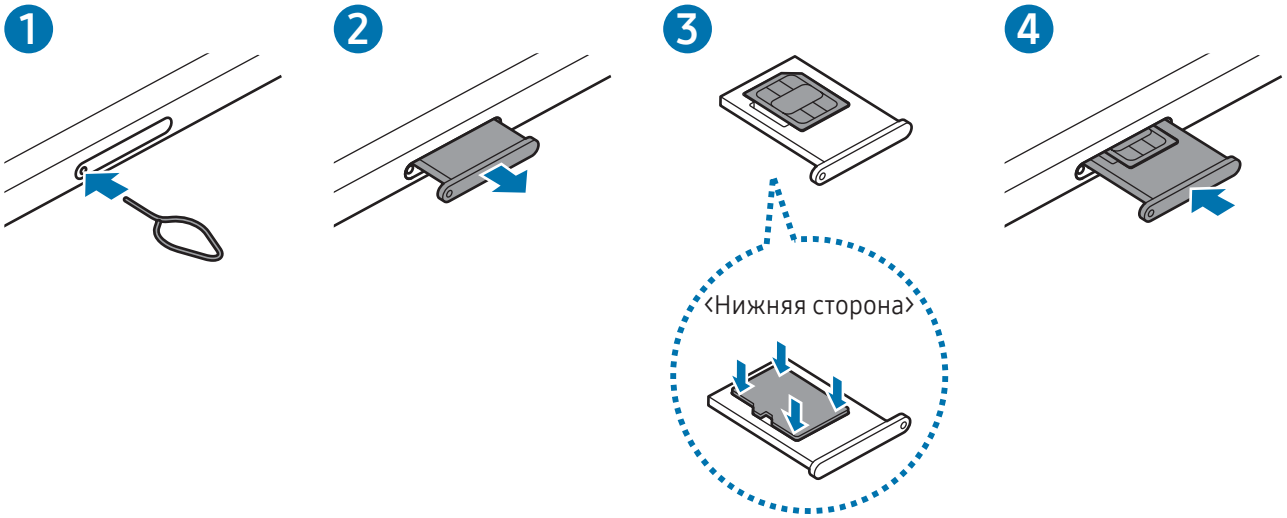

1 Вставьте штифт для извлечения в отверстие слота, чтобы открыть его.

2 Осторожно вытащите лоток из соответствующего разъема.

3 ► SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B, SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B, SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X610, SM-X616B: поместите SD-карту на лоток золотистыми контактами вверх и аккуратно вставьте SD-карту в слот до конца.

► SM-X400, SM-X406B, SM-X510, SM-X516B: поместите SD-карту на лоток золотистыми контактами вниз и аккуратно задвиньте SD-карту в слот до конца.

4 Вставьте лоток обратно в соответствующее гнездо.

- Используйте только карту памяти microSD.
- Некоторые SD-карты могут быть неполностью совместимы с вашим устройством. Использование несовместимой карты может привести к повреждению устройства, SD-карты или хранящихся на ней данных.
- Вставляйте SD-карту правой стороной вверх с осторожностью.
- Убедитесь, что штифт для извлечения расположен перпендикулярно отверстию. В противном случае можно повредить устройство.
- При извлечении слота из устройства мобильная передача данных будет отключена. (Для моделей с поддержкой мобильной сети)
- Если SD-карту не поместить на лоток надлежащим образом, она может выпасть.
- Если в устройство вставлен влажный лоток, это может привести к повреждению устройства. Убедитесь, что слот сухой.
- Полностью вставьте лоток в разъем во избежание попадания жидкости в устройство.

- Устройство поддерживает SD-карты с файловыми системами FAT и exFAT. При вставке карты с другой файловой системой, устройство предложит переформатировать карту или просто не распознает ее. Для использования SD-карты ее необходимо отформатировать. Если устройство не сможет отформатировать или распознать SD-карту, обратитесь к производителю SD-карты, в сервисный центр Samsung или в уполномоченный сервисный центр.
- Частые операции записи/удаления данных сокращают срок службы SD-карты.
- При вставке SD-карты в устройство, в папке **Мои файлы** → **Карта памяти** появится каталог с файлами на SD-карте.

Извлечение SD-карты

Перед извлечением SD-карты сначала выполните безопасное отключение.

1 Откройте **Настройки** и выберите пункт **Обслуживание устройства** → **Хранилище** → **Внутреннее хранилище** → **Карта памяти**.

2 Коснитесь значка дополнительных параметров (⋮) → **Извлечение**.

Не извлекайте внешнее устройство хранения, такое как SD-карта или USB-носитель во время передачи информации, обращения к ней и сразу же после передачи данных. Это может стать причиной повреждения или утраты данных, а также повредить внешнее устройство хранения или планшет. Компания Samsung не несет ответственности за ущерб, включая утрату данных, вследствие неправильного обращения с внешними устройствами хранения.

Форматирование SD-карты

SD-карта, отформатированная на компьютере, может быть несовместима с устройством. Отформатируйте SD-карту на устройстве.

1 Откройте **Настройки** и выберите пункт **Обслуживание устройства** → **Хранилище** → **Внутреннее хранилище** → **Карта памяти**.

2 Коснитесь значка дополнительных параметров (⋮) → **Форматирование**.

Перед форматированием SD-карты рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся на ней. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, вызванную действиями пользователя.

Включение и выключение устройства

В местах, где использование беспроводных устройств запрещено, например в самолетах или больницах, следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала.

Включение устройства

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение нескольких секунд.

Выключение устройства

1 Чтобы выключить устройство, нажмите одновременно боковую кнопку и кнопку уменьшения громкости и удерживайте их. Можно также открыть панель быстрых настроек и коснуться значка выключения питания ().

2 Выберите пункт **Выключение** → **Выключение**

Чтобы устройство выключалось при нажатии и удерживании боковой кнопки, выберите пункт **Настройки боковой кнопки** → **Длинное нажатие** → **Меню выключения**.

Экстренные вызовы и медицинская информация (только для моделей с поддержкой мобильной сети)

Можно совершить экстренный вызов или просмотреть сохраненную медицинскую информацию.

Нажмите одновременно боковую кнопку и кнопку уменьшения громкости и, удерживая их, выберите пункт **Экстренный вызов** или **Медицинские сведения**. Можно также открыть панель быстрых настроек и коснуться значка выключения питания () → **Экстренный вызов** или **Медицинские сведения**.

Для управления медицинской информацией и контактными лицами для экстренной связи откройте **Настройки** и выберите пункт **Экстренные ситуации и безопасность**.

Начальная настройка

При первом включении устройства, а также после сброса настроек, следуйте инструкциям на экране для настройки устройства.

Отсутствие подключения к сети Wi-Fi во время начальной настройки может помешать настроить некоторые функции устройства.

Использование сетей

Можно пользоваться сетями, такими как Wi-Fi, Bluetooth или мобильная сеть.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Подключения**, а затем коснитесь переключателя нужной сети, чтобы включить ее.

Для мобильной сети выберите пункт **Использование данных** и коснитесь переключателя **Мобильные данные**, чтобы включить соответствующую функцию.

Когда сеть не используется, коснитесь переключателя, чтобы выключить ее.

Доступность некоторых функций зависит от модели.

Samsung account

С помощью учетной записи Samsung можно пользоваться различными сервисами Samsung, которые предоставляются через мобильные устройства, телевизоры и веб-сайт Samsung.

Чтобы просмотреть список служб, которые могут использоваться с помощью учетной записи Samsung, перейдите на веб-сайт account.samsung.com.

Откройте меню **Настройки** и выберите пункт **Выполните вход на Galaxy**. Можно также открыть **Настройки** и выбрать пункт **Учетные записи и архивация** → **Управление учетными записями** → **Добавить учетную запись** → **Samsung account**.

В случае выхода из учетной записи Samsung ваши данные, такие как контакты или события, будут также удалены с устройства.

Перенос данных с предыдущего устройства (Smart Switch)

Данные с предыдущего устройства можно перенести с помощью кабеля USB и по беспроводному соединению. Перенос данных также возможен с внешнего хранилища или компьютера.

Откройте **Настройки** и выберите пункт **Учетные записи и архивация** → **Перенос данных для настройки**, а затем следуйте инструкциям на экране для перенос данных.

Для получения подробных сведений и уточнения ограничений посетите веб-сайт www.samsung.com/smartswitch.

- Чтобы перенести данные с помощью внешнего хранилища, коснитесь значка внешнего хранилища ().
- Чтобы просмотреть данные, которые были перенесены, коснитесь значка дополнительных параметров () → **Результат переноса**.

- Данная функция может не поддерживаться на определенных устройствах или компьютерах.
- Компания Samsung ответственно относится к авторским правам. Допускается переносить только те данные, владельцем которых вы являетесь или на передачу которых у вас есть соответствующие права.

Описание функций экрана

Управление экраном

- Касание: коснитесь экрана.
- Касание и удерживание: коснитесь экрана и удерживайте его в течение приблизительно 2 секунд.
- Перемещение: коснитесь элемента и удерживайте его, а затем перетащите в нужное место на экране.
- Двойное касание: дважды коснитесь экрана.
- Прокрутка: проведите пальцем по экрану вверх, вниз, влево или вправо.
- Разведение и сведение пальцев: прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите в стороны или сведите их.

- Следите за тем, чтобы экран не соприкасался с другими электронными устройствами. Возникающие в этом случае электростатические разряды могут привести к нарушениям в работе экрана.
- Во избежание повреждений экрана не касайтесь его острыми предметами и не нажимайте на него слишком сильно пальцами или другими предметами.
- Рекомендуется не использовать неподвижные изображения на всем экране или его части в течение продолжительного времени. В противном случае на экране могут появляться шлейфы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты.

Устройство может не распознать касания, близкие к краям экрана, поскольку они находятся за пределами области сенсорного ввода.

Навигационная панель (программные кнопки)

После включения экрана на навигационной панели внизу экрана появляются программные кнопки. По умолчанию программные кнопки выполняют действия кнопки «Последние», кнопки «Домой» и кнопки «Назад». Функции кнопок могут меняться в зависимости от используемого в данный момент приложения и условий эксплуатации.

Кнопка	Функция
Последние (|||)	Коснитесь, чтобы открыть список недавно использованных приложений.
Главный экран (○)	• Нажмите для возврата на главный экран. • Коснитесь и удерживайте, чтобы запустить функцию **Обведи и найди**. Коснитесь изображения или текста или обведите изображение и текст.
Назад (<)	Коснитесь для возврата на предыдущий экран.

Скрытие навигационной панели

Открывайте файлы или используйте приложения на более широком экране, скрыв навигационную панель.

Откройте **Настройки** и выберите пункт **Дисплей** → **Навигационная панель** → **Жесты проведения**.

Главный экран и экран приложений


Главный экран — это отправная точка для доступа ко всем функциям устройства. На нем располагаются виджеты, горячие клавиши для приложений и многое другое.

На экране приложений отображаются значки всех приложений, включая недавно установленные.

Переключение между главным экраном и экраном приложений

На главном экране проведите вверх, чтобы открыть экран приложений.

Для возврата на главный экран проведите по экрану вверх или вниз на экране приложений. Также можно коснуться кнопки «Домой» (▢) или кнопки «Назад» (〈).

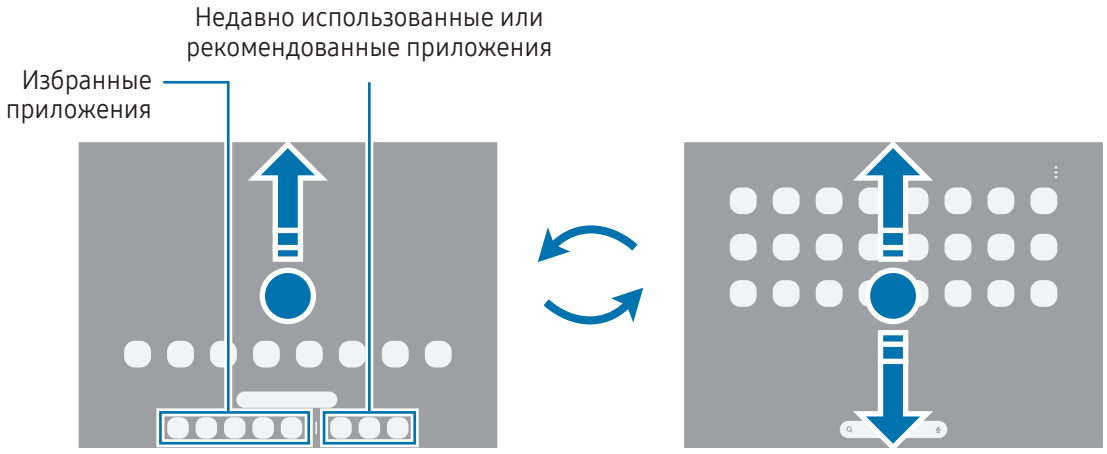

Главный экран Экран приложений

Если на главный экран добавлена кнопка приложений, то, коснувшись этой кнопки, можно открыть экран приложений. На главном экране коснитесь пустой области и удерживайте ее, выберите пункт **Настройки**, а затем коснитесь переключателя **Отображение кнопки экрана приложений на главном экране**, чтобы включить соответствующую функцию. Кнопка приложений (⋯) появится в нижней части главного экрана.

Редактирование главного экрана

Для доступа к настройкам изменения главного экрана коснитесь пустой области на главном экране и удерживайте ее или сведите пальцы. Можно установить обои, добавить виджеты и многое другое.

Также можно добавлять, удалять или изменять порядок расположения панелей на главном экране.

- Добавление панелей: смахните влево и коснитесь добавления страницы (+).
- Перемещение панелей: перемещение предварительного просмотра панелей в новое местоположение.
- Удаление панелей: коснитесь значка удаления (🗑) на панели.

Отображение всех приложений на главном экране

Можно настроить устройство на отображение всех приложений на главном экране без использования отдельного экрана приложений. На главном экране коснитесь пустой области и удерживайте ее, выберите пункт **Настройки** → **Макет главного экрана** → **Только главный экран** → **Применить**.

Перемещение элементов

Перетащите элемент в новое местоположение. Для перемещения элемента на другую панель, перетащите его в левый или правый край экрана. Если коснуться элемента и удерживать его, а затем выбрать пункт **Выбрать**, то одновременно можно будет выбрать и переместить несколько элементов.


Чтобы добавить ярлык приложения на главный экран, коснитесь и удерживайте нужный элемент на экране приложений, а затем выберите пункт **Добавить на главный**. Ярлык приложения будет добавлен на главный экран.

Часто используемые приложения можно также переместить в зону ярлыков в нижней части главного экрана.

Создание папок

На главном экране или экране приложений перетащите приложение на значок другого приложения.

При этом будет создана новая папка с выбранными приложениями внутри. Выберите пункт **Имя папки** и введите название папки.

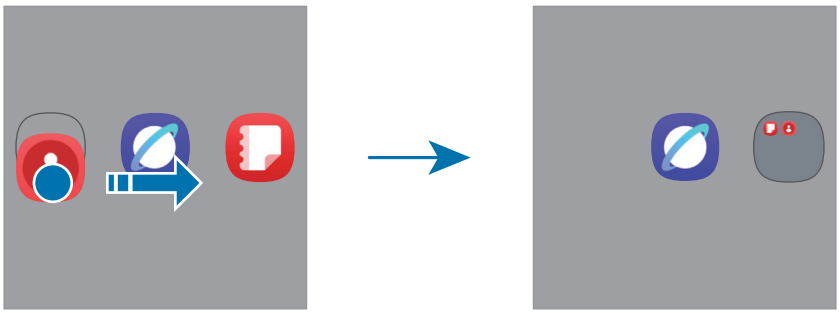

Панель задач

Панель задач отображается в нижней части экрана при использовании приложения. Избранные приложения в нижней части главного экрана, недавно использованные или рекомендованные приложения, а также кнопка «Все приложения» будут отображаться на панели задач. Переключиться на приложение можно, выбрав нужное приложение на панели задач.

Также можно одновременно запускать несколько приложений. Во время использования приложения перетащите нужное приложение с панели задач наверх в нужное место.


Если панель задач не нужна, откройте **Настройки**, выберите пункт **Дисплей**, а затем коснитесь переключателя **Панель задач**, чтобы отключить соответствующую функцию.

Боковая панель

На боковых панелях можно получить доступ к избранным приложениям и функциям.

Перетащите маркер боковой панели в центр экрана.

Если маркер боковой панели не отображается, откройте **Настройки**, выберите пункт **Дисплей**, а затем коснитесь переключателя **Панели Edge**, чтобы включить соответствующую функцию.

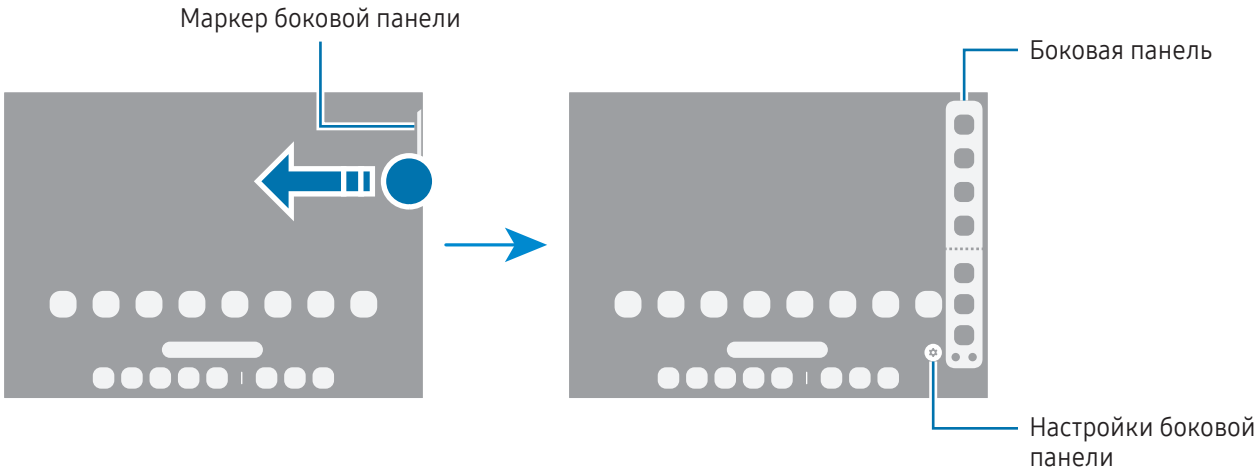

Экран блокировки

Чтобы выключить и заблокировать экран, нажмите боковую кнопку. Кроме того, экран автоматически выключается и блокируется, если устройство не используется в течение определенного периода времени.

Чтобы разблокировать экран, проведите в любом направлении, но не вниз, по включенному экрану.

При выключенном экране следует нажать боковую кнопку, чтобы включить экран. Можно также дважды коснуться экрана.

Изменение ярлыков

Ярлыки внизу экрана блокировки можно изменить на значки других приложений или функций.

Коснитесь и удерживайте экран блокировки, коснитесь значка ярлыка, выберите нужное приложение или функцию, а затем выберите пункт **Готово**.

Изменение способа блокировки экрана

Чтобы изменить способ блокировки экрана, откройте **Настройки**, выберите пункт **Экран блокировки** → **Блокировка экрана и биометрия**, а затем выберите способ блокировки.

В случае установки рисунка, PIN-кода, пароля или своих биометрических данных для метода блокировки экрана, вы сможете защитить личные данные, чтобы посторонние не смогли получить к ним доступ. После установки метода блокировки экрана для разблокировки устройства потребуется код разблокировки.

Можно настроить таким образом, чтобы при многократном вводе неправильного кода разблокировки и достижении ограничения количества попыток устройство выполнило возврат к заводским настройкам. Откройте **Настройки**, выберите пункт **Экран блокировки** → **Параметры защитной блокировки**, разблокируйте экран с помощью выбранного метода блокировки экрана, а затем коснитесь переключателя **Автосброс**, чтобы включить соответствующую функцию.

Значки состояния

Значки состояния отображаются в строке состояния в верхней части экрана. Значки, указанные в таблице, встречаются чаще всего.

Значок	Описание
•	Новые уведомления
	Нет сигнала
	Уровень сигнала
R	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
G	Установлено соединение с сетью GPRS
E	Установлено соединение с сетью EDGE
3G	Установлено соединение с сетью UMTS


Значок	Описание
H	Установлено соединение с сетью HSDPA
H+	Установлено соединение с сетью HSPA+
4G / LTE	Установлено соединение с сетью LTE
5G	Установлено соединение с сетью 5G
5G	Установлено соединение с сетью LTE, включающей сеть 5G
	Установлено соединение с сетью Wi-Fi
	Функция Bluetooth включена
/	Перо S Pen подсоединено/отсоединено
	Уровень заряда аккумулятора пера S Pen
	Используются службы местоположения
	Выполняется вызов
	Пропущенный вызов
	Новое SMS- или MMS-сообщение
	Сигнал включен
/	Беззвучный режим / Режим вибрации
	Автономный режим включен
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
49 / 49	Зарядка аккумулятора / Уровень заряда аккумулятора

- Строка состояния может не появляться в верхней части экрана в некоторых приложениях. Чтобы вызвать строку состояния, потяните вниз за верхнюю часть экрана.
- Некоторые значки состояния отображаются только при открытии панели уведомлений.
- Некоторые уведомления будут обозначаться точкой.
- Внешний вид значков состояния может отличаться в зависимости от оператора связи или модели.

Панель уведомлений

При получении новых уведомлений в строке состояния появляются значки состояния. Откройте панель уведомлений, чтобы просмотреть подробные сведения.

Чтобы открыть панель уведомлений, проведите от верхнего края экрана вниз, не касаясь правой стороны. Для закрытия панели уведомлений проведите вверх по экрану.

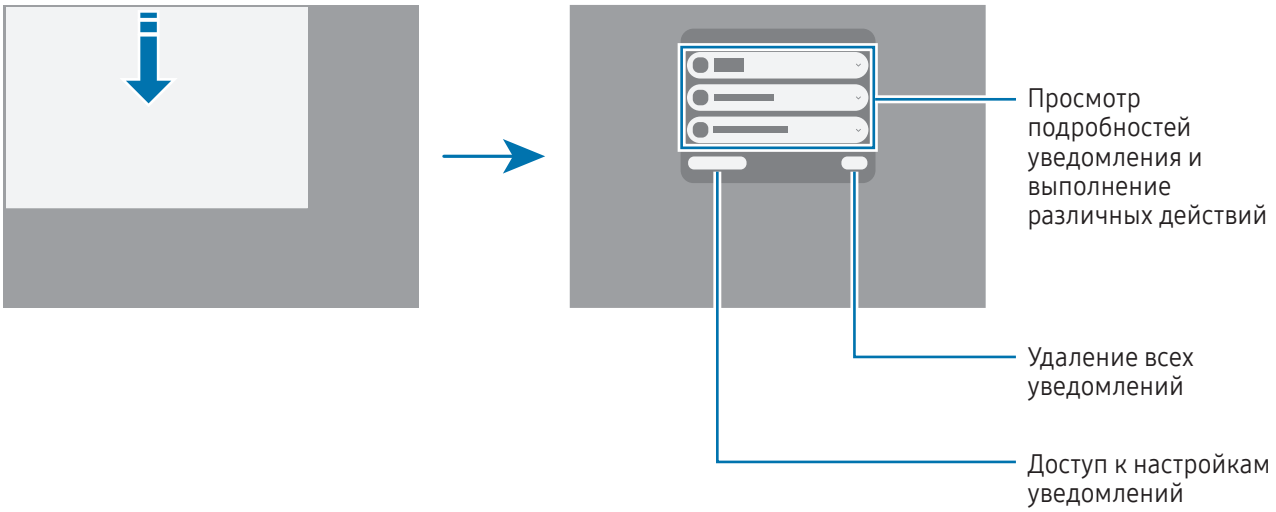


Панель быстрых настроек

Нажимая на каждую кнопку можно включать или отключать определенные функции, например, Wi-Fi или Bluetooth. Можно также подключаться к устройствам поблизости, управлять мультимедиа и использовать приложение SmartThings для управления подключенными устройствами.

Чтобы открыть панель быстрых настроек, проведите от верхнего края экрана вниз по правой стороне. Для закрытия панели быстрых настроек проведите по экрану вверх.

Коснитесь кнопки и удерживайте ее, чтобы получить доступ к дополнительным настройкам. Чтобы изменить кнопки, коснитесь значка редактирования (✎) → **Изменить**.

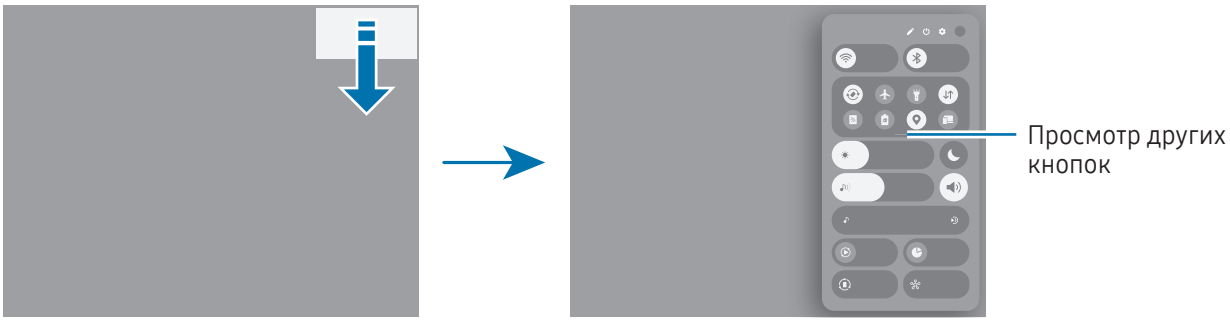

Изображение может отличаться в зависимости от региона или модели.

Снимок экрана и запись действий на экране

Снимок экрана

Ниже перечислены способы создания снимка экрана. Созданные снимки экрана можно открыть в приложении **Галерея**.

- Снимок кнопками

  Одновременно нажмите боковую кнопку и кнопку уменьшения громкости.

- Снимок проведением

  Проведите ребром ладони по экрану влево или вправо.

  Если функция создания снимка экрана проведением не включена, откройте **Настройки**, выберите пункт **Дополнительные функции** → **Движения и жесты**, а затем коснитесь переключателя **Снимок экрана ладонью**, чтобы включить соответствующую функцию.

При использовании некоторых приложений и функций создание снимков экрана невозможно.

После создания снимка экрана воспользуйтесь следующими параметрами на панели инструментов внизу экрана:

- : создание снимка отображаемого и скрытого содержимого на длинной странице, например, веб-странице.
- : письмо или рисование на снимке экрана или обрезание части снимка экрана.
- : добавление тегов к снимку экрана. Для поиска снимков экрана по тегу откройте приложение **Галерея** и коснитесь значка поиска (). Можно открыть список тегов и найти нужный снимок экрана.
- : отправка снимка экрана другим пользователям.
- : выбор области и выполнение действий, таких как передача или сохранение. Для выбора нужного контента коснитесь или обведите его. Выберите параметр, который необходимо применить к выбранной области.

- Если параметры на сделанном снимке экрана не отображаются, откройте **Настройки**, выберите пункт **Дополнительные функции** → **Снимки и записи экрана**, а затем коснитесь переключателя **Показывать панель после съемки**, чтобы включить соответствующую функцию.
- Доступность некоторых функций зависит от модели.

Запись действий на экране

1 Откройте панель быстрых настроек, коснитесь значка «Развернуть» (—), а затем выберите пункт **Запись экрана** ( ).

2 Задайте нужные настройки, а затем выберите пункт **Начать запись**.
Запись начнется после окончания обратного отсчета.


- Чтобы написать или нарисовать что-либо на экране, коснитесь значка рисования ( ).
- Чтобы показывать указатель пера S Pen на экране, коснитесь значка указателя ( ). Эта функция работает только тогда, когда перо S Pen отсоединено от устройства.
- Для записи экрана с наложением видеозаписи себя коснитесь значка селфи-видео ( ).

3 Завершив запись видео, коснитесь значка остановки ( ).

- Чтобы изменить параметры записи действий на экране, откройте **Настройки** и выберите пункт **Дополнительные функции** → **Снимки и записи экрана**.
- Доступность некоторых функций зависит от модели.

Ввод текста

При вводе текста сообщения на экран автоматически выводится клавиатура.

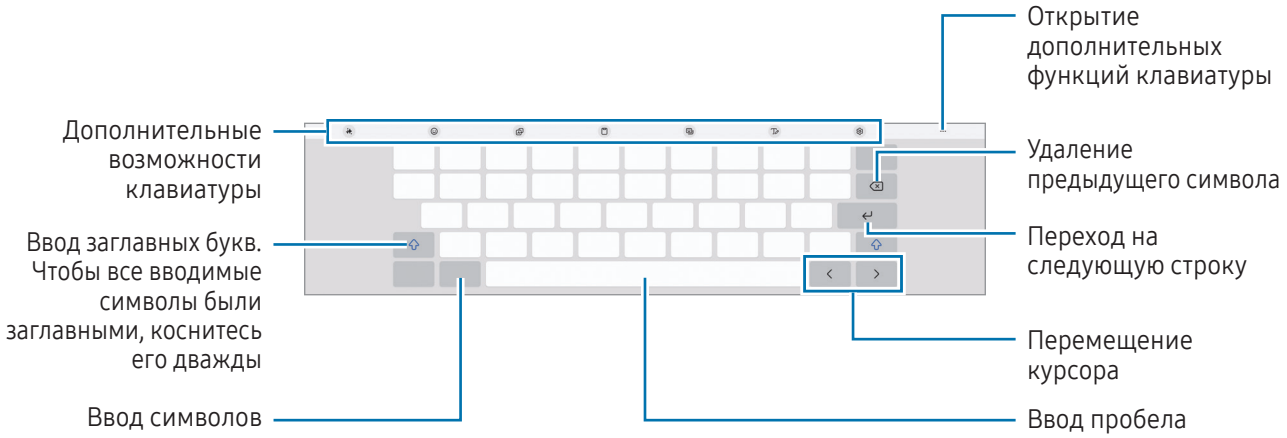

Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

Изменение языка ввода

Коснитесь значка настроек (⚙) → **Языки и типы** → **Управление языками ввода** и выберите нужные языки. При выборе двух и более языков ввода между ними можно переключаться, касаясь значка выбора языка (🌐).

Чтобы изменить тип клавиатуры, коснитесь значка настроек (⚙) → **Языки и типы**, выберите язык, после чего выберите нужный тип клавиатуры.

Использование кнопки способа ввода

Способ ввода текста можно изменить, коснувшись кнопки способа ввода на навигационной панели.

Чтобы изменить кнопку способа ввода на навигационной панели, коснитесь и удерживайте кнопку способа ввода, а затем выберите нужный параметр.

- 🎙 : голосовой ввод текста.
- ⌨ : смена клавиатуры.

Если кнопка способа ввода на навигационной панели отсутствует, откройте **Настройки**, выберите пункт **Общие настройки** → **Клавиатура**, а затем коснитесь переключателя **Показ кнопки способа ввода на панели навигации**, чтобы включить соответствующую функцию.

Приложения и функции

Введение

Используйте приложения и различные функции устройства.

Информация, приведенная в этом руководстве, является общей для приложений и функций устройств Samsung.

В зависимости от модели некоторый контент может отличаться, а также могут содержаться описания приложений или функций, которые у данного устройства отсутствуют.



Установка и удаление приложений

Приобретайте и загружайте приложения из **Galaxy Store** или **Google Play**.

Удаление или отключение приложений

Коснитесь приложения и удерживайте его, а затем выберите нужный параметр.

- **Удалить**: удаление загруженных приложений.
- **Отключить**: отключение выбранных приложений, установленных по умолчанию, которые невозможно удалить с устройства.

Некоторые приложения не поддерживают эту функцию.

Galaxy AI

Введение

Расширенные интеллектуальные функции помогают в использовании устройства.

- Поддерживаемые модели: SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B, SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B
- Доступность некоторых функций зависит от региона, оператора связи или модели.
- Чтобы данные обрабатывались исключительно на самом устройстве для усиления защиты личной информации, откройте **Настройки**, выберите пункт **Galaxy AI**, а затем коснитесь переключателя **Обработка только на устройстве**, чтобы включить соответствующую функцию. Некоторые функции требуют подключения к Интернету для улучшения результатов и обработки данных.

Расширенные возможности для общения

Перевод телефонных разговоров в реальном времени (Ассистент по вызовам)

Перевод на выбранный язык в реальном времени в вызовах.

Чтобы использовать эту функцию, откройте приложение **Телефон** коснитесь значка настроек (⚙) → **Синхронный перевод**, коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию, а затем выберите нужные языки.

Во время совершения или приема голосового звонка коснитесь значка ассистента (✨) или **Ассистент по вызовам** → **Синхронный перевод**. Чтобы прекратить перевод, коснитесь значка остановки перевода (⏹) или **Остановить перевод**.

Чтобы изменить дополнительные настройки, откройте приложение **Телефон** и коснитесь значка настроек (⚙) → **Синхронный перевод**.

Перевод сообщений в приложениях для обмена сообщениями (Ассистент по письму)

Текстовые сообщения можно переводить в приложениях для обмена сообщениями.

1 Во время просмотра или набора сообщения коснитесь значка ассистента (✨) на клавиатуре Samsung и выберите пункт **Перевод чата**.

2 На панели переводчика в верхней части экрана выберите языки.
Переводы будут показаны под каждым сообщением.

Использование инструментов для письма (Ассистент по письму)

Можно изменять стиль письма, получать рекомендации по правописанию и грамматике, а также автоматически генерировать текст на описанную тему и использовать другие функции.

Во время написания сообщения коснитесь значка ассистента (✨) на клавиатуре Samsung и выберите нужный параметр.

- **Орфография и грамматика**: получайте рекомендации по правописанию и грамматике.
- **Стиль письма**: изменение стиля написания.
- **Сводка**: кратко изложите содержание текста.
- **Маркер**: разделите текст на подразделы и добавьте выделенные пункты.
- **Таблица**: оформите текст в виде таблицы.
- **Генератор текстов**: если указать тему, на которую необходимо получить текст, устройство составит предложения в выбранном стиле.

Использование мгновенного перевода (Переводчик)

Получайте мгновенный перевод во время лекций, совещаний и в других ситуациях. Вы также можете получить мгновенный перевод беседы и преобразовать его в речь или текст.

1 Перетащите маркер боковой панели в центр экрана и выберите пункт **Переводчик**.

Чтобы добавить значок приложения на экран приложений, на экране переводчика коснитесь значка настроек (⚙), а затем коснитесь переключателя **Показывать “Переводчик” в списке прилож.**, чтобы включить соответствующую функцию.

2 Выберите нужный режим.

3 Выберите свой язык и язык собеседника.

Если нужного языка в списке нет, выберите пункт **Добавить языки**, а затем загрузите нужный языковой пакет.

4 Коснитесь значка микрофона (🎤), чтобы начать перевод.

Повышение продуктивности

Функции помощника по заметкам (Samsung Notes)

Автоформатирование или обобщение заметок, исправление орфографических ошибок или перевод заметок. Кроме того, с помощью функции Креативная студия вы можете создавать новые изображения на основе своего рисунка.

Откройте приложение **Notes**, создайте заметку, коснитесь значка ассистента (✨) на панели инструментов, а затем выберите нужный параметр.

Преобразование записей голоса в текст (Samsung Notes)

Записи голоса, добавленные в заметки в приложении **Samsung Notes**, можно преобразовать в текст.

Откройте приложение **Notes**, выберите заметку с записью голоса, коснитесь значка ассистента (✨) на панели инструментов, а затем выберите пункт **Транскрибир.**

Резюмирование и перевод голосовых записей (Звукозапись)

Записи голоса можно преобразовывать в текст на экране и просматривать обобщенную информацию.

Откройте приложение **Звукозапись**, выберите голосовую запись, а затем коснитесь значка ассистента (✨) → **Транскрибир.** Преобразованный текст можно также переводить на другие языки.

Чтобы просмотреть ключевые слова и краткое описание, коснитесь значка ассистента (✨) → **Сводка**.

Резюмирование и преобразование записей разговоров в текст (Ассистент по расшифровке)

Разговор можно записать, преобразовать в текст и резюмировать.

1 Откройте приложение **Телефон**, коснитесь значка настроек (⚙) → **Запись вызовов** → **Ассистент по расшифровке**, а затем коснитесь переключателя **Авторасшифровка записанных вызовов и голосовых писем** или **Авторасшифровывание записанных вызовов**, чтобы включить соответствующую функцию.

2 Выберите пункт **Язык расшифровки**, а затем выберите нужный язык.

3 Чтобы записать разговор, во время вызова нажмите кнопку **Опции** → **Запись**.

4 Откройте приложение **Телефон**, выберите пункт **Последние**, а затем выберите записанный разговор с расшифровкой.
Рядом с записанными разговорами отображается значок записи вызовов (🎙).

5 Коснитесь преобразованных расшифровок или выберите пункт **Смотреть запись и расшифровку**, чтобы увидеть расшифровки.
Для резюмирования расшифровок выберите пункт **Сводка**.

Перевод текста с помощью камеры (Камера)

С помощью камеры можно получать перевод текста.

1 Откройте приложение **Камера** и в списке режимов съемки выберите пункт **ФОТОГРАФИЯ**.

2 Наведите камеру на объект и коснитесь значка сканирования документов и текста (T).
Значок сканирования документов и текста (T) появится только при обнаружении документа или текста.

3 Коснитесь значка Перевести (A).
Текст будет переведен на выбранный в данный момент язык устройства.

Создание впечатляющих изображений и видеороликов

Удаление людей или объектов с изображения (Галерея)

Редактируйте изображения, удаляя с них людей или объекты, а затем создавайте новый фон, чтобы заполнить пробелы.

1 Откройте приложение **Галерея**, выберите изображение, а затем нажмите на значок ассистента (✨) → значок «Ластик с ИИ» (🧹).

2 Коснитесь или обведите все, что хотите удалить, а затем нажмите **Очистить**.

Перемещение людей или объектов на изображении (Галерея)

Изображения можно редактировать, перемещая или изменяя размеры людей или объектов, а затем создавать новый фон, заполняя им недостающие части.

1 Откройте приложение **Галерея**, выберите изображение, а затем нажмите на значок ассистента (✨) → значок «Переместить» (<>).

2 Коснитесь или обведите любой объект, который хотите переместить, нажмите и удерживайте выделенную область, перетащите ее в нужное место, а затем нажмите **Сгенерировать**.

Добавление объектов на изображение (Галерея)

Вы можете добавлять объекты на изображения, рисуя или называя все, что хотите добавить. Вы также можете добавлять объекты с других изображений, извлекая их из этих изображений.

1 Откройте приложение **Галерея**, выберите изображение, а затем нажмите на значок ассистента (✨) → значок «Создать» (✍ или ✍).

2 ▶ SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B, SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B: выберите нужный вариант, выполните редактирование, а затем нажмите **Сгенерировать**.

- **Опишите, что изменить**: опишите словами, что именно вы хотите изменить. Вы также можете выбрать место для добавления объекта, нарисовав его на экране, прежде чем описывать объект словами.
- 🖼 : выберите изображение, из которого хотите извлечь объекты, и нажмите **Готово**. Если наряду с извлеченными вы хотите добавить другие объекты, нажмите **Опишите, как нужно объединить изображения** и опишите, что именно вы хотите добавить.
- ✍ : рисование на экране.

▶ SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B: нарисуйте на экране и выберите пункт **Сгенерировать**.

Изменение стиля изображения (Галерея)

Вы можете изменить стиль изображения.

1 Откройте приложение **Галерея**, выберите изображение, а затем нажмите на значок ассистента (✨) → значок «Стиль» (🖼).

При выборе изображений людей или домашних животных (кошек и собак), нажмите на значок ассистента (✨) → значок «Стиль» (🖼) → **Фотография** или **Портрет**.

2 Выберите нужный стиль, а затем выберите пункт **Сгенерировать**.

Создание стереоскопических изображений (Галерея)

К изображениям можно применить стереоскопический эффект.

Откройте приложение **Галерея**, выберите изображение, проведите пальцем вверх по экрану, а затем нажмите **Динамический эффект**.

Функция мгновенной замедленной съемки (Галерея)

Можно воспроизвести выбранный фрагмент видео в замедленном режиме и увидеть детали, коснувшись и удерживая этот фрагмент.

Откройте приложение **Галерея**, выберите видео для воспроизведения, а затем коснитесь экрана и удерживайте палец на нем во время воспроизведения видео.

Доступность этой функции зависит от файла.

Функция выбора с помощью ИИ

Выберите область на экране и используйте различные интеллектуальные функции.

1 Нажмите и удерживайте ручку панели Edge, чтобы запустить функцию **ИИ-выбор**.

Можно также выбрать пункт **ИИ-выбор** на панели управления жестами.

2 Коснитесь или обведите элемент, который хотите выделить, а затем выберите один из вариантов действий с выделенной областью.

Редактирование звуков на видео (Удаление шумов)

Устраните отвлекающие шумы в видеороликах, отрегулировав громкость голосов, ветра и других звуков.

1 Откройте приложение **Галерея** и выберите видеозапись для редактирования.

2 Нажмите на значок «Автоцентр. и удаление шумов» (✨) → значок «Удаление шумов» (🔊).

3 Выберите тип звука, а затем выберите пункт **Без звука**, чтобы приглушить звук, или перетащите ползунок, чтобы отрегулировать уровень громкости.

Центрирование человека в видео (My FanCam)

Редактируйте видео для того, чтобы выбранный вами человек всегда находился в центре кадра.

1 Откройте приложение **Галерея** и выберите видеозапись для редактирования.

2 Нажмите на значок «Автоцентр. и удаление шумов» (✨) → значок «Автоцентр.» (👤).

3 Выберите нужного человека, выберите параметры, а затем нажмите на **Подписаться** → **Сохр.копию**.

Создание собственных обоев

Создавайте обои, выбирая категории и ключевые слова, или автоматически меняйте обои на заблокированном экране в зависимости от времени и погоды. С помощью функции Креативная студия вы также можете создавать обои.

1 Откройте **Настройки** и выберите пункт **Обои и стиль**.

2 Выберите пункт **Изменение обоев** → **Создание с помощью ИИ**, а затем выберите нужный параметр.

Получение персонализированной информации

Поддерживаемые модели: SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B, SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B

Now brief

Получите информационную подборку, созданную искусственным интеллектом на основе ваших интересов.

Перетащите маркер боковой панели в центр экрана и выберите пункт **Now brief**.

Упорядочивание уведомлений


Можно настроить устройство на отображение важных уведомлений поверх остальных, чтобы не пропустить их. Можно также настроить отображение краткого описания уведомлений из бесед.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Galaxy AI** → **Упорядочивание уведомлений**, выберите нужный параметр, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.


S Pen

Работа с пером S Pen

▶ SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B:

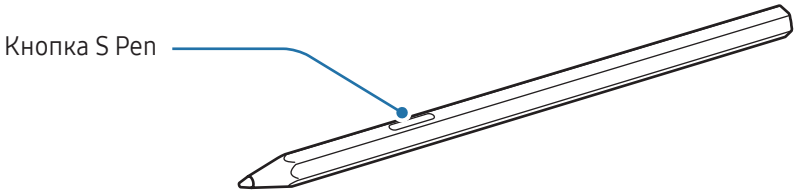

▶ SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B, SM-X400, SM-X406B, SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B:

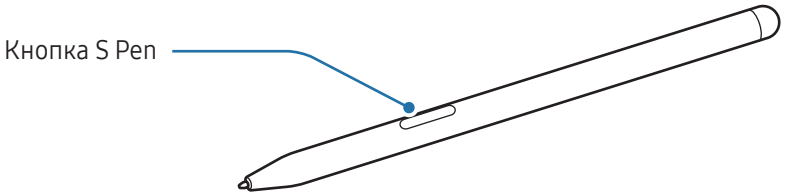

- При использовании пера S Pen не сгибайте и не нажимайте на него слишком сильно. Это может привести к повреждению пера S Pen или деформации его наконечника.
- Не следует сильно надавливать пером S Pen на экран. Наконечник пера может деформироваться.


- Вы можете заменить наконечник пера S Pen, вытянув его ногтями и вставив новый. (SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B)
- Наконечники S Pen для Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra несовместимы с наконечниками ранее выпущенных моделей S Pen. Рекомендуется использовать наконечники S Pen (продаются отдельно), которые совместимы с Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra. (SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B)
- Если рядом с устройством находится магнит, некоторые функции пера S Pen, такие как зарядка или экран, могут не работать.
- Даже после полной разрядки пера S Pen другие функции S Pen, такие как касание экрана или контекстные команды, продолжат работать. (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B)
- При использовании пера S Pen под острым углом к экрану устройство может не распознавать действия пера S Pen.
- Если перо S Pen не работает должным образом, обратитесь с ним в сервисный центр Samsung или уполномоченный сервисный центр.
- Доступность некоторых функций зависит от модели.

Закрепление S Pen

Поддерживаемые модели: SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B, SM-X400, SM-X406B, SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B


► SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B:

Когда вы не используете перо S Pen,прикрепляйте S Pen к верхней правой части устройства. Если прикрепить перо S Pen не к серой поверхности, крепление может оказаться непрочным, и S Pen может слететь с устройства.




► SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B, SM-X400, SM-X406B, SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B:

Когда вы не используете S Pen, храните его на держателе стилуса S Pen на вашем устройстве. Закрепите S Pen, совместив верхнюю его часть с концом держателя стилуса S Pen, как показано на изображении.

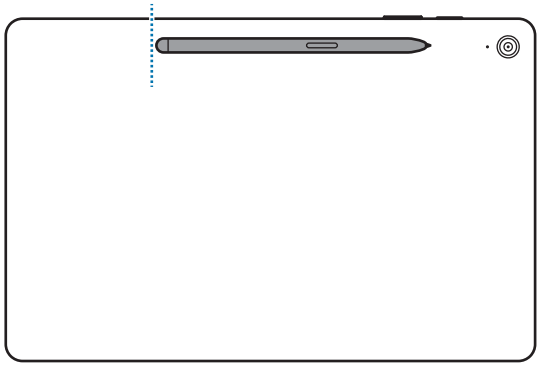


Если устройство используется на полу с S Pen, закрепленном на держателе стилуса S Pen, оно может поцарапать S Pen. Чтобы этого не случилось, прикрепляйте перо S Pen к верхней части устройства.




Зарядка пера S Pen

Для удаленного управления приложениями нажатием на кнопку S Pen перо S Pen необходимо зарядить. Зарядка начинается, когда перо S Pen и область для зарядки S Pen совмещены правильно.

Если функция управления жестами отключена, перо S Pen будет заряжаться только во время зарядки устройства.

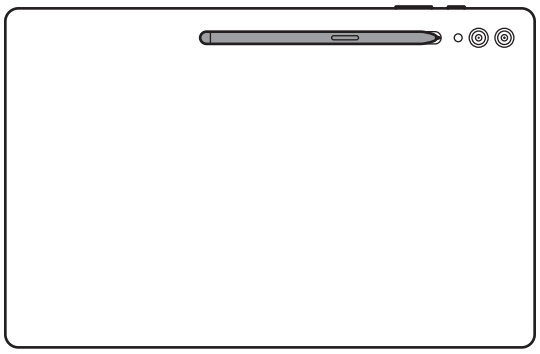

- Поддерживаемые модели: SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B
- Если устройство и перо S Pen подключены не так, как это показано на картинке, перо S Pen может не заряжаться. Закрепите перо S Pen, совместив верхнюю его часть с концом области для зарядки S Pen, как показано на изображении.
- Если устройство используется на полу с пером S Pen, закрепленном на области для зарядки S Pen, оно может поцарапать S Pen. Чтобы этого не случилось, прикрепляйте перо S Pen к верхней части устройства. Однако в этом случае перо S Pen заряжаться не будет.



Использовать несколько S Pen

Откройте **Настройки** и выберите пункт **Дополнительные функции** → **S Pen** → **Дополнительные настройки S Pen**. Коснитесь переключателя **Использовать несколько S Pen**, чтобы включить соответствующую функцию.

Контекстные действия

(Дистанционное управление приложениями с помощью пера S Pen)

С помощью пера S Pen, подключенного к устройству по технологии Bluetooth Low Energy (BLE), можно удаленно управлять приложениями.

Например, можно быстро открывать приложения, такие как «Камера», нажав и удерживая кнопку S Pen. Также, используя приложение камеры, можно делать снимок, нажимая кнопку один раз. Во время воспроизведения музыки вы можете увеличить громкость, подняв S Pen вверх, одновременно нажимая и удерживая кнопку S Pen, и уменьшить громкость, опуская перо вниз.

- Поддерживаемые модели: SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B,SM-X910, SM-X916B
- Для использования функции управления жестами с помощью пера S Pen перо должно быть заряжено. Дополнительные сведения см. в разделе Зарядка пера S Pen.
- При извлечении пера S Pen с области для зарядки S Pen в строке состояния появится значок S Pen (). Если перо S Pen разряжено или находится далеко от устройства, а так же при наличии препятствий или внешних помех между пером S Pen и устройством, перо S Pen будет отсоединено от устройства и значок станет серым (). Чтобы снова воспользоваться функцией управления жестами, повторно подключите перо S Pen, поместив S Pen на область для зарядки.

Изменение используемых приложений или функций

Можно изменить приложение, функцию или действия, выполняемые с помощью пера S Pen. Откройте **Настройки** и выберите пункт **Дополнительные функции** → **S Pen** → **Контекстные действия**.

Сброс пера S Pen

Если при подключении пера S Pen возникают проблемы, или перо S Pen часто отключается, выполните сброс пера S Pen и подключите его снова.

Поместите перо S Pen на область для зарядки. Затем откройте **Настройки** и выберите пункт **Дополнительные функции** → **S Pen** → значок дополнительных параметров () → **Сбросить настройки S Pen**.

- Можно подключать только одобренное компанией Samsung перо S Pen, поддерживающее технологию Bluetooth Low Energy (BLE).
- Не отсоединяйте перо S Pen от гнезда устройства в то время, как устанавливается соединение. Это приведет к прерыванию процесса.

Контекстные команды

(Непосредственный запуск функций S Pen и приложений)


Меню контекстных команд служит для выполнения функций пера S Pen и позволяет получить непосредственный доступ к часто используемым приложениям.

Пером S Pen коснитесь значка управления жестами (), чтобы открыть панель управления жестами, а затем выберите нужную функцию или приложение.

При использовании приложений, поддерживающих функцию управления жестами, можно просмотреть доступные действия, если навести перо S Pen на значок управления жестами.

Чтобы переместить значок управления жестами (), перетащите значок управления жестами () в другое место. Чтобы удалить значок, перетащите значок управления жестами () к пункту **Удалить** в нижней части экрана.

- Если значок управления жестами на экране отсутствует, откройте **Настройки**, выберите пункт **Дополнительные функции** → **S Pen** → **Контекстные команды**, а затем выберите пункт **Значок контекстных команд**, чтобы включить соответствующую функцию. Если включить переключатель **Контекстные команды S Pen**, панель управления жестами можно будет открывать наведением пера S Pen на экран и нажатием на кнопку S Pen.
- Доступность некоторых функций зависит от модели.

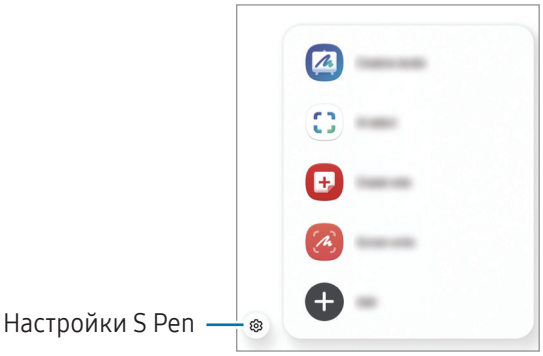

- **Креативная студия**: создайте творческое произведение из своего рисунка, текстового описания или выбранного изображения. Дополнительные сведения см. в разделе Креативная студия.
- **Ассистент по рисованию**: создайте творческое произведение из своего рисунка, текстового описания или выбранного изображения.
- **ИИ-выбор** / **Выделить и сохранить**: используйте перо S Pen, чтобы выбрать область и выполнить действия, например отправка или сохранение. Для выбора нужного контента коснитесь или обведите его. Выберите параметр, который необходимо применить к выбранной области.

- **Создать заметку**: создание заметок во всплывающем окне. Эту функцию можно запустить, нажав и удерживая кнопку S Pen, а затем дважды коснувшись экрана. Дополнительные сведения см. в разделе Samsung Notes.
- **Снимок экрана**: создавайте снимки экрана для написания или рисования на них или обрезки фрагмента из сделанного снимка экрана. Можно также создать снимок отображаемого и скрытого содержимого на длинной странице, например, веб-странице.
- **Показать все заметки**: доступ ко всем заметкам в приложении **Samsung Notes**.
- **Живые сообщения**: создание и отправка уникального сообщения, отличного от текстового сообщения, путем записи своих действий при рукописном вводе или рисовании живого сообщения, и сохранение сообщения в качестве анимированного файла.
- **Перевод**: чтобы перевести слово, наведите на него перо S Pen.
- **Лупа**: увеличивайте область экрана путем наведения пера S Pen на эту область.
- **Свернуть приложение**: сворачивайте приложение в эскиз и разворачивайте его на весь экран путем наведения пера S Pen на эскиз.
- **PENUP**: размещайте свои и просматривайте работы других пользователей и получайте полезные советы.
- **Запись в календаре**: составляйте планы путем написания или рисования на экране календаря.
- **Добавить**: добавление ярлыков для приложений, которые чаще всего используются, на панель управления жестами.

Преобразование ввода S Pen в текст

Устройство может преобразовывать записи, сделанные пером S Pen, в текст.

1 Откройте **Настройки**, выберите пункт **Дополнительные функции** → **S Pen** → **Преобразование ввода S Pen в текст**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Чтобы узнать о том, как отредактировать текст с помощью пера S Pen, выберите пункт **Редактирование**.

2 Напишите в поле для ввода текста, например в поле поиска или в адресной строке, используя перо S Pen.

Рукописная надпись будет преобразована в текст.

Мгновенный просмотр


Наведите перо S Pen на элемент на экране, чтобы предварительно просмотреть контент или информации во всплывающем окне.

Если эта функция не включена, откройте **Настройки**, выберите пункт **Дополнительные функции** → **S Pen**, а затем коснитесь переключателя **Мгновенный просмотр**, чтобы включить соответствующую функцию.

Выбор пером

(Быстрый выбор элементов с помощью пера S Pen)

Нажав и удерживая кнопку S Pen, проведите пером S Pen по тексту или спискам элементов, чтобы выбрать несколько элементов или текст. Также можно скопировать и вставить выбранные элементы или текст в другое приложение или обменяться ими с другими пользователями.

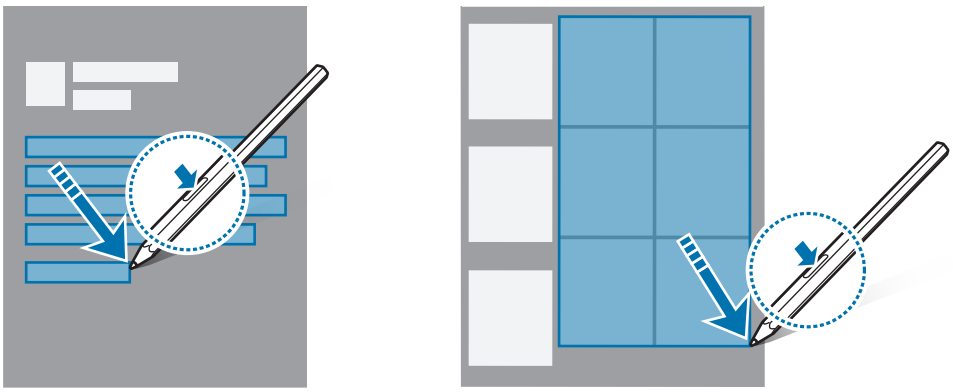

Напоминание на выкл. экране

Создавайте заметки путем их написания на экране без необходимости его включения.

При выключенном экране коснитесь экрана, одновременно нажимая и удерживая кнопку S Pen.

Если выбрать пункт **Сохранить** или снова поместить перо S Pen на область для зарядки S Pen после создания заметки, заметка сохранится в приложении **Samsung Notes**.

Если эта функция не включена, откройте **Настройки**, выберите пункт **Дополнительные функции** → **S Pen**, а затем коснитесь переключателя **Напоминание на выкл. экране**, чтобы включить соответствующую функцию.

Разблокировка экрана с помощью пера S Pen

Если экран заблокирован и перо S Pen подключено, экран можно разблокировать, нажав на кнопку S Pen.

1 Откройте **Настройки** и выберите пункт **Дополнительные функции** → **S Pen** → **Дополнительные настройки S Pen**.

2 Коснитесь переключателя **Разблокировка S Pen**, чтобы включить соответствующую функцию.
Теперь экран можно разблокировать нажатием на кнопку S Pen.

- Поддерживаемые модели: SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B
- Функция **Разблокировка S Pen** доступна, только если настроен способ блокировки экрана.
- Для использования этой функции перо S Pen должно быть подключено к устройству.

Телефон

Введение

Выполнение исходящих или ответ на входящие голосовые и видеовызовы.

На планшете можно использовать функции вызовов и сообщений с вашим телефонным номером, используя функцию **Вызовы и SMS на других устройствах**. Перейдите в **Настройки** на планшете и телефоне, выберите **Подключенные устройства** → **Вызовы и SMS на других устройствах**, после чего коснитесь переключателя, чтобы включить функцию. Необходимо войти в одну и ту же учетную запись Samsung на планшете и телефоне. Некоторые функции вызовов и обмена сообщениями могут быть недоступны.

Выполнение вызовов

1 Откройте приложение **Телефон** и выберите пункт **Набор**.

2 Введите номер телефона.

3 Коснитесь значка голосового вызова (), чтобы совершить голосовой вызов, а также значка видеовызова () или видеовызова Meet (), чтобы совершить видеовызов.

Выполнение вызовов из журнала вызовов или списка контактов

Откройте приложение **Телефон** и выберите пункт **Последние** или **Контакты**, а затем проведите вправо по контакту или номеру телефона, чтобы выполнить вызов.

Если эта функция отключена, коснитесь значка настроек () → **Другие параметры вызова**, а затем коснитесь переключателя **Жесты для вызовов и сообщений** чтобы включить соответствующую функцию.

Использование функции быстрого набора

Чтобы настроить быстрый набор номера, откройте приложение **Телефон**, нажмите **Набор** → значок «Дополнительные параметры» () на экране клавиатуры → **Быстрый набор**, выберите номер быстрого набора и затем добавьте номер телефона.

Для совершения вызова коснитесь номера быстрого набора на клавиатуре и удерживайте его. При наличии 10 и более номеров быстрого набора коснитесь первой цифры номера, а затем коснитесь последней цифры и удерживайте ее.

Например, если номер 123 установлен для быстрого набора, коснитесь 1, 2, а затем коснитесь и удерживайте 3.

Международные вызовы

1 Откройте приложение **Телефон** и выберите пункт **Набор**.

2 Коснитесь и удерживайте **0** до тех пор, пока не появится символ **+**.

3 Введите код страны, код региона и номер телефона, а затем коснитесь значка вызова ( ).

Входящие вызовы

Ответ на вызов

При входящем вызове перетащите значок ответа ( ) за пределы большого круга.

Отклонение вызова

При входящем вызове перетащите значок отклонения ( ) за пределы большого круга.

Чтобы отклонить входящий вызов и отправить звонящему сообщение, проведите по строке **Отправить сообщение** вверх и выберите сообщение, которое нужно отправить. Если нажать значок напоминаний ( ) и отправить сообщение, напоминание может прийти через час.

Чтобы создать разные сообщения для отправки при отклонении вызовов, откройте приложение **Телефон** коснитесь значка настроек ( ) → **Быстрые ответы**. Коснитесь значка добавления ( ), введите сообщение, а затем выберите пункт **Сохранить**.

Если во время разговора на устройство поступает второй входящий вызов, то экран автоматически включается.

Блокировка телефонных номеров

Блокирование вызовов от конкретных номеров, добавленных в список блокировки.

Откройте приложение **Телефон**, коснитесь значка настроек ( ) → **Блокировка номеров**, а затем выберите контакты или номера телефонов, чтобы сохранить их в список заблокированных.

Если заблокированные номера попробуют связаться с вами, уведомления о таких вызовах не будут получены. Вызовы будут записаны в журнал вызовов.

Также можно блокировать входящие вызовы от абонентов, номера которых не определяются. Выберите пункт **Блокировка вызовов с неизвестных номеров**, чтобы включить соответствующую функцию.

Ассистент по вызовам

Поддерживаемые модели: SM-X736B, SM-X936B, SM-X826B, SM-X926B, SM-X716B, SM-X816B, SM-X916B

Проверка вызовов

ИИ-помощник отвечает на звонки от вашего имени и спрашивает у звонящего, кто он и по какому поводу звонит.

Чтобы использовать эту функцию, откройте приложение **Телефон**, коснитесь значка настроек (⚙) → **Проверка вызовов**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию. Затем нажмите **Автопроверка вызовов**, нажмите на переключатель, чтобы включить эту функцию, и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить настройку.

При поступлении звонка абоненту воспроизводится автоматическое голосовое сообщение, а его речь записывается.

Если вы хотите проверить содержание текущего звонка в режиме реального времени, откройте панель уведомлений и нажмите на уведомление о звонке. Вы также можете ответить на звонок или переключиться на текстовый звонок.

Чтобы проверить сообщение, оставленное звонящим после завершения звонка, откройте приложение **Телефон**, нажмите **Последние**, а затем выберите звонок. Рядом с вызовами отобразится значок фильтрации входящих звонков (📞).

Доступность некоторых функций зависит от модели.

Текстовый вызов

Общение с собеседником с помощью текста.

Чтобы использовать эту функцию, откройте приложение **Телефон**, коснитесь значка настроек (⚙) → **Текстовый вызов**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию. Во время совершения или приема голосового звонка коснитесь значка ассистента (✦) или **Ассистент по вызовам** → **Текстовый вызов**.

При установлении вызова второму абоненту автоматически передается голосовое приветствие и все, что говорит абонент, выводится на экран в виде текста.

При выборе ответа из списка быстрых ответов или вводе текста соответствующий текст воспроизводится у второго абонента голосом.

Чтобы переключиться на голосовой вызов, коснитесь значка переключения на голосовой вызов (📞) или **Голосовой вызов**.

Чтобы изменить настройки, откройте приложение **Телефон** и коснитесь значка настроек (⚙) → **Текстовый вызов**.

Когда функция фильтрации входящих звонков включена, функция **Текстовый вызов** при приеме голосового вызова не будет отображаться. Чтобы использовать функцию текстового вызова, выключите функцию фильтрации входящих звонков либо переключитесь на текстовый вызов во время использования функции фильтрации входящих звонков.

Синхронный перевод

Перевод на выбранный язык в реальном времени в вызовах. Дополнительные сведения см. в разделе Перевод телефонных разговоров в реальном времени (Ассистент по вызовам).

Контакты

Создание новых контактов или управление контактами, сохраненными на устройстве.

Откройте приложение **Контакты**.

- Чтобы добавить новый контакт, коснитесь значка создания (+).
- Чтобы удалить контакты, коснитесь и удерживайте контакт, который нужно удалить, а затем выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы объединить дубликаты контактов или управлять контактами, нажмите на значок «Дополнительные параметры» (⋮) в верхней части списка контактов → **Настройки**.

Сообщения

Отправляйте сообщения, а также открывайте цепочки сообщений.

Откройте приложение **Сообщения**.

- Чтобы отправить сообщение, коснитесь значка «Новое сообщение» (), добавьте получателей, введите сообщение, а затем коснитесь значка «Отправить» ().
- Чтобы записать и отправить голосовое сообщение, коснитесь значка голосового сообщения () и, удерживая его, произнесите сообщение. Значок записи отображается, только пока поле ввода остается пустым.
- Чтобы изменить размер шрифта, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите в стороны или сведите их.
- Чтобы удалить сообщение, коснитесь и удерживайте сообщение, которое нужно удалить, а затем выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы воспользоваться дополнительными параметрами, такими как блокировка нежелательных сообщений и изменение настроек уведомлений, коснитесь значка дополнительных параметров () вверху списка сообщений → **Настройки**.

- Поддерживаемые модели: SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B
- За отправку и получение сообщений в роуминге может взиматься дополнительная плата.
- На планшете можно использовать функции вызовов и сообщений с вашим телефонным номером, используя функцию **Вызовы и SMS на других устройствах**. Перейдите в **Настройки** на планшете и телефоне, выберите **Подключенные устройства** → **Вызовы и SMS на других устройствах**, после чего коснитесь переключателя, чтобы включить функцию. Необходимо зарегистрироваться и войти в одну и ту же учетную запись Samsung на планшете и телефоне. Некоторые функции вызовов и обмена сообщениями могут быть недоступны.

Камера

Введение

Снимайте фото и видео с использованием различных режимов и настроек.

Доступность некоторых функций зависит от модели.


Фотосъемка

1 Откройте приложение **Камера**.

2 На экране видоискателя коснитесь фрагмента изображения, на котором камера должна сфокусироваться.

- На экране видоискателя проведите вверх или вниз или коснитесь значка переключения на фронтальную камеру (), чтобы переключиться на фронтальную камеру для съемки автопортрета.
- Чтобы использовать зум при съемке на основную камеру, выберите значок соответствующей степени зума на экране предварительного просмотра.
- Чтобы отрегулировать яркость изображений, перетащите ползунок регулировки, расположенный над или под круглой рамкой.

3 Коснитесь значка фотосъемки (), чтобы сделать снимок.

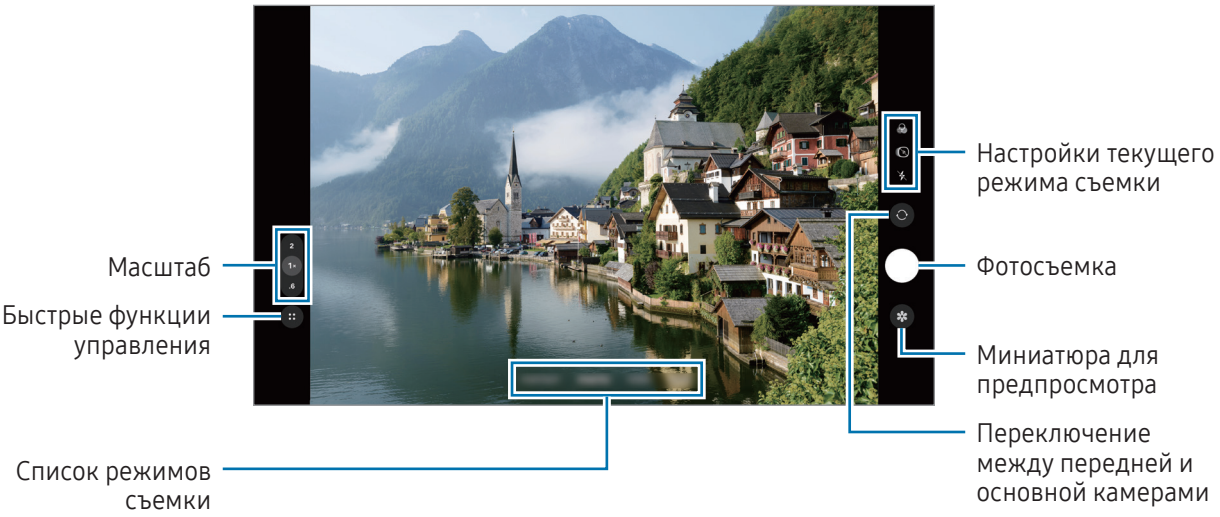

- Содержимое экрана видоискателя зависит от выбранного режима съемки и используемой камеры.
- Фокус может быть нечетким, если объект съемки находится слишком близко. Снимайте фото и видео с достаточного расстояния.
- Если фотографии выглядят нечеткими, протрите объектив камеры и попробуйте сделать снимок еще раз.
- Убедитесь, что объектив не поврежден и не загрязнен. В противном случае устройство может работать некорректно в режимах с высоким разрешением съемки.
- Камера устройства оснащена широкоугольным объективом. При широкоугольной фото- или видеосъемке могут возникать небольшие искажения, которые не означают, что в работе устройства возникли неполадки.
- При внезапном изменении температуры окружающего воздуха, по причине разности температур внутри камеры и в окружающей среде, камера может запотевать или внутри нее может образовываться конденсат. Помните об этом при использовании камеры. В подобной ситуации оставьте камеру в условиях естественной комнатной температуры, прежде чем снимать фото или записывать видео, иначе фотоснимки и видеозаписи могут получаться размытыми.
- Изображение может отличаться в зависимости от модели.

Кнопка камеры

- Для записи видео коснитесь кнопки камеры и удерживайте ее.
- Если перетащить кнопку камеры на значок блокировки (), можно будет записать видео без удерживания кнопки.
- Для серийной съемки смахните кнопку камеры к краю экрана и удерживайте ее. Если коснуться значка быстрых функций управления () → значка настроек () на экране предварительного просмотра и выбрать пункт **Проведите кнопку затвора, чтобы** → **Создать GIF-анимацию**, можно будет создавать GIF-изображения.
- Если добавить другую кнопку камеры, ее можно переместить в любую область экрана для удобства съёмки. На экране предварительного просмотра коснитесь значка быстрых функций управления () → значка настроек () → **Способы съемки** и коснитесь переключателя **Плавающая кнопка**, чтобы включить соответствующую функцию.

Видеосъемка

1 Откройте приложение **Камера**.

2 В списке режимов съемки выберите пункт **ВИДЕОЗАПИСЬ**, а затем коснитесь значка начала записи (), чтобы записать видео.
Для съемки кадра во время видеозаписи коснитесь съемки ().

3 Коснитесь значка остановки записи (), чтобы остановить запись видео.

Режимы съемки

Чтобы изменить режим съемки, проведите по списку режимов съемки влево или вправо, или смахните влево или вправо по экрану предварительного просмотра. Выберите пункт **ЕЩЕ**, чтобы получить доступ к различным режимам съемки.

- **ПОРТРЕТ** / **ПОРТРЕТНОЕ ВИДЕО**: снимайте фотографии или видео, на которых задний план размыт, а объект съемки четко выделяется. Можно также применить эффект заднего плана и отредактировать его после того, как снимок будет сделан.
- **ПРО** / **ПРОФ. ВИДЕО**: снимайте фото или записывайте видео с возможностью ручной настройки различных параметров съемки, таких как значение экспозиции и значение ISO.
- **НОЧЬ**: фотографируйте в условиях недостаточного освещения без использования вспышки.
- **ЕДА**: создавайте снимки блюд в более ярких цветах.
- **ПАНОРАМА**: съемка серии фотоснимков с дальнейшим их соединением для создания одного панорамного снимка.
- **ГИПЕРЛАПС**: записывайте сюжеты, например движущихся людей или проезжающих автомобилей, и просматривайте их в качестве видеозаписей с ускоренным воспроизведением.

Чтобы изменить список режимов съемки, в списке выберите пункт **ЕЩЕ**, выберите **Изменить**, а затем перетащите режимы съемки в нужное место.

Настройки текущего режима съемки

На экране видоискателя доступны следующие настройки.

- : включение или выключение вспышки.
- : включение или отключение живого фото. Если эта функция включена, то за несколько секунд перед нажатием на кнопку камеры будет также записан фрагмент видео.
- : применение эффекта фильтра.
- : применение эффектов ретуши
- AUTO : выбор частоты кадров для видео в режиме гиперлапс.
- FHD 30 : выбор разрешения для видеозаписей.
- : выбор способа экспозамера. Эта настройка определяет способ измерения интенсивности света. **Центровзвешенный замер экспозиции** () — экспозиция снимка определяется на основе уровня освещения в центре кадра. **Матричный замер экспозиции** () — измеряется среднее значение интенсивности освещения для всего кадра. **Точечный замер экспозиции** () — экспозиция снимка определяется на основе уровня освещения в определенной центральной точке кадра.
- : в режиме **ЕДА** камера фокусируется на объекте внутри рамки, а за пределами рамки изображение размывается.
- **Сканировать**: эта функция отображается только при обнаружении документа или текста. Сканирование документов или текста.
- : эта опция появляется только при наличии текста для извлечения. Извлеките текст на экране предварительного просмотра.
- : эта функция отображается только в условиях низкой освещенности. Включение или отключение функции ночной съемки.
- : переключение на широкоугольную съемку пейзажей или людей при съемке с помощью фронтальной камеры.
- : переключение в режим обычного угла съемки при использовании фронтальной камеры.
- : в режиме **ПОРТРЕТ** или **ПОРТРЕТНОЕ ВИДЕО** выберите нужный эффект для заднего плана или перетащите ползунок регулировки, чтобы настроить интенсивность эффекта для заднего плана.
- : скрывает параметры съемки в режиме **ПРО** или **ПРОФ. ВИДЕО**.
- 2s : в режиме **НОЧЬ** проверьте текущую выдержку.

Коснитесь значка быстрых функции управления (), чтобы использовать дополнительные параметры съемки.

- : настройка параметров камеры.
- : выбор интервала задержки, прежде чем камера автоматически сделает снимок.
- **4:3**: выбор соотношения сторон фотографий.
- : изменение экспозиции.
- : выбор цветового тона.
- **16:9**: выбор соотношения сторон видеозаписи.
- : включение или отключение функции автокадрирования. При включении этой функции устройство автоматически подстроит угол съемки и зум, распознавая и отслеживая людей.
- : коррекция цветовой температуры в режиме **ЕДА**
- : изменение времени записи видео в режиме гиперлапс.

Доступные параметры зависят от модели или режима съемки.

Настройка параметров камеры

На экране предварительного просмотра коснитесь значка быстрых функций управления () → значка настроек () и настройте параметры камеры. Дополнительные сведения см. в описании каждого пункта меню в настройках камеры.


Галерея

Введение

Просматривайте изображения и видео, сохраненные на устройстве. Можно также группировать изображения и видео по альбомам или создавать истории.

Просмотр изображений

Откройте приложение **Галерея** и выберите изображение. Чтобы просмотреть другие файлы, проведите по экрану влево или вправо. Можно также использовать дополнительные функции для улучшения качества изображения, проведя вверх по экрану.

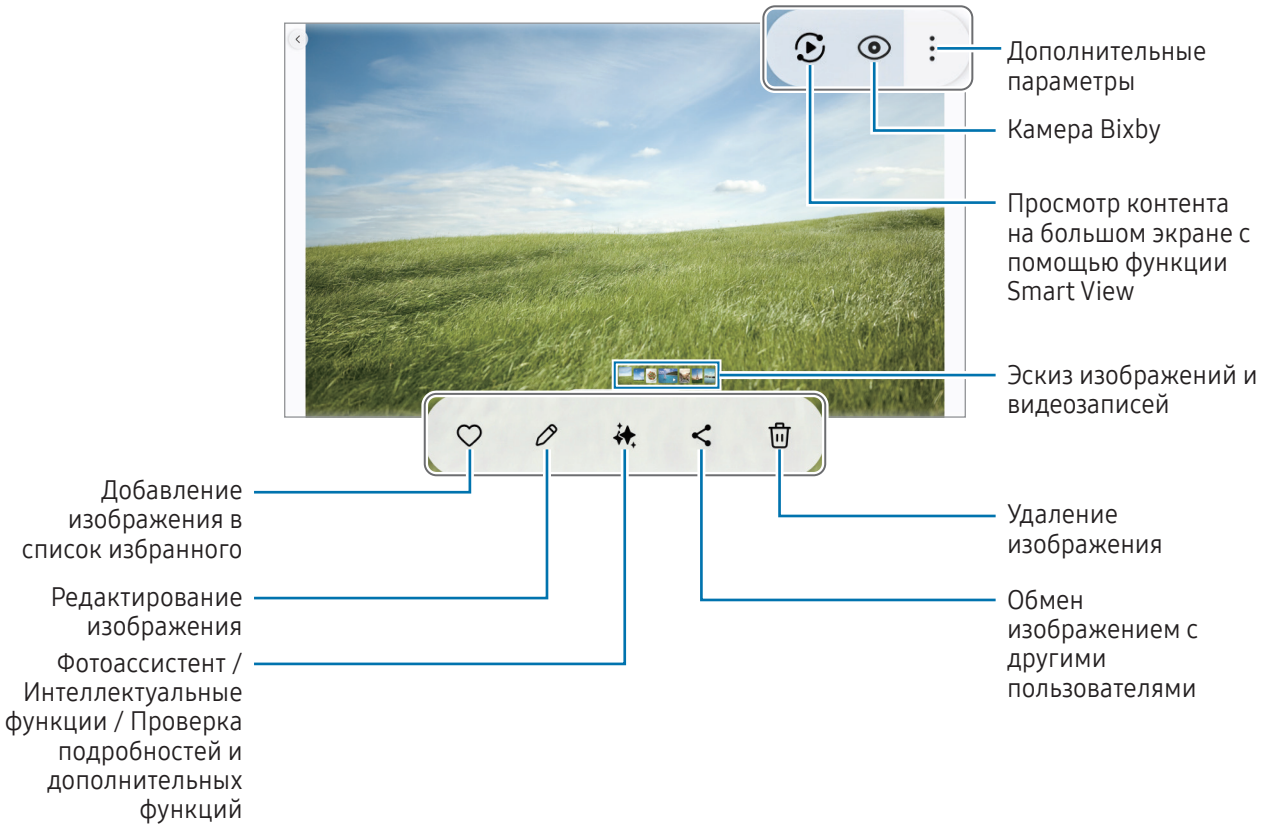

Коснитесь и удерживайте объект на изображении или приостановленном видео, чтобы отделить его от фона и использовать различными способами.

Вы также можете увеличить изображение, раздвинув два пальца в стороны, и обрезать нужную область.

Доступные функции могут отличаться в зависимости от модели.

Просмотр видеозаписей

Откройте приложение **Галерея** и выберите видеозапись для просмотра. Чтобы просмотреть другие файлы, проведите по экрану влево или вправо.

Чтобы использовать другие параметры во время воспроизведения, коснитесь значка дополнительных параметров (⋮) → **Открыть в видеоплеере**.



Проведите вверх или вниз с левой стороны экрана воспроизведения, чтобы отрегулировать яркость, или проведите вверх или вниз с правой стороны экрана воспроизведения, чтобы отрегулировать громкость.

Для перемотки назад или вперед проведите влево или вправо по экрану воспроизведения.

Доступность некоторых функций зависит от модели.

Удаление фото и видео

Откройте приложение **Галерея**, коснитесь и удерживайте изображение, видео или альбом, который нужно удалить, а затем выберите пункт **Удалить**. Удаленные изображения и видео временно помещаются в корзину. Файлы будут удалены по истечении определенного периода.

Чтобы открыть файлы в корзине, откройте приложение **Галерея** и коснитесь **Корзина**.

Креативная студия

Создайте творческое произведение из своего рисунка, текстового описания или выбранного изображения. Вы также можете создавать стикеры, приглашения и многое другое, используя Шаблоны.

Поддерживаемые модели: SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B, SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B

1 Откройте приложение **Креативная студия**.

2 Коснитесь значка Create ( ).
Вы также можете создавать художественные композиции, выбирая элементы из **Шаблоны**.

3 Выберите нужный вариант, выполните редактирование, а затем нажмите **Сгенерировать**.

- **Опишите, что вы хотите создать**: текстовое описание запроса.
- : рисование на экране.
- : выбор нужного изображения.

Bixby

Bixby — это пользовательский интерфейс, который делает использование устройства еще более комфортным. Для Bixby можно произнести любой запрос. Bixby запустит необходимую функцию или покажет запрашиваемую информацию.

Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт www.samsung.com/bixby.

Приложение Bixby доступно только на некоторых языках и может быть недоступно в определенных регионах.

Пробуждение Bixby

Нажав и удерживая боковую кнопку, можно произнести запрос для Bixby. Чтобы использовать эту функцию, откройте **Настройки** и выберите пункт **Дополнительные функции** → **Боковая кнопка** → **Длинное нажатие** → **Bixby**.

Можно также произнести фразу пробуждения, например, «Hi, Bixby» или «Bixby», а затем — свой запрос.

Настройка фразы пробуждения

1 Откройте **Настройки** и выберите пункт **Дополнительные функции** → **Bixby** → **Пробуждение голосом**.

2 Выберите фразу пробуждения.

При первом запуске этого приложения, а также после сброса настроек следуйте инструкциям на экране для завершения начальной настройки.

Bixby Vision

Камера Bixby — это служба, обеспечивающая различные функции на основе распознавания изображений. Камеру Bixby можно использовать для поиска информации с помощью распознавания объектов. Воспользуйтесь различными полезными функциями Камеры Bixby.

- В зависимости от размера, формата или разрешения изображения эта функция может не работать или не обеспечивать точных результатов поиска.
- Компания Samsung не несет ответственности за информацию о товарах, предоставляемую приложением Камера Bixby.

Запустите Bixby Vision одним из следующих способов и выберите нужную функцию.


- В приложении **Камера** выберите пункт **ЕЩЕ** в списке режимов съемки, а затем коснитесь значка камеры Bixby ( ).
- В приложении **Галерея** выберите изображение и коснитесь значка камеры Bixby ( ).
- Если значок приложения Камера Bixby был добавлен на экран приложений, откройте приложение **Bixby Vision**.

Несколько окон


(Одновременное использование нескольких приложений)

Приложения могут запускаться одновременно в представлении разделенного экрана, а несколько приложений могут открываться во всплывающих окнах.

Некоторые приложения не поддерживают эту функцию.

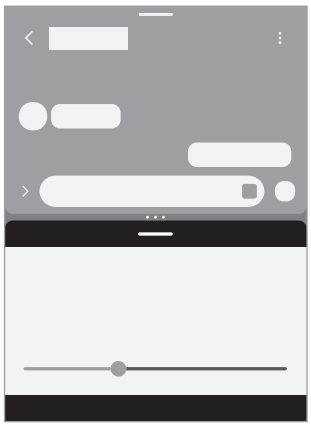

Режим разделенного экрана

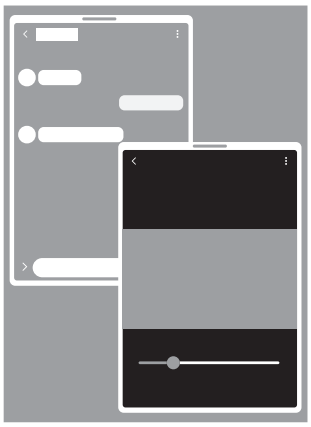

Всплывающее окно

Запуск нескольких окон

- Кнопка «Последние»

  Нажмите кнопку «Последние» (|||), коснитесь значка приложения, а затем выберите пункт **Разделить экран** или **Открыть во всплывающем окне**.

- Проведение по экрану

  Откройте **Настройки**, выберите пункт **Дополнительные функции** → **Режим нескольких окон**, а затем коснитесь переключателя **Режим разделенного экрана** или **Режим всплывающего окна**, чтобы включить соответствующую функцию.

- Панель задач

  Во время использования приложения перетащите нужное приложение с панели задач наверх в нужное место.

- Маркер приложения


  Во время использования приложения коснитесь значка маркера приложения (—) в верхней части экрана, а затем коснитесь значка Открыть во всплывающем окне (⧉) или значка Открыть в режиме разделенного экрана (⧉).

- Перетащите круги (• • •) между окнами приложений, чтобы отрегулировать размер окон.
- Коснитесь кругов (• • •) между окнами приложений и перетащите значок добавления пары приложений (☆). Приложения, которые используются в режиме разделенного экрана, будут сохранены в качестве пары приложений.
- Перетащите маркер нескольких окон (—) в новое местоположение, чтобы переместить окно приложения.
- Если коснуться маркера нескольких окон (—), появятся доступные меню.

Samsung Browser

Просматривайте веб-страницы в интернете для поиска информации и добавляйте избранные страницы в закладки для удобного доступа.

Откройте приложение **Browser**.

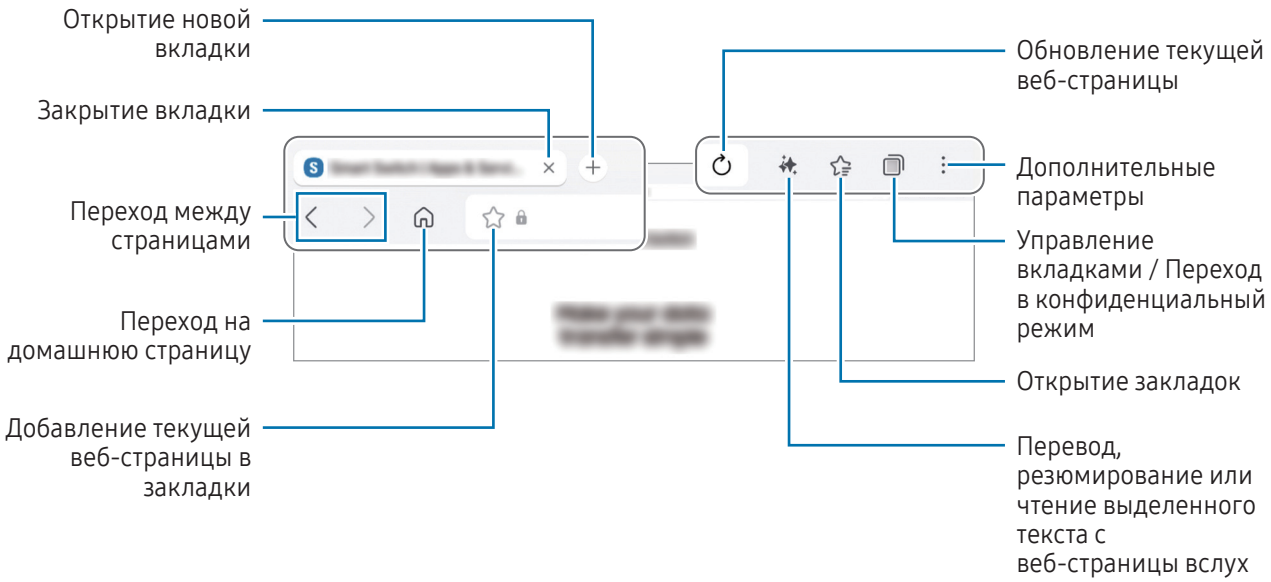

Samsung Health

Приложение Samsung Health помогает следить за здоровьем и физической формой. Ставьте перед собой цели по улучшению своего физического состояния, отслеживайте их достижение, а также следите за своим общим состоянием здоровья и физической формой. Кроме того, количество пройденных шагов можно сравнивать с достижениями других пользователей Samsung Health и получать советы о здоровом образе жизни.


Откройте приложение **Health**. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт www.samsung.com/samsung-health.

Samsung Notes

Создавайте заметки путем ввода текста с клавиатуры, а также написания или рисования на экране от руки. Кроме того, в заметки можно добавлять изображения или записи голоса.

Создание заметок

1 Откройте приложение **Notes**, коснитесь значка создания ( ) и создайте заметку.

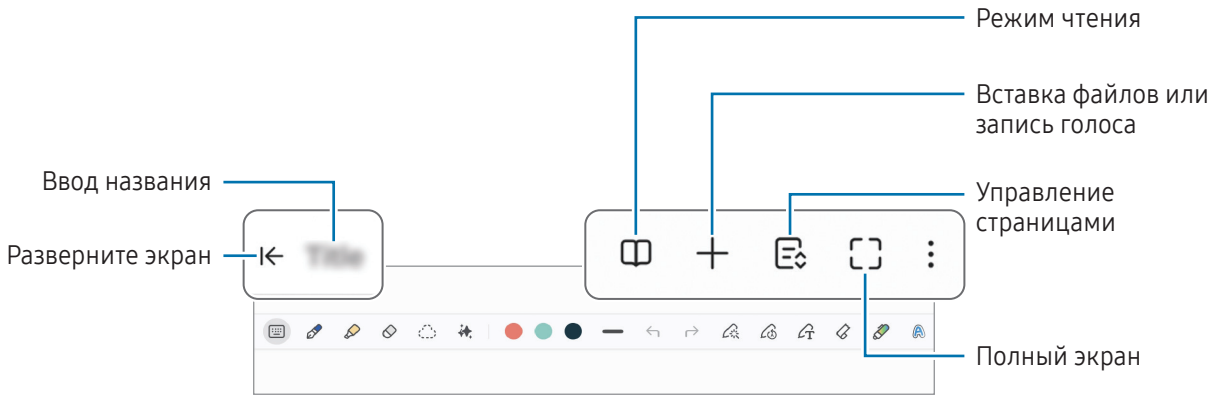

2 По завершении создания заметки коснитесь кнопки «Назад» ( ), чтобы сохранить заметку.
Если нужно сохранить заметку в другом файловом формате, коснитесь значка дополнительных параметров ( ) → **Сохранить как**.

Удаление заметок

Коснитесь заметки, которую нужно удалить, и удерживая ее выберите пункт **Удалить**.

Синхронизация примечаний


Если выполнен вход в одну и ту же учетную запись Samsung, то заметки можно будет просматривать и редактировать на всех устройствах.

Откройте приложение **Notes**, коснитесь значка списка навигации (☰) → значка настроек (⚙), а затем коснитесь переключателя **Синхронизация с Samsung Cloud**, чтобы включить соответствующую функцию.

Создание рукописных заметок

На экране составления заметки нарисуйте или напишите от руки.

Заметку будет проще написать, если увеличить экран разведением двух пальцев в стороны.

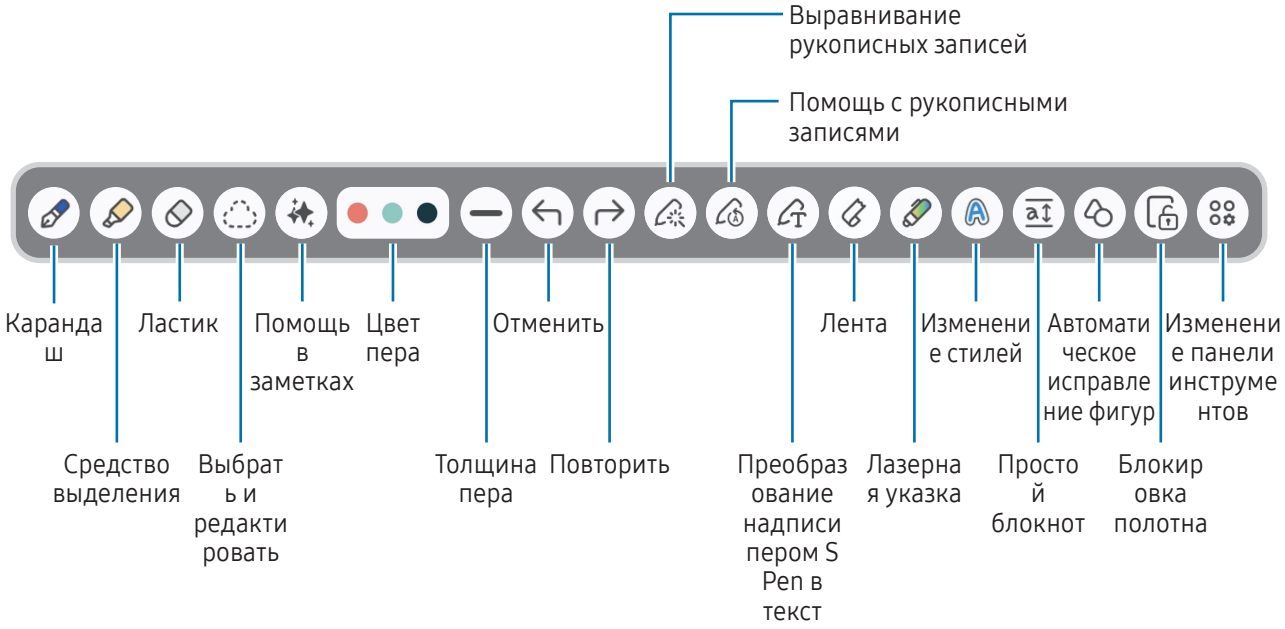

Если ввод с помощью пальца не работает, нажмите на значок «Дополнительные параметры» (⋮) на экране создания заметок → **Включение рисования пальцами**.

Samsung Members

Приложение Samsung Members предлагает услуги поддержки покупателей, такие как диагностика неполадок устройств, и позволяет пользователям направлять вопросы и отчеты об ошибках. С его помощью можно также делиться информацией с другими участниками сообщества пользователей устройств Galaxy или получать самые последние новости и советы. Приложение Samsung Members помогает решать любые проблемы, которые могут возникнуть у пользователя в процессе использования устройства.

Откройте приложение **Members**.

В случае возникновения вопросов во время использования других приложений Samsung перейдите в меню настроек приложения и выберите пункт «Связаться с нами».

- **Поиск**: можно получать официальную информацию от Samsung, включая информацию о запуске устройств Galaxy и новостные рассылки.
- **Сообщество**: можно взаимодействовать с другими пользователями Galaxy на различные темы и делиться с ними информацией.
- **Поддержка**: вы можете воспользоваться услугами службы поддержки клиентов, такими как обратная связь или диагностика планшета, чтобы проверить, правильно ли работает ваше устройство.

Доступные функции зависят от версии программного обеспечения устройства, версии приложения или модели устройства.

Samsung Kids

Можно ограничить доступ детей к определенным приложениям, задать время использования и изменить настройки, чтобы дети могли наслаждаться использованием устройства в безопасной среде.

Откройте **Настройки** и выберите пункт **Приложения** → **Samsung Kids** → **Открыть**. При первом запуске Samsung Kids, а также после сброса настроек следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.

Выберите нужные приложения на экране Samsung Kids.

Выбранный метод блокировки и созданный PIN-код будут использоваться при включении функции **Родительский контроль** или закрытии приложения Samsung Kids.

Использование функций родительского контроля

Можно изменять настройки Samsung Kids и просматривать историю использования.

На экране Samsung Kids коснитесь значка дополнительных параметров (⋮) → **Родительский контроль** и введите код разблокировки.

Samsung Global Goals

Глобальные цели, установленные Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2015 году, заключаются в стремлении создать устойчиво развивающееся общество. Эти цели способны положить конец бедности, побороть неравенство и остановить климатические изменения.

Узнайте больше о глобальных целях и присоединяйтесь к движению за лучшее будущее с приложением Samsung Global Goals.

Samsung TV Plus

Выбирайте каналы как на телевизоре и наслаждайтесь различным видеоконтентом бесплатно.

Откройте приложение **TV**.

Доступность этого приложения зависит от оператора связи или модели.

Samsung Find

Устройство можно найти, даже если оно не подключено к сети. Можно также делиться местоположением с выбранными людьми.

Откройте приложение **Find**.

Поддерживаемые модели: SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B, SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B, SM-X400, SM-X406B

Samsung Shop

Samsung Shop — это мобильный сервис покупок от Samsung. Получайте предложения или информацию о продуктах и услугах Samsung и партнеров.

Откройте приложение **Samsung Shop**.

- Поддерживаемые модели: SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B, SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B, SM-X400, SM-X406B
- Доступность этого приложения зависит от оператора связи или модели.

Galaxy Shop

Откройте веб-сайт Samsung и просмотрите различную информацию, связанную с продукцией.

Откройте приложение **Galaxy Shop**.

- Поддерживаемые модели: SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B
- Доступность этого приложения зависит от оператора связи или модели.

Galaxy Store

Можно приобретать или загружать различные приложения, игры или платные услуги.

Откройте приложение **Store**.

Доступные функции зависят от версии программного обеспечения устройства, версии приложения или модели устройства.

Приобретение и загрузка содержимого

Найдите содержимое по категории или коснитесь значка поиска (), чтобы выполнить поиск по ключевому слову. Затем можно приобрести или загрузить нужное содержимое.

Управление приложениями и содержимым

На экране Galaxy Store выберите пункт **Мои приложения**. Можно просматривать приобретенное или загруженное содержимое, а также повторно установить содержимое, удаленное с устройства.

Для проверки наличия доступных обновлений приложений выберите пункт **Обновления**. Чтобы выполнить обновление, коснитесь значка обновления () рядом с нужными приложениями или коснитесь **Обновить все** для обновления всех приложений сразу.

По умолчанию автоматическое обновление приложений выполняется только при подключении к сети Wi-Fi. Чтобы изменить настройки автообновления, коснитесь значка настроек () → **Автообновление приложений** и выберите нужный параметр.

Добавление способов оплаты и просмотр истории покупок

На экране Galaxy Store выберите пункт **Способы оплаты**, затем добавьте способ оплаты, например кредитную карту. Зарегистрированный способ оплаты можно использовать при покупке платного содержимого в **Galaxy Store**.

Для просмотра истории покупок выберите пункт **Чеки**.

PENUP

PENUP — это социальная сеть для творческих людей, где каждый может поделиться своими творениями, созданными с помощью пера S Pen. Размещайте свои и просматривайте работы других пользователей и получайте полезные советы.

Откройте приложение **PENUP**.

Календарь

Планирование своего расписания посредством внесения в календарь будущих событий.

Откройте приложение **Календарь** и коснитесь значка добавления события (+).

Звукозапись

Записывайте голос или воспроизводите записи голоса.

Откройте приложение **Звукозапись**, нажмите кнопку записи (), чтобы начать запись, а затем коснитесь значка остановки (■), чтобы прекратить запись.

Мои файлы

(Доступ к файлам и управление ими)

Доступ к сохраненным на устройстве файлам и управление ими.

Откройте приложение **Мои файлы**.

Чтобы найти ненужные данные и освободить пространство во встроенной памяти устройства, выберите пункт **Управление хранилищем**.

Часы

Установка будильника, проверка текущего времени в основных городах мира, отсчет времени или установка таймера.

Откройте приложение **Часы**.

Калькулятор

Простые арифметические операции и научные вычисления.

Откройте приложение **Калькулятор**.

Погода

Можно просматривать информацию о погоде для текущего местоположения или заданных местоположений.

- Чтобы получить информацию о погоде для текущего местоположения, необходимо включить GPS и разрешить приложению «Погода» собирать и использовать информацию о текущем местоположении.
- Чтобы получать точную информацию о погоде, необходимо предоставить приложению «Погода» доступ к данным о местоположении.
- Доступные функции зависят от версии программного обеспечения устройства, версии приложения или модели устройства.

Запуск приложения «Погода»

Приложение «Погода» можно запустить одним из следующих способов.

- Нажмите значок виджета «Погода» на главном экране. Если виджет не отображается на экране, нажмите и удерживайте свободную область на главном экране, выберите пункт **Виджеты** → **Погода**, затем выберите пункт **Добавить**.
- Откройте приложение **Погода**. Если значок приложения не отображается на экране, выберите пункт **Поиск** на экране приложений, выполните поиск **Погода** и запустите приложение. Чтобы добавить значок приложения на экран приложений, на экране «Погода» коснитесь значка меню «Погода» и списка городов (☰) → значка дополнительных параметров (⋮) → **Настройки**, затем коснитесь переключателя **Показывать “Погода” в списке прилож**, чтобы включить соответствующую функцию.

Использование основных функций

- Чтобы добавить местоположения для просмотра информации о погоде, на экране «Погода» коснитесь значка поиска (Q).
- Чтобы задать основное местоположение для отображения в виджете, коснитесь виджета и удерживайте его, а затем выберите пункт **Настройки**. Затем коснитесь **Изменить**, выберите местоположение, а затем выберите пункт **Сохранить**.
- Чтобы получать персонализированные прогнозы с учетом режима сна, активности и других параметров, на экране «Погода» коснитесь значка меню «Погода» и списка городов (☰) → значка дополнительных параметров (⋮) → **Настройки** → **Служба персонализации**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Gaming Hub

Приложение Gaming Hub группирует все загруженные игры в одном месте. Можно просматривать популярные игры различных жанров и следить за последними тенденциями. Можно также запускать игры без установки на устройство с помощью функции Instant Plays.

Откройте приложение **Gaming Hub**.

Доступные функции зависят от версии программного обеспечения устройства, версии приложения или модели устройства.

Запуск загруженных игр

Игры, загруженные из **Google Play** и **Galaxy Store**, будут автоматически отображены на экране приложения Gaming Hub.

На экране Gaming Hub выберите нужную игру.

Если нужных игр нет, выберите пункт **Мои игры** → значок дополнительных параметров (⋮) → **Добавить игры**.

Чтобы добавить в закладки содержимое, которое часто используется во время игр, например изображения или приложения, на экране Gaming Hub коснитесь значка дополнительных параметров (⋮) → **Закладки** → значка добавления закладки (+).

Запуск игр с помощью функции Instant Plays

На экране Gaming Hub выберите игру, отмеченную значком Instant Plays ().

Просмотр событий

На экране Gaming Hub коснитесь значка событий (). Можно просматривать уведомления о различных событиях, связанных с играми, и эксклюзивных преимуществах для пользователей Galaxy Store.

Game Booster

(Настройка игровой среды)

Game Booster позволяет играть в игры в более оптимизированной среде. Можно пользоваться приложением Game Booster во время игр.

Чтобы открыть панель приложения для ускорения игр Game Booster во время игры, коснитесь значка Game Booster () внизу экрана. Если значок не отображается, проведите от нижнего края экрана вверх, чтобы отобразить его.

SmartThings

С помощью устройства можно управлять интеллектуальной техникой и устройствами Интернета вещей (IoT).

Откройте приложение **SmartThings**. Для получения дополнительной информации выберите пункт **Меню** → **Использование**.

Проблемы и дефекты подключенных устройств не подпадают под действие гарантии Samsung. В случае возникновения в подключенных устройствах проблем или дефектов, обратитесь к соответствующим производителям.

Обмен содержимым

Отправка содержимого с помощью различных параметров обмена. Ниже указаны примеры обмена изображениями.

1 Откройте приложение **Галерея** и выберите изображение.

2 Коснитесь значка обмена (<) и выберите нужный способ обмена.

За отправку файлов через мобильные сети может взиматься дополнительная плата.

Быстрая отправка

Делитесь контентом с устройствами поблизости или со своими контактами.

1 На другом устройстве откройте **Настройки** и выберите пункт **Подключенные устройства** → **Быстрая отправка** → **Кто может открыть вам доступ** → **Ваши устройства**, **Контакты** или **Все (только 10 минут)**.

2 Откройте приложение **Галерея** и выберите изображение.

3 Коснитесь значка обмена (<) → **Быстрая отправка**, а затем выберите устройство, на которое нужно передать изображение.

4 Примите запрос на передачу файлов на другом устройстве.

Настройка видимости планшета

Можно выбрать того, кто сможет находить ваш планшет и передавать на него содержимое.

Откройте **Настройки** и выберите пункт **Подключенные устройства** → **Быстрая отправка** → **Кто может открыть вам доступ**.

Smart View

(Дублирование изображения на экран телевизора)

Просмотр отображаемого на планшете контента на большом экране при подключении планшета к телевизору или монитору, который поддерживает функцию дублирования экрана.

1 Откройте панель быстрых настроек и выберите пункт **Smart View**.

2 Выберите устройство, на котором будет показан экран вашего планшета.

При воспроизведении видео с помощью функции Smart View разрешение будет зависеть от модели ТВ.

Передача приложений на экран

При проверке личных сообщений или использовании других функций планшета на подключенном экране можно одновременно отображать только видео.

Откройте приложение, из которого должно демонстрироваться видео на подключенном экране, а затем коснитесь значка Smart View ( ) → значка видео демонстрации приложения ( ).

Некоторые приложения не поддерживают эту функцию.

Samsung Flow

Подключите планшет к телефону или компьютеру и используйте их одновременно для таких задач, как проверка уведомлений и обмен содержимым.

Приложение Samsung Flow должно быть установлено на обоих устройствах, которые необходимо подключить друг к другу. Если приложение Samsung Flow не установлено, загрузите его из **Galaxy Store** или **Google Play**. Для использования на компьютерах можно загрузить приложение из Microsoft Store.

Эта функция доступна только на некоторых устройствах Samsung Android и компьютерах, работающих под управлением Windows версии 10 или более поздней.

Подключение к телефону

1 Откройте приложение Samsung Flow на вашем телефоне.

2 Откройте приложение **Flow** на вашем планшете и выберите пункт **Подключить к телефону**.
Если ваш планшет подключен к компьютеру, коснитесь значка дополнительных параметров (⋮) → **Подключить к телефону**.

3 Выберите свой телефон из списка обнаруженных устройств.
Если появится всплывающее окно с запросом способа подключения, выберите нужный способ.

4 Подтвердите код доступа на обоих устройствах.
Подключение между устройствами будет установлено.

Подключение к компьютеру

1 Откройте приложение **Flow** на вашем планшете и выберите пункт **Подключить к компьютеру**.
Если ваш планшет подключен к телефону, коснитесь значка дополнительных параметров (⋮) → **Подключить к компьютеру**.

2 Откройте приложение Samsung Flow на вашем компьютере и выберите пункт **Начать**.

3 Выберите свой планшет из списка обнаруженных устройств.
Если появится всплывающее окно с запросом способа подключения, выберите нужный способ.

4 Подтвердите код доступа на обоих устройствах.
Подключение между устройствами будет установлено.

Daily Board

Введение

Используйте планшет в качестве рамки для фотографий или информационной доски во время зарядки устройства с помощью кабеля USB или при его подключении к док-станции. Вы можете запустить слайд-шоу с любимыми изображениями и проверять календарь или информацию о времени и погоде. Также можно создавать заметки и одновременно управлять воспроизведением музыки.

Запуск Daily Board

1 Зарядите устройство с помощью кабеля USB или док-станции.

Чтобы подключить устройство к док-станции, установите устройство в зарядную док-станцию для подключения разъемов устройства к зарядным клеммам док-станции.

2 Нажмите кнопку Daily Board () на навигационной панели.
Появится главный экран Daily Board и будет показана информация о времени, погоде или календарь.

Использование Daily Board

Воспроизведение слайд-шоу

Устройство можно использовать в качестве рамки для фотографий. Наслаждайтесь просмотром слайд-шоу с любимыми изображениями на экране Daily Board.

Проведите вправо на главном экране Daily Board для воспроизведения слайд-шоу.

Чтобы добавить любимые изображения для отображения в слайд-шоу, откройте **Настройки**, выберите пункт **Дополнительные функции** → **Daily Board** → **Слайд-шоу** → значок настроек () рядом с пунктом **Альбомы**, а затем выберите альбом.

Создание заметки на экране Daily Board

Устройство можно использовать в качестве информационной доски для создания заметок на экране Daily Board.

1 Проведите влево на главном экране режима «Ежедневная доска» и коснитесь значка рисования ().

2 Выберите карандаш и напишите или нарисуйте на экране все, что необходимо.

3 Выберите пункт **Готово**.
Созданная заметка будет прикреплена к экрану Daily Board.

Управление музыкой

На экране Daily Board можно управлять воспроизведением музыки.

Коснитесь значка воспроизведения музыки (♪) и выберите приложение, с помощью которого можно управлять воспроизведением.

Изменение настроек Daily Board

Можно изменить различные настройки Daily Board и сделать Daily Board более персонализированным.

Откройте **Настройки** и выберите пункт **Дополнительные функции** → **Daily Board**.

- **Время, погода и календарь**: изменение настроек главного экрана Daily Board.
- **Напоминание**: включение или выключение функции заметок Daily Board.
- **SmartThings**: отображение устройств и сценариев SmartThings на Ежедневной доске.
- **Слайд-шоу**: выбор изображения для добавления в слайд-шоу и изменение настроек слайд-шоу. таких как порядок изображений, скорость перехода и стиль. Также можно настроить отображение информации о времени и погоде во время показа слайд-шоу.
- **Музыка**: включение или выключение функции управления воспроизведением музыки Daily Board.
- **Зарядите аккумулятор или коснитесь значка**: во время зарядки кнопка Daily Board (🕒) будет добавлена на панели навигации.
  - **Доб. Daily Board в список прилож.**: значок приложения «Ежедневная доска» (🕒) будет добавлен на экран приложений.
  - **Автозапуск при подключении USB-зарядки**: Daily Board будет запускаться автоматически во время зарядки с помощью кабеля USB.
- **Как заставка экрана**: использование Daily Board в качестве экранной заставки.
- **Режим затемнения**: применение темного режима к функции Ежедневная доска. Также можно настроить применение темного режима по расписанию.
- **Выключение по расписанию**: настройка выключения Daily Board по расписанию. При включении этой фнукции выберите пункт **Уст. время** для настройки времени выключения Daily Board.
- **О приложении Daily Board**: проверка версии Daily Board и правовой информации.
- **Свяжитесь с нами**: задайте вопросы или получите ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

Закрытие Ежедневная доска

Чтобы закрыть Daily Board, нажмите кнопку «Домой» (▢) или кнопку «Назад» (〈).

Приложения Google

Компания Google предоставляет различные приложения для развлечений, общения в социальных сетях и бизнеса. Для использования некоторых из них может потребоваться учетная запись Google.

Дополнительные сведения о приложениях можно получить в меню справки нужного приложения.

- **Chrome**: поиск различной информации и просмотр веб-страниц.
- **Gmail**: отправка и получение сообщений электронной почты с помощью службы Google Mail.
- **Карты**: определяйте свое местонахождение на карте, ищите места на карте мира и просматривайте адреса различных организаций рядом с вами.
- **YT Music**: наслаждайтесь разнообратной музыкой и видео на YouTube Music. Можно также просмотреть коллекции музыки, сохраненные на устройстве, и прослушать ее.
- **Google TV**: покупайте или берите напрокат видеозаписи, такие как фильмы и ТВ-программы, из **Google Play**.
- **Диск**: сохранение содержимого в облачном хранилище, получение к нему доступа из любого места и обмен им с другими пользователями.
- **YouTube**: просмотр или создание видеозаписей и обмен ими с другими пользователями.
- **Фото**: ведите поиск, управляйте и редактируйте все фотографии и видео с разных источников в одном месте.
- **Google**: поиск нужной информации в интернете или на устройстве.
- **Meet**: видеовызовы, организация видеосовещаний и участие в них по приглашению.
- **Сообщения**: отправка и получение сообщений на вашем устройстве или компьютере, а также обмен различным содержимым, например изображениями и видео.
- **Gemini**: чат с Gemini, чтобы использовать различные функции, такие как поиск информации, создание пользовательских изображений или написание контента.

Доступность некоторых приложений зависит от оператора связи или модели.

Настройки

Введение

Настройки устройства можно изменить.

На экране приложений выберите пункт Настройки. Можно также открыть панель быстрых настроек и коснуться значка настроек ( ).

Информация, приведенная в этом руководстве, является общей для настроек и функций устройств Samsung.

В зависимости от модели некоторый контент может отличаться, а также могут содержаться описания параметров или функций, которые у данного устройства отсутствуют.



Выполните вход на Galaxy

Войдите в свою учетную запись Samsung и управляйте ею.

На экране настроек выберите пункт **Выполните вход на Galaxy**.

Гарантия и обслуживание

Ознакомьтесь с информацией о гарантии на ваше устройство и воспользуйтесь услугами службы поддержки, например, подайте заявку на ремонт.

На экране настроек выберите пункт **Гарантия и обслуживание**.

Подключения

Параметры

Измените настройки для различных соединений, таких как Wi-Fi и Bluetooth.

На экране настроек выберите пункт **Подключения**.

- **Wi-Fi**: включите функцию Wi-Fi, чтобы подключиться к сети Wi-Fi и получить доступ в интернет и к другим сетевым устройствам. Дополнительные сведения см. в разделе Wi-Fi.
- **Bluetooth**: благодаря связи Bluetooth можно обмениваться данными и медиафайлами с другими устройствами, поддерживающими технологию Bluetooth. Дополнительные сведения см. в разделе Bluetooth.
- **Авиарежим**: отключение всех беспроводных функций устройства. В этом случае можно будет использовать только не связанные с сетью функции устройства.

  Соблюдайте правила авиакомпании и инструкции экипажа воздушного судна. В случаях, когда использование мобильного устройства разрешено, всегда пользуйтесь им в автономном режиме.
- **Диспетчер SIM-карт**: активируйте используемые SIM-карты и выполните настройку каждой из них. Дополнительные сведения см. в разделе Диспетчер SIM-карт.
- **Мобильные сети**: настройка параметров мобильных сетей.

- **Использование данных**: отслеживание использования данных и настройка параметров ограничения на их использование. Автоматическое выключение мобильной передачи данных в случае превышения указанного ограничения для использованного объема мобильных данных.

  Можно включить функцию экономии данных, чтобы некоторые приложения, работающие в фоновом режиме, не передавали и не принимали данные.

  Можно настроить приложения так, чтобы они использовали только подключение Wi-Fi, только мобильные данные или и то, и другое.
- **Мобильная точка доступа и модем**: используйте планшет в качестве мобильной точки доступа, чтобы предоставить другим устройствам доступ к мобильному подключению планшета. Для получения дополнительной информации о мобильной точке доступа см. раздел Мобильная точка доступа (только для моделей с поддержкой мобильной сети).

  За использование этой функции может взиматься дополнительная плата.
- **Модем**: использование модема для предоставления другим устройствам доступа к Интернет-подключению.
- **Другие настройки**: задайте настройки других функций подключения, таких как поиск устройств поблизости для подключения и подключение к принтеру для печати изображений или документов.

Доступность некоторых функций зависит от модели.

Wi-Fi

Включите функцию Wi-Fi, чтобы подключиться к сети Wi-Fi и получить доступ в интернет и к другим сетевым устройствам.

Подключение к сети Wi-Fi

1 На экране настроек выберите пункт **Подключения** → **Wi-Fi**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

2 Выберите нужную сеть из списка сетей Wi-Fi.

Для подключения к сетям со значком замка требуется пароль.

- После подключения устройства к сети Wi-Fi оно будет автоматически подключаться к этой сети без запроса пароля каждый раз, когда эта сеть будет доступна. Чтобы устройство не отключалось от сети автоматически, коснитесь значка настроек (⚙) рядом с сетью, а затем коснитесь переключателя **Подключаться автоматически**, чтобы отключить соответствующую функцию.
- Если не удается установить подключение к сети Wi-Fi надлежащим образом, перезапустите функцию Wi-Fi на устройстве или беспроводной маршрутизатор.

Wi-Fi Direct

С помощью технологии Wi-Fi Direct можно напрямую подключать устройства друг к другу по сети Wi-Fi без использования точки доступа.

1 На экране настроек выберите пункт **Подключения** → **Wi-Fi**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

2 Коснитесь значка дополнительных параметров (⋮) → **Wi-Fi Direct**.

Появится список обнаруженных устройств.

Если подключаемое устройство отсутствует в списке, на нем необходимо включить функцию Wi-Fi Direct.

3 Выберите устройство для подключения.

Подключение между устройствами будет установлено, когда на втором устройстве будет принят запрос на подключение с помощью Wi-Fi Direct.

Чтобы завершить подключение к устройству, выберите устройство, от которого нужно отключиться, из списка.

Bluetooth

Благодаря связи Bluetooth можно обмениваться данными и медиафайлами с другими устройствами, поддерживающими технологию Bluetooth. После подключения устройства к другому устройству оно будет автоматически подключаться к нему без запроса подтверждения каждый раз, когда это устройство будет доступно.

Подключение к другим устройствам Bluetooth

1 На экране настроек выберите пункт **Подключения** → **Bluetooth**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Появится список обнаруженных устройств.

2 Выберите устройство для сопряжения.

Если подключаемое устройство отсутствует в списке, переведите устройство в режим сопряжения по Bluetooth.

Другие устройства смогут обнаруживать ваш планшет до тех пор, пока не будет закрыт экран настроек Bluetooth.

3 Для подтверждения примите запрос на подключение по Bluetooth на своем планшете.

Подключение между устройствами будет установлено, когда на втором устройстве будет принят запрос на подключение по Bluetooth.

Чтобы отменить сопряжение устройств, коснитесь значка настроек (⚙) рядом с именем устройства, сопряжение с которым нужно отменить, а затем выберите пункт **Разорвать соединение**.

Предостережения относительно использования Bluetooth

- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных по Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.
- Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (таких как распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях). Компания Samsung не несет ответственности за последствия такого использования связи Bluetooth.

Мобильная точка доступа (только для моделей с поддержкой мобильной сети)

Используйте планшет в качестве мобильной точки доступа, чтобы предоставить другим устройствам доступ к мобильному подключению планшета.

1 На экране настроек выберите пункт **Подключения** → **Мобильная точка доступа и модем** → **Мобильная точка доступа**.

2 Коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Можно изменить имя сети, пароль и прочие настройки.

Значок точки доступа ( ) появится в строке состояния.

3 Найдите и выберите ваш планшет в списке сетей Wi-Fi на другом устройстве.

Можно также выбрать пункт **Код QR** на экране мобильной точки доступа и отсканировать QR-код другим устройством.

- Если мобильная точка доступа не найдена, на планшете установите для параметра **Диапазон частот** значение **2.4 ГГц**, выберите пункт **Дополнительно**, после чего коснитесь переключателя **Скрытая сеть**, чтобы отключить соответствующую функцию.
- Если включить функцию **Автоматический режим точки доступа**, то подключением к мобильным данным планшета можно будет делиться с другими устройствами, на которых выполнен вход в Samsung account.

Подключенные устройства

Изменение настроек подключений устройств.

На экране настроек выберите пункт **Подключенные устройства**.

- **Быстрая отправка**: изменение настроек быстрой отправки. Дополнительные сведения см. в разделе Быстрая отправка.
- **Music Share**: воспроизведение музыки с устройства друга через Bluetooth-динамик. Можно также прослушивать одну и ту же музыку в своих наушниках Galaxy Buds и наушниках Galaxy Buds другого пользователя.
- **Аудиотрансляция**: передача музыки, голосовых данных или других аудиоматериалов с устройства по стандарту Auracast. При подключении устройств, совместимых с технологией Bluetooth LE Audio, таких как динамики, наушники или слуховые аппараты, вы можете слушать другие аудиотрансляции.
- **Автопереключение наушников**: переключение наушников Galaxy Buds с другого устройства на ваш планшет при совершении вызова или ответе на вызов, воспроизведении мультимедиа и в других случаях. Эта функция работает только в том случае, если на другом устройстве выполнен вход в ту же самую учетную запись Samsung и наушники Galaxy Buds вставлены в уши.
- **Вызовы и SMS на других устройствах**: подключение планшета и телефона для использования функций вызовов и обмена сообщениями на планшете по номеру, используемому на телефоне. Необходимо войти в одну и ту же учетную запись Samsung на планшете и телефоне. Некоторые функции вызовов и обмена сообщениями могут быть недоступны.
- **Продолжение на др. устройствах**: использование приложений и функций планшета на других устройствах, на которых выполнен вход в учетную запись Samsung.
- **Совместный доступ к камере**: используйте камеру вашего телефона в качестве веб-камеры вашего планшета. Для использования этой функции на обоих устройствах должен быть выполнен вход в одну и ту же учетную запись Samsung, и на них должны быть включены функции Wi-Fi, Bluetooth и общей камеры.
- **Совместный доступ к хранилищу**: доступ к файлам на вашем планшете с помощью телевизора Samsung или Galaxy Book. Для использования этой функции на обоих устройствах должен быть выполнен вход в одну и ту же учетную запись Samsung, и на них должны быть включены функции Wi-Fi, Bluetooth и совместное использование хранилища.
- **Связь с Windows**: используйте приложения и просматривайте уведомления с мобильного устройства на компьютере с Windows. Для использования этой функции требуется учетная запись Microsoft. Для получения подробных сведений посетите веб-сайт https://aka.ms/setupltw.

- **Несколько устройств**: использование на планшете мыши и клавиатуры, подключенных к компьютеру Samsung, который поддерживает эту функцию.
- **Второй экран**: подключите планшет к компьютеру для использования планшета как дополнительного дисплея для компьютера. Эта функция доступна на компьютерах с Windows 11 или более поздней версией и оптимизированной для Galaxy Book.
- **Samsung DeX**: функциями мобильного устройства можно пользоваться в подобном компьютеру интерфейсе. Дополнительные сведения см. в разделе www.samsung.com/samsung-dex.
- **Smart View**: просмотр отображаемого на планшете контента на большом экране при подключении планшета к телевизору или монитору, который поддерживает функцию дублирования экрана. Дополнительные сведения см. в разделе Smart View.
- **SmartThings**: с помощью устройства можно управлять интеллектуальной техникой и устройствами Интернета вещей (IoT). Дополнительные сведения см. в разделе SmartThings.

Доступность некоторых функций зависит от модели.

Galaxy AI

Расширенные интеллектуальные функции помогают в использовании устройства.

На экране настроек выберите пункт **Galaxy AI**. Дополнительные сведения см. в разделе Galaxy AI.

Поддерживаемые модели: SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B, SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B

Режимы и сценарии

Режимы

Добавляйте режимы в зависимости от текущей активности или местоположения. Настройки устройства будут изменяться в соответствии с активностью или ситуацией.

1 На экране настроек выберите пункт **Режимы и сценарии** → **Режимы**.

2 Выберите нужный режим или выберите пункт **Добавление режима**, чтобы добавить собственные режимы.

Режимы будут запускаться автоматически при обнаружении настроенных для них условий.

Для запуска нужного режима вручную выберите его, а затем выберите пункт **Включить**. Можно также открыть панель быстрых настроек, выбрать пункт **Режимы**, а затем выбрать режим, чтобы включить его.

Использование регулярно выполняемых операций

Автоматизируйте повторяющиеся ежедневные задачи. Например, настройки звука могут автоматически изменятся в зависимости от местоположения, могут изменяться настройки устройства для игр и так далее.

1 На экране настроек выберите пункт **Режимы и сценарии** → **Сценарии**.

2 Коснитесь значка создания (+) и добавьте собственные регулярные операции или выберите пункт **Откройте**, после чего выберите нужную регулярную операцию.

Автоматические регулярно выполняемые операции будут запускаться при обнаружении настроенных для них условий.

Чтобы запустить регулярно выполняемые операции, для которых задано условие запуска **Запускать вручную**, коснитесь значка запуска (▶) рядом с операцией.

Звуки и вибрация / Звуки

Управляйте настройками звуков устройства.

На экране настроек выберите пункт **Звуки и вибрация** или **Звуки**.

- **Звук** / **Вибрация** / **Без звука**: выбор режима воспроизведения звука, включения вибрации или режима «Без звука».
- **Вибрация во время звонка**: выбор режима одновременной вибрации и звука при входящих вызовах.
- **Временное отключение**: включение режима «Без звука» на определенный период времени.
- **Продолжительность отключения**: продолжительность времени, в течение которого устройство работает «Без звука».
- **Мелодия звонка**: изменение мелодии вызова.
- **Звук уведомления**: изменение звука уведомлений.
- **Системный звук**: изменение звука, используемого для выполнения определенных действий, таких как зарядка устройства.
- **Громкость**: регулирование уровня громкости устройства.
- **Вибрация при вызове**: изменение настроек вибрации при вызовах.
- **Вибрация уведомлений**: изменение настроек вибрации при уведомлениях.
- **Системная вибрация**: выбор действий, при выполнении которых включается вибрация и регулировка интенсивности вибрации.
- **Интенсивность вибрации**: настройка интенсивности вибрации.
- **Качество звука и эффекты**: настраивайте качество звука и эффектов устройства.
- **Раздельный вывод звука**: воспроизводите звук мультимедийных файлов от конкретного приложения на подключенном внешнем динамике или гарнитуре Bluetooth. Например, звук от приложения для навигации может воспроизводиться через динамик устройства, а звук от приложения для прослушивания музыки — через внешний динамик автомобиля.

Доступность некоторых функций зависит от модели.

Уведомления

Изменяйте настройки уведомлений.

На экране настроек выберите пункт **Уведомления**.

Дисплей

Изменяйте настройки дисплея и главного экрана.

На экране настроек выберите пункт **Дисплей**.

- **Светлый** / **Темный**: включение или отключение темного режима.
- **Расписание режима затемнения**: ночной режим позволяет снизить нагрузку на глаза путем применения темной темы при использовании устройства в темное время суток или в условиях низкой освещенности. Применение темного режима можно настроить по расписанию.

  В некоторых приложениях темная тема может не применяться.
- **Яркость**: регулировка яркости дисплея.
- **Адаптивная яркость**: отслеживание устройством настроек яркости и их автоматическое применение в подобных условиях освещения.
- **Плавность движений**: изменение частоты обновления экрана. При выборе высокой частоты обновления экран будет прокручиваться более плавно.
- **Комфорт для глаз**: уменьшение усталости глаз путем ограничения количества синего света на экране. Применение этой функции можно настроить по расписанию.
- **Режим экрана**: изменение режима экрана для регулировки цветовой схемы и контрастности.
- **Размер и стиль шрифта**: измените размер и стиль шрифта.
- **Масштабирование экрана**: изменение размера элементов на экране.
- **Пропорции**: выбор соотношения сторон разрешения для каждого приложения.
- **Вырез камеры**: скрытие фронтальной камеры с экрана.
- **Тайм-аут экрана**: установка времени, по истечении которого подсветка дисплея устройства будет отключаться.
- **Панели Edge**: изменение настроек панели изогнутого экрана.
- **Панель задач**: изменение параметров для панели задач. Дополнительные сведения см. в разделе Панель задач.
- **Навигационная панель**: изменение настроек панели навигации. Дополнительные сведения см. в разделе Навигационная панель (программные кнопки).
- **Повысить чувствительность**: увеличение чувствительности касания экрана при наличии на экране защитных покрытий.
- **Заставка**: запуск заставки во время зарядки устройства.

Доступность некоторых функций зависит от модели.

Батарея

Просматривайте сведения о доступном заряде аккумулятора и оставшемся времени работы устройства. Чтобы сэкономить заряд при использовании устройств с низким уровнем заряда аккумулятора, можно включить функции энергосбережения.

На экране настроек выберите пункт **Батарея**.

- **Дневное потребление**: просмотр уровня заряда аккумулятора и истории использования.
- **Энергосбережение**: продление времени работы от аккумулятора включением режима энергосбережения.
- **Ограничения в фоновом режиме**: ограничение использования заряда аккумулятора приложениями, которые не используются часто.
- **Защита аккумулятора**: прекращение зарядки при полном зарядке аккумулятора и ограничение максимального заряда до предварительно заданного уровня.
- **Сведения об аккумуляторе**: просмотр информации о состоянии аккумулятора.
- **Настройки зарядки**: изменение настроек зарядки.
- **Автозатемнение экрана**: уменьшение яркости экрана, когда уровень заряда аккумулятора опускается ниже определенного уровня.

- Оставшееся время использования устройства указывает на время, оставшееся до полной разрядки аккумулятора. Оно зависит от настроек устройства и условий, в которых оно используется.
- Уведомления могут не поступать от некоторых приложений, работающих в режиме энергосбережения.

Обои и стиль

Меняйте настройки обоев главного и заблокированного экранов.

На экране настроек выберите пункт **Обои и стиль**.

Главный экран

Изменяйте настройки главного экрана, таких как вид экрана.

На экране настроек выберите пункт **Главный экран**.

Экран блокировки

Изменяйте настройки экрана блокировки.

На экране настроек выберите пункт **Экран блокировки**.

- **Блокировка экрана и биометрия**: изменение способа блокировки экрана.
- **Отложенная блокировка**: автоматическая разблокировка устройства при обнаружении доверенных мест или устройств.
- **Параметры защитной блокировки**: изменение настроек блокировки экрана для выбранного способа блокировки.
- **Now bar**: выбор элементов, отображаемых на заблокированном экране.
- **Удерживайте для редактирования**: отображение параметров изменения при касании и удерживании на заблокированном экране.
- **Часы в режиме роуминга**: настройка вывода локальных и местных часовых поясов на часах при заблокированном экране.
- **Контактная информация**: отображение контактных данных, например адреса электронной почты, на заблокированном экране.
- **Показывать эффект перехода**: отображение визуального эффекта при разблокировке экрана с использованием биометрии.
- **Об экране блокировки**: просмотр версии экрана блокировки и доступ к правовой информации.

- Доступность некоторых функций зависит от оператора связи или модели.
- Доступные параметры зависят от выбранного способа блокировки экрана.

Безопасность и конфиденциальность

Параметры

Просматривайте состояние безопасности и конфиденциальности устройства и изменяйте соответствующие настройки.

На экране настроек выберите пункт **Безопасность и конфиденциальность**.

- **Экран блокировки**: изменяйте настройки экрана блокировки.
- **Безопасность учетной записи**: изменение настроек учетных записей.
- **Защита потерянных устройств**: включение или выключение функции «Поиск устройства». Воспользуйтесь smartthingsfind.samsung.com для отслеживания утерянного или украденного планшета. Можно также выяснить местоположение носимых устройств, подключенных к этому планшету. Чтобы посторонние не получили доступ к приложениям и данным на вашем устройстве в случае кражи, настройте функцию **Защита от кражи**.
- **Безопасность приложения**: сканирование приложений на наличие вредоносного ПО и поддержание безопасности устройства.
- **Обновления**: выяснение версии программного обеспечения устройства и проверка обновлений.
- **Блокировка экрана и биометрия**: изменение настроек заблокированного экрана и биометрических данных. См. Распознавание лица и Распознавание отпечатков пальцев для получения более подробной информации.
- **Автоблокировка**: обезопасьте устройство, блокируя угрозы и другие подозрительные действия.
- **Состояние защиты устройств**: просмотр состояние устройств, на которых выполнен вход в учетную запись Samsung пользователя.
- **Другие настройки безопасности**: изменение дополнительных настроек безопасности. Дополнительные сведения см. в разделе Защищенный Wi-Fi, Папка Knox и Samsung Pass.
- **Разрешения, использованные за последние 24 часа**: проверка истории использования разрешений приложением или функцией.
- **Действия ИИ-ассистента**: следите за активностью ИИ-помощника.
- **Элементы управления и оповещения**: настройка доступа к таким функциями, как микрофон и буфер обмена.
- **Другие настройки конфиденциальности**: настройка дополнительных параметров конфиденциальности.

Доступность некоторых функций зависит от оператора связи или модели.

Распознавание лица

Устройство позволяет разблокировать экран с помощью функции распознавания лица.

На экране настроек выберите пункт **Безопасность и конфиденциальность** → **Блокировка экрана и биометрия** → **Распознавание лица** и следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать лицо. Лучше проводить регистрацию лица в помещении, чтобы на лицо не падали прямые солнечные лучи.

Посмотрите на заблокированный экран, чтобы его разблокировать. Когда лицо будет распознано, экран разблокируется без каких-либо дополнительных процедур. Если лицо не распознано, воспользуйтесь предварительно настроенным способом разблокировки экрана.

- Если в качестве метода блокировки экрана используется лицо, то после включения устройства разблокировать экран по лицу нельзя. Чтобы воспользоваться устройством, для разблокирования экрана необходимо использовать рисунок, PIN-код или пароль, установленный во время регистрации изображения лица. Старайтесь не забывать рисунок, PIN-код или пароль.
- В случае изменения способа блокировки экрана на небезопасные методы, такие как **Провести по экрану** или **Нет**, все биометрические данные удаляются.
- Если разблокировка экрана с помощью распознания лица не работает, выберите пункт **Удалить данные лица**, чтобы удалить зарегистрированные данные и попробовать снова.
- Чтобы улучшить распознавание лица, выберите пункт **Добавьте варианты внешнего вида для улучшения распознавания** и добавьте другой внешний вид.

Меры предосторожности при распознавании по лицу

Соблюдайте следующие меры предосторожности перед распознаванием лица для разблокировки устройства.

- Существует вероятность, что устройство может разблокироваться по изображению, сходному с изображением его пользователя.
- Функция распознавания лица обеспечивает меньший уровень безопасности в сравнении с использованием рисунка, PIN-кода или пароля.

Распознавание отпечатков пальцев

Чтобы функция распознавания отпечатков пальцев работала, необходимо зарегистрировать и сохранить на устройстве информацию об отпечатках пальцев.

На экране настроек выберите пункт **Безопасность и конфиденциальность** → **Блокировка экрана и биометрия** → **Отпечатки пальцев** и следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать отпечаток пальца.

На заблокированном экране поместите палец на датчик распознавания отпечатков пальцев и отсканируйте отпечаток пальца для разблокировки экрана.

Если включить функцию **Всегда распознавать отпечатки**, можно разблокировать экран с помощью отпечатка пальца при выключенном экране.

- Поддерживаемые модели: SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B, SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B, SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B
- Доступность этой функции зависит от оператора связи или модели.
- Функция распознавания отпечатков пальцев использует уникальные характеристики каждого отпечатка для улучшения защиты устройства. Вероятность погрешности датчика отпечатков пальцев при распознавании двух разных отпечатков очень низкая. Однако в редких случаях датчик может распознать разные отпечатки пальцев, которые схожи между собой, как одинаковые.
- Толстая или цветная защитная пленка может препятствовать правильной работе. При использовании защитной пленки для экрана убедитесь, что она предназначена для устройств с экранным датчиком отпечатков пальцев. (Такие защитные пленки для экрана предлагает компания Samsung) (SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B, SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B)
- Если в качестве метода блокировки экрана используется отпечаток пальца, то после включения устройства разблокировать экран по опечатку пальца нельзя. Чтобы воспользоваться устройством, для разблокирования экрана необходимо использовать рисунок, PIN-код или пароль, установленный во время регистрации отпечатка пальца. Старайтесь не забывать рисунок, PIN-код или пароль.
- Если отпечаток пальца не распознается, разблокируйте устройство с помощью рисунка, PIN-кода или пароля, который был задан во время регистрации отпечатка пальца, после чего зарегистрируйте его повторно. Если рисунок, PIN-код или пароль не удается вспомнить, устройство нельзя будет использовать, предварительно не выполнив его сброс. Samsung не несет ответственности за утрату данных или неудобства вследствие невозможности восстановления кодов разблокировки.
- В случае изменения способа блокировки экрана на небезопасные методы, такие как **Провести по экрану** или **Нет**, все биометрические данные удаляются.

Советы по улучшению распознавания отпечатков

При сканировании отпечатков пальцев на устройстве учитывайте перечисленные ниже факторы, которые могут повлиять на эффективность распознавания:

- Устройство может не распознать отпечатки, если на пальцах присутствуют морщины или шрамы.
- Устройство может не распознавать отпечатки маленьких или тонких пальцев.
- Чтобы улучшить качество распознавания, произведите регистрацию тех отпечатков пальцев, которые наиболее часто используются для распознавания устройством.

▶ SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B, SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B:

- На экране устройства находится встроенный датчик распознавания отпечатков пальцев. Убедитесь, что защита экрана или экран в области датчика распознавания отпечатков пальцев не поцарапан и не поврежден металлическими предметами, такими как монеты, ключи, ручки и украшения.
- Убедитесь, что пальцы и область датчика распознавания отпечатков пальцев чистые и сухие.
- Если палец согнут, или вы касаетесь экрана его кончиком, устройство может не распознать отпечатки. Прижмите палец к экрану так, чтобы кончик пальца накрывал всю поверхность в области датчика распознавания отпечатков пальцев.

▶ SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B, SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B:

- В боковую кнопку встроен датчик распознавания отпечатков пальцев. Убедитесь, что датчик распознавания отпечатков пальцев не поцарапан и не поврежден металлическими предметами, такими как монеты, ключи и украшения.
- Аксессуары, закрывающие датчик распознавания отпечатков пальцев, такие как стикеры, могут снижать скорость распознавания отпечатков пальцев.
- Убедитесь, что датчик распознавания отпечатков пальцев и ваши пальцы чистые и сухие.
- Если палец согнут, или вы касаетесь экрана его кончиком, устройство может не распознать отпечатки. Палец должен накрывать всю поверхность датчика распознавания отпечатков пальцев.
- В сухих средах в устройстве может образовываться статическое электричество. По возможности избегайте использования этой функции в сухих средах и для разрядки статического электричества предварительно прикоснитесь к металлическому предмету.

Защищенный Wi-Fi

Безопасное подключение к Wi-Fi — это служба, которая защищает подключение к сети Wi-Fi. Например, при подключении к незащищенной сети Wi-Fi в общественных местах, таких как кафе или аэропорты, функция безопасного подключения к Wi-Fi включается автоматически и никто не сможет получить доступ к информации для входа или отслеживать активность в приложениях и на веб-сайтах.

На экране настроек выберите пункт **Безопасность и конфиденциальность** → **Другие настройки безопасности** → **Защищенный Wi-Fi** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку. При включенной функции безопасного подключения к Wi-Fi в строке состояния отображается значок VPN ( ).

- Использование этой функции может привести к снижению скорости работы сети Wi-Fi.
- Доступность этой функции зависит от сети Wi-Fi, оператора связи или модели.

Папка Knox

Папка Knox обеспечивает сохранность ваших данных и приложений, таких как фото и контакты, скрывая их от посторонних.

Настройка папки Knox

На экране настроек выберите пункт **Безопасность и конфиденциальность** → **Другие настройки безопасности** → **Папка Knox** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку. По завершении настройки откроется экран защищенной папки, и на экран приложений будет добавлен значок приложения Secure Folder ( ).

Чтобы добавить нужное приложение в Secure Folder, коснитесь значка добавления приложений ( ). Можно также перемещать содержимое, такое как фото и видео, в Secure Folder, коснувшись значка дополнительных параметров ( ) → **Добавить файлы**.

В появившемся всплывающем окне с запросом сброса типа блокировки защищенной папки с помощью вашей учетной записи Samsung выберите пункт **Разрешить**. Если эта функция не включена, сбросить забытый тип блокировки не удастся.

Удаление папки Knox

Защищенную папку можно удалить вместе со всеми данными и приложениями в ней.

Откройте приложение **Папка Knox** и коснитесь значка дополнительных параметров ( ) → **Настройки** → **Дополнительные настройки** → **Удалить**.

Меры предосторожности при использовании Secure Folder

Папка Knox представляет собой отдельное, защищенное место во встроенной памяти. Данные в защищенной папке нельзя передать на другие устройства с помощью неразрешенных способов обмена данными, например, по USB или Wi-Fi Direct. При попытке внести изменения в операционную систему или программное обеспечение папка Knox автоматически блокируется и становится недоступной. Перед сохранением данных в папке Knox следует создать резервную копию данных в другом безопасном месте.

Samsung Pass

Подтверждайте свою личность с помощью Samsung Pass при пользовании службами, для которых требуется вход в систему или ввод личной информации.

На экране настроек выберите пункт **Безопасность и конфиденциальность** → **Другие настройки безопасности** → **Пароли, ключи доступа и автозаполнение** → **Samsung Pass**. Для завершения настройки следуйте инструкциям на экране.

Поддерживаемые модели: SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B, SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B, SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B

Локация

Изменение настроек ограничений на определение местонахождения.

На экране настроек выберите пункт **Локация**.

- **Разрешения приложений**: проверка списка приложений, которым предоставлено разрешение использовать местоположение устройства, а также изменение настроек разрешений.
- **Местоположение**: использование функции Wi-Fi или Bluetooth устройства для повышения точности информации о местоположении, даже когда функции выключены. Можно также выяснить, какие службы определения местоположения использует устройство.
- **Приложения, недавно получавшие доступ**: уточнение приложений, которые запрашивают информацию о текущем местоположении.

Экстренные ситуации и безопасность

Управляйте своей медицинской информацией и контактными лицами для экстренной связи. Можно также изменить настройки функций, связанных с экстренными ситуациями, например, настройки экстренных оповещений по беспроводной связи.

На экране настроек выберите пункт **Экстренные ситуации и безопасность**.

- **Медицинские сведения**: ввод медицинской информации.
- **Экстренные контакты**: добавление контактных лиц для экстренной связи.
- **Экстренная помощь**: совершение экстренного вызова по заданному номеру при многократном нажатии на боковую кнопку в соответствии с установками на экране настроек данной функции.
- **Экстренная связь**: передача с устройства такой информации, как местоположение, уведомлений о низком заряде аккумулятора, экстренным контактам в течение определенного периода времени.
- **Геолокация в экстренных ситуациях**: включение функции экстренной службы определения местоположения (ELS).
- **Экстренные оповещения**: изменение настроек, связанных с экстренными оповещениями по беспроводной связи.
- **Оповещения о землетрясениях**: включение функции оповещений о землетрясениях.

Доступность некоторых функций зависит от региона или модели.

Учетные записи и архивация

Параметры

Синхронизируйте, создавайте резервные копии и восстанавливайте данные устройства с помощью облачного хранилища Samsung Cloud. Можно также входить в учетные записи, такие как Samsung или Google, управлять ими и передавать данные между устройствами с помощью Smart Switch.

На экране настроек выберите пункт **Учетные записи и архивация**.

- **Управление учетными записями**: добавление учетных записей Samsung и Google или других для синхронизации с ними.
- **Пользователи**: настройте дополнительные учетные записи, чтобы другие пользователи могли использовать устройство с персонализированными настройками: учетными записями электронной почты, обоями и т. д. Дополнительные сведения см. в разделе Пользователи.
- **Samsung Cloud**: в хранилище Samsung Cloud можно создать резервную копию данных своего устройства, а затем выполнить восстановление из нее.
- **Google Диск**: храните личные сведения, данные приложений и настройки в безопасном месте. Вы можете сделать резервную копию важных данных. Для резервного копирования данных необходимо войти в учетную запись Google.
- **Smart Switch**: открытие приложения Smart Switch и перенос данных с прежнего устройства. Дополнительные сведения см. в разделе Перенос данных с предыдущего устройства (Smart Switch).

Регулярно создавайте резервные копии своих данных в надежном месте, например, в облачном хранилище Samsung Cloud или на компьютере, чтобы иметь возможность восстановления данных в случае их повреждения или утраты по причине непреднамеренного сброса настроек устройства.

Пользователи

Настройте дополнительные учетные записи, чтобы другие пользователи могли использовать устройство с персонализированными настройками: учетными записями электронной почты, обоями и т. д.

Для настройки доступны следующие типы учетных записей пользователей:

- **Владелец**: учетная запись владельца создается только при первой настройке устройства. Такая учетная запись может быть только одна. Эта учетная запись обладает полным контролем над устройством, в том числе управлением учетными записями пользователей. Вы можете добавить или удалить учетные записи пользователей только при использовании этой учетной записи.
- **Гость**: для доступа к устройству может использоваться гостевая учетная запись, но информация и данные, используемые во время гостевого сеанса, сохраняются временно. Каждый раз, когда вы используете эту учетную запись, вам будет предложено либо продолжить предыдущий гостевой сеанс, либо сбросить его.
- **Новый пользователь**: учетная запись пользователя предоставляет доступ к приложениям и содержимому пользователя, а также позволяет настраивать параметры устройства, которые влияют на все учетные записи.
- **Новый профиль**: ограниченная учетная запись имеет доступ только к приложениям и содержимому, которые разрешены учетной записью владельца, и не может использовать сервисы, которые требуют входа. (для моделей с поддержкой Wi-Fi)

Добавление пользователей

1 На экране настроек выберите пункт **Учетные записи и архивация** → **Пользователи**.

2 Выберите пункт **Добавить пользователя** / **Добавить пользователя или профиль** и следуйте инструкциям на экране для настройки учетной записи.

Добавление ограниченных пользователей (для моделей с поддержкой Wi-Fi)

1 На экране настроек выберите пункт **Учетные записи и архивация** → **Пользователи**.

2 Выберите пункт **Добавить пользователя или профиль** → **Профиль с огр. доступом** и следуйте инструкциям на экране для настройки учетной записи пользователя.

Переключение пользователей

Откройте панель быстрых настроек, коснитесь значка Пользователь (), а затем выберите учетную запись, на которую необходимо переключиться.

Управление пользователями

Если вы используете учетную запись владельца, возможно удаление учетных записей или изменение их настроек.

На экране настроек выберите пункт **Учетные записи и архивация** → **Пользователи**.

Чтобы удалить учетную запись пользователя, коснитесь нужной учетной записи и выберите пункт **Удалить пользователя**.

Чтобы изменить настройки учетной записи, коснитесь ее и измените настройки.

Службы Google

Меняйте настройки некоторых функций Google.

На экране настроек выберите пункт **Службы Google**.

Дополнительные функции

Включение дополнительных функций и изменение настроек управления ими.

На экране настроек выберите пункт **Дополнительные функции**.

- **Смарт-функции**: функции на основе ИИ помогают в использовании устройства.
- **Bixby**: Bixby — это пользовательский интерфейс, который делает использование устройства еще более комфортным. Дополнительные сведения см. в разделе Bixby.
- **Labs**: использование новых функций устройства.
- **S Pen**: изменение параметров использования пера S Pen. Дополнительные сведения см. в разделе S Pen.
- **Боковая кнопка**: выбор приложения или функции, которая будет запускаться с помощью боковой кнопки.
- **Режим нескольких окон**: установка порядка включения режима нескольких окон. Можно также изменить настройки режима нескольких окон. Дополнительные сведения см. в разделе Несколько окон.
- **Движения и жесты**: настройте функцию, которая будет запускаться при обнаружении определенных действий или жестов.
- **Снимки и записи экрана**: изменение настроек снимков экрана и записи действий.
- **Daily Board**: отображение слайд-шоу с заданными функциями во время зарядки. Дополнительные сведения см. в разделе Daily Board.
- **Аксессуары**: изменение параметров аксессуаров.
- **Видеоэффекты**: настройка различных эффектов, таких как изменение фона при использовании камеры в отдельных приложениях. Во время использования камеры в приложениях, которые поддерживают эту функцию, откройте панель быстрых настроек и выберите пункт **Видеоэффекты**.

  Эта функция доступна только в некоторых приложениях.

- **Яркость видео**: увеличьте яркость экрана, чтобы сделать цвета более насыщенными при воспроизведении видео.

  Эта функция может не поддерживаться в некоторых приложениях.

- **Super HDR**: регулировка изображения для отображения полного спектра цветов и контраста на снимках, сделанных с помощью устройств Galaxy.

- **Настройки Game Booster**: настройка параметров Game Booster.
- **Аватар Galaxy**: создавайте собственных аватаров и используйте их в различных функциях.
- **Двойной профиль приложений**: установка второго приложения и использование двух отдельных учетных записей для одного и того же приложения для обмена сообщениями. Второе приложение будет помечено значком второго приложения ( ).

Доступность некоторых функций зависит от оператора связи или модели.

Использование устройства

Получайте доступ к истории пользования устройством и используйте функции, которые не позволят устройству помешать вашей жизни.

На экране настроек выберите пункт **Использование устройства**.

- **Экранное время сегодня**: проверяйте экранное время за текущий день по приложениям или категориям.
- **Часто используемые категории приложений**: список самых часто используемых в течение дня категорий приложений.
- **Таймеры приложений**: настройка таймера максимального суточного использования каждого приложения. По исчерпании лимита приложение будет отключено и воспользоваться им не получится.
- **Время использования устройства**: установка целей продолжительности использования устройства в течение дня.
- **Экранное время (вождение)**: контролируйте время использования устройства во время вождения.
- **Экранное время (ходьба)**: контролируйте время использования устройства во время прогулок.
- **Контроль громкости**: контролируйте уровень громкости, чтобы защитить свои органы слуха.

Родительский контроль

Настройте родительский контроль и управляйте использованием устройствами детей.

На экране настроек выберите пункт **Родительский контроль**.

Обслуживание устройства

Функция обслуживания устройства позволяет получить информацию о состоянии аккумулятора устройства, встроенной памяти, оперативной памяти, а также безопасности системы. Устройство можно также оптимизировать.

На экране настроек выберите пункт **Обслуживание устройства**.

- **Оптимизировать**: закрытие приложений, работающих в фоновом режиме или потребляющих слишком много заряда аккумулятора, а также сканирование на наличие сбойных приложений и вредоносных программ, чтобы оптимизировать работу устройства.
- **Батарея**: просматривайте сведения о доступном заряде аккумулятора и оставшемся времени работы устройства. Чтобы сэкономить заряд при использовании устройств с низким уровнем заряда аккумулятора, можно включить функции энергосбережения. Дополнительные сведения см. в разделе Батарея.
- **Хранилище**: просмотр состояния занятого и доступного пространства в хранилище, освобождение места за счет удаления ненужных файлов, например файлов в корзине или дубликатов файлов после их проверки.

  - Фактический объем доступной встроенной памяти меньше заявленного, поскольку часть встроенной памяти зарезервирована под операционную систему и предустановленные приложения. Доступный объем может измениться после обновления устройства.
  - Доступную емкость встроенной памяти устройства можно узнать на веб-сайте Samsung в разделе «Технические характеристики».

- **Память**: просмотр занятой памяти и выбор пункта **Очистить** для очистки памяти за счет остановки фоновых приложений.
- **Защита приложений**: обеспечение безопасности за счет сканирования устройства на наличие вредоносного ПО и другой подозрительной активности.
- **Автооптимизация**: автооптимизация через закрытие фоновых программ и очистку памяти, что позволяет устройству продолжать работать наилучшим образом.

  Выберите пункт **Автоматический перезапуск**, чтобы устройство перезагружалось автоматически при обнаружении проблем с производительностью или в заданное время.
- **Обновление ПО**: обновите ПО устройства с помощью службы FOTA (беспроводная загрузка встроенного ПО). Можно также изменить настройки автозагрузки.
- **Диагностика**: устройство можно протестировать с помощью службы Samsung Members.
- **Режим обслуживания**: включите режим обслуживания, чтобы защитить личные данные от посторонних лиц при передаче им устройства, например, для ремонта.

Приложения

Управляйте приложениями, установленными на устройстве, и изменяйте их настройки. Можно просматривать информацию об использовании приложений, изменять настройки уведомлений и разрешений, а также удалять или отключать ненужные приложения.

На экране настроек выберите пункт **Приложения**.

Общие настройки

Изменяйте системные настройки устройства или выполните его сброс.

На экране настроек выберите пункт **Общие настройки**.

- **Язык**: выбор языков устройства.
- **Языки приложения**: выбор нужного языка для каждого приложения.
- **Языковые пакеты**: загрузка языковых пакетов для голосового ввода, преобразования текста в речь и перевода, а также управление языковыми пакетами.
- **Дата и время**: изменение параметров отображения времени и даты.

  При полной разрядке аккумулятора параметры даты и времени будут сброшены.
- **Параметы клавиатуры Samsung**: изменение настроек клавиатуры Samsung.
- **Клавиатура**: выбор клавиатуры, используемой по умолчанию, а также изменение настроек клавиатуры.
- **Физическая клавиатура**: изменение настроек внешней клавиатуры.
- **Мышь**: изменение настроек внешней мыши.
- **Сенсорн. панель**: изменение настроек внешней сенсорной панели.
- **Сброс**: сброс настроек устройства или выполнение заводского сброса данных.
- **Служба персонализации**: включение персонализированного сервиса, основанного на ваших интересах и личном пользовательском опыте.
- **Свяжитесь с нами**: задайте вопросы или получите ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

Специальные возможности

Изменение различных настроек, которые позволяют сделать использование устройства более удобным. Дополнительные сведения см. в разделе Специальные возможности.

На экране настроек выберите пункт **Специальные возможности**.

Обновление ПО

Обновите ПО устройства с помощью службы FOTA (беспроводная загрузка встроенного ПО). Можно также изменить настройки автозагрузки.

На экране настроек выберите пункт **Обновление ПО**. Выберите пункт **Проверка обновлений** для проверки или установки обновлений вручную.

Чтобы изменить настройки автозагрузки, коснитесь значка дополнительных параметров (⋮) → **Автозагрузка** или **Автозагрузка по Wi-Fi**.

При выходе срочных обновлений программного обеспечения для функций безопасности и устранения новых типов угроз они будут устанавливаться на устройстве без согласия пользователя.

Сведения об обновлениях для системы безопасности

Обновления для системы безопасности призваны повысить уровень безопасности устройства и защитить личную информацию. Сведения об обновлениях для системы безопасности конкретной модели приведены на веб-сайте security.samsungmobile.com.

Веб-сайт поддерживает только несколько языков.

Сведения о планшете

Доступ к информации об устройстве.

На экране настроек выберите пункт **Сведения о планшете**.

Чтобы изменить название устройства, нажмите на его название.

- **Сведения о статусе**: получение различной информации об устройстве, такой как MAC-адрес сети Wi-Fi и серийный номер.
- **Юридическая информация**: доступ к правовой информации, относящейся к устройству, такой как информация о безопасности и лицензии на ПО с открытым исходным кодом.
- **Сведения о ПО**: доступ к информации о программном обеспечении устройства, такой как версия операционной системы и встроенного ПО.
- **Сведения об аккумуляторе**: просмотр информации о состоянии аккумулятора.

Уведомления об использовании



Предостережения касательно использования устройства

В целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступать к работе с ним, изучите это руководство.

- Приведенные ниже описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Приведенные сведения могут частично не соответствовать функциям данного устройства. Это зависит от региона, характеристик устройства, программного обеспечения или поставщика услуг.
- При использовании некоторых приложений или функций устройству может требоваться подключение к Wi-Fi или мобильной сети.
- Контент (высококачественный контент) с высоким потреблением ресурсов ЦП и оперативной памяти влияет на общую производительность устройства. Приложения, использующие такой контент, могут работать некорректно в зависимости от характеристик устройства и среды, в которой оно используется.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения производительности, вызванные приложениями, выпущенными не компанией Samsung.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения производительности или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек реестра или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- ПО, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на этом устройстве, лицензированы для ограниченного использования. Копирование и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторского права. Пользователи несут полную ответственность за незаконное использование мультимедийного содержимого.
- За использование услуг по передаче данных, таких как обмен сообщениями, загрузка и отправка файлов, автосинхронизация или службы определения местонахождения, может взиматься дополнительная плата, размер которой зависит от условий текущего тарифного плана. Для передачи большого количества данных рекомендуется использовать функцию Wi-Fi.
- Предустановленные на устройстве приложения подлежат обновлению, в дальнейшем их поддержка может быть прекращена без предварительного уведомления.
- Изменение операционной системы устройства и установка ПО из неофициальных источников могут вызвать сбои в работе устройства и повреждение или утрату данных. Такие действия являются нарушением условий лицензионного соглашения Samsung и ведут к прекращению действия гарантии.

- Благодаря автоматической регулировке контраста в зависимости от окружающей среды экран может быть четко виден даже при ярком солнечном свете вне помещения. Принимая во внимание естественные свойства, если в течение продолжительного времени на экране устройства отображаются неподвижные изображения, на экране могут появляться шлейфы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты.
  - Рекомендуется выключать экран, когда он не используется и не использовать неподвижные изображения на всем экране или его части в течение продолжительного времени.
  - Экран можно настроить на выключение в случае неактивности. Откройте **Настройки**, выберите пункт **Дисплей** → **Тайм-аут экрана**, а затем выберите время, по истечении которого экран будет выключаться.
  - Чтобы яркость экрана изменялась автоматически в зависимости от окружения, откройте **Настройки**, выберите пункт **Дисплей**, а затем коснитесь переключателя **Адаптивная яркость**, чтобы включить соответствующую функцию.
- В зависимости от модели или региона некоторым устройствам требуется утверждение Федерального агентства по связи (FCC).

  Если устройство одобрено FCC, можно просмотреть его идентификатор FCC. Для доступа к идентификатору FCC откройте **Настройки** и выберите пункт **Сведения о планшете** → **Сведения о статусе**. Если у вашего устройства нет идентификатора FCC, это означает, что оно не было одобрено к продаже на территории США и его ввоз в США возможен только для личного пользования владельцем.
- Пропускная способность, поддерживаемая устройством, может различаться в зависимости от региона или оператора связи.
- Поддержка сетей 5G может зависеть от модели, страны, региона, оператора связи и версии программного обеспечения.
- Устройство содержит магниты. Держите его вдали от кредитных карт, имплантированных медицинских устройств и других приборов, на которые могут воздействовать магниты. В случае с медицинскими устройствами держите данное устройство на расстоянии более 15 см от них. Прекратите использование устройства если возникает подозрение, что его использование влияет на работу медицинского устройства, и проконсультируйтесь со своим врачом или производителем медицинского устройства.
- В настоящем руководстве и в кратком руководстве используется одинаковое понятие «Руководство пользователя».

Внимание! Для первой настройки и корректной активации всех функций устройства требуется подключение к Wi-Fi или мобильному интернету.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Предупреждение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.

Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.

Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения.

Примечания касательно комплекта поставки и аксессуаров

Комплект поставки описан в кратком руководстве.

- Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в зависимости от региона или оператора связи.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Внешний вид и технические характеристики изделий могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством.
- Рекомендуется использовать одобренные компанией Samsung аксессуары. Использование неодобренных аксессуаров может привести к проблемам в работе или неисправностям, на которые может не распространяться гарантия.
- Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.
- При использовании устройства с обложкой для электронной книги (продается отдельно) непосредственная близость к магнитным объектам или внешним металлическим пластинам может негативно повлиять на работу обложки для электронной книги из-за магнитных помех. (SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B)
- С устройством могут использоваться наушники (USB Type-C), поддерживающие вывод цифрового сигнала. При этом устройство может быть несовместимо с наушниками, которые используют другой способ вывода звука или наушниками других производителей.

- Входящий в комплект кабель USB рассчитан на зарядный ток до 3 А. Зарядное устройство в комплект не входит. Для оптимальной зарядки рекомендуется использовать официальное зарядное устройство мощностью 45 Вт и кабель от Samsung, совместимые с устройством, которые продаются отдельно. (SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B, SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B)
- Входящий в комплект кабель USB рассчитан на зарядный ток до 3 А. Зарядное устройство в комплект не входит. (SM-X400, SM-X406B)
- Входящий в комплект кабель USB рассчитан на зарядный ток до 3 А. Зарядное устройство в комплект не входит. Для оптимальной зарядки рекомендуется использовать официальное зарядное устройство Samsung мощностью 45 Вт и совместимый кабель USB, которые продаются отдельно. (SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B)

Влаго- и пылезащита

Поддерживаемые модели: SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B, SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B, SM-X710, SM-X716B, SM-X810, SM-X816B, SM-X910, SM-X916B, SM-X510, SM-X516B, SM-X610, SM-X616B

Устройство защищено от воды и пыли и отвечает следующим международным стандартам.

- Сертификация класса влагозащиты IP68: отвечает требованиям стандарта IEC 60529. Устройство протестировано при 15–35 °C, 86–106 кПа, с погружением в пресную воду на глубину 1,5 м и оставлением в неподвижном состоянии на 30 минут.

Следуйте рекомендациям для обеспечения влаго- и пылезащиты устройства.

- Избегайте контакта устройства с водой из бассейна или моря.
- В случае попадания на устройство загрязненной воды или других жидкостей, таких как мыльная вода, масло, духи, солнцезащитный крем, средства для мытья рук, химические вещества, такие как косметика, или жидкости, содержащие спирт, очистите устройство в непроточной пресной воде, протрите его мягкой и чистой тканью, а затем тщательно высушите, чтобы сохранить водонепроницаемость.
- Избегайте контакта устройства с водой под напором. Внезапное повышение давления воды может нарушить гарантированный уровень влагозащиты.
- В таких местах, как сауна или парная, влагозащита может быть нарушена из-за резких перепадов температуры.
- Если устройство подвергалось внешнему удару или повреждениям, степень его влагозащиты может ухудшиться.

Если на устройство попала вода или загрязняющие вещества, проделайте следующее:

- Протрите устройство мягкой, чистой тканью, а затем тщательно высушите.
- Если микрофон или динамик не высохли полностью, звук во время вызовов может быть нечетким.
- Экран и другие функции могут не работать должным образом, если устройство используется в воде.
- Не подключайте зарядное устройство или аксессуары до тех пор, пока устройство не высохнет полностью. В случае подключения аксессуара или зарядного устройства к влажному универсальному разъему устройство может повредиться.

Долговечность влаго- и пылезащиты вашего устройства Samsung Galaxy ограничена и может снизиться с течением времени в результате естественного и эксплуатационного износа.

Условия перегрева устройства и возможные решения

Повышение температуры устройства во время зарядки аккумулятора

Во время зарядки устройство и зарядное устройство могут нагреваться. При прикосновении к устройству во время беспроводной или быстрой зарядки может оказаться, что оно нагревается. Повышение температуры устройства не влияет на его срок службы или характеристики, при этом температура остается в пределах обычного рабочего диапазона. Если аккумулятор нагреется слишком сильно, скорость зарядки может снизиться или зарядное устройство может прекратить работу.

В случае нагрева устройства проделайте следующее:

- Отсоедините зарядное устройство и закройте все работающие приложения. Дождитесь, пока устройство остынет, а затем продолжите зарядку.
- Если перегревается нижняя часть устройства, причиной тому может быть поврежденный кабель USB. Замените кабель USB новым кабелем. Рекомендуется использовать одобренный компанией Samsung кабель USB.
- При использовании беспроводного зарядного устройства не следует помещать какие-либо посторонние предметы, такие как металлические объекты, магниты и карты с магнитной полосой между заряжаемым устройством и беспроводным зарядным устройством.

Функция беспроводной зарядки или быстрой зарядки доступна только на поддерживаемых моделях.

Повышение температуры устройства во время использования

При использовании чрезвычайно энергоемких функций или приложений, а также в случае их использования в течение продолжительного времени, устройство может временно нагреваться по причине повышенного расхода заряда аккумулятора. Закройте все работающие приложения и воздержитесь от использования устройства на некоторое время.

Далее описаны примеры ситуаций, когда устройство может перегреваться.

- При первоначальной настройке после покупки или при восстановлении данных.
- При загрузке больших файлов.

- При использовании чрезвычайно энергоемких приложений или при продолжительном использовании приложений:
  - при продолжительных сеансах в играх с высоким качеством изображения;
  - во время продолжительной записи видео;
  - во время потокового воспроизведения видео с использованием максимальной яркости;
  - при подключении к телевизору.
- В многозадачном режиме работы (или если в фоновом режиме работает много приложений):
  - при использовании функции «Несколько окон»;
  - при обновлении и установке приложений во время записи видео;
  - при загрузке больших файлов во время видеовызова;
  - при записи видео во время использования приложения для навигации.
- При использовании больших объемов данных для синхронизации с облачным хранилищем, электронной почтой или другими учетными записями.
- При использовании приложения для навигации в автомобиле, когда устройство находится под воздействием прямых солнечных лучей.
- Во время использования функции мобильной точки доступа или модема
- При использовании устройства в зонах слабого сигнала или отсутствия сигнала.
- При зарядке аккумулятора с помощью поврежденного кабеля USB.
- В случае повреждения универсального разъема или попадания в него посторонних веществ, таких как жидкости, пыль, металлический порошок или карандашный грифель.
- При нахождении в роуминге.

В случае нагрева устройства проделайте следующее:

- Обновите устройство до последней версии программного обеспечения.
- Конфликты между работающими приложениями могут становиться причиной повышения температуры устройства. Перезагрузите устройство.
- Отключите функции Wi-Fi, GPS и Bluetooth, если они не используются.
- Закройте приложения, которые интенсивно расходуют заряд аккумулятора или работают в фоновом режиме и не используются.
- Удалите ненужные файлы и неиспользуемые приложения.
- Уменьшите яркость экрана.
- Если устройство перегревается или нагревается, не используйте его в течение некоторого времени. Если устройство продолжает перегреваться, обратитесь в сервисный центр Samsung или уполномоченный сервисный центр.

Предостережения о перегреве устройства

В случае ощущения дискомфорта из-за перегрева устройства прекратите его использование.

При перегреве устройства его функции и производительность могут быть ограничены или устройство может выключиться в целях охлаждения. Функция доступна только на поддерживаемых моделях.

- Если устройство перегревается, яркость экрана, частота обновления экрана и скорость работы будут ограничены для снижения температуры устройства. Даже если показан значок индикатора зарядки аккумулятора, зарядка может осуществляться медленно. Когда зарядка прекращается из-за повышения температуры устройства, значок индикатора заряда аккумулятора будет мигать.
- Если устройство достигнет определенной температуры, чтобы предотвратить поломку устройства, раздражение или повреждение кожи и утечку заряда аккумулятора, появится предупреждающее сообщение. Запущенные приложения закроются, и до тех пор, пока устройство не остынет, будут ограничены все функции вызовов и другие функции кроме экстренных вызовов.
- При появлении второго сообщения по причине дальнейшего повышения температуры устройство выключится. Не используйте устройство, пока его температура не окажется в пределах диапазона рекомендованных рабочих температур. Если второе предупреждающее сообщение появится во время экстренного вызова, принудительного разъединения вызова не произойдет.

Диапазон рекомендованных рабочих температур

Рекомендованный диапазон рабочих температур устройства: от 0 °C до 35 °C. Использование устройства при температурах, выходящих за пределы диапазона рекомендованных температур, может привести к повреждению устройства или сокращения срока службы аккумулятора.

Меры предосторожности, касающиеся условий использования

Устройство может нагреваться по причине условий окружающей среды в следующих случаях. Соблюдайте осторожность, чтобы избежать сокращения срока службы аккумулятора, повреждения устройства или возникновения пожара.

- Не храните устройство в условиях слишком низкой или слишком высокой температуры.
- Следите за тем, чтобы устройство не подвергалось продолжительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Не используйте и не храните устройство при повышенной температуре в течение продолжительного времени, например, в салоне автомобиля летом.
- Не оставляйте устройство там, где оно может перегреться, например, на коврике с подогревом.
- Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, горячим кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением.
- Не используйте кабель с отслоившейся или поврежденной оболочкой, а также не используйте поврежденное или неисправное зарядное устройство или аккумулятор.

Приложение



Специальные возможности

О специальных возможностях

Специальные функции, которые позволяют работать с устройством пользователям с нарушениями зрения, слуха и координации движений.

Откройте **Настройки** и выберите пункт **Специальные возможности**. Чтобы отключить используемую функцию, коснитесь значка «Развернуть» (⌄) → **Попробовать**.

Чтобы узнать о новых функциях специальных возможностей, выберите пункт **Что нового в One UI 9**.

Доступность некоторых функций зависит от модели.

Улучшение отображения

Режим отображения

Изменение режима отображения.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Улучшение отображения** и выберите нужный режим в разделе **Режим отображения**.

Использование шрифта с высоким уровнем контрастности

Настройка цвета и шрифта для увеличения контрастности между текстом и фоном.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Улучшение отображения**, а затем коснитесь переключателя **Высококонтрастный шрифт**, чтобы включить соответствующую функцию.

Использование клавиатуры с высоким уровнем контрастности

Измените цвета клавиатуры Samsung, чтобы отрегулировать контрастность текста по отношению к фону.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Улучшение отображения**, а затем коснитесь переключателя **Контрастная клавиатура**, чтобы включить соответствующую функцию.

Отображение формы кнопок

Отображение формы кнопок с рамками для их выделения.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Улучшение отображения**, а затем коснитесь переключателя **Выделение кнопок**, чтобы включить соответствующую функцию.

Четкие контуры

Отображение объектов на изображениях и видео с более четкими контурами.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Улучшение отображения** → **Контур Relumino**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Чтобы отрегулировать толщину контуров, перетащите ползунок регулировки **Толщина контура**.

Инверсия цветов экрана

Улучшение видимости экрана и отображаемого на нем текста.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Улучшение отображения**, а затем коснитесь переключателя **Инверсия цвета**, чтобы включить соответствующую функцию.

Цветовая коррекция

Изменение цветов, которые выводятся на экран, если текущие цвета сложно различать. Устройство изменит цветовую палитру на более различимую.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Улучшение отображения** → **Цветовая коррекция**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию. Выберите функцию.

Цветовой фильтр

Если чтение текста на экране затруднено, можно отрегулировать цвета экрана.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Улучшение отображения** → **Цветовой фильтр**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию. Выберите нужный цвет.

Чтобы отрегулировать уровень прозрачности, перетащите ползунок регулировки **Непрозрачность**.

Уменьшение эффектов движения на экране

В случае чувствительности к анимации или движениям на экране некоторые эффекты анимации можно отключить.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Улучшение отображения**, а затем коснитесь переключателя **Упрощение анимаций**, чтобы включить соответствующую функцию.

Уменьшение прозрачности и эффектов размытия

Уменьшение прозрачности и эффектов размытия для улучшения видимости контента на экране.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Улучшение отображения**, а затем коснитесь переключателя **Уменьш. прозрачности и размытия**, чтобы включить соответствующую функцию.

Уменьшение яркости экрана

Уменьшение яркости экрана до уровня ниже минимального для более комфортного просмотра.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Улучшение отображения**, а затем коснитесь переключателя **Максимальное затемнение**, чтобы включить соответствующую функцию.

Уменьшение мерцания

Уменьшение интенсивности мерцания в видеороликах при их воспроизведении.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Улучшение отображения**, а затем коснитесь переключателя **Приглушение мерцания**, чтобы включить соответствующую функцию.

Поддерживаемые модели: SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B, SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B

Увеличение экрана

Масштабирование содержимого экрана и приближение определенной его области.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Улучшение отображения** → **Увеличение** → **Ярлык Увеличение**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию. Затем выберите действия, запускаемые непосредственно с использованием этой функции.

- **Коснуться кнопки “Специальные возможности”**: увеличение экрана путем касания значка увеличения ( ).
- **Нажать боковую кнопку и кнопку увеличения громкости**: увеличение экрана при одновременном нажатии боковой кнопки и кнопки увеличения громкости.

- **Нажать и удерживать кнопки регулирования громкости в течение 3 секунд**: увеличение экрана при одновременном нажатии и удерживании кнопок увеличения и уменьшения громкости в течение 3 секунд.
- **Трижды коснуться экрана**: увеличение экрана трехкратным касанием.
- **Комбинации физ. клавиатуры**: увеличение масштаба одновременным нажатием клавиш Cmd, Alt и M на подключенной внешней клавиатуре.

Изображение на экране можно увеличить в любой момент с помощью окна лупы. Чтобы переместить лупу, перетащите рамку лупы за кромку.

Чтобы исследовать экран, проведите по увеличенному экрану двумя пальцам.

Чтобы изменить кратность увеличения, сведите два пальца на увеличенном экране или разведите их в стороны.

- При увеличении всего экрана клавиатура и навигационная панель на экране не увеличиваются. Чтобы клавиатура увеличивалась, откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Улучшение отображения** → **Увеличение**, а затем коснитесь переключателя **Увеличение при наборе текста**, чтобы включить соответствующую функцию.
- Использование этой функции может повлиять на работу некоторых приложений.

Работа с увеличительным стеклом

Камеру можно использовать в качестве увеличительного стекла для увеличения объектов.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Улучшение отображения** → **Лупа** → **Ярлык Лупа**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию. Затем выберите действия, запускаемые непосредственно с использованием этой функции. При выполнении действия камера будет работать как увеличительное стекло.

Поддерживаемые модели: SM-X730, SM-X736B, SM-X930, SM-X936B

Выделение текста

Отображение текста на экране в увеличенном виде и с подсветкой в отдельном окне.

1 Откройте **Настройки** и выберите пункт **Специальные возможности** → **Улучшение отображения** → **Выделение текста**.

2 Коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.
На экране появится значок «Фокус на тексте».

3 Коснитесь значка «Фокус на тексте», а затем нужного текста на экране.

Изменение толщины курсора

Откройте **Настройки** и выберите пункт **Специальные возможности** → **Улучшение отображения** → **Толщина курсора**.

Изменение размера и цвета указателя

Можно увеличить указатель внешней мыши или сенсорной панели. Кроме того, можно изменить цвет указателя.

Откройте **Настройки** и выберите пункт **Специальные возможности** → **Улучшение отображения** → **Размер и цвет указателя**.

Изменение шрифта

Измените размер и стиль шрифта.

Откройте **Настройки** и выберите пункт **Специальные возможности** → **Улучшение отображения** → **Размер и стиль шрифта**.

Изменение масштаба экрана

Изменение размера элементов на экране.

Откройте **Настройки** и выберите пункт **Специальные возможности** → **Улучшение отображения** → **Масштабирование экрана**.

Озвучивание при нажатии

Произнесение текста, выделенного на экране.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Улучшение отображения** → **Озвучивание при нажатии** → **Ярлык Озвучивание при нажатии**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию. Затем выберите действия, запускаемые непосредственно с использованием этой функции.

Озвучивание ввода на клавиатуре

Произнесение вводимого с помощью клавиатуры текста.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Улучшение отображения** → **Озвучивание ввода на клавиатуре**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию, после чего выберите параметр.

Аудиодескрипция

Включение аудиодескрипции в видео, если аудиодескрипция в нем присутствует.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Улучшение отображения**, а затем коснитесь переключателя **Аудиоописание**, чтобы включить соответствующую функцию.

Спец. возможности камеры Bixby

Камера Bixby — это служба, обеспечивающая различные функции на основе распознавания изображений. Дополнительные сведения см. в разделе Bixby Vision.

TalkBack (голосовая обратная связь)

Включение или отключение функции TalkBack

Если функция TalkBack включена, устройство начнет голосовую обратную связь. При однократном нажатии выбранной функции устройство читает текст на экране. Двойное касание функции включит ее.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **TalkBack**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Чтобы выключить функцию TalkBack, коснитесь переключателя, а затем дважды коснитесь экрана в любом месте. Затем выберите пункт **Попробовать** и дважды коснитесь в любом месте экрана.

Чтобы ознакомиться с информацией об использовании функции TalkBack, выберите пункт **Настройки** → **Руководство по TalkBack**.

При использовании функции TalkBack некоторые функции недоступны.

Защита конфиденциальности при использовании TalkBack.

- Подключите наушники, чтобы слушать голосовые подсказки TalkBack без посторонних.
- Скрытие экрана: держите устройство так, чтобы посторонние не могли заглянуть в экран. Можно также защитить свою конфиденциальность в общественных местах, отключив экран. Этот параметр можно найти в меню TalkBack.

Управление просмотром пальцевыми жестами

Во время использования функции TalkBack можно управлять экраном с помощью различных движений пальцами.

Чтобы просмотреть и настроить доступные жесты, откройте **Настройки** и выберите пункт **Специальные возможности** → **TalkBack** → **Настройки** → **Жесты**.

Использование меню TalkBack

Во время использования функции TalkBack коснитесь экрана тремя пальцами. Появится меню TalkBack, в котором можно выбрать нужную функцию. Например, если выбрать функцию **Скрытие экрана** и дважды коснуться любого места на экране, экран отключится, что поможет защитить вашу конфиденциальность.

Использование меню чтения

Во время использования функции TalkBack проведите влево или вправо тремя пальцами. При этом отобразится меню чтения, а устройство начнет считывать доступные параметры. Для прокручивания параметров проведите тремя пальцами влево или вправо. Когда будет распознан нужный параметр, проведите вверх или вниз, чтобы воспользоваться им или изменить его настройки. Например, как только услышите **Скорость речи**, можно провести вверх или вниз, чтобы отрегулировать скорость речи.

Добавление подписей к изображениям и управление ими

Можно добавлять подписи к изображениям на экране. При выборе изображения устройство прочитает подпись вслух. Добавьте подписи к не подписанным изображениям, проведя вверх или вниз, а затем вправо. Затем после появления меню TalkBack выберите пункт **Добавить метку**.

Для управления подписями откройте **Настройки** и выберите пункт **Специальные возможности** → **TalkBack** → **Настройки** → **Расширенные настройки** → **Персональные ярлыки**.

Изменение настроек TalkBack

Измените настройки TalkBack по вашему усмотрению.

Откройте **Настройки** и выберите пункт **Специальные возможности** → **TalkBack** → **Настройки**.

- **Новые функции в TalkBack**: просмотр основных обновлений и изменений функции TalkBack.
- **Синтез речи**: изменение настроек преобразования текста в речь, используемого, когда включена функция TalkBack, таких как языки, скорость и не только.
- **Детализация**: изменение детальных настроек голосовой обратной связи.
- **Описания изображений и экранов**: изменение настроек автоматической дескрипции. Можно будет слышать описания при фокусировке на изображении или значке, а также на изображении с текстом. Если включить функцию **Подробные описания изображений и экранов**, можно будет получать подробное описание экрана и изображений. При использовании функции TalkBack проведите вверх или вниз, в затем вправо. Затем, когда появится меню TalkBack, выберите пункт **Описать изображение** или **Описать, что изображено на экране**.
- **Звук**: изменение настроек звука функции TalkBack.
- **Звуки и вибрация**: изменение настроек звука и вибрации при использовании функции TalkBack.
- **Изменить индикатор перехода**: увеличение границ указателя фокуса курсора, отображаемого при касании элементов. Кроме того, можно изменить цвет указателя.
- **Показывать речевой вывод текстом**: отображение голосовой обратной связи в виде текста на экране.
- **Жесты**: просмотр различных жестов для управления экраном во время использования функции TalkBack, а также изменение настроек жестов.
- **Изменить меню**: выбор используемых меню TalkBack, а также меню чтения.
- **Быстрые клавиши**: настройка сочетаний клавиш внешней подключенной клавиатуры.
- **Экранная клавиатура**: изменение настроек экранной клавиатуры.
- **Клавиатура Брайля**: ввод букв на экране с помощью 6-точечной клавиатуры Брайля.
- **Дисплей Брайля**: подключение дисплея Брайля и изменение настроек.
- **Расширенные настройки**: изменение дополнительных настроек функции TalkBack.
- **Руководство по TalkBack**: обучение использованию функций TalkBack.
- **Справка/отзыв**: переход на веб-страницу справки TalkBack.
- **Связаться со службой поддержки проекта "Google Специальные возможности"**: переход на веб-страницу справки по функциям специальных возможностей от Google.

Доступность некоторых функций зависит от модели.

Ввод текста с клавиатуры

Для вывода клавиатуры на экран коснитесь поля ввода, а затем дважды коснитесь экрана в любом месте.

Когда вы касаетесь пальцем клавиш на клавиатуре, устройство зачитывает вслух символы этих клавиш. Когда вы услышите необходимый символ, отпустите палец для его выбора. Этот символ будет введен, и устройство прочитает текст вслух.

Ввод дополнительных символов

Коснитесь клавиши на клавиатуре и удерживайте ее, чтобы ввести дополнительные символы, которые для этой клавиши доступны. Появится всплывающее окно, отображающее доступные символы. Чтобы выбрать символ, проводите пальцем по всплывающему окну до тех пор, пока не услышите его название, а затем отпустите палец.

Повышение слышимости

Прямая расшифровка

Устройство можно настроить на запись речи через микрофон и ее преобразование в текст на экране.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Повышение слышимости** → **Прямая расшифровка** → **Ярлык Прямая расшифровка**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию. Отметьте действия, запускаемые непосредственно с использованием этой функции. Затем выполните действие, чтобы транскрибировать речь.

Автоматические субтитры

Устройство можно настроить на обнаружение речи и автоматическое создание субтитров во время воспроизведения мультимедийного контента, например видео или подкастов.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Повышение слышимости** → **Автоматические субтитры**, а затем коснитесь переключателя **Автоматические субтитры**, чтобы включить соответствующую функцию.

Настройки субтитров

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Повышение слышимости** → **Настройки подписей**, а затем коснитесь переключателя **Показ подписей**, чтобы включить соответствующую функцию.

Выберите параметр для изменения настроек субтитров.

Включение световых уведомлений

Включите мигание вспышки или экрана при срабатывании будильника или при наличии уведомлений, например, о входящих вызовах или новых сообщениях.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Повышение слышимости** → **Уведомление с помощью вспышки**, а затем коснитесь переключателей рядом с параметрами, которые нужно включить.

Поддержка слуховых аппаратов

Устройство позволяет повысить качество звука для лучшей работы со слуховыми аппаратами.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Повышение слышимости** → **Поддержка слуховых аппаратов**.

Уведомления о звуках

Устройство может обнаруживать звуки, например, сигналы дымовых извещателей или детский плач. Устройство начнет вибрировать при срабатывании детектора детского плача, а также сохранит оповещение в виде журнала.

Когда эта функция включена, распознавание голоса не работает.

Откройте **Настройки** и выберите пункт **Специальные возможности** → **Повышение слышимости** → **Уведомления о звуках** → **Открыть Уведомления о звуках**. Для включения функции уведомления о звуках следуйте инструкциям на экране. При обнаружении звука будет показана запись.

Усиление звукового фона

Устройство может усиливать окружающий звук, чтобы его можно было лучше слышать во время использования наушников.

1 Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Повышение слышимости** → **Усиление звукового фона** → **Ярлык Усиление звукового фона**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

2 Отметьте действия, запускаемые непосредственно с использованием этой функции.

3 Подключите наушники к устройству и наденьте их.

4 Выполните действие.

Адаптивный звук

Оптимизация настройки звука для наилучшего качества и использование этого режима для вызовов или воспроизведения мультимедиа.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Повышение слышимости** → **Адаптивный звук**, коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию, а затем оптимизируйте настройку звука.

Выключение всех звуков

Отключение всех звуков устройства, таких как звуки мультимедиа, и звука голоса абонента во время вызова.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Повышение слышимости** → **Отключение всех звуков**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Моно звук

При использовании режима монозвука стереозвук объединяется в один поток, который и воспроизводится через наушники. Воспользуйтесь этим режимом при наличии проблем со слухом, а также, если вам удобнее использовать один наушник.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Повышение слышимости**, а затем коснитесь переключателя **Моно звук**, чтобы включить соответствующую функцию.

Регулировка баланса звука

Настраивайте баланс звука на устройстве.

1 Откройте **Настройки** и выберите пункт **Специальные возможности** → **Повышение слышимости**.

2 Перетащите ползунки баланса в меню **Баланс звука справа/слева** влево или вправо для регулировки баланса звука.

Нарушение координации и взаимодействие

Универсальный переключатель

Для управления экраном можно подключить внешний переключатель, а также вращать головой или изменять ее положение.

1 Откройте **Настройки** и выберите пункт **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Универсальный переключатель**.

2 Ознакомьтесь с инструкциями на экране и выберите пункт **Готово**.

3 Коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

4 Если на устройстве не зарегистрирован ни один универсальный переключатель, выберите пункт **Добавление переключателя** и задайте переключатели, которые нужно использовать для управления устройством.

Для включения функции универсального переключателя на устройстве должен быть зарегистрирован как минимум один такой переключатель.

Чтобы задать переключатели для управления устройством, коснитесь переключателя в пункте **Переключатели**.

Чтобы отключить эту функцию, одновременно нажмите боковую кнопку и кнопку увеличения громкости.

Вспомогательное меню

Отображение вспомогательного ярлыка

Отображение вспомогательного ярлыка для доступа к приложениям, функциям и настройкам. Можно управлять устройством, используя вспомогательные меню значка.

1 Откройте **Настройки** и выберите пункт **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Вспомогательное меню**.

2 Коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

В нижнем правом углу экрана появится значок вспомогательного ярлыка.

Чтобы отрегулировать уровень прозрачности значка ярлыка помощника, перетащите ползунок регулировки в пункте **Прозрачность**.

Доступ к вспомогательным меню

Значок вспомогательного ярлыка представляет собой плавающий значок, обеспечивающий доступ к вспомогательным меню с любого экрана.

При касании вспомогательный ярлык разворачивается, и на нем появляются вспомогательные меню. Коснитесь стрелки влево или вправо или проведите по экрану влево или вправо, чтобы выбрать другие меню.

Улучшенные вспомогательные меню

Настройте отображение улучшенного вспомогательного меню для некоторых приложений.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Вспомогательное меню** → **Выберите приложения для контекстного меню**, а затем коснитесь переключателей рядом с приложениями, которые нужно включить.

Voice Access

Воспользуйтесь этой функцией, чтобы легко управлять устройством с помощью голоса.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие**, а затем коснитесь переключателя **Voice Access**, чтобы включить соответствующую функцию.

Ответ на вызовы и их окончание (только для моделей с поддержкой мобильной сети)

Изменяйте способ ответа на вызовы и их завершения.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Ответ и завершение вызовов**, а затем измените настройки.

Замена жеста по экрану касанием

В некоторых ситуациях проведение по экрану можно заменить однократным касанием. Например, можно ответить на вызов, касаясь значка, а не перетаскивая его.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие**, а затем коснитесь переключателя **Замена жеста по экрану касанием**, чтобы включить соответствующую функцию.

Контроль взаимодействия

Включите режим контроля взаимодействия, чтобы ограничить реакцию устройства на ввод во время работы приложений.

1 Откройте **Настройки** и выберите пункт **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Контроль взаимодействия**.

2 Коснитесь переключателя **Ярлык Контроль взаимодействия**, чтобы включить соответствующую функцию.

3 Нажмите одновременно боковую кнопку и кнопку увеличения громкости во время работы приложения.

4 Измените размер рамки или обведите линиями область, в которой нужно ограничить управление.

5 Выберите пункт **Готово**.
Устройство отобразит ограниченную область. Данная ограниченная область не будет реагировать на прикосновения, а также будут заблокированы кнопки устройства. Однако можно разблокировать функции для боковой кнопки, кнопки регулирования громкости и клавиатуры в режиме контроля взаимодействия.

Чтобы отключить режим контроля взаимодействия, нажмите одновременно боковую кнопку и кнопку увеличения громкости.

Для настройки блокировки экрана после отключения режима контроля взаимодействия откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Контроль взаимодействия** и коснитесь переключателя **Блокировка в случае деактивации**, чтобы включить соответствующую функцию.

Время на совершение действия

Можно задать время, в течение которого всплывающие окна с запросом действия, такие как уведомления или регулятор громкости, будут отображаться на экране.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Время на совершение действия**, а затем выберите параметр.

Задержка касания и удерживания

Настраивайте необходимую длительность касания и удержания.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Задержка касания и удерживания** → **Настроить**, а затем выберите параметр.

Продолжительность прикосновения

Можно настроить продолжительность касания экрана, которое устройство распознает как однократное касание.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Продолжительность прикосновения** → **Настроить**, и задайте время.

Игнорирование повторяющихся прикосновений

Устройство может распознавать только первое касание в течение заданного времени при прикосновении к экрану несколько раз.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Игнорирование повторяющихся прикосновений** → **Настроить**, и задайте время.

Действие задержки

Элемент может выбираться автоматически при наведении на него указателя мыши.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Действие задержки**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Можно изменить настройки, выбрав параметры.

Действия при перемещении в угол

Назначение действий, которые выполняются после перемещения указателя в угол экрана.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Действия при перемещении в угол**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию. Выберите параметр в пункте **Действия при перемещении в угол**, а затем выберите нужное действие.

Залипание клавиш

Клавиши-модификаторы внешней клавиатуры, такие как Shift, Ctrl или Alt, могут оставаться нажатыми. Это помогает использовать сочетания клавиш на клавиатуре без одновременного нажатия двух клавиш.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Залипание клавиш**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Медленное нажатие клавиш

Время распознавания нажатия на клавишу внешней клавиатуры можно изменить.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Медленное нажатие клавиш**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию, и задайте время.

Случайное нажатие клавиш

Устройство может распознавать только первое нажатие клавиши в течение заданного времени при нажатии на ту же самую клавишу несколько раз.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Случайное нажатие клавиш**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию, и задайте время.

Кнопки мыши

Использование подключенной клавиатуры для ее использования в качестве мыши.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Специальные возможности** → **Нарушение координации и взаимодействие** → **Кнопки мыши**, а затем коснитесь переключателя, чтобы включить соответствующую функцию.

Быстрый доступ к специальным возможностям

Можно настроить непосредственное открытие функций специальных возможностей.

Откройте **Настройки** и выберите пункт **Специальные возможности** → **Быстрый доступ к специальным возможностям**. Выберите пункт **Кнопка "Специальные возможности"** → **Выберите действия** или выберите пункт **Кнопки панели быстрого доступа**, **Боковая и увеличения громкости**, **Кнопки увел. и уменьш. громк.** или **Комбинации физ. клавиатуры**, а затем отметьте нужные функции специальных возможностей.

Установленные приложения

Просмотр сервисов специальных возможностей, установленных на устройстве.

Откройте **Настройки** и выберите пункт **Специальные возможности** → **Установленные приложения**.

Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр Samsung или уполномоченный сервисный центр попробуйте приведенные ниже способы устранения неполадок. Некоторые неполадки могут не возникать на вашем устройстве.

Можно также воспользоваться приложением Samsung Members в решении проблем, возникающих во время использования устройства.

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

- Пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.
- PIN: при первом включении устройства или при включенном запросе PIN-кода следует ввести PIN-код, поставляемый с nano-SIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню блокировки SIM-карты.
- PUK: как правило, после нескольких попыток ввода неправильного ПИН-кода nano-SIM-карта блокируется. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный оператором связи.
- PIN2-код: при доступе к меню, для которого требуется ввести ПИН-код2, введите ПИН-код2, который прилагается к используемой nano-SIM-карте. За дополнительной информацией обратитесь к оператору связи.

На дисплее устройства отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен. Во время перемещения могут появляться сообщения об ошибке.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. За дополнительной информацией обратитесь к оператору связи.

Устройство не включается

Устройство не включится, если аккумулятор полностью разряжен. Перед включением устройства полностью зарядите аккумулятор.

Сенсор реагирует с задержкой или работает неправильно

- Сенсор может распознавать касания неправильно в следующих ситуациях:
  - В случае нанесения на экран защитной пленки/стекла или дополнительных аксессуаров
  - При ношении перчаток, наличии загрязнений на руках, использовании острых предметов или касании экрана кончиками пальцев
  - Повышенная влажность и попадание жидкости
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные проблемы ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung или уполномоченный сервисный центр.

Устройство «зависает», или возникла критическая проблема

Попробуйте выполнить действия, указанные ниже. Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр Samsung или уполномоченный сервисный центр.

Перезагрузка устройства

Если устройство «зависает», необходимо закрыть все приложения или выключить устройство и снова включить его.

Принудительная перезагрузка

Если устройство «зависает» и не реагирует на действия, для его перезагрузки одновременно нажмите и удерживайте боковую кнопку и кнопку уменьшения громкости более 7 секунд.

Сброс устройства

Если эти способы не помогли устранить проблему, выполните сброс настроек устройства.

Откройте **Настройки**, выберите пункт **Общие настройки** → **Сброс** → **Сброс до заводских настроек** → **Сбросить** → **Удалить все**. Перед сбросом настроек устройства рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства.

Невозможно выполнить или принять вызов

- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для набираемого номера телефона.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для входящего номера телефона.

Собеседники не слышат меня во время разговора

- Проверьте, не закрыты ли отверстия встроенного микрофона какими-либо посторонними предметами.
- Поднесите микрофон ближе ко рту.
- При использовании наушников убедитесь, чтобы они подключены правильно.

Во время вызова звучит эхо

Отрегулируйте громкость устройства с помощью кнопки регулирования громкости или перейдите в другое место.

Часто пропадает сигнал сети или подключение к интернету, либо качество звука становится низким

- Убедитесь, что область встроенной антенны устройства не закрыта посторонними объектами.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Проблемы с подключением могут возникать из-за базовой станции оператора связи. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- При использовании устройства во время движения, службы беспроводной сети могут отключаться из-за проблем в сети оператора связи.

Аккумулятор не заряжается (при использовании одобренных зарядных устройств Samsung)

- Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно.
- Обратитесь в сервисный центр Samsung или уполномоченный сервисный центр для замены аккумулятора. Возьмите с собой зарядное устройство и кабель USB, которые вы используете, чтобы получить более качественную сервисную поддержку.

Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

- Эффективный заряд аккумулятора устройства может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.
- Расход заряда аккумулятора увеличивается при использовании определенных функций или приложений, например GPS, игр или интернета.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

При открытии камеры появляются сообщения об ошибке

Для использования камеры должно быть достаточно свободного места в памяти устройства, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при открытии камеры появляются сообщения об ошибке, выполните следующие действия:

- Зарядите аккумулятор.
- Освободите место во встроенной памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Перезагрузите устройство.

Если это не поможет устранить проблему с приложением камеры, обратитесь в сервисный центр Samsung или уполномоченный сервисный центр.

Качество снимка ниже, чем при предварительном просмотре

- Качество снимков может различаться в зависимости от окружающих условий и способов съемки.
- При фотосъемке в темных местах, ночью или в помещении изображение может быть размыто или на нем могут появляться шумы.

При попытке открыть мультимедийный файл появляются сообщения об ошибке

Если вы получаете сообщения об ошибке или на вашем устройстве не воспроизводятся мультимедийные файлы, попробуйте выполнить следующие действия:

- Освободите место во встроенной памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Убедитесь, что музыкальный файл не находится под защитой DRM (Digital Rights Management — управление цифровым доступом). Если файл под защитой DRM, прослушать его можно только в том случае, если у вас есть соответствующий ключ или лицензия на воспроизведение.

- Убедитесь, что форматы файлов поддерживаются устройством. Если такие форматы файлов, как DivX или AC3, не поддерживаются, установите специальное приложение с их поддержкой. Для уточнения совместимых с вашим устройством форматов файлов перейдите на веб-сайт Samsung.
- Устройство способно воспроизводить все снимки и видеозаписи, сделанные с его помощью. Снимки и видеозаписи, сделанные с помощью других устройств, могут не воспроизводиться.
- Устройство поддерживает мультимедийные файлы, одобренные оператором связи или поставщиками дополнительных услуг. Некоторое содержимое из интернета, например мелодии вызова, видеозаписи или обои, может воспроизводиться некорректно.

Функция Bluetooth не работает должным образом

Если устройство Bluetooth не обнаружено, возникают проблемы с подключением или производительностью, попробуйте проделать следующее:

- Убедитесь, что устройство, к которому нужно подключиться, готово к сканированию и подключению.
- Убедитесь, что планшет и другое Bluetooth-устройство находятся в пределах максимальной зоны действия Bluetooth (10 м).
- На планшете откройте **Настройки**, выберите пункт **Подключения**, а затем коснитесь переключателя **Bluetooth**, чтобы снова включить соответствующую функцию.
- На планшете откройте **Настройки**, выберите пункт **Общие настройки** → **Сброс** → **Сброс настроек Wi-Fi и Bluetooth** → **Сброс настроек**, чтобы сбросить настройки сети. В случае сброса зарегистрированная информация может быть утрачена.

Если эти советы не помогают устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung или уполномоченный сервисный центр.

Не удается подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что используемый кабель USB совместим с устройством.
- Убедитесь, что на компьютере установлен необходимый драйвер и его обновления.

Устройство не может определить мое текущее местонахождение

В некоторых местах, например в помещении, на пути сигнала GPS могут возникать помехи. В таких ситуациях для определения вашего местонахождения используйте сеть Wi-Fi или мобильную сеть.

Хранившиеся на устройстве данные утеряны

Регулярно делайте резервные копии всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. В противном случае восстановить потерянные или поврежденные данные будет невозможно. Компания Samsung не несет ответственности за потерю данных, хранящихся в памяти устройства.

Вокруг внешней части корпуса устройства есть небольшой люфт

- Этот люфт неизбежно появляется при производстве корпуса и может приводить к небольшой вибрации или движению частей устройства.
- Со временем из-за трения между частями люфт может увеличиться.

Нет свободного места в хранилище устройства

Удалите ненужные данные, например кэш, с помощью функции обслуживания устройства или удалите вручную неиспользуемые приложения или файлы, чтобы освободить место в хранилище.

Не отображается кнопка «Домой»

При использовании определенных приложений или функций навигационная панель с кнопкой «Домой» может не отображаться. Для доступа к панели навигации проведите от нижнего края экрана вверх.

При встряхивании устройства может быть слышен характерный звук

В устройствах с функцией оптической стабилизации изображения (OIS) или автофокуса (AF) в камерах этот звук может возникать при соприкосновении соответствующих внутренних компонентов. Это нормальное явление, обусловленное характеристиками устройства.

Авторские права

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2026.

Данное руководство защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации.

Товарные знаки

- Samsung и логотип Samsung являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.
- Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Название Dolby, Dolby Atmos и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

