DIGMA PRO

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОНОБЛОК

Unity

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA PRO!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данного руководства пользователя могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Изготовитель и дистрибьютеры данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство является универсальным многофункциональным персональным компьютером, предназначенным для подключения к сети Интернет и управления различными компьютерными программами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Моноблок Unity
- Беспроводная клавиатура
- Беспроводная мышь
- Набор наклеек
- Салфетка для экрана
- Сетевой адаптер питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 °C до 35 °C.
- Температура хранения: от -5 °C до 45 °C.
- Относительная влажность: от 5% до 90% без конденсации (25 °C).
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы. Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Не отключайте ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Создавайте резервные копии важных данных, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается вскрывать корпус устройства во избежание поражения электрическим током. Корпус устройства не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. По вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ID	**2029285**
P/N	DM27P3-ADXW01
ОС	Windows 11 Pro
Экран	27" | VA | 1920 x 1080 пикс
Процессор	Intel®[1] Core™ i3-1215U
Оперативная память	16 ГБ DDR4 2 x SODIMM
SSD	512 ГБ[2] (слот M.2, PCIe Gen3 x4)
	SATA 2.5" — свободный слот[3]
Видеокарта	Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Разъемы	USB 3.2 gen 1 x4 / USB 2.0 x2 / USB-C 3.2 x1 / LAN RJ-45 x1 / HDMI 1.4 x1 / DP 1.2 x1 / Kensington lock x1 / слот для SD-карты x1 / DCIN x1 / 3.5 мм вход для микрофона x1 / 3.5 мм аудиовыход для наушников x1 / 3.5 мм комбинированный аудиоразъем x1
Фронтальная камера	2 Мпикс
Wi-Fi	802.11 ax 2x2
Bluetooth	5.2
Размер устройства	Без подставки: 614 x 45 x 367 мм С подставкой: 614 x 228 x 436 мм
Вес устройства	Без подставки: 5.33 кг С подставкой: 7.17 кг


[1] Intel, логотип Intel Inside, Core являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Intel в США и других странах.

[2] Доступный пользователю объем памяти меньше полного, так как часть памяти занята операционной системой и предустановленными приложениями.

[3] Свободный слот SATA 2.5" и оперативной памяти находится под крышкой устройства.

СХЕМА УСТРОЙСТВА


1. Экран
2. Фронтальная камера[1]
3. Микрофон
4. Кнопка включения/выключения
5. Комбинированный разъем для наушников и микрофона
6. Разъем для SD карты
7. Разъем USB-C 3.2 x 1 шт.
8. Разъем USB 3.2 gen 1 x 2 шт.
9. Свободный слот SATA 2.5" для подключения HDD/SSD
10. Разъем питания
11. Разъем HDMI 1.4
12. Разъем DP 1.2
13. Разъем USB 2.0 x 2 шт.
14. Разъем Ethernet 1000 Мбит
15. Разъем USB 3.2 gen 1 x 2 шт
16. Разъем для микрофона
17. Разъем для наушников
18. Замок Kensington Lock
19. Кнопка увеличения яркости экрана
20. Кнопка уменьшения яркости экрана
21. Динамики
22. Корпус подставки
23. Основание подставки

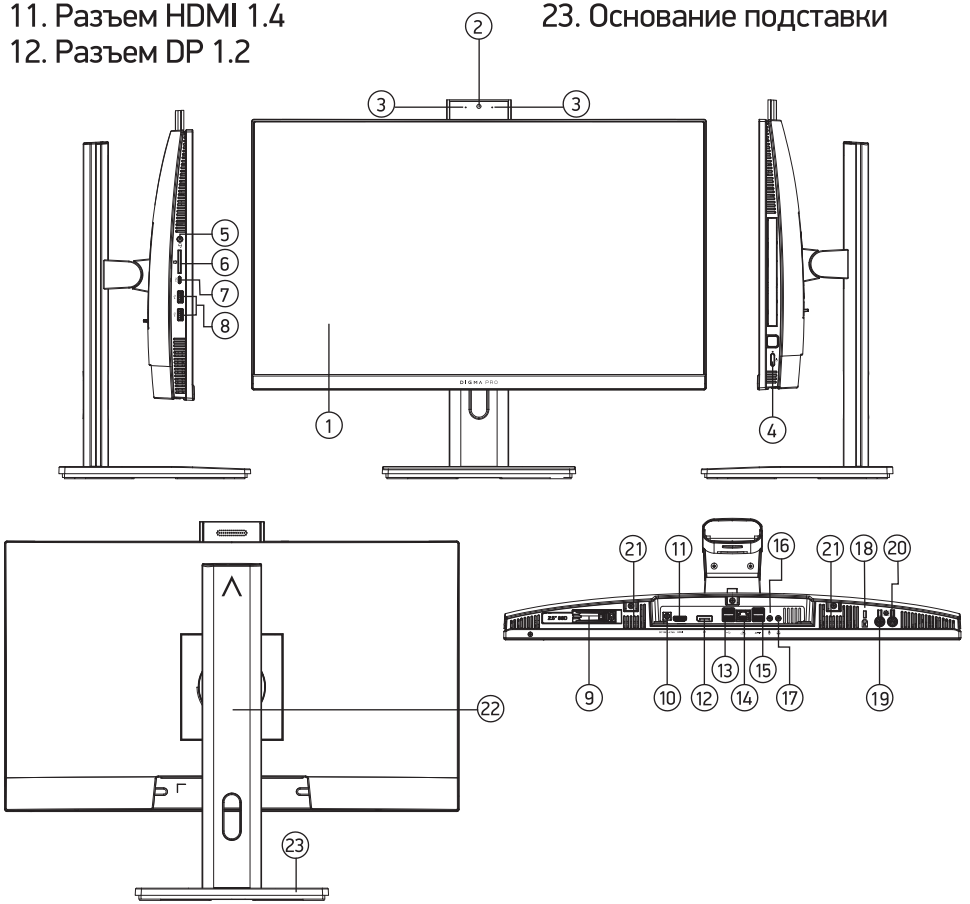


[1] ***Внимание!*** *Перед началом использования убедитесь в отсутствии защитной пленки на камере.*

СБОРКА ПОДСТАВКИ


1. Соедините основание подставки и корпус подставки.

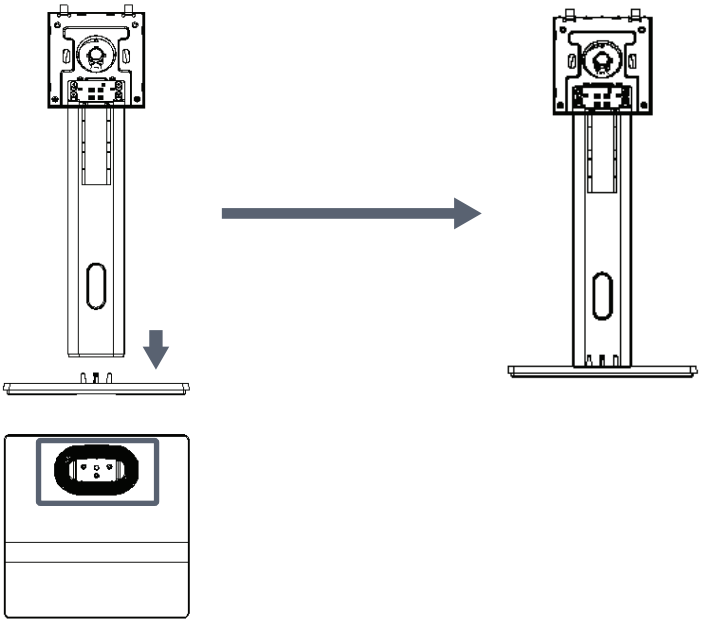

2. Поверните круглую часть основания так, чтобы отверстие на ней совпало с отверстием под винт. Закрепите винтами.

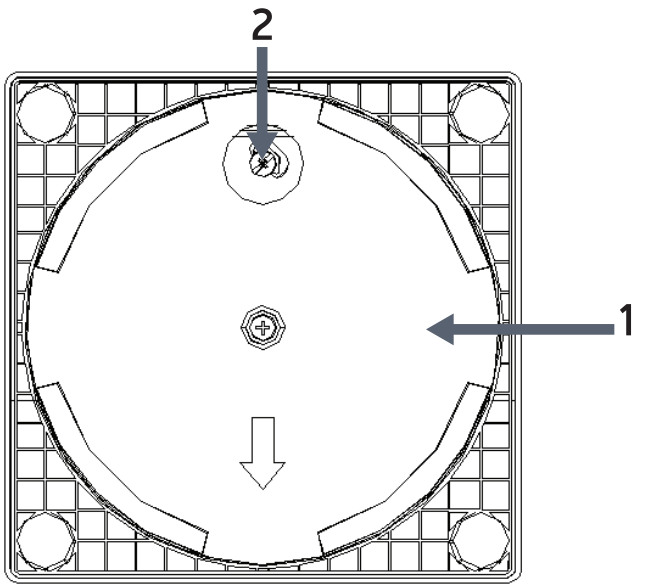

3. Вставьте подставку в заднюю часть монитора моноблока, используя специальные пазы. Надавите на крышку до характерного щелчка замков.

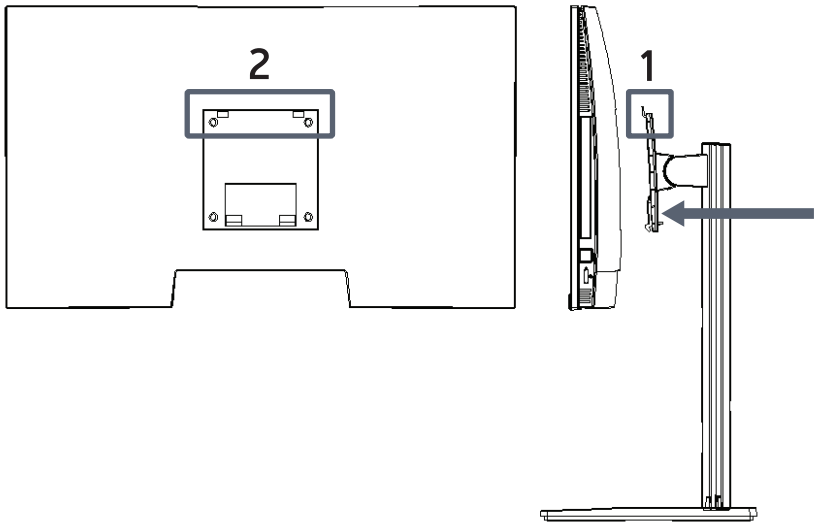

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение: Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку включения питания. Дождитесь окончания процесса загрузки устройства и появления экрана блокировки.

Для входа в меню настроек BIOS во время отображения на экране логотипа Digma PRO нажмите кнопку Esc.

Выключение: Нажмите кнопку «Пуск», щелкните кнопку «Выключение» и выберите «Завершение работы». Устройство выключится.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ ИЛИ USB-НАКОПИТЕЛЯ

Для загрузки файлов с устройства на карту памяти или внешний накопитель и наоборот выполните следующие действия:

- Вставьте съемный накопитель в USB-разъем.

- Откройте меню «Проводник» или папку «Мой компьютер». Карта памяти, установленная в устройство, будет отображаться как «Съемный накопитель».
- Выберите файлы/папки для передачи с устройства и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку съемного накопителя (файлы также можно перенести с устройства на съемный накопитель с помощью функций «Копировать» и «Вставить»).
- Выберите файлы/папки для передачи с карты памяти или внешнего накопителя и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку компьютера (файлы также можно перенести с карты памяти на устройство с помощью функций «Копировать» и «Вставить»).
- Для удаления файлов с карты памяти или съемного накопителя USB используйте команду «Удалить».

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ ИЛИ USB-НАКОПИТЕЛЯ

После завершения процесса копирования файлов, пожалуйста, извлеките карту памяти или внешний накопитель данных из устройства следующим образом:

- Дважды щелкните левой кнопкой мыши по пиктограмме «Безопасное извлечение устройства» на панели задач в правом нижнем углу рабочего стола.
- Выберите необходимый накопитель в окне «Безопасное извлечение устройства» и нажмите кнопку «Извлечь».

Не отсоединяйте накопитель от устройства во время воспроизведения файлов с этого накопителя либо передачи данных между устройством и накопителем.
В противном случае данные могут быть повреждены или утеряны.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА

Вход: 19В ⎓ 4.74А

Потребляемая мощность: 90Вт

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СЕТЕВОГО АДАПТЕРА ПИТАНИЯ

Вход: 220-240В, ~50/60Гц, 2.5А

Выход: 19В ⎓ 4.74А, 90Вт

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Для установки моноблока на горизонтальной поверхности используйте подставку из комплекта. Для установки моноблока на вертикальной поверхности или на подставке-рычаге используйте VESA-крепление стандарта 100x100 на задней стенке моноблока, предварительно отсоединив подставку, идущую в комплекте.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы и электрические компоненты независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения неблагоприятных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации.

Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или обратитесь в авторизированный сервисный центр.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год[1]

[1] *в соответствии с гарантийными условиями*

DIGMA PRO

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд

Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4,
ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4,
Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион», Россия, Московская обл., г. Красногорск,
б-р Строителей, д. 4

Официальный сайт:
www.digma.pro

Адреса сервисных центров

Служба технической поддержки

Полные условия гарантийного обслуживания

EAC

V1.24