aceline


Пайдалану бойынша нұсқаулық

LED теледидары


24HCS1

24HCS1W

Қысқаша нұсқаулық

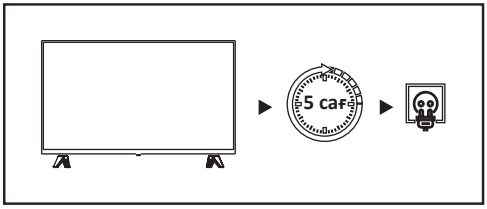


Температураның өзгеруіне байланысты зақымдануды болдырмау үшін теледидарды тасымалдағаннан кейін кем дегенде 5 сағат бөлмеде қалдырыңыз.

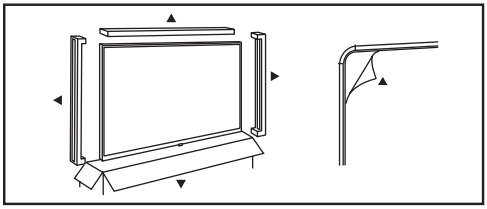


Барлық тасымалдау қаптамаларын алыңыз (картон, пенопласт, полиэтилен пакеттер, теледидар корпусынан қорғаныш үлдір) және теледидар корпусын шаңнан құрғақ, жұмсақ шүберекпен ақырын сүртіңіз.

Назар аударыңыз! Қабырғаға немесе тұғырға орнату аяқталғанға дейін экран матрицасынан қорғаныш үлдірді алып тастамаңыз.

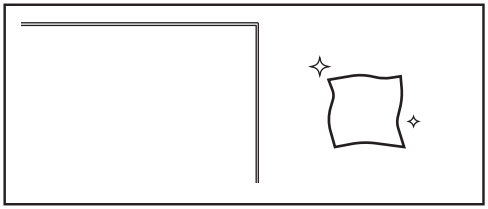


Экранды тазалау үшін тек құрғақ, жұмсақ, түксіз матаны пайдаланыңыз.

Назар аударыңыз! Сұйықтықтарды, спрейлерді немесе абразивті материалдарды пайдаланбаңыз!

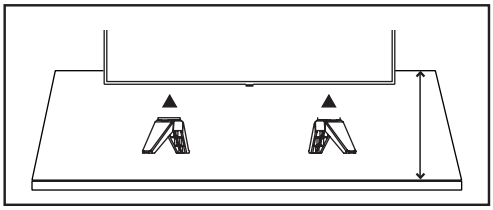


Тұғырға орнату

Нұсқауларды орындай отырып, аяқтарды (немесе тұғырды) жинақтан орнатыңыз. Қатты бекіту үшін бұрағышты пайдаланыңыз. Теледидарды салмағын көтере алатын тегіс, тұрақты, қатты бетке қойыңыз. Тұғыр бетінің шетінен шықпайтынына көз жеткізіңіз.

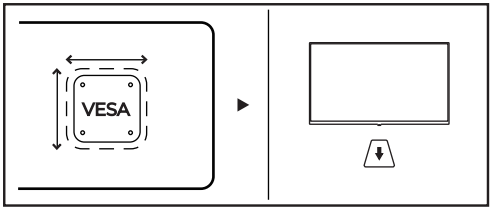


Қабырғаға бекіту


Теледидарыңыздың салмағы мен өлшеміне сәйкес келетін тек үйлесімді VESA бекітпесін пайдаланыңыз. Кронштейнді орнатпас бұрын, қабырға теледидардың салмағын көтеретініне көз жеткізіңіз.

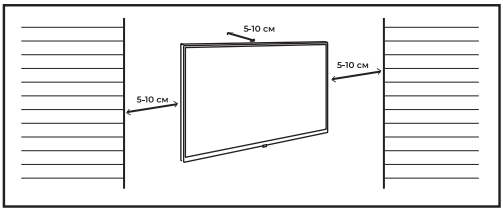

Орнату тәсіліне қарамастан, ауа айналымы мен салқындату үшін теледидардың артында және бүйірлерінде кемінде 5-10 см бос орын қалдырыңыз. Теледидарды желдеткіші жоқ жабық құыстарға, жылу көздерінің (радиаторлар, алауошақтар) жанына немесе тікелей күн сәулесінің астында орнатуға болмайды.

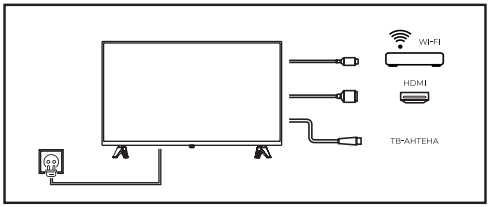

Қосылу алдында қуат параметрлері теледидардың қуат параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Қуат сымын және қажет болған жағдайда антеннаны, HDMI құрылғысын (приставка, консоль) немесе Wi-Fi адаптерін қосыңыз.

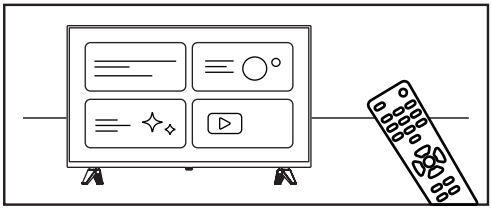

Пульт арқылы теледидарды қосыңыз. Экрандағы нұсқауларды орындау арқылы бастапқы баптауды орындаңыз: тілді таңдаңыз, Wi-Fi қосылыңыз, арналарды іздеңіз (антенна үшін) және тіркеулік жазбаға кіріңіз.

Мазмұны

Қысқаша нұсқаулық **3**

Құрылғы мақсаты **6**

Декларация **6**

Сақтық шаралары **7**

Теледидарды орнату **10**

Теледидарды орнату бойынша кеңестер **10**
Желдету 10
Теледидарды тұғырға орнату кезіндегі қашықтық 11
Теледидарды қабырғаға орнату кезіндегі қашықтық 11
Тұғырды құрастыру 12
Қабырғаға орнату (міндетті емес) 13

Теледидар схемасы **14**
Алдыңғы және бүйірлік тақталар 14
Артқы тақта 15

Сыртқы байланыстар **16**
CI+ шартты қолжетімділік картасын қосу 17

Қашықтан басқару пульті **18**
Батареяларды қашықтан басқару пультіне орнату 19
Қашықтан басқару пультінің алыстығы 19

Пайдалану бойынша нұсқаулық **20**
Бастапқы орнату 20
Қосу 20
Теледидарды қалай басқаруға болады 21
Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту 28
Зауыттық баптауларды қалпына келтіру 28

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі **29**
Интернетке қосылу мүмкін емес 30
Теледидардың операциялық жүйесі туралы сұрақ қою 30

Техникалық сипаттамалар **31**

Орнату, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары **32**

Қосымша ақпарат **33**

Техникалық қызмет көрсету **33**

Пайдаланушы нұсқаулығына қосымша **34**

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімімізді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсынымдар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойып, өнімді әрі қарай пайдалану барысында анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Теледидар — бұл сымсыз арналар немесе кәбіл арқылы берілетін кескін мен дыбысты қабылдауға және көрсетуге арналған электронды құрылғы (соның ішінде теледидар бағдарламалары немесе бейне ойнату құрылғыларының сигналдары — мысалы, DVD/Blu-ray ойнатқыштары, ойын приставкалары және т.б.).

Біздің өнімдерімізді жетілдіру бойынша тұрақты жұмысқа байланысты техникалық сипаттамалар, кейбір функциялардың сыртқы түрі мен сипаттамасы пайдалану бойынша нұсқаулықтағы (бұдан әрі — ПН) ақпаратқа сәйкес келмеуі мүмкін. ПН мен нақты функциялар арасындағы сәйкессіздік болған жағдайда, соңғылары басым күшке ие.

Декларация

Осы құрылғының көмегімен қол жеткізілетін және тек жеке коммерциялық емес мақсатта пайдалануға арналған кез келген мазмұн мен қызметтер тиісті үшінші тараптың меншігі болып табылады және авторлық құқық, патент, сауда белгісі және басқа да зияткерлік меншік құқықтары туралы ережелер мен заңдарға сәйкес қорғалуға жатады. Мұндай мазмұн мен қызметтердің ешбір бөлігі мазмұн иесінің немесе қызмет провайдерінің алдын ала рұқсатынсыз өзгертілмейді, қайталанбайды, жарияланбайды, жүктелмейді, таратылмайды, аударылмайды, сатылмайды немесе олардың негізінде алынған өнімдерді жасау және тарату үшін пайдаланылмайды.

Сіз бұл құрылғыны пайдаланумен байланысты тәуекелді тек сіз ғана көтеретініңізді мойындайсыз және келісесіз, ал болашақта сіз осы құрылғы арқылы қол жеткізілетін кез келген мазмұн мен қызметтің сапасына, сипаттамаларына және дәлдігіне байланысты кез келген тәуекелді ғана көтересіз. Қолданыстағы заңнамада рұқсат етілген шектерде бұл құрылғы, сондай-ақ үшінші тұлғалардың мазмұны мен қызметтері кепілдіксіз, айқын немесе болжамды түрде ұсынылады.

Осы құрылғымен бірге ұсынылатын кез келген контент пен қызметтер тиісті үшінші тараптың меншігі болып табылады, сондықтан Өндіруші олардың сапасына, уақтылығына, заңдылығына және контенттің толықтығына қатысты ешқандай мәлімдеме жасамайды және ешқандай кепілдік бермейді,

осы құрылғы арқылы ұсынылатын контенттен туындайтын заңды салдарлар немесе залалдарды өтеу міндеттемелері үшін жауап бермейді.

Өндіруші белгілі бір мазмұнды немесе қызметті пайдалануды немесе оған қол жеткізуді шектеу құқығын өзіне қалдырады. Мазмұн мен сервистік қызметтер желі және үшінші тарапты беру құралдары арқылы берілетіндіктен, Өндіруші клиенттерге қызмет көрсетпейді және мұндай қызмет көрсету бойынша өзіне міндеттеме жүктемейді.

Сақтық шаралары



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУ ҚАУПІ, АШПАҢЫЗ



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН ТЕЛЕДИДАРДЫҢ АЛДЫҢҒЫ НЕМЕСЕ АРТҚЫ ҚАПҚАҒЫН АЛМАҢЫЗ. ҚҰРЫЛҒЫДА ПАЙДАЛАНУШЫ ЖӨНДЕЙТІН НЕМЕСЕ АУЫСТЫРАТЫН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. ЖӨНДЕУ ҮШІН БІЛІКТІ МАМАНДАРҒА ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.

Үшбұрыштағы найзағай белгісі пайдаланушыны құрылғы ішінде электр тогының соғуына әкелуі мүмкін қауіпті кернеудің бар екені туралы ескертеді. Мұндай белгімен белгіленген тақтаны алуға тыйым салынады. Үшбұрыштағы леп белгісі пайдаланушыны қызмет көрсету немесе ақауларды жою бойынша тиісті нұсқаулардың бар екені туралы ескертеді.

- Теледидарды ылғалға немесе жаңбырға ұшыратпаңыз, өйткені өрт немесе электр тогынан зақымдану қаупі бар. Құрылғыға судың шашырауы мен тамшыларының түсуіне жол бермеңіз.
- Теледидарға кез-келген су ыдысын (вазалар, бөтелкелер, стақандар және т.б.) қоюға тыйым салынады.
- Жұмыс кезінде теледидардың экраны мен корпусы қызып кетуі мүмкін. Бұл ақау емес.
- Құрылғыдан түтін, оғаш шу немесе иіс пайда болған жағдайда:
  - теледидарды дереу өшіріңіз;
  - ашаны розеткадан алыңыз.
  - уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Мүмкіндігі шектеулі балалар мен адамдар ықтимал тәуекелдерді дұрыс бағаламауы мүмкін. Осы орайда, балалар мен мүмкіндігі шектеулі жандардың электр құралдарын бақылаусыз пайдалануына жол бермеген жөн. Батареялар мен басқа да ұсақ бөлшектер тұншығу қаупін тудырады. Мұндай заттарды қол жетпейтін жерде сақтау керек. Егер тұншығу қаупі туындаса, дереу медициналық көмекке жүгіну керек. Қаптаманы қол жетпейтін жерде сақтау керек.

- Құлаққапты жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану есту мүшелеріне қайтарусыз зиян келтіруі мүмкін. Құлаққапты қосар алдында дыбыс деңгейін төмендетіңіз, содан кейін оны ыңғайлы деңгейге дейін реттеңіз.
- Бұл құрылғыны тек сипаттамалары құрылғының сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген сипаттамалармен бірдей желіге ғана қосу керек.
- Желілік аша әрқашан оңай қолжетімді болуы тиіс. Ол құрылғының қуат ажыратқышы қызметін атқарады.
- Құрылғыны желіден ажырату үшін қуат сымын аша тұсынан ұстаңыз. Сымның өзінен ешқашан тартпаңыз.
- Барлық кәбілдер олардың үстінде немесе қарсы жағында орналасқан заттармен басылып қалмайтындай немесе қысылып қалмайтындай етіп төселуі тиіс.
- Қуат сымы зақымдалған жағдайда қауіпті жағдайларды болдырмау үшін оны өндіруші, сатудан кейінгі қызмет көрсету маманы немесе осындай біліктілігі бар маман ауыстыруы тиіс.
- Құрылғыны су көздерінің жанына, мысалы, ванна бөлмесіне немесе раковинаның жанына орнатпаңыз.
- Құрылғыға, сондай-ақ оған қосылған кәбілдерге ешқашан дымқыл қолмен тиіспеңіз, өйткені бұл қысқа тұйықталуға немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Өрттің алдын алу үшін құрылғыға немесе оның жанына ашық жалын көздерін, мысалы, жанып тұрған шамдарды немесе радиаторлар сияқты жылу көздерін қоймаңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы корпусындағы ойықтар мен тесіктер желдетуге және оның жұмысын қамтамасыз етуге арналған. Қызып кетуді болдырмау үшін бұл тесіктерді ешқандай жолмен, мысалы, газеттермен, дастарқандармен немесе перделермен жаппаңыз.
- Жеткілікті желдету үшін құрылғының айналасында әрқашан кемінде 5 см қашықтық қалдырыңыз.
- Ешқашан оның саңылауларының бірі арқылы құрылғыға ешқандай заттарды итермеңіз, себебі олар электр компоненттерімен жанасуы мүмкін, бұл электр тогының соғуына немесе өрттің шығуына әкелуі мүмкін.
- Найзағай немесе күн күркіреу болған жағдайда:
  - теледидарды электр желісінен ажыратыңыз;
  - антенна кәбілін теледидардан ажыратыңыз;
  - барлық қосылған периферияны ажыратыңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде әрқашан өшіріп қойыңыз. Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Тазалау алдында құрылғыны электр розеткасынан ажыратыңыз. Сұйық немесе аэрозольді тазартқыштарды қолданбаңыз. Тазалау үшін құрғақ, жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.

- Бұл өнім тек үйде және жеке пайдалануға арналған. Бұл өнімді коммерциялық, өнеркәсіптік немесе басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт бойы қатты соққыға, шамадан тыс температураға немесе тікелей күн сәулесіне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны магниттік заттардан, қозғалтқыштардан және трансформаторлардан алыс ұстаңыз.
- Ауа-райына қарамастан құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тек оның салмағын көтере алатын тұғырға (жиһазға, қабырғаға) орнатыңыз.

Назар аударыңыз!
Теледидарды ешқашан тұрақсыз жерге орнатпаңыз. Құрылғы құлап, адамның жарақаттануына немесе тіпті өліміне әкелуі мүмкін. Көптеген жарақаттарды, әсіресе балаларда, қарапайым сақтық шараларын қолдану арқылы болдырмауға болады, мысалы:

- Теледидар өндірушісі ұсынған жиһазды немесе тұғырықтарды пайдалану. Теледидардың салмағын көтере алатын жиһазды ғана пайдалану ұсынылады.
- Құрылғыны тұрақсыз арбаға немесе тұғырға қоймаңыз. Құрылғыны матаға немесе оның негізі мен жиһазының арасына салынған басқа материалдарға қоймаңыз. Құрылғы құлап, зақымдалуы немесе адамды қатты жарақаттауы мүмкін.
- Көлік жүргізу кезінде теледидарды пайдаланбаңыз немесе көрмеңіз. Бұл қауіпті және кейбір елдерде заңмен тыйым салынған.
- Құрылғыны басқа жерге тасыған жағдайда, сіз сол сақтық шараларын сақтауыңыз керек.
- Құрылғы материалын зақымдауы мүмкін май түтіні немесе буы бар жерлерде өнімді пайдалану ұсынылмайды.
- Желілік функция жұмыс істеген кезде өнім күту режимінде болады. Оның тұрақты режимге өтуі үшін 30 минут қажет.

Ескерту: осы нұсқаулықта берілген суреттер тек қана көрнекілік үшін берілген, расталған ақпарат алу үшін өніммен тікелей танысыңыз.

Теледидарды орнату

Теледидарды орнату бойынша кеңестер

- Теледидар оңай қосу және ажырату үшін айнымалы ток розеткасының жанына орнатылуы тиіс.
- Пайдалану алдында құрылғыны тұғырға орнату немесе қабырғаға бекіту қажет.
- Теледидарды қабырғаға орнату үшін білікті маманға хабарласыңыз. Дұрыс орнатпау теледидардың тұрақсыз күйіне әкелуі мүмкін.


Назар аударыңыз! Егер теледидар тегіс, тұрақты бетке орнатылмаса, құлау мүмкіндігіне байланысты ол қауіпті болуы мүмкін. Зақымдануды болдырмау үшін келесі сақтық шараларын қолдану керек:

- Теледидарды тек тегіс, тұрақты беттерге қойыңыз.
- Теледидар орнатылған жиһаздың шетінен салбырап тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Теледидар бекітілмеген болса, оны биік жиһазға қоймаңыз.
- Теледидарды механикалық дірілге бейім жерлерде орнатпаңыз.
- Теледидарды жәндіктер кіре алатын жерлерге орнатпаңыз.
- Теледидарды кондиционерге қарама-қарсы қоймаңыз, әйтпесе экранның ішкі тақтасында ылғал конденсацияланып, сынуы мүмкін.
- Теледидарды күшті магнит өрісі бар жерлерде орнатпаңыз, әйтпесе оның жұмысына кедергі келтіруі мүмкін және электромагниттік толқындар оның істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Балаларға теледидар орнатылған жиһазға көтерілу кезінде бар қауіп туралы түсіндіріңіз.


Желдету

- Теледидардың барлық жағында схемаларда көрсетілгендей қажетті орын қалдырылғанына көз жеткізіңіз.
- Желдеткіш саңылауларды жаппаңыз немесе корпусқа заттарды салмаңыз.
- Құрылғыны шектеулі кеңістікке, мысалы, кіріктірілген шкафтарға қоймаңыз. Бұл қалыпты желдетуге кедергі келтіріп, теледидардың істен шығуына әкеледі.

Теледидарды тұғырға орнату кезіндегі қашықтық

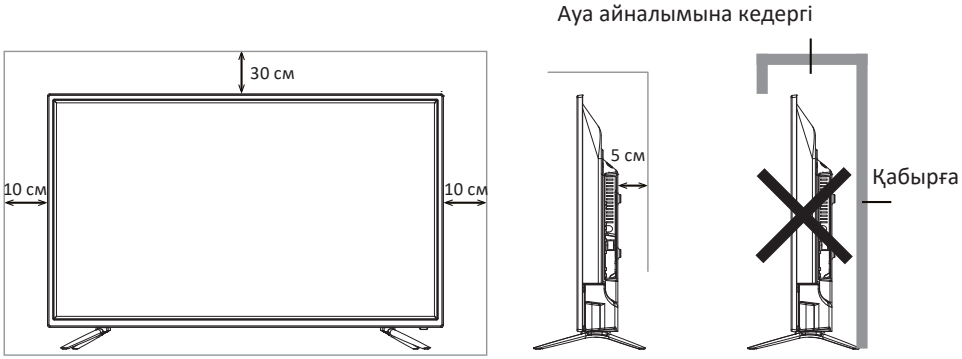



Теледидарды қабырғаға орнату кезіндегі қашықтық

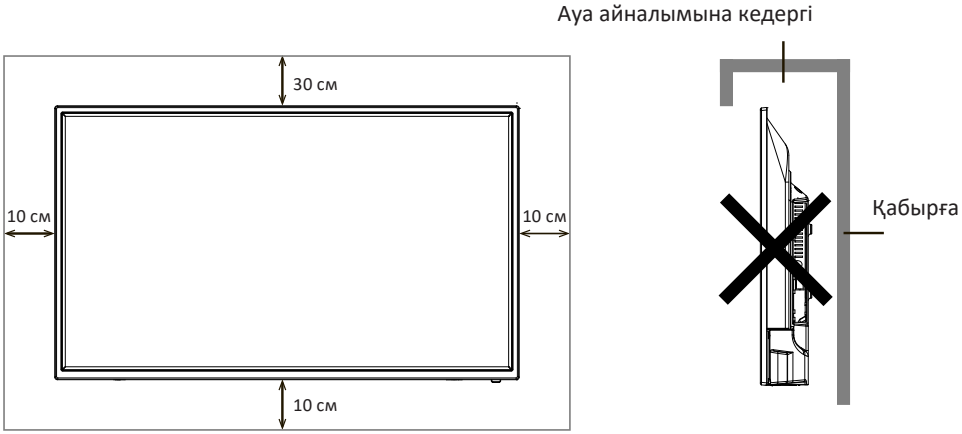

Тұғырды құрастыру


1. Тұғырды бекітпес бұрын/шешпес бұрын, теледидардың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
2. Зақым келтірмеу үшін теледидарды жұмсақ бетке төмен қаратып қойыңыз.
3. Тұғыр бөліктерін орамнан шығарып, теледидардың төменгі жағындағы қосқыштарға салыңыз.
4. Тұғырды жинақта берілген бұрамалармен бекітіңіз: әр жағынан 2 бұрамадан бұраңыз.
5. Тұғырларды теледидардан ажырату үшін 3 және 4-қадамдарды керісінше орындаңыз.

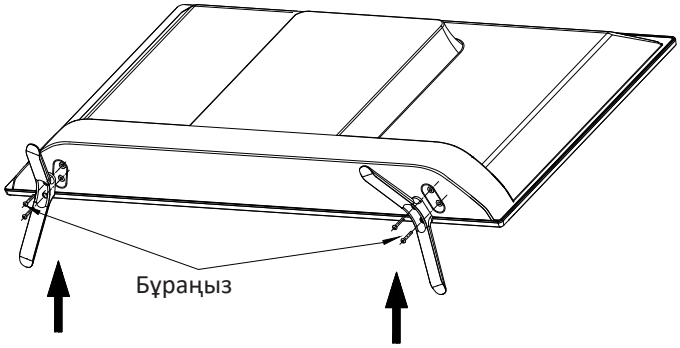

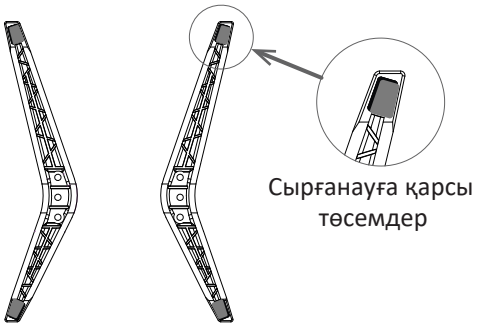

Қабырғаға орнату (міндетті емес)


Теледидарды арнайы қабырғалық кронштейн арқылы қабырғаға орнатуға болады (жеткізілім жинағына кірмейді). Теледидарды қабырғаға орнатпас бұрын одан тұғырды алу қажет.

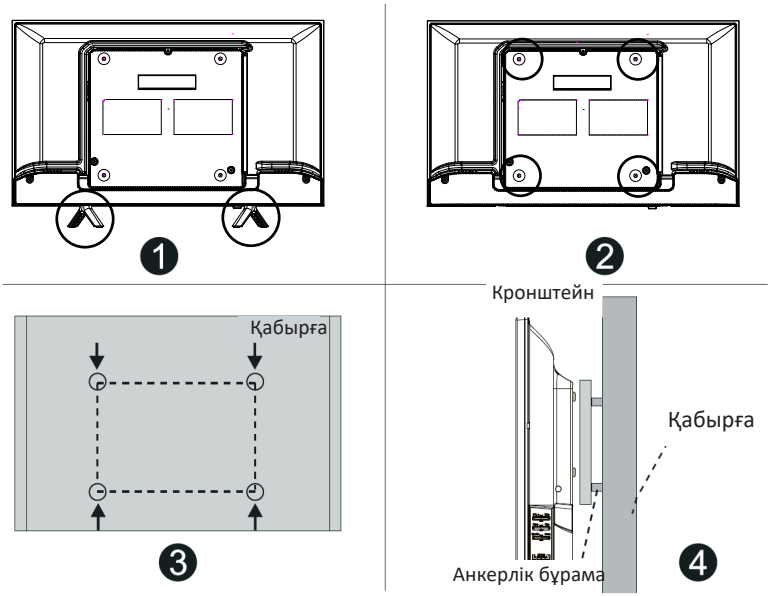

1. Зақым келтірмеу үшін теледидарды жұмсақ бетке төмен қаратып қойыңыз.
2. Бұрауыштың көмегімен бұрамаларды бұрап шығарып, теледидардың төменгі жағындағы стандартты тұғырды алыңыз (1).
3. Кронштейн өлшемдеріне сәйкес бұрамаларға арналған тесіктер арасындағы қашықтықты қарындашпен белгілеңіз (2, 3).
4. Қабырғаға тесіктер бұрғылаңыз және бекіту үшін 4 анкерлік бұрамаларын салыңыз (4).
5. Кронштейнді бекіту үшін теледидардың артқы жағындағы бұрамаларды бұрап, құрылымды қабырғаға іліңіз.

Қабырғаға бекіту сипаттамасы

Қабырға тесіктерінің орналасу схемасы (мм)	200 × 200
Қабырғаға бекітуге арналған бұрама өлшемі	M4

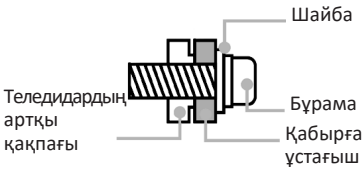


Ескертулер

- Жоғарыдағы схема тек анықтама үшін берілген.
- Бекіту үшін VESA стандартына сәйкес келетін кронштейндерді қолданыңыз.

Теледидар схемасы

Алдыңғы және бүйірлік тақталар

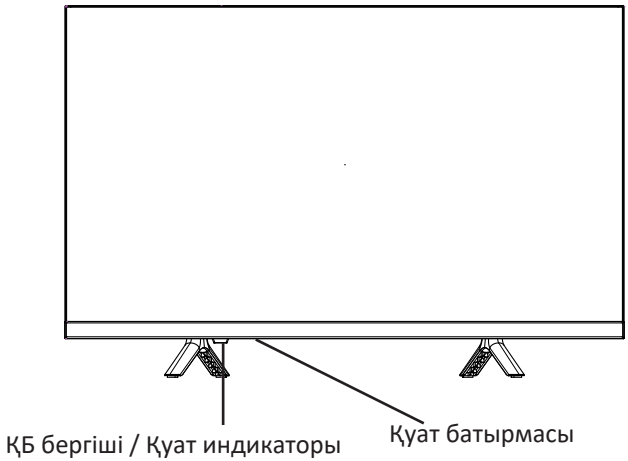


Атауы	Сипаттама
ҚБ бергіші	ҚБ пультінен қашықтан сигналдарды қабылдайды. Бергіштің жанына ештеңе қоймаңыз, себебі бұл оның жұмысына әсер етуі мүмкін.
Қуат батырмасы	Теледидарды қосу/өшіру үшін батырманы басыңыз
Қуат индикаторы	Күту режимінде индикатор қызыл түспен жанады. Қуат режимінде жарық индикаторы жанбайды

Ескертулер

- Суреттер тек анықтама үшін берілген.
- Қуат беру кезінде теледидар бағдарламаны жүктеуге бірнеше секунд кетеді. Теледидарды бірден өшірмеңіз, себебі бұл жұмыста ақаулар тудыруы мүмкін.
- Жұмыс/кезекші режимдегі қуат индикаторының нақты жарқырауы пайдалану бойынша нұсқаулықтағы сипаттамадан өзгеше болуы мүмкін.


Артқы тақта

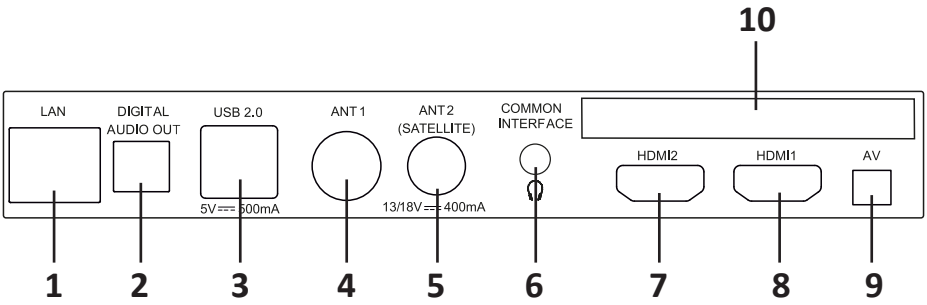

1. Жергілікті желіге қосуға арналған LAN қосқышы. RJ45 ашасы бар LAN кәбілін пайдаланыңыз (жеткізілім жинағына кірмейді).
2. DIGITAL AUDIO OUT қосқышы.
3. USB 2.0 қосқыштары.
4. Антеннаны қосуға арналған қосқыш.
5. Спутниктік антеннаны қосуға арналған қосқыш.
6. Құлаққапты қосуға арналған қосқыш.
7. HDMI2 кірісі. Жоғары анықтықтағы сигналды беруге арналған интерфейс.
8. HDMI1 кірісі. Жоғары анықтықтағы сигналды беруге арналған интерфейс. ARC функциясын қолдайды.
9. Сыртқы құрылғыларды қосуға арналған AV композиттік шағын қосқышы.
10. CAM модулін қосуға арналған слот.

Ескертулер

- Қосу алдында қосқыштардың орналасуы мен түрін тексеріңіз. Қосылымның нашар болуы кескін немесе түс мәселелерін тудыруы мүмкін. Барлық қосылымдардың тығыз әрі сенімді екеніне көз жеткізіңіз. Барлық аудио және бейне жабдығын теледидарға қосу мүмкін емес. Толығырақ ақпарат алу үшін үйлесімділік пен қосу мүмкіндігі бойынша қосылатын құрылғының пайдалану нұсқаулығын қараңыз.
- Сыртқы жабдықты қоспас бұрын, электр тогының соғуын болдырмау үшін розеткадан қуат ашасын өшіріңіз.

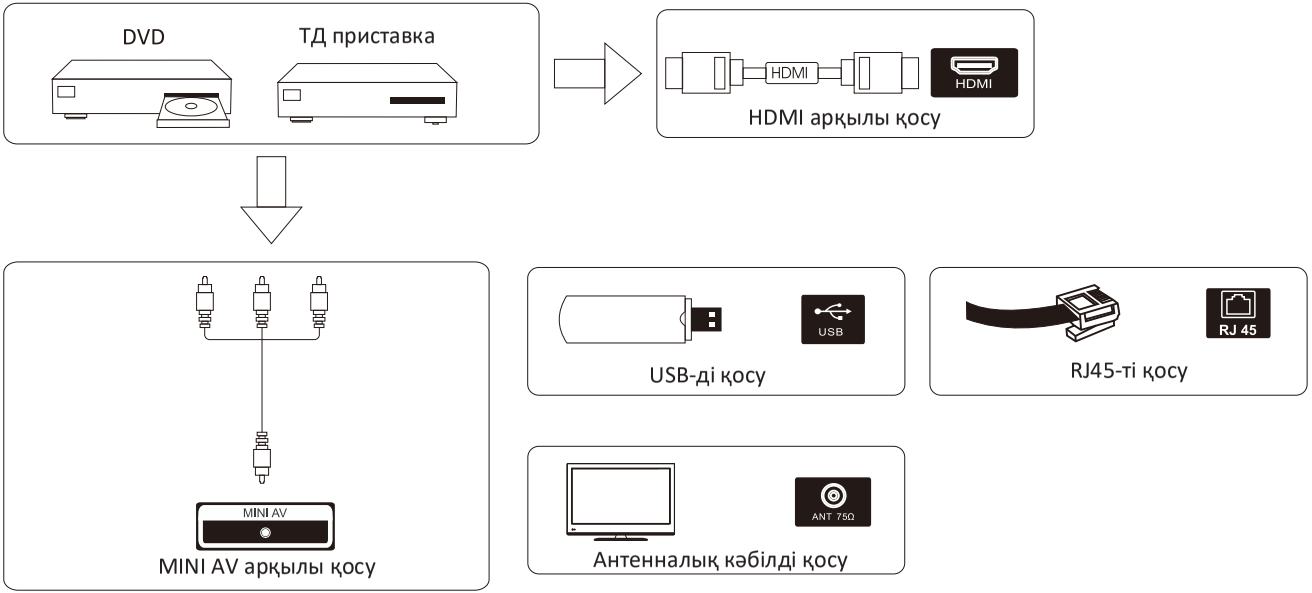

- Кез келген сыртқы құрылғыларды қосу алдында қосқыштардың орналасуы мен түрін тексеріңіз. Тығыз емес қосылу кескін немесе түс мәселелерін тудыруы мүмкін. Барлық қосылыстардың тығыздығы мен сенімділігіне көз жеткізіңіз. Барлық аудио және бейнеаппаратуралар теледидарға қосылу мүмкіндігіне ие емес. Толығырақ ақпарат алу үшін қосылатын құрылғының үйлесімділігі мен қосылу мүмкіндігін пайдалану бойынша нұсқаулықты қараңыз.
- Сыртқы жабдықты қосар алдында электр тогының соғуын болдырмау үшін желілік ашаны розеткадан ажыратыңыз.

Ескерту: бүйірлік панельдегі жалғағыштардың нақты реттілігі мен орналасуы осы нұсқаулықта көрсетілгеннен ерекшеленуі мүмкін.


CI+ шартты қолжетімділік картасын қосу

Шартты қолжетімділік картасы бар CAM модулін шартты қолжетімділік модулін қосуға арналған COMMON INTERFACE қосқышына қосыңыз. DVB-T/T2 немесе DVB-C, немесе DVB-S/S2 сандық сигнал көзін таңдаңыз. Арналарды қолмен немесе автоматты режимде іздеңіз.

Ескерту: CI+ шартты қолжетімділік картасы бар CAM модулін сандық хабар тарату қызметін жергілікті жеткізушіден сатып алуға болады, сондай-ақ одан CI картасын пайдалану туралы ақпарат алуға болады. CI картасымен жұмыс кезінде қиындықтар туындаса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

CAM модулін COMMON INTERFACE слотына орнату

CAM модулін COMMON INTERFACE слотына абайлап салыңыз. Модуль түйіспелерімен алға қарай бағытталып, жапсырмасы бар жағымен сізге қарай бұрылуы тиіс. Қосу кезінде шамадан тыс күш салмаңыз және модульдің тегіс салынғанына әрі майыспағанына көз жеткізіңіз.

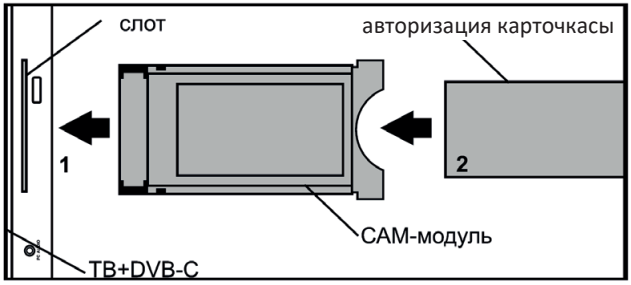

Назар аударыңыз!
CAM модулін салмас бұрын/шығармас бұрын теледидардың өшірулі екеніне көз жеткізіңіз. Содан кейін CI+ картасын қызмет жеткізушінің нұсқауларына сәйкес CAM модуліне салыңыз. CI+ кейбір елдер мен өңірлерде қолдау таппайды. Қызмет жеткізушімен кеңесіңіз.


Қашықтан басқару пульті




ҚБ пультін қосу
Батырмаларды бір уақытта басып тұрыңыз. Пультте индикатор жыпылықтай бастағанда оларды жіберіңіз.

Ескерту: пульттің нақты сыртқы түрі мен пернелердің орналасуы осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.


Батареяларды қашықтан басқару пультіне орнату



Қашықтан басқару пультінің батарея бөлігін ашу үшін артқы қақпақты сырғытыңыз.



Екі AAA батареясын салыңыз. Батареялардың полярлығы дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз: «⊕» және «⊖» полюстері батарея бөліміндегі «⊕» және «⊖» белгілерімен сәйкес келуі керек.



Батарея бөлігінің қақпағын жабыңыз.

Ескертулер


- Теледидар қашықтан басқару пультіне арналған батареялармен жабдықталған. Батареялардың жарамдылық мерзімі олардың жеке қаптамасында көрсетілген. Батареяларды пульттің өнімділігі төмендеген кезде немесе жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін ауыстыру ұсынылады.
- Өнімнің суреттері тек анықтама үшін берілген. Нақты өнім басқа сыртқы түрге ие болуы мүмкін.

Батареяларды пайдалану

- Батареяларды дұрыс пайдаланбау олардың тот басуына немесе ағуына әкелуі мүмкін, бұл өртке, жарақатқа және мүліктің зақымдалуына себеп болуы мүмкін.
- Батареяларды осы нұсқаулықта көрсетілген түрге ғана қолданыңыз.
- Ескі және жаңа батареяларды немесе әртүрлі типтегі батареяларды бір уақытта пайдаланбаңыз.
- Батареяларды тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Батареяларды жергілікті заңға сәйкес кәдеге жаратыңыз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, батареяларды ҚБ пультінен шығарып алыңыз. Әйтпесе, пульт ақаулы батареялардан зақымдалуы мүмкін.

Қашықтан басқару пультінің алыстығы

Пульттің алдыңғы тақтадағы инфрақызыл сәулелер датчигіне жүргізілген қиял перпендикулярдан ауытқу бұрышы 20°-тан аспайтынына, ал теледидарға дейінгі қашықтық 5 метрден аспайтынына көз жеткізіңіз.

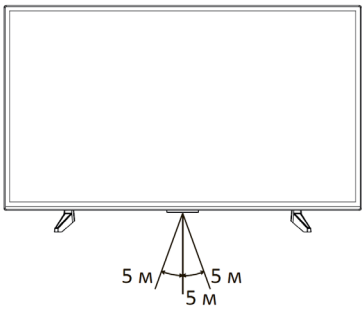

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Бастапқы орнату

- Жаңа теледидарды алғаш қосқан кезде инициализация бірнеше минутқа созылуы мүмкін.
- Теледидардың экрандық мәзірі берілген суреттерден сәл өзгеше болуы мүмкін.
- Қол жетімді мәзірлер мен параметрлер пайдаланылған кіріс көзіне немесе құрылғы үлгісіне байланысты өзгеруі мүмкін.

Уақыт белдеуі	Жергілікті уақыт белдеуін таңдаңыз (кейбір елдерде бар)
Антенна түрі	Теледидар арналарын қабылдаудың қол жетімді көздерінің бірін таңдаңыз. Егер сіз сыртқы антеннаны қолдансаңыз, арналарды іздеу үшін бастапқы орнатуды аяқтауыңыз керек

Қосу

1. Қуат сымын алдымен теледидарға, содан кейін қуат көзіне қосыңыз.
2. Теледидарды тек айнымалы ток көзіне қосуға болады. Құрылғыны ешбір жағдайда тұрақты ток көзіне қоспаңыз. Қуат сымы зақымдалған болса, электр тогының соғуын болдырмау үшін оны ешбір жағдайда қуат көзіне қоспаңыз.
3. Антенна кәбілін теледидардың артындағы тиісті қосқышқа қосыңыз.

п Теледидарды қуат көзіне қосқан кезде теледидар бірден қосылады немесе автоматты түрде күту режиміне өтеді.

р Қуат индикаторы жанып тұрса, теледидар күту режимінде болады. Оны қосу үшін теледидардағы қуат батырмасын немесе ҚБ пультіндегі «⏻» батырмасын басыңыз.

6. QR кодын сканерлеп, теледидарды орнату үшін телефонға мобильді қолданбаны орнатыңыз.
7. Теледидар жүктелгенше күтіңіз және экрандағы нұсқауларды орындап, оны реттеңіз:
   - пультті қосыңыз;
   - теледидарды сымды немесе сымсыз интернетке қосыңыз;
   - Сбер ID көмегімен теледидарға кіріңіз.

Теледидарды қалай басқаруға болады

Пультті пайдаланыңыз


Теледидарды әдеттегідей басқаруға болады: пульттегі батырмалар арқылы. Бірақ бәрін қолмен істеу міндетті емес — көбінесе кіріктірілген виртуалды көмекшіден сұрау ыңғайлырақ.
Салют көмекшісі телеарналар мен фильмдерді қосуға, музыка мен қосымшаларды іске қосуға, кез келген тақырыпта сөйлеуге және тіпті ақылды үй құрылғыларын басқаруға қабілетті. Пульттегі «» батырмасын басыңыз, содан кейін пәрменді айтыңыз — және көмекші бәрін орындайды. Мысалы, былай деңіз:

- Маған комедия ұсын.
- Дыбысты бәсеңдет.
- Сочидегі ауа-райы қандай?

Негізгі экран

Назар аударыңыз!

- Негізгі экранның көрінісі, бөлім таңбалары, мәзірдегі жазулар теледидардың бағдарламалық жасақтаманы жаңарту кезінде өзгеруі мүмкін. Теледидарды нақты көрініске сәйкес басқарыңыз.
- Жұмыс істеу үшін интернетке қосылу қажет. Кейбір функциялар ақылы болуы мүмкін.
- Кейбір контент (18+) 18 жасқа толмаған пайдаланушыларға сәйкес келмеуі мүмкін.

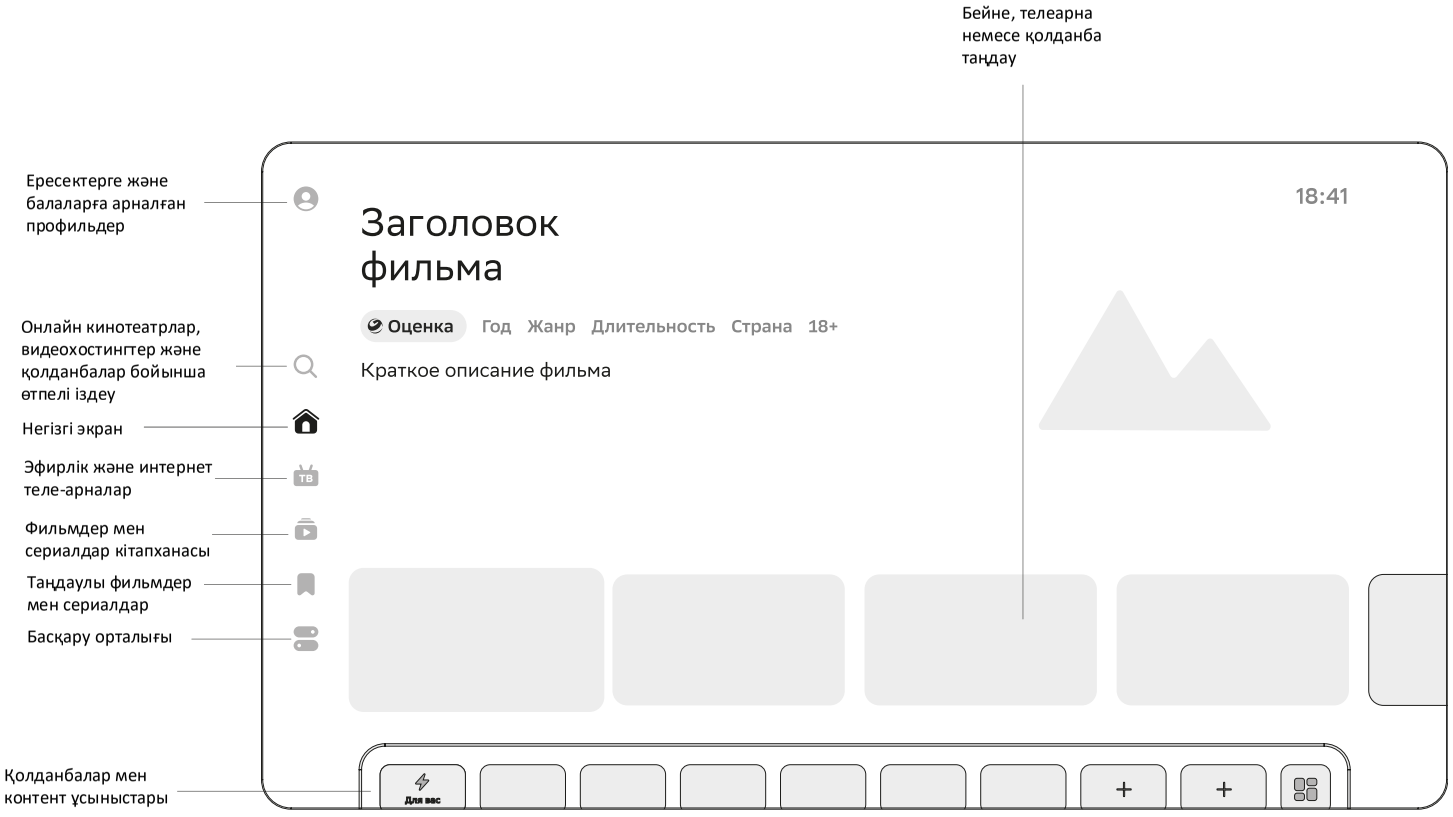
Бейне, телеарна немесе қолданба таңдау
Ересектерге және балаларға арналған профильдер
Онлайн кинотеатрлар, видеохостингтер және қолданбалар бойынша өтпелі іздеу
Негізгі экран
Эфирлік және интернет теле-арналар
Фильмдер мен сериалдар кітапханасы
Таңдаулы фильмдер мен сериалдар
Басқару орталығы
Қолданбалар мен контент ұсыныстары
18:41
Заголовок фильма
Оценка
Год
Жанр
Длительность
Страна
18+
Краткое описание фильма
Для вас


ҚБ пультін қосу

Пульт теледидарды ИҚ арнасы арқылы да, Bluetooth арқылы да басқара алады. Егер пульт арқылы дауыстық пәрмендерді беру мүмкін болмаса, оны Bluetooth арқылы қайта қосыңыз:

1. Басты экранда «Басқару орталығы» → «Менің құрылғыларым» → «Bluetoo th құрылғылары» ашып, «Құрылғы қосу» таңдаңыз.
2. «⮌» және «⏾» батырмаларын индикатор қызыл түспен жыпылықтағанша басып тұрыңыз. Теледидар пультті анықтағанша күтіңіз.

Виртуалды пультті қосыңыз

Сондай-ақ, теледидарды смартфондағы «Салют» қолданбасындағы виртуалды пульт арқылы басқаруға болады. Пультті ашу үшін қолданбаны іске қосып, «Басты» экранында «Пульт» түртіңіз.

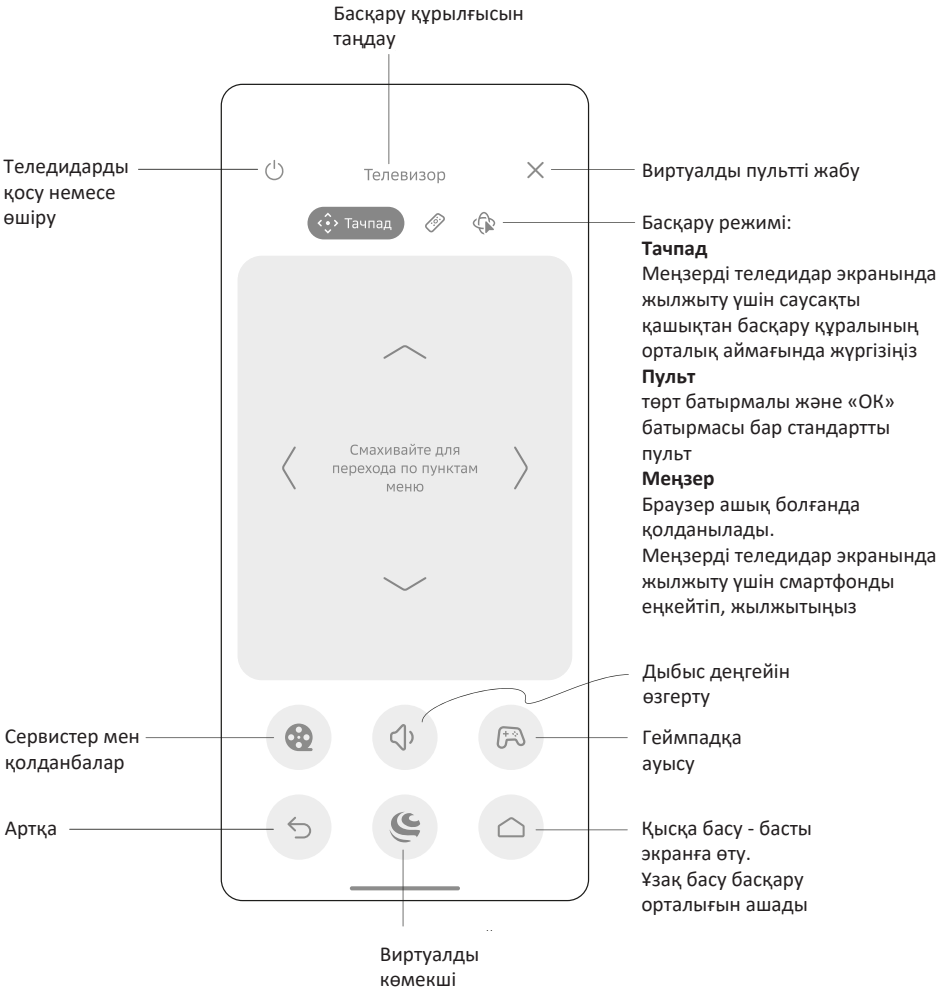

Ақылды бағана арқылы басқару

Егер сізде «SberBoom» сериялы ақылды бағана болса, оны сыртқы микрофон ретінде пайдалана аласыз:

1. Негізгі экранда «Басқару орталығы» → «Менің құрылғыларым» тармағын ашыңыз.
2. Бағананы таңдап, «Теледидарға қосылу» батырмасын басыңыз. Бағананы қосқаннан кейін теледидардан оған дыбыс шығысын орнатуға болады.

Қызметтерге жазылу

Интернет-арналар мен фильмдер және телехикаялар кітапханасына көбірек қол жеткізу үшін әртүрлі қызметтерге жазылымдарды қосуға болады. Қызметтерді пайдалану шарттарын олардың иелері белгілейді. Контентке қол жеткізу және жекелеген функциялар ақылы болуы мүмкін. Толығырақ ақпаратты қызметтердің сайтынан білуге болады. Негізгі экранда «Басқару орталығы» → «Баптаулар» → «Жазылымдар» тармағын ашып, сәйкес опцияны таңдаңыз:

- «СберПрайм» комбо-жазылымы. Оған «Okko» онлайн-кинотеатрының телеарналары мен фильмдері және «Звук» сервисінің музыкасы кіреді;
- онлайн-кинотеатрға немесе сандық теледидар қызметіне жазылым. Егер сізде «СберПрайм» жазылымы бұрыннан болса, оны қосымша қосудың қажеті жоқ: ол теледидарды белсендіру кезінде автоматты түрде қолданылады. Бөгде онлайн-кинотеатрға немесе сандық теледидар қызметіне бар жазылымды пайдалану үшін оның қолданбасын теледидардан ашып, өз тіркелгіңізбен кіріңіз.

Балалар профилі және ата-ана бақылауы

Теледидарда балалар профилі функциясы бар: оны қосқанда негізгі экранда балалардың жасына сәйкес келетін қауіпсіз контент қана көрсетіледі. Балалар профиліне ауысу үшін теледидардың негізгі экранында «Бала» тармағын таңдаңыз. Сондай-ақ ата-аналық бақылау опцияларын баптауға болады: сатып алуларға төлем жасауға тыйым салу, белгілі бір қолданбаларға қолжетімділікті бақылау, теледидар көру уақытын шектеу. Бұл баптаулар балалар профилінде де, әдеттегі режимде де қолданылады. Ата-аналық бақылауды «Салют» қолданбасы арқылы басқарады. Қолданбаны іске қосып, «Басты» экранда теледидарды таңдаңыз. Содан кейін ата-аналық бақылауды қосып, «Баптау» тармағын басыңыз.

Телеарналарды қарау

Арналарды іздеу

Егер теледидар интернетке қосылған болса, сізде алдын ала орнатылған онлайн-кинотеатрлар арқылы интернет-телеарналарға қолжетімділік бұрыннан бар. Телеарналардың бір бөлігін кинотеатрлар тегін ұсынады, қалғандары үшін жазылым қажет болады. Антеннадан немесе кәбілдік теледидардан арналарды көру үшін оларды баптау керек:

1. Кәбілді теледидардың тиісті қосқышына қосыңыз.
2. Негізгі экранда «Басқару орталығы» → «Баптаулар» → «Арналар» тармағын ашыңыз.
3. «Арналарды сканерлеу» батырмасын басып, сигнал пішімін таңдаңыз:
   - «Сандық» немесе «Аналогтық» — эфирлік антеннаның сигналы үшін.
   - «Спутниктік» — спутниктік пластинадан сигнал үшін.
   - «Кәбілдік» — кәбілдік теледидар үшін.
4. Сканерлеу әдісін таңдаңыз. Сканерлеу аяқталғанша күтіңіз.

Теледидар арналарының көзін таңдау

1. [illegible]
2. [illegible]
   - [illegible]
   - [illegible]

Таңдалған көз пультпен іске қосқанда да, дауыстық көмекшіні пайдаланғанда да ашылады. Теледидар арналарының қалаулы көзін өзгерту үшін «ТД» → «Баптаулар» бөліміне өтіңіз.

Интернеттен бейнелерді қарау

1. Негізгі экранда «Іздеу» бөлімін ашыңыз. Содан кейін пульттегі жоғары шарлау батырмасын басыңыз — пернетақта ашылады.
2. Бейне атауын немесе сипаттамасын енгізіңіз — сәйкес бейнелер көрсетіледі. Барлық іздеу нәтижелерін көру үшін төмен қарай жылжытыңыз.
3. Өзіңізге ұнайтын бейнені басыңыз. Егер фильм онлайн кинотеатрларда қолжетімді болса, сипаттама ашылады, онда бұл фильм қолжетімді барлық қызметтердің тізімі көрсетіледі. Ыңғайлы опцияны таңдаңыз.

Қолданбаларды орнату

1. «» батырмасын басып, «Табу» командасын + қосымшаның атауын немесе жанрын айтыңыз. Немесе іздеуді қолмен орындаңыз: «Іздеу» бөліміне өтіп, пульттегі жоғары бағыттау батырмасын басып, пернетақтаны пайдаланыңыз.
2. Іздеу нәтижелерін көру үшін төмен қарай сырғытыңыз: «Каталогтағы қолданбалар» тобы сәйкес келетін қолданбаларды көрсетеді, ал «Интернеттегі қолданбалар» тобы интернеттен жүктеп алуға болатын тараптың apk-ларын көрсетеді.
3. Қолданбаны таңдап, жүктеңіз.
4. Орнатылған қолданбаны іске қосу үшін «Бас бетке» өтіп, қашықтан басқару құралындағы төменгі навигация батырмасын басып, «» таңдаңыз. Немесе «» батырмасын басып, «Іске қосу» командасын + қолданбаның атын айтыңыз.

Сыртқы құрылғыларды қосу

Құрылғыны Bluetooth арқылы қосу

Bluetooth арқылы пернетақталардың, тінтуірлердің, геймпадтардың, құлаққаптардың және бағандардың көпшілігін қосуға болады. Назар аударыңыз: теледидарға Bluetooth-гарнитураларды, смартфондарды, планшеттерді, ноутбуктерді, сондай-ақ басқа құрылғылардың кейбір сирек үлгілерін қосуға болмайды.

1. Қосылатын құрылғыны зарядтаңыз.
2. Құрылғыны теледидарға 50 см-ден аспайтын қашықтықта ұстаңыз. Содан кейін оны жұптастыру режиміне қойыңыз (қосылатын құрылғыға арналған нұсқаулықты оқыңыз).
3. Негізгі экранда «Басқару орталығы» → «Менің құрылғыларым» → «Bluetooth құрылғылары» бөлімін ашыңыз.
4. «Құрылғы қосу» батырмасын басып, теледидар іздеуді аяқтағанша күтіңіз.
5. Тізімнен қосылатын құрылғыны таңдап, қосылымды растаңыз.

USB жинақтағышын қосу

1. Жинақтағышты теледидардағы кез келген USB қосқышына қосыңыз.
2. Негізгі экранға өтіп, пультте төмен шарлау батырмасын басыңыз және « » таңдаңыз.
3. «Файлдар», «Файл менеджері» немесе «Медиа орталығы» қолданбасын ашыңыз (теледидар моделіне байланысты атауы әртүрлі болуы мүмкін).
4. Қажетті файлды ашыңыз. Оны жабу үшін пульттегі « » батырмасын басыңыз.

Ақылды үй құрылғыларын қосу

Ақылды үй — бұл қашықтан басқаруға болатын шамдар, розеткалар және басқа үйлесімді құрылғылар. Теледидарға бір немесе бірнеше құрылғыны қосып, автоматтандыру сценарийлерін орнатуға болады (кесте немесе сенсорлық сигналдар бойынша жұмыс). Мысалы:

- ақылды перделерді ашып, теледидарда жұмыс күндері сағат 7:00-де жігерлі музыка ойнау;
- егер қозғалыс сенсоры үйде ешкім жоқ деп айтса, теледидарды және басқа ақылды құрылғыларды өшіру;
- фильмдер кітапханасын ашып, «Кино уақыты» дауыстық пәрмені арқылы ақылды шамдарды өшіру.

Ескерту: QR-кодты пайдаланып, оң жақтағы «Салют! Ақылды құрылғылар» қолданбасын жүктеп алуға болады.

Баптаулар

Баптауларды екі жолмен шақыруға болады:

- негізгі экранда «Басқару орталығын» ашыңыз;
- кез келген экранда тұрып, « » батырмасын ҚБ пультінде басып тұрыңыз. Бұл опция теледидармен басқа әрекеттерді орындай жүріп, кез келген баптауды өзгертуге мүмкіндік береді.

Назар аударыңыз! Егер сізде «Салют» қолданбасымен мәселе туындаса, activation.sber.ru сайтына өтіп, «Салют ТВ» таңдаңыз.

Күн мен уақытты орнату

1. Негізгі экранда «Басқару орталығы» → «Баптаулар» тармағын ашыңыз.
2. «Күн мен уақыт» тармағын ашыңыз.
3. Баптаулар өзгертіңіз:
   - Егер күн мен уақытты қолмен баптағыңыз келсе, «Күн мен уақытты автоматты түрде анықтау» тармағын ашып, «Желі уақытын пайдалану» опциясын өшіріңіз. Содан кейін күн мен уақытты басқару мәзіріне оралып, қалаған мәндерді орнатыңыз.
   - Егер күн мен уақыт интернет арқылы автоматты түрде анықталуын қаласаңыз, «Күн мен уақытты автоматты түрде анықтау» тармағын ашып, «Желі уақытын пайдалану» опциясын қосыңыз. Көрсетілген уақыттың сіздің уақыт белдеуіңізге сәйкес екеніне көз жеткізіңіз. Олай болмаса, күн мен уақытты басқару мәзіріне оралып, «Уақыт белдеуін таңдау» тармағын ашып, дұрыс белдеуді таңдаңыз.

Экран баптауларын өзгерту

1. Негізгі экранда «Басқару орталығы» → «Сурет» тармағын ашыңыз.
2. «Сурет режимі» тармағын ашыңыз және алдын ала орнатылған режимдердің бірін таңдаңыз. Сіз жиі көретін бейне түріне арналған режимді пайдалану ұсынылады: спорт, фильмдер және т. б.
3. Егер алдын ала орнатылған режимдердің ешқайсысы сәйкес келмесе, кескінді баптау мәзіріне оралып, қажетті сипаттамаларды қолмен реттеңіз: артқы жарық, жарықтық, контрастылық, қанықтық, реңк және басқалары. Содан кейін қалаған арнаны, фильмді немесе телехикаяны қосып, баптаулардың сәйкес келетініне және кескіннің ұнайтынына көз жеткізіңіз.

Дыбыс баптауларын өзгерту

1. Негізгі экранда «Басқару орталығы» → «Дыбыс» тармағын ашыңыз.
2. «Дыбыс стилі» тармағын ашыңыз және алдын ала орнатылған стильдердің бірін таңдаңыз. Сіз жиі көретін бейне түріне арналған дыбыс стилін пайдалану ұсынылады.
3. Егер алдын ала орнатылған стильдердің ешқайсысы сәйкес келмесе, дыбысты баптау мәзіріне оралып, қажетті сипаттамаларды қолмен реттеңіз: динамиктер балансы, бас, көлем және басқалары. Содан кейін қалаған арнаны, фильмді немесе телехикаяны қосып, баптаулардың сәйкес келетініне және дыбыстың ұнайтынына көз жеткізіңіз.

Интернетке қайта қосылу

Егер теледидар интернетке кәбіл арқылы қосылған болса:

1. Теледидарды өшіріңіз.
2. Кәбілді ажыратып, содан кейін оны тиісті қосқышқа қайта салып, теледидарды қосыңыз. Теледидар интернетке автоматты түрде қосылады.

Егер теледидарды Wi-Fi желісіне қосу қажет болса:

1. Негізгі экранда «Басқару орталығы» → «Интернет желісі» тармағын ашыңыз.
2. «Қол жетімді желілер» бөлімінде қосылғыңыз келетін желіні таңдаңыз.
3. Таңдалған желіден құпия сөзді енгізіңіз.

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту автоматты түрде жүреді: жаңа нұсқа шықса, уақыт өте келе теледидар оны өзі жүктеп, орнатады. Жаңарту үшін теледидар қосулы және интернетке қосылған болуы тиіс. Бағдарламалық жасақтаманың ағымдағы нұсқасын білу үшін төмендегі нұсқаулыққа сүйеніңіз.

1. Негізгі экранда «Басқару орталығы» → «Баптаулар» тармағын ашыңыз.
2. «Құрылғы туралы» тармағын ашыңыз. Бағдарламалық жасақтама нұсқасы «Құрастыру» өрісінде көрсетіледі.

Зауыттық баптауларды қалпына келтіру

Зауыттық баптауларды қайтару 5-тен 10 минутқа дейін созылуы мүмкін.

1. Негізгі экранда «Басқару орталығы» → «Баптаулар» тармағын ашыңыз.
2. «Баптауалрды қалпына келтіру» тармағын тауып, оны таңдаңыз.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Егер теледидар жұмысында ақаулар болса, оны өшіріп, қайта қосып көріңіз. Ақауларды жою үшін төмендегі кестені де пайдалануға болады. Егер мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Мәселе	Шешім
Теледидар қосылмайды	Қуат сымының электр розеткасына қосылғанын тексеріңіз. Егер бұл көмектеспесе, ашаны розеткадан шығарып, 60 секундтан кейін қайта қосыңыз
Теледидар сигналын қабылдау жоқ	Жақын жерде биік ғимараттар немесе таулар болса, экранда қосарланған немесе елес кескіндер пайда болуы мүмкін. Кескінді қолмен баптаңыз немесе сыртқы антеннаның орнын реттеңіз
	Ішкі антеннаны пайдаланғанда сигналды қабылдау қиындауы мүмкін. Антеннаның орнын реттеңіз. Бұл көмектеспесе, сыртқы антеннаны пайдаланыңыз
Сурет жоқ	Сыртқы сигнал көздерінің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз
	Мәселенің сақталатынын көру үшін басқа арнаға ауысыңыз
Дыбыс жоқ	Дыбыс деңгейін арттырыңыз
	Дыбыстың өшірілмегенін тексеріңіз
Сурет жоқ немесе ол өте қараңғы	Кереғарлық пен жарықтықты реттеңіз
Кедергі сурет пен дыбысқа әсер етеді	Антеннаның дұрыс жалғанғанын тексеріңіз
Экранда үзік үзік жолақтар пайда болады	Басқа электр құрылғылары (фендер, шаңсорғыштар және т.б.) теледидардың жұмысына кедергі келтіруі мүмкін. Бұл құрылғыларды өшіріңіз
ҚБ пульті жұмыс істемейді	Пультте орама материалдарының қалмағанына көз жеткізіңіз
	Пультті теледидарға жақындатыңыз
	Батареялардың дұрыс салынғанын тексеріңіз немесе оларды жаңасымен ауыстырыңыз
ДК-ге қосылған кезде сурет жоқ	HDMI кәбілінің дұрыс жалғанғанын және оның майысып тұрмағанын тексеріңіз
ДК-ге қосылған кезде тік сызық жыпылықтайды	Баптауларда экранның тік күйін реттеңіз
ДК-ге қосылған кезде экрандағы көлденең сызық	Баптауларда экранның көлденең орнын реттеңіз
ДК-ге қосылған кезде экран тым ашық немесе қараңғы болады	Кереғарлық пен жарықтықты реттеңіз

Мәселе	Шешім
Компьютер жауап бермейді	Компьютер экранының ажыратымдылығы теледидардың ажыратымдылығымен үйлесімді екенін тексеріңіз
Құрылғыны RCA портына қосқан кезде жолақтар	Кәбілдің зақымдануын тексеріңіз

Интернетке қосылу мүмкін емес

- Интернеттің жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз: компьютерді немесе телефонды теледидар қосылған Wi-Fi желісіне қосып, sberdevices.ru сайтты ашып көріңіз. Егер теледидар кәбіл арқылы Интернетке кірсе, кәбілді компьютерге қосып, ондағы интернетті тексеріңіз.
- Теледидарды розеткадан өшіріңіз, содан кейін қайта қосыңыз.
- Роутерді қайта іске қосыңыз.

Теледидардың операциялық жүйесі туралы сұрақ қою

- Теледидардың БЖ туралы сұрақтарға арналған сенім телефоны:
  - 900 — Ресейдегі ұялы телефондардан тегін.
  - +7 495 500-55-50 — сіздің операторыңыздың тарифі бойынша әлемнің кез келген нүктесінен.
- Теледидардың бағдарламалық жасақтамасымен жұмыс істеу бойынша нұсқаулық: sberdevices.ru/help/tv.
- Виртуалды көмекшіні пайдалану пайдаланушы келісіміне сәйкес жүзеге асырылады: salute.sber.ru/salute_terms/.
- **«Салют» қолданбасын пайдалану пайдаланушы келісіміне сәйкес жүзеге асырылады:** sberdevices.ru/legal/license_mobile.
- **Қолданбалар дүкенін пайдалану пайдалану шарттарына сәйкес жүзеге асырылады:** sberdevices.ru/legal/smartmarket_terms

Техникалық сипаттамалар

Үлгісі	24HCS1	24HCS1W
Сауда белгісі	Aceline	
Экран диагоналы	24” (60 см)	
Экран ажыратымдылығы	1366 × 768 (HD)	
Матрица түрі	VA	
Матрицаның артқы жарық түрі	Direct LED	
Кереғарлық деңгейі	3000:1	
Жарықтық деңгейі	200 кд/м²	
Жаңарту жиілігі	60 Гц	
Жедел жады көлемі	1,5 ГБ	
Тұрақты жад көлемі	32 ГБ	
Операциялық жүйе	Салют ТВ	
Динамиктің қуаты	2 × 5 Вт	
ТД сигналы	DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S2	
Қуат параметрлері	220-240 В ~ 50 Гц	
Тұтынылатын қуат	25 Вт	
VESA өлшемі	200 × 200	
Қолдау көрсетілетін пішімдер	Бейне: AV1, H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 Аудио: APE, FLAC, WMA 7/8/9, ALAC, MPEG, PCM, Vorbis Суреттер: PNG, JPEG, BMP, GIF	
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2402–2480 МГц, 5150–5250 МГц, 5250–5350 МГц, 5725–5825 МГц; ≤ 19 дБм	
Bluetooth	V2.1+EDR, V4.2, V5.1 (IEEE 802.15.1); 2402 МГц–2480 МГц; ≤ 4 дБм	
Энергия тиімділігі класы	A	
Қуатты тұтыну	37 кВт·сағ/жыл	
Қуат кәбілін бекіту түрі	X	
Электр тогының соққысынан қорғау класы	II	
Шаңнан және ылғалдан қорғау дәрежесі	IP20	
Өлшемдері (Ұ × Т × Б)	Тұғырымен: 535 × 144 × 356 мм Тұғырсыз: 535 × 72 × 319 мм	
Таза салмағы	Тұғырымен: 2,2 кг Тұғырсыз: 2,1 кг	
Қолдану саласы	Тұрмыстық	
Жинақталым	Құрылғы, қуат сымы, ҚБ пульті, ҚБ пультінің қуат элементтері (2 дана), тұғыр (2 дана), тұғырды бекітуге арналған бұрамалар (4 дана), пайдалану бойынша нұсқаулық	

Орнату, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыға ешқандай орнату немесе тұрақты бекіту қажет емес.
- Құрылғыны сақтау өндіруші мен тұтынушыда қаптамада, ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жылытылатын үй-жайларда жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс. Теледидарды қаптамасыз сақтауға жол берілмейді.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды орындау қажет:
  - егер бар болса, құрылғының ішіндегі барлық керек-жарақтарды шығарып, бөлек ораңыз;
  - құрылғының жұмысқа қабілеттілігі мен сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз
    (ірі габаритті техниканы полиэтилен немесе көпіршікті үлдірге орап, сыни жерлерге гофрленген картоннан төсемдер қою қажет);
  - көлік құралында құрылғының жылжу мүмкіндігін болдырмау үшін оны белдіктермен сенімді бекітіңіз;
  - сыртқы ортаның әсерін толық болдырмау үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
  - жүк тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият ұстаңыз.
  - қатты соққылар мен құлаулардан қорғаңыз;
  - жаңбырда немесе қарда ұзақ уақыт болудан аулақ болыңыз;
  - қорапқа ауыр заттарды қоймаңыз.
- Құрылғы ұқыпты қарауды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.

- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лақтыруға болмайды. Оның орнына ол электр және электрондық жабдықты қабылдайтын тиісті пункткe кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін республикалық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес өткізілуі тиіс. Осы өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға және дұрыс емес қарау кезінде болуы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына келетін зиянның алдын алуға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғы жиынтығына кіретін батареялардың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды қалған тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Батареяларды кәдеге жарату қалдықтардың бақылаусыз шығарылуы нәтижесінде қоршаған ортаға ықтимал зиян келтірмеу үшін жергілікті қайта өңдеу ережелері мен ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Ескерту: өнімде қымбат металдар жоқ.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: «Витязь» ашық акционерлік қоғамы.
Мекенжайы: Беларусь Республикасы, 210605, Витебск қ., Петрусь Бровки к-сі, 13а.

Телефон:+375 212 265213.
Электрондық пошта мекен-жайы: tv@vityas.com

Беларусь Республикасында жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім сапасын жақсарту мақсатында сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала хабарламай өзгертілуі мүмкін.

Техникалық қызмет көрсету

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта баяндалған пайдалану қағидалары сақталған жағдайда, теледидардың қызмет ету мерзімі бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен бастап 4 жылды құрайды. Егер өндіріс күнін анықтау мүмкін болмаса, онда қызмет ету мерзімі теледидар жасалған күннен бастап есептеледі. Осы уақыт ішінде өндіруші тұтынушыға тауарды мақсатына сай пайдалану мүмкіндігін, сондай-ақ қосалқы бөлшектерді сауда және жөндеу кәсіпорындарына шығару мен жеткізуді қамтамасыз етеді.

Пайдалану шарттары

- жұмыс кезіндегі ауа температурасы 10 °С-тан 35 °С-қа дейін;
- жұмыс ылғалдылығы 80%-дан аспайды (25 °С температурада;
- атмосфералық қысым 86-дан 106 кПа-ға дейін (650-ден 800 мм с.б. дейін).

Өндірілген күні қаптамада көрсетілген.

V.1

Пайдаланушы нұсқаулығына қосымша

«Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011 талаптарына, «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 талаптарына сәйкестік сертификаты Теледидар ТУ РБ 300031652.051-2004 техникалық шарттарының талаптарына сәйкес келеді. Теледидар пайдалану кезіндегі қауіпсіздік шарттары бойынша МЕМСТ IEC 60065-2013 бойынша II сыныпты қорғау талаптарына сәйкес келеді. Тұрмыстық радиоэлектрондық аппаратураны, тұрмыстық электр аспаптарын, ақпараттық технологиялар жабдықтарын жобалау, өндіру және қызмет көрсету сапа менеджменті жүйесі СТБ ISO 9001 — 2015 талаптарына сәйкес келеді.
Тауар ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Үлгісі	Таза салмағы, кг	Брутто салмағы, кг	Қаптама өлшемі, мм	Жұмыс режимінің меншікті қуаты, Вт/см2	Күту режимінде тұтынылатын қуат, Вт	Өшірілген режимде тұтынылатын қуат, Вт
24HCS1	2,2	2,6	572 × 87 × 356	0,016	0,5	0
24HCS1W	2,2	2,6	572 × 87 × 356	0,016	0,5	0

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнім сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету өнім пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.
Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі
келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер мен тегін сервистік қызмет көрсету тауардың жиынтығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға, егер оларды ауыстыру өнімді бөлшектеумен байланысты болмаса, қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта берілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) және драйверлер (өнімнің қатты магниттік дискілеріндегі жинақтағышта алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баулар, орнату құрал-жабдықтары, құралдар, өнімге қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығыс материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші мына жағдайларда кепілдік міндеттемелерін көтермейді:

- Кепілдік мерзімі аяқталған.
- Жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған өнім кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылған.
- Өндіруші өнімді пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, өнімді орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (өнімнің өзіне де, онымен байланысты өнімдерге да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), өнімді сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Өнімді пайдалану барысында алынған механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, ойықтар, мыжылулар және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе өнімнің схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер өнімнің ақауы еңсерілмейтін күштің (табиғат апаттары, өрттер, су тасқындары, жер сілкіністері, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге байланысты емес өзге де жағдайлар) әсерінен немесе Өндіруші алдын ала болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекетінен туындаған болса.
- Ақау өнімнің ішіне бөгде заттардың, бөгде денелердің, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындап, өнімнің толық немесе ішінара істен шығуына әкелген.
- Өнімнің сәйкестендірілуі (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтамасыздандырудың әсерінен; БҚ жеткізушісі бұл қызметті ұсынбайтындықтан, өнімнің бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына және оларды қалпына келтіру/тастау мүмкіндігінің жоқтығына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан туындаған болса.
- Жұмыс ақаулары қуат беру, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, радиосигнал қуатынан, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктері мен өзге де осындай сыртқы факторлардан, өнімді желі қамту аймағының шекарасында немесе одан тыс жерде пайдаланудан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және соларға ұқсас бағдарламалар) алудан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы өніммен ұштастыра жұмыс істейтін өзге жабдыққа келтірілген залалға.

Жазбалар үшін

Жазбалар үшін

aceline