aceline

Руководство по эксплуатации

Вентилятор
AFF-90

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Вентилятор предназначен для вентиляции помещений.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что напряжение сети соответствует техническим характеристикам устройства.
- Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или вилкой. Если шнур питания поврежден, его замена должна производиться изготовителем, сотрудником авторизованного сервисного центра или другим квалифицированным специалистом.
- Не прокладывайте шнур питания в местах, где на него могут наступить или споткнуться о него.
- Не допускайте перегибов, перекручивания и натяжения шнура питания. Следите за тем, чтобы он не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.
- Отключайте устройство от сети, держась за вилку, не тяните за сам шнур.
- Выключайте устройство и отключайте его от электросети, если оно не используется, а также перед очисткой и обслуживанием.
- Используйте устройство только на ровной и устойчивой поверхности.
- Не используйте устройство вне помещений. Устройство предназначено исключительно для бытового использования.
- Оставляйте достаточно свободного пространства вокруг устройства для беспрепятственной циркуляции воздуха.
- Не накрывайте работающий вентилятор и не размещайте на нем посторонние предметы.
- Не используйте и не храните устройство в местах, где на него может попасть вода или другие жидкости, в том числе в ванной комнате и вблизи открытых окон.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, открытого огня и легковоспламеняющихся материалов.
- Не прикасайтесь к вращающимся лопастям крыльчатки и не вставляйте посторонние предметы через защитную решетку во время работы вентилятора.

- При обнаружении неисправности, постороннего шума или запаха гари немедленно выключите устройство, отключите его от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Технические характеристики

- Модель: AFF-90.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность устройства: 90 Вт.
- Воздушный поток: 3346 м³/ч.
- Диаметр крыльчатки: 349 мм.
- Количество лопастей: 3.
- Количество скоростей: 3.
- Уровень шума: 65 дБ.
- Регулировка наклона.
- Угол наклона: 90°.
- Материал корпуса: металл.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.
- Степень защиты от пыли в влаги: IPX0.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

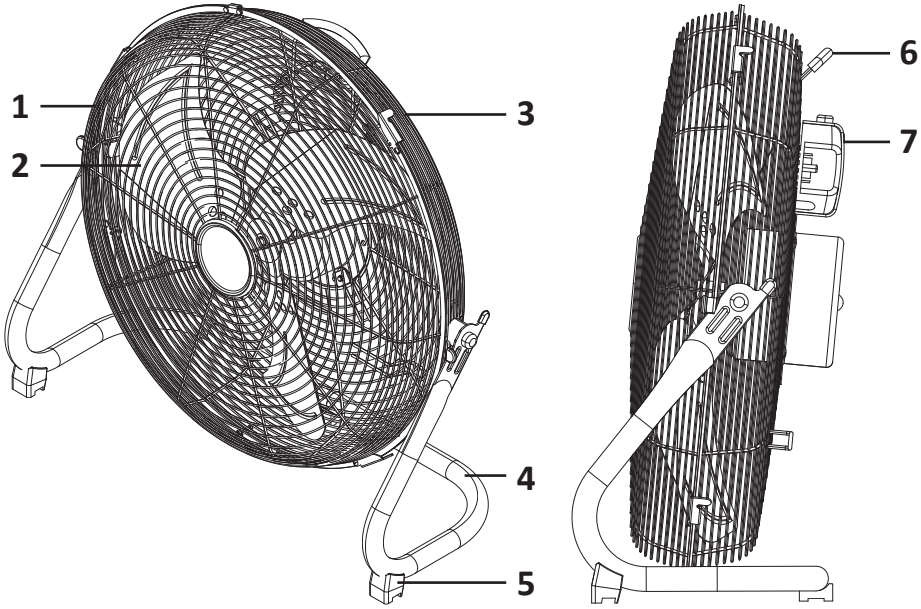

1. Передняя защитная решетка.
2. Крыльчатка.
3. Задняя защитная решетка.
4. Основание.
5. Резиновые опоры.
6. Ручка для переноски.
7. Панель управления.

Панель управления

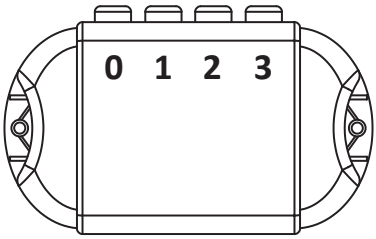

0 — выключение устройства.
1 — низкая скорость.
2 — средняя скорость.
3 — высокая скорость.

Эксплуатация

Включение и регулировка скорости

Внимание! Перед включением убедитесь, что устройство и шнур питания не имеют видимых повреждений, защитная решетка надежно закреплена, вентилятор установлен на ровной и устойчивой поверхности, а вращению крыльчатки ничто не препятствует.

1. Подключите устройство к электросети.
2. Для включения вентилятора нажмите одну из кнопок на панели управления, расположенной на задней стороне устройства (1, 2 или 3).
3. Для изменения скорости нажмите соответствующую кнопку.
4. Чтобы выключить устройство, нажмите кнопку «0» и отключите устройство от электросети.

Регулировка наклона

Вы можете изменять направление воздушного потока, регулируя угол наклона вентилятора. Максимальный угол наклона составляет 90°.

1. Выключите устройство и отключите его от электросети.
2. Удерживая корпус вентилятора, осторожно наклоните его вперед или назад до необходимого положения.
3. Убедитесь, что вентилятор надежно зафиксирован в выбранном положении.

Внимание! Не регулируйте наклон вентилятора во время вращения крыльчатки. Не прикладывайте чрезмерных усилий при изменении положения корпуса.

Защита от перегрева

Электродвигатель вентилятора оснащен термопредохранителем, предназначенным для защиты от перегрева.

- При чрезмерном повышении температуры двигателя термопредохранитель отключает питание, предотвращая дальнейший нагрев.
- Если устройство неожиданно прекратило работу, выключите его и отключите от электросети. Дождитесь остывания двигателя.
- Если после остывания устройство не включается, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Обслуживание и уход

Внимание! Перед очисткой выключите устройство, отключите его от электросети и дождитесь полной остановки крыльчатки.

- Очищайте корпус и защитную решетку мягкой сухой или слегка влажной тканью.
- Для удаления стойких загрязнений используйте мягкую ткань, слегка смоченную слабым мыльным раствором. После очистки протрите обработанные поверхности сухой мягкой тканью.
- Не распыляйте жидкости непосредственно на устройство и не погружайте его в воду. Не допускайте попадания воды или чистящих средств внутрь корпуса электродвигателя.

- Не используйте бензин, растворители, агрессивные и абразивные чистящие средства.
- Перед повторным включением убедитесь, что все очищенные поверхности полностью высохли.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Плохой контакт вилки с розеткой	Убедитесь, что устройство подключено к электросети. Проверьте наличие питания в розетке. Отключите устройство от электросети и осмотрите шнур питания и вилку на наличие видимых повреждений
	Повреждение шнура питания	
	Перегрев устройства	Если вентилятор недавно использовался, дайте ему остыть в течение 1 часа, затем повторите попытку включения
Посторонний шум во время работы	Ослаблено крепление защитной решетки	Выключите устройство и отключите его от электросети. Проверьте надежность крепления защитной решетки и убедитесь, что с вентилятором не соприкасаются посторонние предметы
	Неисправность подшипников двигателя, попадание посторонних предметов внутрь устройства или неисправность электрических компонентов	При появлении резкого нехарактерного звука или сохранении шума прекратите эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр
Сильная вибрация крыльчатки	Ослаблено крепление крыльчатки	Выключите устройство и отключите его от электросети. Проверьте наличие видимых повреждений или деформации крыльчатки. При обнаружении повреждений или сохранении сильной вибрации обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Деформация лопастей	

Внимание! Если неисправность сохраняется после выполнения указанных рекомендаций, прекратите эксплуатацию устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Тэксинь Электрик Эпплайенс Мэньюфэкче Ко., Лтд.
3д. фабрики №1, зд. фабрики №3, 2-е шоссе Кайюань №6, Тансия, р-н Пэнцзян, г. Цзянмынь, Китай.

Manufacturer: Techxin Electric Appliance Manufacture Co., Ltd.
1 # Factory Building, 3 # Factory Building, No. 6 Kaiyuan 2nd Road, Tangxia Town, Pengjiang District, Jiangmen City, China.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ПРОВИЛЬ».
690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.
Адрес электронной почты: provil@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

Для заметок

aceline