aceline

Руководство по эксплуатации

Утюг
AI1500P

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации устройства.

Назначение устройства

Утюг предназначен для разглаживания складок и заминов на одежде.

Меры предосторожности

- Используйте устройство только по назначению.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке. Перед подключением устройства убедитесь, что шнур и вилка сухие.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- При обнаружении видимых повреждений не используйте устройство. Незамедлительно отключите его от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Полностью размотайте шнур перед использованием.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям, нагревательному элементу, горячей воде или паровой струе, не гладьте одежду, надетую на тело.
- Во избежание перегрузки сети питания не используйте утюг одновременно с другими мощными устройствами.
- Используйте и оставляйте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях.
- Не направляйте паровую струю на людей и животных.
- Дайте утюгу полностью остыть после использования.
- Не оставляйте утюг включенным в розетку без присмотра, вынимайте вилку из розетки и ставьте устройство в вертикальное положение.
- Не погружайте утюг в воду.
- Будьте внимательны при использовании утюга рядом с детьми.

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: AI1500P.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 1300 Вт.
- Длина шнура питания: 1,9 м.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Антипригарное покрытие.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

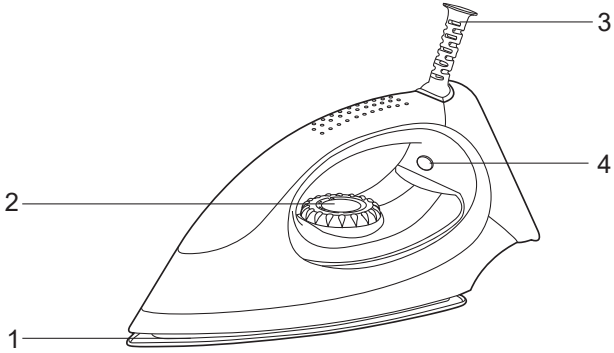

1. Подошва.
2. Регулятор температуры.
3. Защита шнура.
4. Индикатор.

Перед первым использованием

- Перед первым использованием удалите все наклейки и защитную пленку с подошвы утюга. Протрите подошву мягкой тканью.
- Во время первого использования утюга Вы можете почувствовать запах технической смазки. Это нормальное явление для нового устройства, через некоторое время запах исчезнет.
- Следите за чистотой подошвы: избегайте грубого контакта с металлическими предметами (например, вешалки, кнопки и застежки-молнии).
- Натуральные шерстяные ткани (100% шерсть) могут лосниться после глажения. Рекомендуется установить регулятор подачи пара в максимальное положение и гладить через сухую ткань.

Эксплуатация

1. Перед тем, как приступить к глажению, рассортируйте все изделия по типу ткани. Рекомендуем начать глажение с тканей, требующих низких температур (синтетические ткани, шелк и т.д.), затем перейти к тканям, требующим более высоких температур (шерсть, хлопок, лен и т.д.).
   Примечание: если ткань состоит из различных видов волокон, выбирайте самую низкую температуру глажения для данного типа ткани.
2. Убедитесь, что утюг стоит вертикально на ровной и устойчивой поверхности.
3. Вставьте вилку в розетку. Загорится индикатор.
4. Примерно через 1 минуту индикатор погаснет. Когда он снова загорится, можно приступать к глажению.
5. По завершении глажения не убирайте отглаженную одежду сразу в шкаф. Дождитесь, пока она не остынет.
6. По завершении глажения поверните ручку регулировки температуры в положение «Выкл», вытащите вилку из розетки.

Глажение одежды в зависимости от типа ткани

Перед тем как приступить к глаженью обратите внимание на маркировку, указанную на ярлыке изделия.
Если инструкции на ярлыке изделия отличаются от представленных в данной таблице, следуйте инструкциям на ярлыке Вашего изделия.

Материал одежды	Температурный режим	Изображение на ярлыке изделия	Способ глажения
Синтетика	•		С изнаночной стороны без использования воды или накрыв ее тканью
Шелк	••		С изнаночной стороны без использования воды
Шерсть			
Хлопок	•••		С использованием пара; если одежда темных оттенков — с изнаночной стороны

Примечания

- При глажении изделий из термочувствительных тканей не допускайте прямого контакта утюга с тканью. При необходимости накройте изделие тонкой тканью и только после этого приступайте к глажению. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению или прожиганию ткани.
- При глажении хлопчатобумажных тканей регулируйте температуру в соответствии с термостойкостью ткани.

Чистка и уход

- Перед чисткой отключите утюг от сети и дайте ему остыть.
- Протрите подошву утюга влажной тканью.
- Для удаления пригоревших волокон ткани с подошвы используйте влажную ткань или неабразивное жидкое чистящее средство.
- Во избежание повреждений подошвы утюга не используйте концентрированные кислоты и щелочи, а также жесткие щетки.
- Самый лучший способ удаления пригоревших частиц синтетической одежды с подошвы утюга — проглаживание в течение нескольких минут старой хлопковой ткани.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: ЦЫСИ ВЕСДИ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.
Шоссе Чжоуху №298, Чжоусян, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: CIXI WESDY ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.
No.298 Zhouhu Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo, Zhejiang, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ПРОВИЛЬ».
690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.
Адрес электронной почты: provil@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

aceline