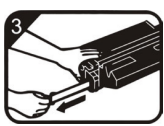
Руководство по эксплуатации

aceline

Картридж AM-W1106X, AM-D104S, AM-106R02773, AM-CE278X/C726/C728

Инструкция по установке

	Снимите черную защитную пленку с картриджа
	Встряхните картридж 5–6 раз, как показано на рисунке слева
	Снимите герметизирующую ленту, аккуратно потянув за язычок
	Надежно вставьте картридж в принтер
	Закройте крышку принтера

Устранение ошибок при работе с изделием

- В данном картридже используется чип, который не отображает количество тонера. В случае более бледной печати проверьте количество тонера в картридже.
- После установки нового картриджа на экране принтера может появиться сообщение о том, что продукт может быть поддельным. Для решения данной проблемы обратитесь к руководству по эксплуатации принтера.

Меры предосторожности

- Правильно выбирайте тип и толщину бумаги для печати. Не используйте поврежденную, слишком плотную бумагу, а также бумагу со скрепками, т.к. это может повредить фотобарабан и привести к появлению белых линий, деформированных букв и серого фона при печати.
- При первой печати на новом картридже возможны некоторые дефекты (тусклые или слишком насыщенные цвета, полосы и т.д.). В случае возникновения подобных проблем распечатайте подряд 10 страниц. После этого печать нормализуется.
- Требования к окружающей среде: установка картриджа должна производиться при температуре окружающей среды от 10 °C до 30 °C и относительной влажности 20–80%. В случае несоблюдения данных требований качество печати может существенно ухудшиться. Если картридж долгое время находился в условиях за пределами допустимых температур, необходимо оставить его, а также сам принтер, в требуемых условиях на 2 часа, прежде чем продолжить печать.
- Не прикасайтесь к фотобарабану руками и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей. Это может сократить срок службы фотобарабана и привести к дефектам печати.
- При печати на специальных печатных носителях используйте ручную подачу бумаги и ближайший приемный лоток, это сократит прохождение бумаги через принтер и предотвратит замятие бумаги.
- При замене картриджа очистите отсек картриджа от пыли и мелкого мусора с помощью сухой мягкой ткани. Во избежание появления тусклых цветов при печати рекомендуется периодически протирать контакт электронного сенсора в отсеке картриджа специальной спиртовой салфеткой для техники.
- При появлении индикации о низком количестве тонера, оставшегося в картридже, извлеките картридж и встряхните его. Это позволит распечатать еще приблизительно 40–50 страниц.
- Изделие не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с изделием.
- Изделие не предназначено для использования в коммерческих целях.

Дополнительная информация

Изготовитель: ЧЖУХАЙ ЦЗЯЛЯНЬСИНЬ ИМИДЖИН ПРОДАКТС КО., ЛТД. 2/3/4F, здание технологий Цзясинь №1, шоссе Динвань Найн №2, Саньцзао, р-н Цзиньвань, г. Чжухай, пров. Гуандун, Китай.
Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com
Сделано в Китае.
Срок гарантии: 15 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.
Информация о дате производства указана на упаковке.



v.1