aceline

Руководство по эксплуатации

Набор для творчества
с беспроводной 3D-ручкой
AP-P11S

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

3D-ручка предназначена для моделирования трехмерных объектов из пластика.

Меры предосторожности

- Во избежание угрозы удушения храните элементы упаковки и детали устройства вне досягаемости детей. Не оставляйте элементы упаковки вблизи колыбелей, детских кроваток, колясок и манежей.
- При обнаружении видимых повреждений не используйте устройство. Незамедлительно отключите его и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не тяните и не перемещайте устройство за кабель во время зарядки. Не сгибайте и не наматывайте кабель вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы кабель во время зарядки перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Перед подключением устройства к зарядке убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Не погружайте устройство в воду во избежание порчи электронного блока, а также не запускайте устройство в ванной комнате, рядом с умывальником или в других местах, где оно может подвергаться воздействию воды. Это может привести к повреждению устройства.
- После завершения работы всегда проверяйте, чтобы пластик был полностью извлечен из ручки, затем обязательно выключите питание.
- Используйте устройство исключительно для целей, обозначенных данным руководством.
- Не допускается ударять наконечником ручки о твердые предметы.
- Запрещается вставлять посторонние предметы в отверстие для подачи пластика или в сопло ручки.
- В 3D-ручке используется пластик PCL диаметром 1,75 мм. Используйте только рекомендованный производителем пластик. Применение других видов пластика может привести к повреждению устройства.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- При появлении посторонних звуков или запахов незамедлительно отключите устройство от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь горячих поверхностей.
- Периодически проверяйте состояние зарядного кабеля, корпуса и других элементов устройства. При обнаружении повреждений прекратите использование и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


Технические характеристики

- Модель: AP-P11S.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания устройства: 4,25 В ⎓ 0,5 А.
- Мощность устройства: 5 Вт.
- Напряжение аккумулятора: 3,7 В.
- Емкость аккумулятора: 500 мА·ч.
- Тип аккумулятора: Li-ion.
- Максимальная рабочая температура: до 95 °C.
- Минимальная рабочая температура: 60 °C.
- Тип пластика в комплекте: PCL.
- Диаметр пластика: 1,75 мм.
- Диаметр сопла: 0,7 мм.
- Время зарядки: 140 мин.
- Время автономной работы: до 40 мин.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Подставка для ручки.
- Кабель питания.
- 120 метров пластика (12 цветов).
- Ножницы.
- Большая книга трафаретов (50 шт).
- Термоковрик.
- Штифт для прочистки.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

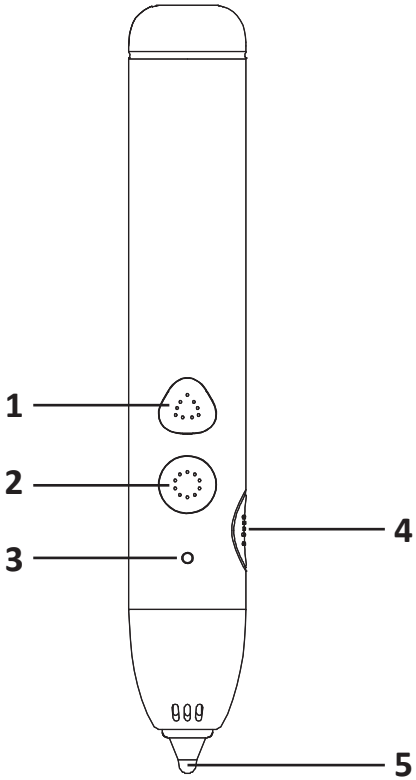

1. Кнопка извлечения пластика.
2. Кнопка питания / регулировки скорости подачи.
3. Световой индикатор.
4. Кнопка подачи пластика.
5. Сопло.

Руководство по эксплуатации

Примечания

- Кнопки подачи и извлечения пластика разделены.
- При подаче пластика доступна двухступенчатая регулировка скорости.
- Устройство позволяет рисовать как плоские, так и объемные фигуры.
- Пользоваться устройством во время зарядки запрещено.
- Если устройство долго не используется, то устройство автоматически извлекает пластик и отключается.

Порядок работы с пластиком

- Перед каждой загрузкой убедитесь, что конец пластикового прутка имеет ровный срез. Участок длиной 4 см от конца должен быть распрямлен. Если в процессе работы длина пластика стала меньше 11 см, извлеките его и замените на новый.
- При первом использовании пластик может подаваться с трудом — слегка подтолкните его рукой.

Включение/выключение устройства

1. При выключенном устройстве удерживайте кнопку питания около 2 секунд. Световой индикатор загорится красным и начнется нагрев. Когда световой индикатор станет зеленым, нагрев завершится. Устройство перейдет в режим ожидания.
2. В режиме ожидания или во время подачи пластика удерживайте кнопку питания 2 секунды для выключения устройства. Индикатор погаснет, нагрев прекратится.

Регулировка скорости

1. В режиме ожидания или при подаче пластика нажмите на кнопку регулировки скорости 1 раз, чтобы переключиться на высокую скорость.
2. Повторное короткое нажатие переключит на низкую скорость.
3. Режимы переключаются циклически (низкая скорость установлена по умолчанию).

Подача пластика

1. После перехода в режим ожидания вставьте пластиковый пруток в специальное отверстие и нажмите на кнопку подачи пластика.
2. Повторное нажатие на кнопку приостановит подачу пластика.

Извлечение пластика

В режиме ожидания или во время паузы нажмите кнопку извлечения пластика. Устройство автоматически извлечен пластик из механизма подачи.

Режим ожидания

Если устройство находится в режиме ожидания больше 10 минут, оно автоматически извлекает пластик из механизма подачи и отключается.

Оповещение о разряженной батареи

При разряде аккумулятора индикатор начнет мигать, устройство автоматически извлечен пластик из механизма подачи и отключится.

Зарядка

Примечание: перед зарядкой устройства необходимо полностью извлечь пластик.

1. Подключите один конец USB-кабеля к источнику питания, а другой вставьте в разъем для зарядки на устройстве.
2. Во время зарядки индикатор горит красным цветом, после полной зарядки индикатор загорается зеленым цветом.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Причина	Решение
Не горит световой индикатор	Неисправен источник питания	Подключите устройство к другому источнику питания
	Поврежден кабель USB	Замените кабель USB
	Разряжена батарея	Зарядите устройство
Устройство не нагревается	Батарея заряжена не до конца	Зарядите устройство полностью
Устройство не заряжается	Поврежден кабель USB	Замените кабель USB
	Неисправен источник питания	Подключите устройство к другому источнику питания
Из сопла не выходит пластик	Неровный срез прутка	Отрежьте первые 4 см и подайте заново
	Проскальзывает шестерня подачи	Замените пластик и подайте заново
	Пластик не подается	Убедитесь, что конец пластикового прутка ровный и повторите попытку

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Хайшу Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Каб. 201, зд. 1, №23, шоссе Синъан, Чанъань, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Восток Центр».
690048, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 20, помещ. 3.
Адрес электронной почты: vostokcentr@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 18 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

aceline