aceline

Руководство по эксплуатации

Беспроводная 3D-ручка с кейсом
AP-P12

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

3D-ручка предназначена для моделирования трёхмерных объектов из пластика.

Меры предосторожности

- При обнаружении видимых повреждений не используйте устройство. Незамедлительно отключите его от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Всегда отключайте устройство от источника питания перед чисткой или длительным неиспользованием.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его в воду.
- Используйте устройство исключительно для целей, обозначенных данным руководством.

- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь горячих поверхностей.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °С до +35 °С при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °С) и очень низких (ниже -10 °С) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


Технические характеристики

- Модель: AP-P12.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 3,7 В ⎓ 0,5 А.
- Потребляемая мощность: 5 Вт.
- Параметры аккумулятора: Li-ion, 500 мА·ч.
- Тип пластика в комплекте: PCL.
- Диаметр пластика: 1,75 мм.
- Диаметр сопла: 0,7 мм.
- Температура нагрева: 60–95 °C.
- Время работы: до 40 мин.
- Время зарядки: 145 мин.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Кейс для хранения.
- Книга трафаретов на 10 страниц.
- Термоковрик.
- Ножницы.
- 45 метров пластика.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

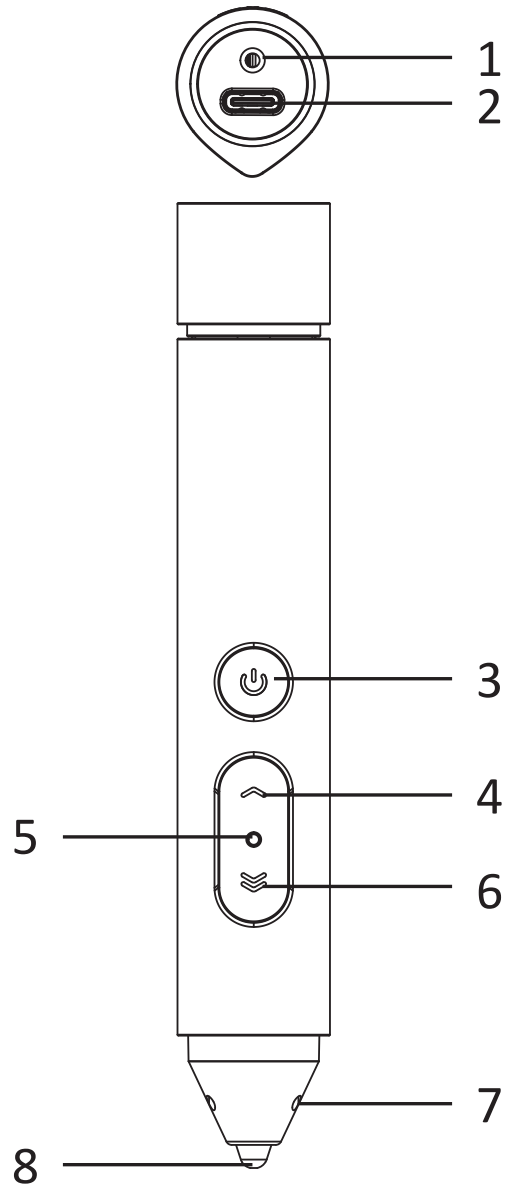

1. Отверстие для подачи / извлечения филамента.
2. Порт для кабеля USB Type-C.
3. Кнопка питания.
4. Кнопка извлечения филамента.
5. Световой индикатор.
6. Кнопка подачи / остановки подачи филамента.
7. Вентиляционное отверстие.
8. Сопло.

Руководство по эксплуатации

Включение/выключение устройства

1. При выключенном устройстве удерживайте кнопку питания около 2 секунд. Световой индикатор начнет мигать красным , начнется нагрев. Когда световой индикатор станет зеленым, нагрев завершится и устройство перейдет в режим ожидания.
2. В режиме ожидания или во время подачи филамента удерживайте кнопку питания 2 секунды для выключения устройства. Индикатор погаснет, нагрев прекратится.

Кнопка подачи / остановки подачи филамента

1. После перехода устройства в режим ожидания вставьте филамент в отверстие для подачи / извлечения филамента.
2. Нажмите на кнопку подачи / остановки подачи филамента, чтобы начать подачу материала.
3. Повторное нажатие на кнопку приостановит подачу.

Кнопка извлечения филамента

В режиме ожидания или во время приостановленной подаче филамента, нажмите на кнопку извлечения филамента, чтобы извлечь материал.

Режим ожидания

Если устройство находится в режиме ожидания больше 10 минут, оно автоматически извлекает филамент и отключается.

Индикатор низкого уровня заряда батареи

При низком уровне заряда батареи световой индикатор устройства начинает мигать, а филамент автоматически извлекается.

Зарядка устройства

Внимание!

- Нельзя пользоваться устройством во время зарядки.
- Перед зарядкой необходимо извлечь филамент из устройства.

1. Подключите зарядный кабель USB Type-C к источнику питания.
2. Другой конец кабеля подключите к устройству.
3. Во время зарядки индикатор горит красным цветом, после полной зарядки индикатор загорается зеленым цветом.

Использование филамента

1. Перед помещением филамента в устройство убедитесь, что конец филамента ровный. Передний участок филамента должен быть прямым на протяжении 4 см. Если длина филамента стала менее 11 см, извлеките его и замените на новый материал.
2. Если при первом использовании или после включения подача материала происходит неравномерно, слегка протолкните филамент рукой.

Очистка и уход

- Для очистки устройства используйте только сухую мягкую ткань.
- Не используйте абразивные, спиртосодержащие, а также любые жидкие чистящие средства.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Индикатор питания не горит, когда устройство подключено к сети	Неисправность розетки/сети	Обратитесь к электрику
	Неисправность зарядного кабеля	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Неисправность устройства	
Устройство не может прогреться	Тепловая катушка устройства неисправна	
Устройство не заряжается	Неисправность зарядного кабеля	Замените зарядный кабель
При установленном филаменте и включенном устройстве расплавленный пластик не идет из сопла при нажатии кнопки подачи филамента	Сопло забито мелким мусором	Выберите подходящий температурный режим
	Филамент является бракованным	Используйте другой филамент
	Конец филамента неровный	Извлеките филамент и обрежьте его конец ровно, затем попробуйте снова

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель:
Дунгуань Хайшу Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Каб. 201, зд. 1, №23, шоссе Синъан, Чанъань, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Восток Центр».
690048, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 20, помещ. 3.
Адрес электронной почты: vostokcentr@mail.dlogistix.com



Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 18 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

aceline