aceline

Руководство по эксплуатации

Вентилятор
ATF-15F

Содержание

Назначение устройства **3**

Меры предосторожности **3**
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion) 4

Технические характеристики **6**

Комплектация **6**

Схема устройства **7**

Панель управления **7**

Перед началом использования **8**
Регулировка высоты 8
Регулировка угла наклона 9

Эксплуатация **9**
Управление устройством 9
Зарядка устройства 9
По окончании использования 10

Обслуживание и уход **10**

Возможные проблемы и их решения **10**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **11**

Дополнительная информация **12**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Вентилятор предназначен для вентиляции помещений.

Меры предосторожности

- Во избежание угрозы удушения храните элементы упаковки и детали устройства вне досягаемости детей. Не оставляйте элементы упаковки вблизи колыбелей, детских кроваток, колясок и манежей.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Перед каждым использованием проверяйте устройство на наличие повреждений и признаков износа. Не используйте устройство и USB-кабель при наличии видимых повреждений.
- Размещайте устройство только на ровной устойчивой поверхности.
- Устройство предназначено только для использования внутри помещений.
- Оставляйте свободное место вокруг работающего устройства для циркуляции воздуха.
- Не прикасайтесь к движущимся деталям устройства.
- Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что параметры источника питания соответствуют характеристикам устройства.
- Всегда отключайте устройство от источника питания перед чисткой или длительным неиспользованием.
- Не оставляйте устройство подключенным к источнику питания после полной зарядки аккумулятора.
- Используйте устройство исключительно для целей, обозначенных данным руководством.
- Не перемещайте вентилятор во время работы, а также когда он находится на зарядке.
- Не размещайте устройство вблизи открытых источников пламени и нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- Не используйте легковоспламеняющиеся вещества, аэрозоли и т.п. вблизи устройства.
- Устройство не предназначено для крепления к стене или потолку.
- Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь устройства.


- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте устройство рядом с открытым окном во время дождя во избежание поражения электрическим током.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, пыли и экстремальных температур во избежание его порчи. Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не включайте устройство до полной сборки и регулировки. Перед каждым использованием проверяйте, что все его детали надежно зафиксированы.
- Избегайте длительного воздействия потока воздуха на детей, пожилых людей и лиц с ослабленным здоровьем.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

Уважаемый пользователь, обращаем Ваше внимание, что данное устройство использует в своем составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией, она поможет Вам продлить срок службы Вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.

Емкость аккумулятора и количество циклов заряда-разряда

При длительном хранении и использовании устройства аккумулятор (далее по тексту — «АКБ») имеет свойство терять заряд и емкость. После 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства) емкость АКБ может снизиться до 80% от номинальной. Емкость АКБ после 400 заряд-разрядных циклов может снизиться до 60% от номинальной емкости. Частичное снижение емкости в указанных пределах и временных периодах — это естественный износ АКБ, который не является дефектом.

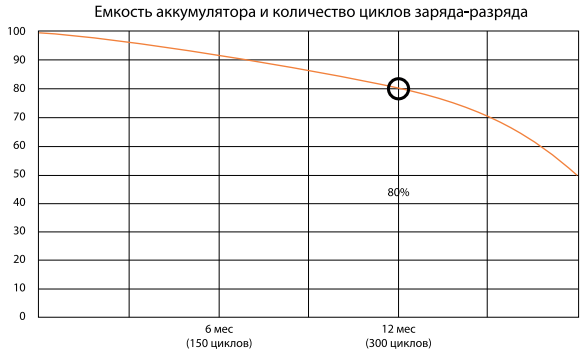

Естественный износ АКБ

АКБ теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. АКБ по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от «оптимального» (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если АКБ не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40–50%.

Используйте только оригинальное зарядное устройство

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в нее контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во внешних зарядных устройствах для батарей Li-ion, т.к. токи заряда и разряда ограничены.
У батарей Li-ion отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда.
В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда — контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов. Хотя бы раз в месяц батарея Li-ion должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения «о разрядке батареи»). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Аккумулятор Li-ion быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это все-таки произошло, сразу же установите его на зарядку. Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

Соблюдайте температурный режим

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В целях ремонта или обслуживания обращайтесь в специализированные сервис-центры.
Прокол элементов или смятие могут привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры также может привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что способно привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Посмотреть текущее состояние батареи Вы можете, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (уточните его местонахождение и принцип работы при покупке).

Внимание!

- Будьте осторожны, поврежденные батареи могут выделять вредные вещества.
- Если батарея сменная (съемная), при обнаружении проблем с ее работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне). Если батарея несъемная (АКБ является неотъемлемой частью устройства), гарантия действует как на само устройство. Необходимо также обратиться в сервисный центр. Чем раньше Вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.
- Время работы аккумулятора зависит от многих других факторов, действительное время работы может не совпадать с указанным.
- Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.


Технические характеристики

- Модель: ATF-15F.
- Торговая марка: Aceline.
- Мощность устройства: 4 Вт.
- Напряжение питания: 5 В.
- Аккумулятор:
  - Тип: Li-ion.
  - Емкость: 3600 мА·ч.
- Воздушный поток: 250 м³/ч.
- Диаметр крыльчатки: 150 мм.
- Количество лопастей: 3.
- Количество скоростей: 3.
- Уровень шума: 45 дБ.
- Угол наклона: 360°.
- Длина кабеля USB Type-C: 80 см.
- Время полной зарядки устройства: 5,5 ч.
- Регулировка наклона и высоты.
- Складная конструкция.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация


- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

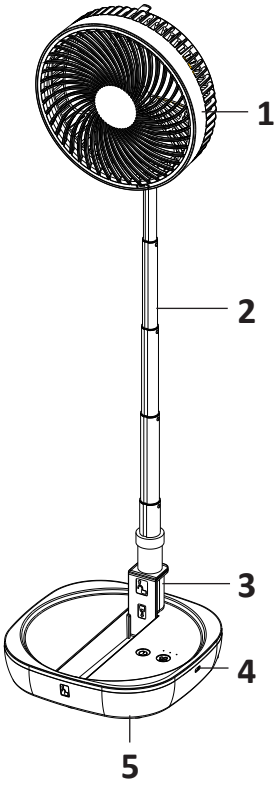

1. Наклоняемая голова вентилятора.
2. Телескопическая стойка.
3. Фиксатор телескопической стойки.
4. Разъем для зарядки USB Type-C.
5. Основание.

Панель управления

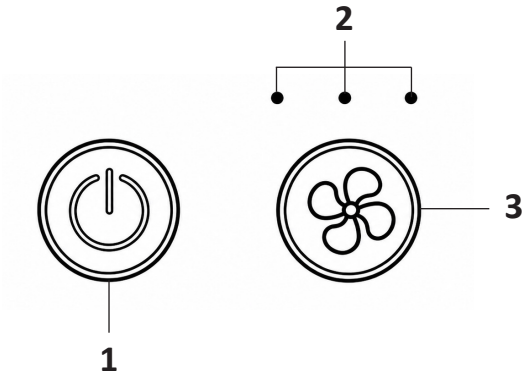


1. Кнопка питания.
2. Индикаторы скорости.
3. Кнопка переключения скоростей.

Перед началом использования


Регулировка высоты

1. Поднимите голову вентилятора, одновременно наклоняя ее, пока телескопическая стойка не окажется в вертикальном положении.
2. Опустите фиксатор стойки в положение блокировки, чтобы закрепить ее.

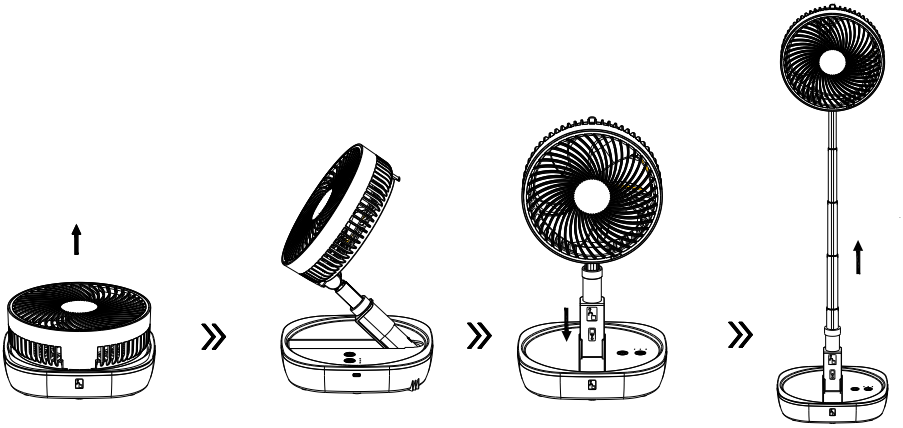

3. Перед регулировкой высоты телескопической стойки выдвиньте две опорные ножки из-под основания.


   Примечание: выдвинутые ножки обеспечивают дополнительную устойчивость и снижают риск опрокидывания вентилятора.

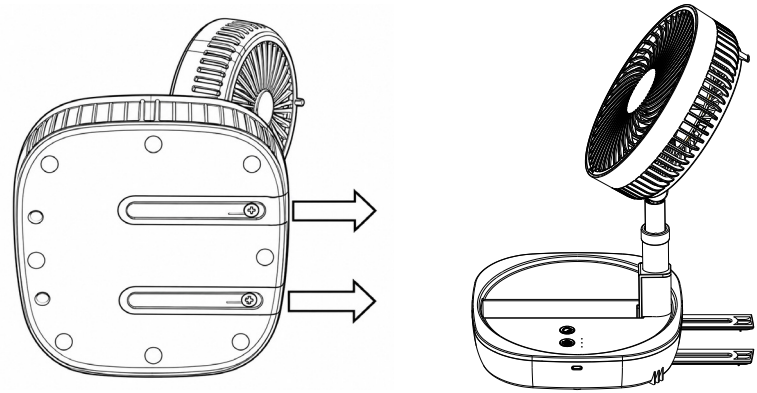

4. Удерживая основание, возьмитесь за верхнюю часть стойки и вытяните ее до нужной высоты.

Регулировка угла наклона

Голову вентилятора можно отклонить назад на угол до 80° и установить в любом промежуточном положении. Для регулировки возьмитесь за голову вентилятора и отклоните ее назад до желаемого положения.

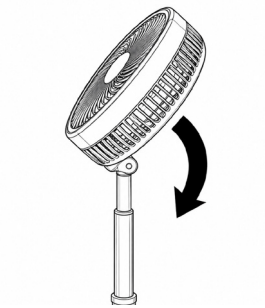

Эксплуатация

Управление устройством

- Нажмите кнопку питания на панели управления, чтобы включить или выключить устройство. При включении вентилятор начнет работать на минимальной скорости.
- Последовательные нажатия кнопки переключения скоростей циклически настраивают скорость воздушного потока: 1 → 2 → 3 → 1. На панели управления будет загораться соответствующее выбранному уровню скорости количество индикаторов.

Примечание: перед включением убедитесь, что аккумулятор устройства полностью заряжен. При низком заряде аккумулятора все три индикатора скорости начнут мигать, после чего устройство выключится.

Зарядка устройства

1. Подключите поставляемый в комплекте USB-кабель к разъему для зарядки Type-C на основании устройства. Подключите другой конец кабеля к совместимому источнику питания USB с выходным напряжением 5 В.
2. Во время зарядки аккумулятора индикаторы на панели управления последовательно загораются и гаснут. По достижении полного заряда все три индикатора горят непрерывно.
3. После полной зарядки аккумулятора отсоедините USB-кабель от источника питания и устройства.

Примечание: вентилятор можно использовать во время зарядки.

По окончании использования

1. Выключите вентилятор.
2. Сложите телескопическую стойку.
3. Задвиньте две опорные ножки.
4. Поднимите фиксатор телескопической стойки.
5. Наклоните стойку вперед, одновременно отводя голову вентилятора назад, так чтобы передняя решетка была направлена вверх.

Обслуживание и уход

Вентилятор требует минимального ухода и не содержит деталей, предназначенных для обслуживания пользователем. Не разбирайте корпус вентилятора самостоятельно.

- Перед чисткой обязательно выключите вентилятор и отключите его от источника питания.
- Аккуратно протрите корпус вентилятора мягкой слегка влажной тканью, после чего вытрите сухой тканью. Не используйте химические чистящие средства и абразивные губки. Не допускайте попадания воды на электрические компоненты или внутрь устройства.
- Не снимайте решетки вентилятора. Вы можете удалить пыль, скопившуюся на лопастях и между прутьями, при помощи пылесоса.
- Движущиеся детали устройства не требуют дополнительной смазки. Любой ремонт и обслуживание устройства должны выполняться только в авторизованном сервисном центре.
- Перед хранением очистите корпус устройства и уберите вентилятор в оригинальную коробку или коробку аналогичного размера.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство выключается во время работы	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор устройства
Устройство не включается		
	Источник питания выключен или неисправен	Если устройство подключено через USB-кабель, убедитесь, что источник питания исправен и включен

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Techxin Electric Appliance Manufacture Co., Ltd.
1 # Factory Building, 3 # Factory Building, No. 6 Kaiyuan 2nd Road, Tangxia Town, Pengjiang District, Jiangmen City, China.

Изготовитель: Тэксинь Электрик Эпплайенс Мэньюфэкче Ко., Лтд.
3д. фабрики №1, зд. фабрики №3, 2-е шоссе Кайюань №6, Тансия, р-н Пэнцзян, г. Цзянмынь, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ПРОВИЛЬ».
690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.
Адрес электронной почты: provil@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

Для заметок

aceline