aceline

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Газ плитасы

GC50-L02

GC50-L03

МАЗМҰНЫ

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ 4

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ 4

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 7

ЖИНАҚТАЛЫМ 7

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ 8

ОРНАТУ 9

Орналасқан жері 9
Плитаның аяқтарын орнату 10
Оттықтарды орнату 10
Сақтандыру тізбегін орнату 11
Газды қосу 12
Газдың басқа түріне аудару 14

ПАЙДАЛАНУ 16

Бірінші қолдану 16
Басқару панелі 16
Жанарғыларды жағу 17
Пісіру кезеңдері 17
Аксессуарларды орналастыру 18
Жалынның сөнуінен қорғау 18
Ыдыс-аяқ таңдау 19

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 20

ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ 21

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ 22

ҚОСЫМША АҚПАРАТ 23

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Газ плитасы дайын тағамдар мен тамақты дайындауға, сондай-ақ жылытуға арналған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Осы құрылғыны орнату қолданыстағы нормативтерге сәйкес орындалуы тиіс. Құрылғыны тек жақсы желдетілетін жерде пайдалану керек. Орнату немесе пайдалану алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Құрылғыны 15 секундтан артық пайдалануға тыйым салынады. Егер 15 секундтан кейін жанарғы жанбаса, пайдалануды тоқтатыңыз, бөліктің есігін ашыңыз және/немесе жанарғыны қайта жағу алдында кемінде 1 минут күтіңіз.
- Жанарғы жалыны кездейсоқ сөнген жағдайда, жанарғы реттегішін сөндірілген күйге бұраңыз және жанарғыны қайта жағар алдында кемінде 1 минут күтіңіз.
- Орнату алдында осы құрылғының жергілікті газ тарату жағдайлары (газдың түрі мен қысымы) мен реттеулері үйлесімді екеніне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғының реттеу шарттары заттаңбада немесе төлқұжат тақташасында көрсетілген.
- Бұл құрылғы жану өнімдерін бұру құрылғысына қосылмаған. Оны қолданыстағы орнату ережелеріне сәйкес орнату және қосу қажет. Желдетуге қатысты талаптарға ерекше назар аудару керек.
- Газ ас үй құрылғысын пайдалану ол орнатылған бөлмеде жылу, ылғал және жану өнімдерінің пайда болуына әкеледі. Ас үйдің жақсы желдетілуін қадағалаңыз, әсіресе құрылғы жұмыс істеп тұрғанда: табиғи желдету саңылауларын жаппаңыз немесе механикалық желдету құрылғысын (сору желдеткішін) орнатыңыз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт бойы қарқынды пайдаланғанда қосымша желдету қажет болуы мүмкін, мысалы, терезені ашу немесе тиімдірек желдету, мысалы, қолданыстағы механикалық желдету қуатын арттыру.
- Гриль жұмыс істеп тұрған кезде құрылғының қол жетімді бөліктері қызып кетуі мүмкін. Кішкентай балаларды құрылғыға жақындатпаңыз.
- Бұл құрылғы тек тамақ дайындауға арналған. Оны басқа мақсаттарда, мысалы, бөлмені жылыту үшін пайдалануға тыйым салынады.
- Шыны пісіру панелі зақымдалған жағдайда:

- барлық жанарғыларды және кез келген электрлік қыздыру элементтерін дереу өшіріңіз;
- құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз;
- құрылғының бетіне қол тигізбеңіз;
- құрылғыны пайдаланбаңыз.

- Егер құрылғы ақаулы болса немесе көрінетін зақым болса, оны пайдаланбаңыз.
- Балаларды тұмшапешке жақындатпаңыз.
- Бұл құрылғы 1 класс (оқшаулағышы бар) немесе 2 класс, 1 ішкі класс (екі ас үй шкафтарының арасына орнатылған) ретінде қолданылуы мүмкін.
- Құрылғыны «Техникалық сипаттамалар» бөлімінде көрсетілген тиісті қуаттың сақтандырғышымен қорғалған розеткаға немесе жерге қосу желісіне қосыңыз. Жерге қосуды білікті электрик жүргізуі керек. Құрылғыны трансформаторсыз пайдалану кезінде жергілікті нормативтерге сәйкес құрылғының жерге тұйықталмауынан туындаған мәселелер үшін өндіруші жауапты болмайды.
- Басқа құрылғылардың қуат сымдары тұмшапештің ыстық бөліктеріне тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.
- Ешқандай жағдайда желдеткіш саңылаулар мен жылуды таратын тесіктерді жаппаңыз.
- Тұмшапеште немесе пісіру панелінде тамақ пісіру кезінде шыны қақпақты жаппаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғының жанында жанғыш сұйықтықтарды (спирт, бензин және т.б.) пайдаланбаңыз.
- Жанғыш материалдарды сақтау бөліміне немесе тұмшапешке қоймаңыз — бұл өртке әкелуі мүмкін.
- Құрылғы пайдаланылмаған кезде басқару тұтқаларының өшірулі күйде болуын әрқашан тексеріңіз.
- Құрылғыны электр желісінен ажыратпай тазаламаңыз немесе техникалық қызмет көрсетпеңіз. Құрылғыны ешқашан сумен жууға болмайды.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Тәжірибесіз адамдар жасаған жөндеу жарақатқа немесе құрылғының одан әрі ақауларына әкелуі мүмкін. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тұмшапештің ашық есігіне ауыр заттарды қоймаңыз.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Дайындалған тағамдарда алкогольдік сусындарды қолданғанда абай болыңыз. Алкоголь жоғары температурада буланып, ыстық беттермен байланыста болған кезде өрт тудыруы мүмкін.
- Қағылтыр табаларды, ыдыстарды немесе алюминий фольганы тұмшапештің түбіне тікелей қоймаңыз, себебі жылу жиналуы оның түбіне зақым келтіруі мүмкін.
- Жұмыс кезінде құрылғы қатты қызып кетуі мүмкін. Ешқашан жанарғыларға, тұмшапештің ішкі бөліктеріне, қыздыру элементтеріне және т. б. қол тигізбеңіз.
- Тұмшапештің артқы беті жұмыс кезінде қызады. Газ қосылымы артқы бетке тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз, әйтпесе ол зақымдалуы мүмкін.
- Шыны қақпақтар қызған кезде сынуы мүмкін. Қақпақты жаппас бұрын барлық жанарғыларды өшіріңіз.

- Грильді қолданған кезде есік жабық болуы керек.
- Құрылғының құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Электр розеткасының астына газ пісіру панелін орнатпаңыз.
- Бөлшектерді жөндеуден, тазалаудан немесе ауыстырудан бұрын жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін газ баллонының басқару тұтқасы мен клапанын жабыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны келесі ауа алмасу талаптарына сәйкес келмейтін бөлмелерде орнатпаңыз:

Бөлменің мөлшері	**Мин. тұрақты желдету саңылауының ауданы**
< 5 м^3	≥ 100 см^2
5–10 м^3	≥ 50 см^2
> 10 м^3	Қажет емес
Жертөле	≥ 65 см^2

Егер сіз газдың иісін сезсеңіз:

- құрылғының алдындағы газ құбырындағы газ беру клапанын жабыңыз;
- таза ауаның максималды ағынын қамтамасыз ете отырып, бөлмені желдету үшін терезелер мен есіктерді ашыңыз;
- шамдарды немесе электр құрылғыларын қоспаңыз немесе өшірмеңіз;
- ашық отты (оттықтар, сіріңкелер және т. б.) пайдаланбаңыз және темекі шекпеңіз;
- жедел газ қызметін дереу шақырыңыз;
- ақаулықтарды жою алдында құрылғыны пайдаланбаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


- Үлгісі: GC50-L02, GC50-L03.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Түрі: газ плитасы.
- Оттықтардың жалпы қуаты: 7 кВт.
- Әрбір оттықтың қуаты: 1 кВт (сол жақ артқы), 1,75 кВт (оң жақ артқы), 1,75 кВт (алдыңғы сол жақ), 2,5 кВт (оң жақ алдыңғы).
- Тұмшапештің қуаты: 1,6 кВт.
- Сұйытылған газ шығыны: 640 г/сағ.
- Жылу өнімділігі: 8,6 кВт.
- Құрылғы санаты: II2H3B/P.
- Газ түрі: табиғи (метан), сұйытылған (пропан-бутан).
- Газдың реттелетін түрі: табиғи (магистральді).
- Номиналды газ қысымы:
  - Табиғи газ: 2 кПа.
  - Сұйытылған газ: 3 кПа.
- Тұмшапештің көлемі: 56 л.
- Табиғи конвекция режиміндегі цикл үшін қуат тұтыну: 0,84 кВт/сағ.
- Өлшемдері (Е × Т × Б): 48,5 × 50 × 77,3 см.
- Салмағы: 24 кг.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

ЖИНАҚТАЛЫМ

- Құрылғы.
- Аяқтар (4 дана).
- Тор.
- Термометр*.
- Сақтандырғыш тізбек.
- Ауыспалы бүріккіштер жиынтығы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

* Тек GC50-L03 үлгісінің жиынтығында.


ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

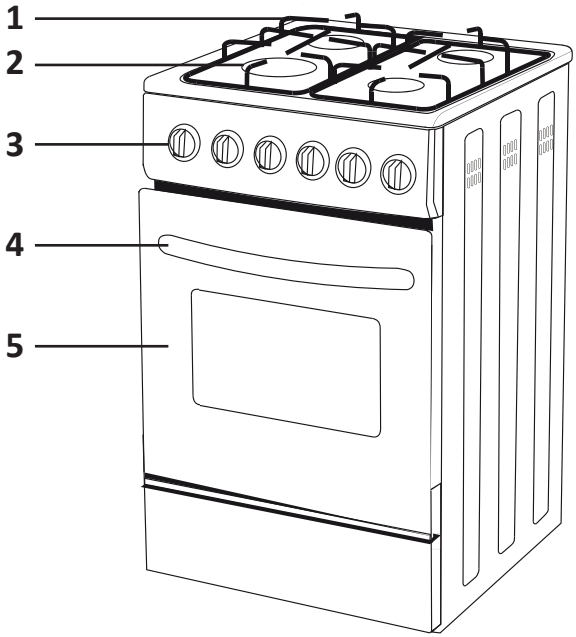

1. Тор.
2. Жанарғы.
3. Басқару тақтасы.
4. Тұмшапештің тұтқасы.
5. Тұмшапештің есігі.

ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

- Құрылғыны орнатуды кем дегенде екі адам орындауы керек.
- Орнату кезінде жарақат алмау үшін қорғаныс қолғаптарын кию керек.
- Плитны тұмшапеш есігінің тұтқасынан алып жүруге тыйым салынады.
- Дұрыс және қауіпсіз жұмыс істеу үшін плита сіздің аймағыңызда қолданылатын қауіпсіздік және техникалық пайдалану ережелерінің талаптарын ескере отырып, пайдалану нұсқаулығына сәйкес жақсы желдеткіші бар үй-жайда орнатылуы керек.
- Плита аяқтарға орнатылуы керек (жинақталымға кіреді).
- Плитаны қолданар алдында бөлшектердің сәндік жабынын сақтайтын полиэтилен пленкасын алып тастаңыз, егер ол бар болса.
- Плитаны орнату кезінде сақталуы керек ең аз қашықтық төмендегі схемада көрсетілген.

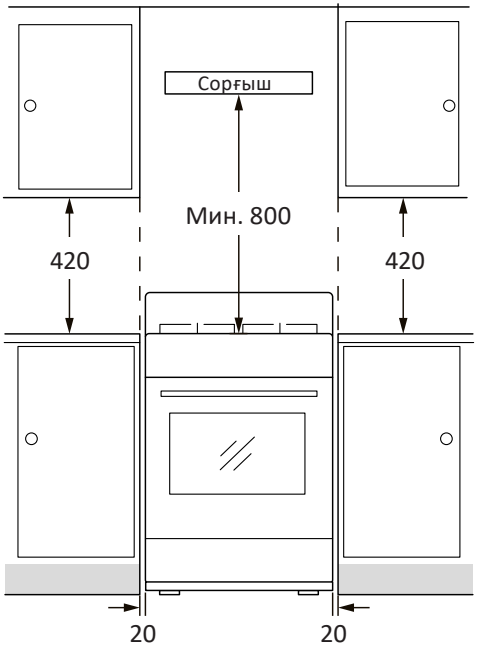


ЕСКЕРТУ

Схемалардағы барлық мәндер миллиметрмен көрсетілген.

ПЛИТАНЫҢ АЯҚТАРЫН ОРНАТУ


Тірек аяқтары схемада көрсетілгендей құрылғының төменгі жағына бекітіледі.


1. Плитаны бүйіріне қойып, аяқтарын бекітіңіз.
2. Аяқтардың биіктігін қажетінше реттеңіз.

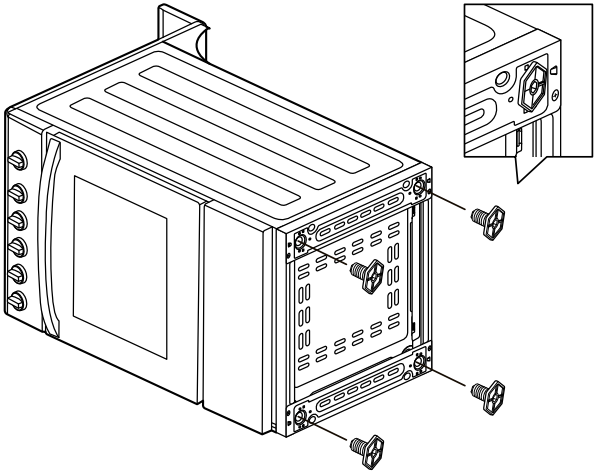

ОТТЫҚТАРДЫ ОРНАТУ


Пісіру бетіне сәйкес өлшемдегі 4 оттықты орнатыңыз.
Жанарғылардың біркелкі, орын ауыстырусыз және бос орындарсыз орнатылғанына көз жеткізіңіз.

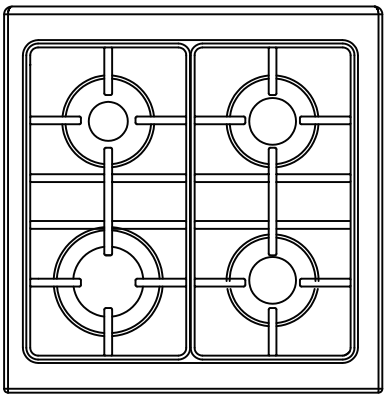

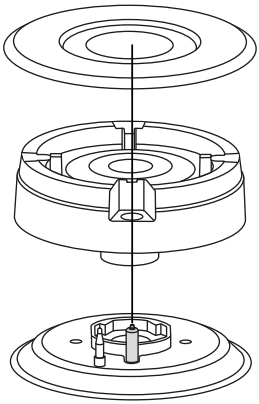


САҚТАНДЫРУ ТІЗБЕГІН ОРНАТУ


1. Құрылғының артындағы қабырғаға қолайлы жерде тесік жасаңыз және оған дюбель салыңыз.

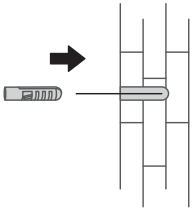


2. Дюбельге ілмек тәрізді бұранданы бұраңыз.

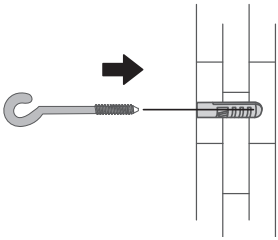

3. Тізбекті құрылғының артқы жағына бекітіңіз.

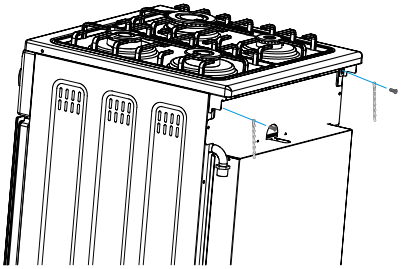

4. Тізбектің екінші ұшын ілмек тәрізді бұрандаға іліңіз.

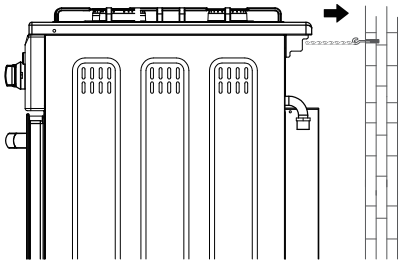


ГАЗДЫ ҚОСУ

- Газбен жабдықтау жүйесіне қосуды тек газ плиталарын орнатуға және оларға қызмет көрсетуге құқығы бар білікті мамандар ғана орындауы тиіс. Өндіруші дұрыс емес қосылудан туындаған зиян үшін жауап бермейді.
- Қосылмас бұрын жергілікті қосылу жағдайларының (газдың түрі мен қысымы) плитаның күйіне сәйкес келуін тексеру керек. Егер табиғи газдың қысымы шекті рұқсат етілген мәннен асып кетсе, онда жеткізуші желіде қысымды белгіленген шамаға дейін төмендететін редуктор орнату қажет.
- Бұл плита сұйытылған және табиғи газбен жұмыс істеуге арналған.
- Әрқашан газды қысым редукторын пайдаланыңыз. Құбыршек пен редуктордың жарамдылығын әр 5 жыл сайын тексеру немесе (ақау болған жағдайда) ауыстыру қажет. Газ редукторы келесі қысымға орнатылуы керек:
  - сұйытылған көмірсутек газы: 30 мбар;
  - табиғи газ: 20 мбар.
- Газдың басқа түрінде жұмыс істеу қажет болса, қайта баптау үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Газбен жабдықтау жүйесіне қосылмас бұрын қысымды төмендететін өшіру клапанының жабылғанына көз жеткізіңіз.
- Газ шлангінің ұзындығы 0,4–1,5 м болуы керек. Шлангты майыстыруға және қысуға тыйым салынады, сонымен қатар оның ыстық беттермен жанасуына жол берілмейді. Тозған/зақымдалған шланг дереу ауыстырылуы керек. Құбыршекті шығарылған күннен бастап 1 жыл ішінде ауыстыру ұсынылады (немесе жергілікті стандарттарға сәйкес).
- Қысым редукторлары орнатылған елдің қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі керек. Шығыс қысымымен реттелетін редукторларды қолдануға қатаң тыйым салынады. Редуктордың есептік қызмет ету мерзімі — 10 жыл. Дайындалған күнінен бастап 5 жыл ішінде немесе жергілікті стандарттарға сәйкес ауыстыру ұсынылады.
- ПВХ шлангімен қосылған кезде -20 °С-тан +100 °С-қа дейінгі температурада жұмыс істеуге арналған шлангты қолданыңыз, сонымен қатар келесі шарттарды орындаңыз:
  - құбыршек иілусіз болуы керек;
  - шланг плитаның артқы қабырғасына және басқа ыстық беттерге тиіп кетпеуі керек;
  - шлангтың ұзындығы 125 см-ден аз.
- Мүмкіндігінше баллонды ас үйдің сыртына, қорғалған және жақсы желдетілетін жерге қойыңыз.
- Құрылғыға қосу үшін 1/2" металл иілгіш шлангты (немесе жергілікті стандарттарға сәйкес басқа сертификатталған металл иілгіш шлангты/қатты қосылысты) пайдаланыңыз.
- Қосылғаннан кейін сабын ерітіндісімен барлық қосылыстардың ағып кетуін тексеріңіз.

Газ баллонын қосу

1. Құбыршектің бір ұшына металл қысқыш орнатыңыз.
2. Құбыршекті плитаның газ кірісіне қосыңыз және қысқышты қатайтыңыз.
3. Құбыршектің екінші ұшына екінші қысқыш орнатыңыз және оны қысым реттегішіне қосыңыз, содан кейін қысқышты қатайтыңыз.
4. Газ цилиндріне қысым реттегішін ақырын бұраңыз.
5. Сабынды немесе басқа сұйық жуғыш затты қолданыңыз және газдың ағып кетуін тексеріңіз.

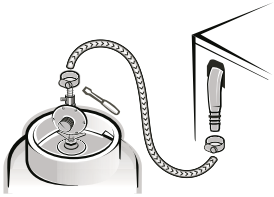



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Егер сіз үйде газдың иісін сезсеңіз, келесі сақтық шараларын сақтау қажет:

- Газ беруді тоқтатып, құрылғының реттегіштерін өшірулі күйге қойыңыз.
- От жағуға болмайды.
- Ұялы телефондар, сорғыштар, жарықтандыру немесе басқа электр қосқыштары сияқты электр құрылғыларын қоспаңыз.
- Бөлмені жанғыш газдардан желдету үшін терезелерді ашыңыз.
- Сыртқа немесе басқа бөлмеге шығып, төтенше жағдай қызметіне қоңырау шалыңыз.

ГАЗДЫҢ БАСҚА ТҮРІНЕ АУДАРУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Егер плита пайдаланылатын газ түріне бапталмаса, оны қайта баптау қажет. Бұл операцияны тиісті нормалар мен ережелерді сақтай отырып, білікті мамандар ғана жасауы керек.
- Реттелген газ түрі мен қысым мәні «Техникалық сипаттамалар» бөлімінде көрсетілген.

Таңдалған газ түрін пайдалану үшін тиісті бүріккіштерді орнату қажет. Бүріккіштердің сипаттамалары төмендегі кестеде келтірілген.


Жанарғылар	Табиғи газ (NG)	Сұйытылған газ (LPG)
	Бүріккіш тесігінің диаметрі, мм	Бүріккіш тесігінің диаметрі, мм
Қуатты	1,1	0,78
Стандартты (2 дана)	0,97	0,65
Көмекші	0,75	0,5
Тұмшапеш	0,95	0,65

Пісіру бетінің бүріккіштерін ауыстыру

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Баптауды бастамас бұрын газ беруді міндетті түрде тоқтатыңыз.

1. Плитадан торды алыңыз.
2. Оттықтардан (C) қақпақтарды (A) және жалынды кескіштерді (B) алыңыз.
3. Бүріккіштерді (D) шығарып, олардың орнына таңдалған газ түріне сәйкес келетін диаметрі бойынша жаңасын орнатыңыз.
4. Жалынды кескіштерді қайтадан оттықтарға орнатыңыз, содан кейін әр оттыққа оның өлшеміне сәйкес қақпақ орнатыңыз.
5. Торды орнына қойыңыз.

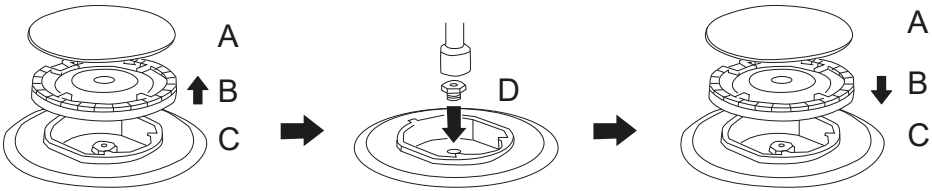

Тұмшапештің бүріккіштерін ауыстыру

1. Плитаның артқы қақпағын (A) бекітіп тұрған 4 бұранданы бұрап, оны шешіп алыңыз.
2. Жазылма кілтті пайдаланып, бүріккішке қосылған алюминий түтікті (B) ажыратыңыз.
3. Жазылма кілтті пайдаланып, бүріккішті (C) бұрап алыңыз.

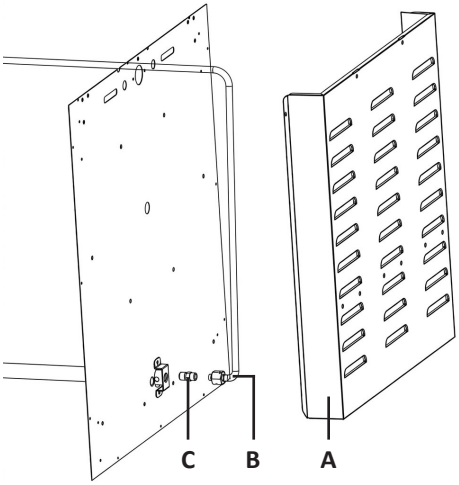


4. Таңдалған газ түріне сәйкес келетін жаңа бүріккішті орнатыңыз.
5. Бүріккіш мен алюминий түтікті алып тастауға кері ретпен орнына қойыңыз.
6. Алюминий түтігін орнатқаннан кейін тұмшапештің жанарғысын жағып, барлық қосылыстардың герметикалығын, мысалы, сабын ерітіндісімен тексеріңіз.
7. Егер газдың ағуы анықталмаса, артқы қақпақты орнына қойыңыз.
8. Егер ағып кету анықталса — түтікті қайтадан ажыратып, бүріккішті алыңыз. Бүріккішті аударыңыз немесе оны тығызырақ етіп қайта орнатыңыз, қосылымды қайта жинап, тексеруді қайталаңыз.
9. Егер ағып кетуді қайта тексергеннен кейін болмаса, артқы қақпақты орнатыңыз.

ПАЙДАЛАНУ

БІРІНШІ ҚОЛДАНУ

1. Қолдануды бастамас бұрын тұмшапештен барлық орау материалдары мен керек-жарақтарын алыңыз.
2. Ішкі терезелерді ашып, сорғышты қосыңыз.
3. Келесі бөлімде сипатталғандай тұмшапештің жанарғысын жағыңыз және жалынның максималды қуатын орнатыңыз.
4. Бос тұмшапешті 30–60 минут қыздырыңыз — бұл жанарғыдан коррозияға қарсы жабынды жағу үшін қажет. Алғашқы пайдалану кезінде өткір иістің немесе аз түтіннің пайда болуы қалыпты жағдай.

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

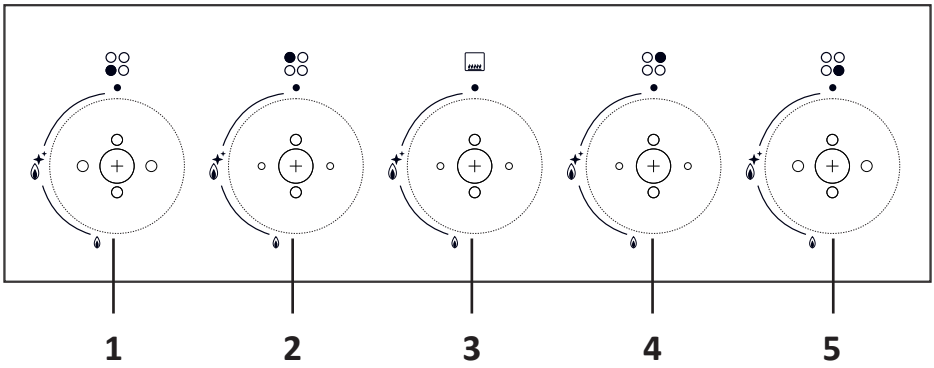

1. Сол жақ алдыңғы оттықтың реттегіші.
2. Сол жақ артқы оттықтың реттегіші.
3. Тұмшапештің реттегіші.
4. Артқы оң жақ оттықтың реттегіші.
5. Алдыңғы оң жақ оттықтың реттегіші.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Оталдыру уақыты 15 секундтан аспауы тиіс. Егер жанарғы 15 секунд ішінде жанбаса, әрекетті тоқтатып, бөлмедегі терезелерді ашыңыз және қайта жағу алдында кемінде 1 минут күтіңіз.

Бір қолмен тұтату

Бір қолмен тұтату функциясы тұмшапештің жанарғысы мен пісіру бетінің оттықтары үшін қол жетімді. Ол үшін қалаған оттықтың басқару реттегішін басып, оны сағат тіліне қарсы 0–15 секундқа бұрап, жанарғыны жағу керек.

Тұмшапеш

1. Тұмшапештің есігін ашыңыз.
2. Жанып тұрған сіріңкені немесе оталдырғышты тұмшапеш камерасының төменгі жағындағы тесікке жақындатыңыз.
3. Тұмшапешті басқару реттегішін басып, оны сағат тіліне қарсы « ✦ » максималды газ беру жағдайына бұраңыз.
4. Жанарғы жанған кезде термобудың қызуы үшін реттегішті 15 секундтан аспайтын уақыт бойы басып тұрыңыз. Реттегішті босатыңыз.
5. Есікті жабыңыз.
6. Реттегішті жалынның қажетті қарқындылығына сәйкес келетін жағдайға орнатыңыз (минималды қуаттан максималды қуатқа дейін). Тұмшапештің төменгі жағындағы тесіктер арқылы жалынды басқарыңыз.
7. Жанарғыны сөндіру үшін реттегішті « ● » күйіне бұраңыз.

ПІСІРУ КЕЗЕҢДЕРІ


1. Тұмшапештің жанарғысын жаққаннан кейін есікті абайлап жауып, басқару реттегішін максималды қуатқа қойып, тұмшапешті 7–12 минут бойы қыздырыңыз.
2. Алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін өнімдерді тұмшапешке салып, есігін абайлап жабыңыз және жалынның қарқындылығын реттеу үшін реттегішті бұраңыз.
3. Пісіру панелінің торына тиісті ыдыстарды қойып, оттықты жағыңыз және жалынның қарқындылығын реттеңіз.
4. Пісіру аяқталғаннан кейін басқару реттегішін « ● » күйіне орнатыңыз және газ баллонының клапанын жабыңыз.

ЕСКЕРТУЛЕР

Тағамды тұмшапештің түбінде орналасқан май жинайтын табада тікелей пісірмеңіз.

АКСЕССУАРЛАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ

- Жұмыс камерасының қабырғаларында үш деңгейлі бағыттауыштар орналасқан, оларға торды немесе табақ салынған қаңылтыр табаны орналастыру қажет.
- Сіз екі аксессуарды бір уақытта қолдана аласыз: бұл жағдайда тағамның майы ағып кетуі үшін қаңылтырды тордың астына қойыңыз.

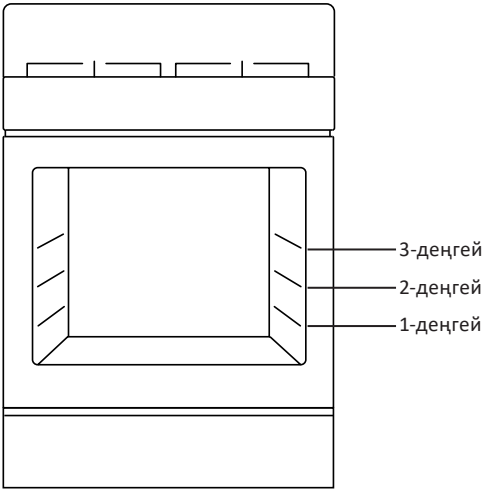

ЖАЛЫННЫҢ СӨНУІНЕН ҚОРҒАУ

GC50-L03

Бұл үлгі жалынның сөнуінен қорғау жүйесімен жабдықталған. Егер жалын кездейсоқ сөніп қалса, плитаға газ беру автоматты түрде тоқтайды.

GC50-L02

Бұл үлгі жалынның сөнуінен қорғаумен жабдықталмаған. Егер жалын желдің әсерінен немесе кездейсоқ сөніп қалса, газ сыртқа үздіксіз шығып отырады. Бөлмеде жиналған газ кішкене ұшқыннан да тұтанып кетуі мүмкін (мысалы, қосқышты қосқанда, телефонды немесе темекі қолданғанда), бұл өртке, газдың жарылуына, ауыр жарақаттарға немесе өлімге әкелуі мүмкін. Жанарғыны пайдалану кезінде жалынды үнемі бақылап отыру қажет. Ешқашан жұмыс істеп тұрған жанарғыны қараусыз қалдырмаңыз және жанарғы қосылып тұрғанда ұйықтамаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Оттықтың шетінен шығатын ыдыстарды пайдаланбаңыз.
- Газ шығынын азайту және тиімділікті арттыру үшін диаметрі жанарғының өлшеміне сәйкес келетін ыдысты пайдалану ұсынылады (1 және 2-суреттер). Бұл жалынның ыдыс шетінен шығып кетуінің алдын алады (3-сурет).
- Сұйықтық қайнағаннан кейін бірден жалынды азайтып, оны қайнауға қажетті ең төменгі деңгейде ұстау ұсынылады.
- Плита орнатылған бөлмеде жеткілікті желдету қамтамасыз етілгеніне көз жеткізіңіз.
- Тұтануды жеңілдету үшін алдымен жанарғыны жағып, содан кейін ыдысты торға қойыңыз.



1



2



3

Оттықтардың өлшемдері

Газ жанарғының түрі	Газ жанарғының диаметрі	Ыдыс-аяқтың диаметрі
Жоғары қуатты жанарғы	24–26 см	20–23 см
Стандартты жанарғы	16–20 см	12–20 см
Үнемді жанарғы	10–14 см	8–16 см

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында басқару реттегіштері өшірулі және газ баллонының клапаны жабылғанына көз жеткізіңіз.
- Пісіргеннен кейін құрылғы толығымен салқындағанша күтіңіз, содан кейін ғана тазалауды бастаңыз. Уақытылы тазаламау құрылғының бетіне зақым келтіруі, оның қызмет ету мерзімін қысқартуы және қауіпті жағдайдың пайда болуына әкелуі мүмкін.
- Аксессуарларды (мысалы, грильге арналған тор, май жинайтын түпқойма, грильге арналған науа және т.б.) бірден суық сумен жууға болмайды — жылы суды пайдаланыңыз.
- Құрылғының бетін бір литр суға 2 ас қасық жуғыш зат қатынасында сабын ерітіндісімен ыстық суға малынған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
- Басқару панелі мен пісіру бетін тазалау кезінде оларды сабын ерітіндісіне малынған қағаз сүлгімен сүртіп, содан кейін таза жұмсақ шүберекпен немесе құрғақ қағаз сүлгімен сүрту ұсынылады.
- Газ плитасын тазалау кезінде жанарғы тесіктеріне тамақ қалдықтарының немесе май тамшыларының түсуіне жол бермеңіз.
- Әрқашан газ плитасын таза ұстаңыз.
- Күйдіргіш немесе күшті әсер ететін абразивті тазалау құралдарын қолданбаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін металл щеткалар сияқты қатты заттарды пайдаланбаңыз.
- Қатты губкаларды қолданбаңыз, себебі олар құрылғының сыртқы түрі мен жабынына зақым келтіруі мүмкін.
- Тұмшапеш есігінің әйнегін тазалау үшін өрескел немесе өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз. Егер есіктің әйнегінің беті сызылып кетсе, ол құлап, жарақатқа әкелуі мүмкін.

ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ

Мәселе	Себеп	Шешім
Құрылғы іске қосылғаннан кейін жұмыс істемейді	Тұмшапештің есігі жабық емес	Тұмшапештің есігін жабыңыз
Тағам нашар дайындалды	Жалынның қарқындылығы тым төмен	Тиісті жалын қарқындылығын орнатыңыз
	Тағам дұрыс емес деңгейде орналастырылған	Ыдысты тиісті деңгейге қойыңыз
	Тағам бөліктері тым үлкен немесе қалың	Бөліктерді азайтыңыз және пісіру уақытын көбейтіңіз
Өткір иіс пайда болды	—	Бұл қалыпты жағдай
Шу	Қыздыруға байланысты металдың кеңеюі	Бұл қалыпты жағдай
Жанарғы жанбайды	Газ баллонының шұрасы ашық емес	Газ баллонының шұрасын ашыңыз
	Газ баллонында жанғыш газ жоқ	Газ баллонын ауыстырыңыз
	Жанарғыда тамақ қалдықтары немесе май тамшылары бар	Жанарғыларды тамақ қалдықтарынан немесе майдан тазалаңыз
	Жанарғы зақымдалған	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Біркелкі емес жалын немесе түрлі түсті жалын	Оттықтың тесіктері бітеліп қалады немесе оларда май жағылады	Жанарғыларды тамақ қалдықтарынан немесе майдан тазалаңыз

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы +5 °С-тан +40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
  - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
  - құрылғының жұмыс қабілеттілігін және сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен көлемді техниканы сыни жерлерде гофрленген қатырма төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орау керек);
  - көлік құралының айналасында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
  - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
  - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият өңдеуді қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Өндіруші: ЧЖУНШАНЬ СИТИ СЮЭЛЭ КИТЧЕНВЭР ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.
Чэнъе тас жолы №111, Хуанпу, Чжуншань, Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Manufacturer: ZHONGSHAN CITY XUELE KITCHENWARE APPLIANCE CO., LTD.
NO.111 CHENGYE ROAD, HUANGPU TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Құрылғы: Газ плитасы.
Сауда белгісі: Aceline.
Үлгісі: GC50-L02, GC50-L03.
Сатып алу күні:_____

SN/IMEI: _____

Өнімді алдым, сыртқы келбетіне ешқандай шағым жоқ.

_____

(Тұтынушының Т.А.Ә., қолы)

Орнату және жөндеу туралы мәліметтер

Қосуды (орнатуды) немесе жөндеуді жүзеге асырған маман толтырады.

Орнату/ жөндеу күні	Орнатуды/ жөндеуді жүзеге асырған маманның Т.А.Ә.	Орнатуды/ жөндеуді жүзеге асырған маманның қолы	Орнатуды/ жөндеуді жүзеге асырған ұйымның атауы	Орнатуды/ жөндеуді растайтын құжаттың нөмірі

Осы Төлқұжаттың сақталуына қамқорлық жасаңыз, себебі бүліну немесе жоғалту кепілдіктің жойылуына әкелуі мүмкін.

Басқа белгілер

_____

_____

_____

_____

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.
Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 120 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

aceline