aceline

Руководство по эксплуатации

Газовая плита
GC50-L02
GC50-L03

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7

КОМПЛЕКТАЦИЯ 7

СХЕМА УСТРОЙСТВА 8

УСТАНОВКА 9

Расположение 9
Установка ножек плиты 10
Установка горелок 10
Установка страховочной цепи 11
Подключение газа 12
Перевод на другой тип газа 14

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 16

Первое использование 16
Панель управления 16
Розжиг горелок 17
Этапы приготовления 17
Размещение аксессуаров 18
Защита от погасания пламени 18
Выбор посуды 19

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 20

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 21

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ 22

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 23

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Газовая плита предназначена для приготовления, а также разогрева готовых продуктов питания и блюд.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Установка данного устройства должна выполняться в соответствии с действующими нормативами. Устройство следует использовать только в хорошо проветриваемом помещении. Перед установкой или использованием внимательно прочитайте инструкцию.
- Запрещается эксплуатировать устройство более 15 секунд. Если через 15 секунд горелка не зажглась, прекратите эксплуатацию, откройте дверцу отсека и/или подождите не менее 1 минуты перед повторной попыткой зажигания горелки.
- В случае случайного погасания пламени горелки поверните регулятор горелки в выключенное положение и подождите не менее 1 минуты перед тем, как повторно зажечь горелку.
- Перед установкой убедитесь, что местные условия распределения газа (тип и давление газа), а также регулировки данного устройства совместимы.
- Условия регулировки данного устройства указаны на этикетке или паспортной табличке.
- Данное устройство не подключено к устройству отвода продуктов сгорания. Его необходимо установить и подключить в соответствии с действующими правилами монтажа. Особое внимание следует уделить требованиям, касающимся вентиляции.
- Использование газового кухонного устройства приводит к образованию тепла, влаги и продуктов сгорания в помещении, где он установлен. Убедитесь, что кухня хорошо проветривается, особенно во время работы устройства: не закрывайте естественные вентиляционные отверстия или установите устройство механической вентиляции (вытяжной вентилятор).
- При длительном интенсивном использовании устройства может потребоваться дополнительная вентиляция — например, открывание окна — или более эффективная вентиляция, например увеличение мощности имеющейся механической вентиляции.

- Доступные части устройства могут нагреваться во время работы гриля. Не подпускайте к устройству маленьких детей.
- Данное устройство предназначено только для приготовления пищи. Запрещается использовать его в других целях, например, для обогрева помещения.
- В случае повреждения стеклянной варочной панели:
  - немедленно выключите все горелки и любые электрические нагревательные элементы;
  - отключите устройство от электросети;
  - не прикасайтесь к поверхности устройства;
  - не пользуйтесь устройством.
- Не используйте устройство, если оно неисправно или имеет видимые повреждения.
- Не подпускайте детей к духовому шкафу.
- Данное устройство может использоваться как прибор класса 1 (с изоляцией) или класса 2, подкласса 1 (установленный между двумя кухонными шкафами).
- Подключите устройство к розетке или линии заземления, защищенной предохранителем соответствующей мощности, указанной в разделе «Технические характеристики». Заземление должно выполняться квалифицированным электриком. При использовании устройства без трансформатора производитель не несет ответственности за проблемы, возникшие из-за отсутствия заземления устройства в соответствии с местными нормативами.
- Убедитесь, что шнуры питания других устройств не соприкасаются с горячими частями духового шкафа.
- Ни в коем случае не перекрывайте вентиляционные отверстия и отверстия для отвода тепла.
- Не закрывайте стеклянную крышку во время приготовления пищи в духовом шкафу или на варочной панели.
- Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости (спирт, бензин и т.п.) рядом с работающим устройством.
- Не помещайте легковоспламеняющиеся материалы в отсек для хранения или духовой шкаф — это может привести к возникновению пожара.
- Всегда проверяйте, чтобы ручки управления находились в выключенном положении, когда устройство не используется.
- Не выполняйте очистку или техническое обслуживание устройства, не отключив его от электросети. Никогда не мойте устройство водой.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Ремонт, выполненный неопытными лицами, может привести к травмам или дальнейшим неисправностям устройства. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не ставьте тяжелые предметы на открытую дверцу духового шкафа.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Будьте осторожны при использовании алкогольных напитков в приготовляемых блюдах. Алкоголь испаряется при высоких температурах и может стать причиной пожара при контакте с горячими поверхностями.
- Не ставьте противни, посуду или алюминиевую фольгу непосредственно на дно духового шкафа, поскольку скопление тепла может повредить его нижнюю часть.

- Во время работы устройство может сильно нагреваться. Никогда не прикасайтесь к горелкам, внутренним частям духового шкафа, нагревательным элементам и т.п.
- Задняя поверхность духового шкафа нагревается во время работы. Убедитесь, что газовое подключение не соприкасается с задней поверхностью, иначе оно может быть повреждено.
- Стеклянные крышки могут разбиться при нагревании. Перед тем как закрыть крышку, выключите все горелки.
- При использовании гриля дверца должна быть закрыта.
- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Не устанавливайте газовую варочную панель под электрической розеткой.
- Во избежание несчастных случаев перед ремонтом, очисткой или заменой деталей закройте ручку управления и вентиль газового баллона.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не устанавливайте устройство в помещениях, не соответствующим следующим требованиям к воздухообмену:

Размер помещения	**Мин. площадь постоянного вентиляционного отверстия**
< 5 м^3	≥ 100 см^2
5–10 м^3	≥ 50 см^2
> 10 м^3	Не требуется
Подвал	≥ 65 см^2

Если Вы почувствовали запах газа:

- закройте клапан подачи газа, находящийся на газопроводе перед устройством;
- откройте окна и двери для проветривания помещения, обеспечив максимальный приток свежего воздуха;
- не включайте и не выключайте свет или электроприборы;
- не пользуйтесь открытым огнем (зажигалками, спичками и т.п.) и не курите;
- немедленно вызовите аварийную газовую службу;
- не используйте устройство до устранения неисправностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Модель: GC50-L02, GC50-L03.
- Торговая марка: Aceline.
- Тип: газовая плита.
- Общая мощность конфорок: 7 кВт.
- Мощность каждой конфорки: 1 кВт (левая задняя), 1,75 кВт (правая задняя), 1,75 кВт (передняя левая), 2,5 кВт (правая передняя).
- Мощность духового шкафа: 1,6 кВт.
- Расход сжиженного газа: 640 г/ч.
- Теплопроизводительность: 8,6 кВт.
- Категория прибора: II2H3B/P.
- Вид газа: природный (метан), сжиженный (пропан-бутан).
- Настроенный вид газа: природный (магистральный).
- Номинальное давление газа:
  - Природный газ: 2 кПа.
  - Сжиженный газ: 3 кПа.
- Объем духового шкафа: 56 л.
- Габариты (Ш × Г × В): 48,5 × 50 × 77,3 см.
- Вес: 24 кг.
- Область применения: бытовое.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство.
- Ножки (4 шт).
- Решетка.
- Термометр*.
- Цепь страховочная.
- Комплект сменных форсунок.
- Руководство по эксплуатации.

* Только в комплектации модели GC50-L03.


СХЕМА УСТРОЙСТВА

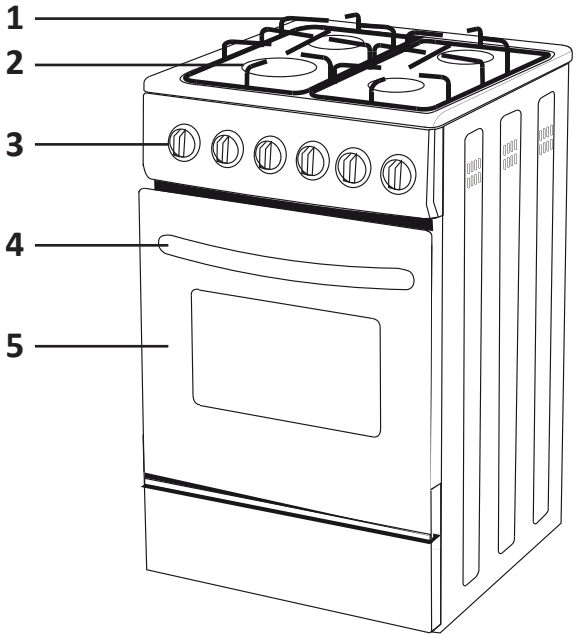

1. Решетка.
2. Горелка.
3. Панель управления.
4. Ручка духового шкафа.
5. Дверца духового шкафа.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

- Установку устройства должны выполнять как минимум два человека.
- Во время установки следует надевать защитные перчатки во избежание получения травм.
- Запрещается переносить плиту за ручку дверцы духовки.
- Для правильной и безопасной работы необходимо, чтобы плита была установлена в помещении с хорошей вентиляцией, согласно указаниям руководства по эксплуатации, с учетом требований правил безопасности и технической эксплуатации, действующих в Вашем регионе.
- Плита должна быть установлена на ножки (входят в комплект поставки).
- Перед использованием плиты удалите полиэтиленовую пленку, предохраняющую декоративное покрытие деталей, если она присутствует.
- Минимальные расстояния, которые необходимо соблюдать при установке плиты, показаны на схеме ниже.

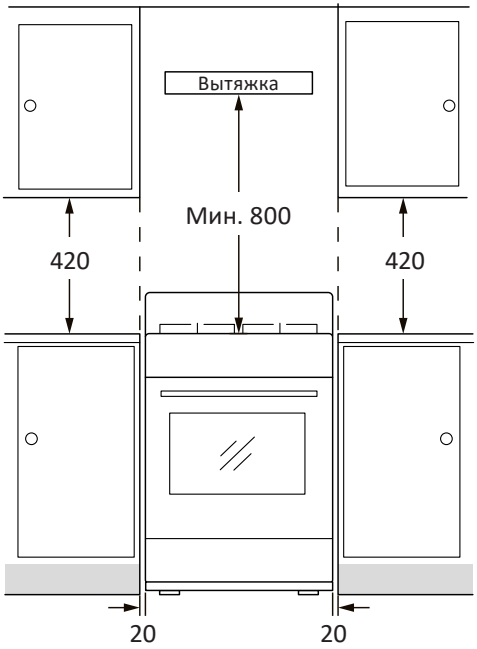


ПРИМЕЧАНИЕ

Все значения на схеме указаны в миллиметрах.

УСТАНОВКА НОЖЕК ПЛИТЫ


Опорные ножки крепятся к нижней части устройства, как показано на схеме.


1. Положите плиту набок и закрепите ножки.
2. Отрегулируйте высоту ножек, как Вам необходимо.

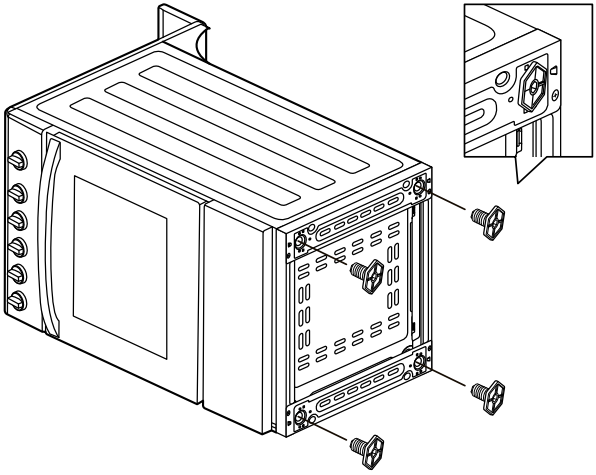

УСТАНОВКА ГОРЕЛОК


Установите на варочную поверхность 4 горелки соответствующего размера. Убедитесь, что горелки установлены ровно, без смещений и зазоров.

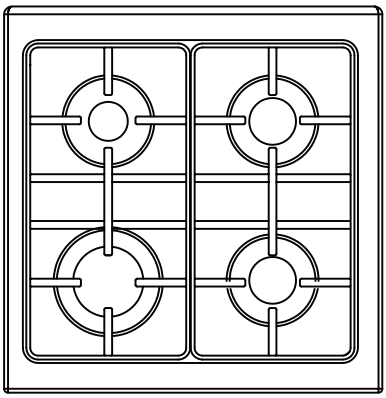

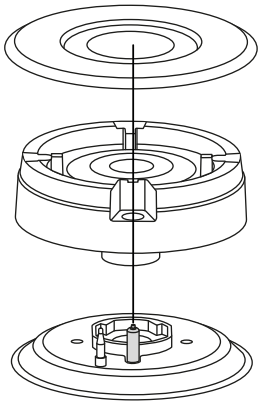


УСТАНОВКА СТРАХОВОЧНОЙ ЦЕПИ


1. Пробейте отверстие в подходящем месте на стене за устройством и вставьте в него дюбель.

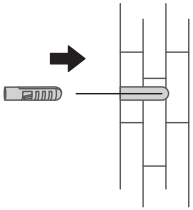


2. Вкрутите в дюбель крюкообразный винт.

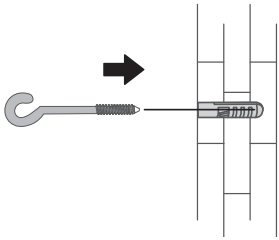

3. Закрепите цепь на задней части устройства.

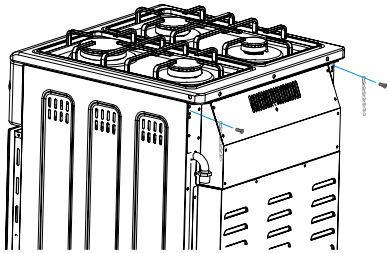

4. Повесьте другой конец цепи на крюкообразный винт.

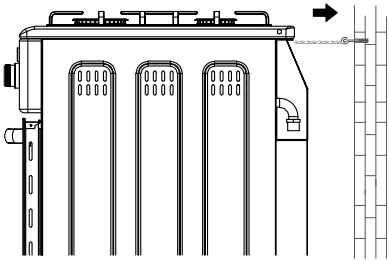


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА

- Подключение к системе газоснабжения должно выполняться только квалифицированными специалистами, имеющими право на установку и обслуживание газовых плит. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неправильного подключения.
- Перед подключением необходимо проверить, соответствуют ли местные условия подключения (вид и давление газа) настройке плиты. Если давление природного газа превышает максимально допустимое значение, в подводящей сети необходимо установить редуктор, понижающий давление до положенной величины.
- Данная плита предназначена для работы на сжиженном и природном газе.
- Всегда используйте газовый редуктор давления. Шланг и редуктор подлежат проверке исправности или замене (в случае неисправности) каждые 5 лет. Газовый редуктор должен быть установлен на следующее давление:
  - сжиженный углеводородный газ: 30 мбар;
  - природный газ: 20 мбар.
- При необходимости работы на другом типе газа обращайтесь в авторизованный сервисный центр для перенастройки.
- Перед подключением к системе газоснабжения убедитесь, что запорный вентиль редуктора давления закрыт.
- Длина газового шланга должна составлять 0,4–1,5 м. Шланг запрещено перегибать и пережимать, также не допускается его контакт с горячими поверхностями. Изношенный/поврежденный шланг подлежит немедленной замене. Рекомендуется замена шланга в течение 1 года от даты его изготовления (или в соответствии с местными стандартами).
- Редукторы давления должны соответствовать требованиям действующего законодательства страны установки. Строго запрещено использовать регулируемые по выходному давлению редукторы. Расчетный срок службы редуктора — 10 лет. Рекомендуется замена в течение 5 лет с даты изготовления либо в соответствии с местными стандартами.
- При подключении с помощью ПВХ-шланга используйте шланг, рассчитанный на работу при температурах от -20 °С до +100 °С, а также соблюдайте следующие условия:
  - шланг должен быть без перегибов;
  - шланг не должен касаться задней стенки плиты и иных горячих поверхностей;
  - длина шланга — менее 125 см.
- По возможности размещайте баллон вне кухни, в защищенном и хорошо проветриваемом месте.
- Для подсоединения к устройству используйте металлический гибкий шланг 1/2" (или иной сертифицированный металлический гибкий подвод / жесткое подключение в соответствии с местными стандартами).
- После подключения выполните проверку герметичности всех соединений при помощи мыльного раствора.

Подключение газового баллона

1. Установите металлический хомут на один конец шланга.
2. Подсоедините шланг к впускному отверстию для газа на плите и затяните хомут.
3. Установите второй хомут на другом конце шланга и подсоедините его к регулятору давления, после чего затяните хомут.
4. Аккуратно привинтите регулятор давления на баллон с газом.
5. Воспользуйтесь мылом или другим жидким моющим средством и проверьте, нет ли утечки газа.

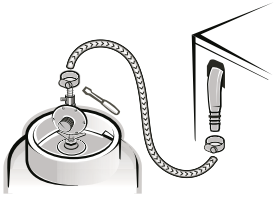



ВНИМАНИЕ!

Если Вы почувствовали запах газа в доме, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Перекройте подачу газа и установите регуляторы устройства в выключенное положение.
- Не зажигайте огонь.
- Не включайте электроприборы, такие как мобильные телефоны, вытяжки, а также освещение или другие электрические выключатели.
- Откройте окна, чтобы проветрить помещение от горючих газов.
- Выйдите на улицу или в другое помещение и вызовите аварийную службу.

ПЕРЕВОД НА ДРУГОЙ ТИП ГАЗА

ВНИМАНИЕ!

- Если плита не настроена на используемый тип газа, необходимо произвести ее перенастройку. Данная операция должна выполняться только квалифицированными специалистами с соблюдением соответствующих норм и правил.
- Настроенный тип газа и значение давления указаны в разделе «Технические характеристики».

Для использования выбранным типом газа необходимо установить соответствующие форсунки. Характеристики форсунок приведены в таблице ниже.


Горелки	Природный газ (NG)	Сжиженный газ (LPG)
	Диаметр отверстия форсунки, мм	Диаметр отверстия форсунки, мм
Мощная	1,1	0,78
Стандартная (2 шт)	0,97	0,65
Вспомогательная	0,75	0,5
Духовой шкаф	0,95	0,65

Замена форсунок варочной поверхности

ВНИМАНИЕ!


Перед началом настройки обязательно перекройте подачу газа.

1. Снимите с плиты решетку.
2. Снимите с конфорок (C) крышки (A) и рассекатели пламени (B).
3. Извлеките форсунки (D) и установите на их место новые, подходящую по диаметру для выбранного типа газа.
4. Вновь установите рассекатели пламени на конфорки, затем на каждую конфорку установите соответствующую ее размеру крышку.
5. Установите решетку на место.

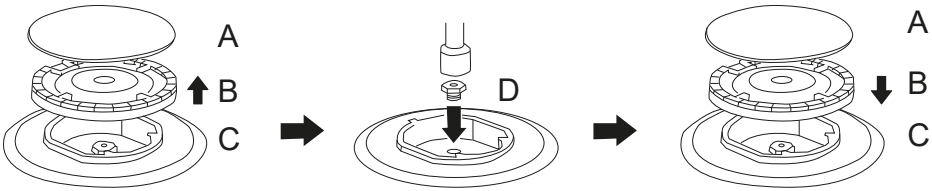

Замена форсунок духового шкафа

1. Открутите 4 винта, крепящие заднюю крышку (A) плиты, и снимите ее.
2. С помощью разводного ключа отсоедините алюминиевую трубку (B), подключенную к форсунке.
3. С помощью разводного ключа открутите и снимите форсунку (C).

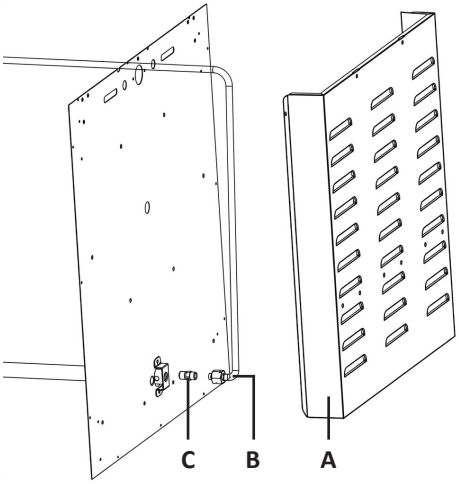


4. Установите новую форсунку, подходящую по диаметру для выбранного типа газа.
5. Установите форсунку и алюминиевую трубку на место в порядке, обратном снятию.
6. После установки алюминиевой трубки зажгите горелку духовки и выполните проверку герметичности на всех соединениях, например, при помощи мыльного раствора.
7. Если утечка газа не обнаружена, установите заднюю крышку на место.
8. Если утечка обнаружена — снова отсоедините трубку и снимите форсунку. Переверните форсунку или переустановите ее с более плотной затяжкой, соберите соединение заново и повторите проверку.
9. Если после повторной проверки утечки нет — установите заднюю крышку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Перед началом использования извлеките из духового шкафа весь упаковочный материал и аксессуары.
2. Откройте окна в помещении и включите вытяжку.
3. Зажгите горелку духовки, как описано в следующем разделе, и установите максимальную мощность пламени.
4. Прогревайте пустой духовой шкаф 30–60 минут — это необходимо для выжигания антикоррозионного покрытия с горелки. Появление резкого запаха или небольшого количества дыма во время первого использования — нормальное явление.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

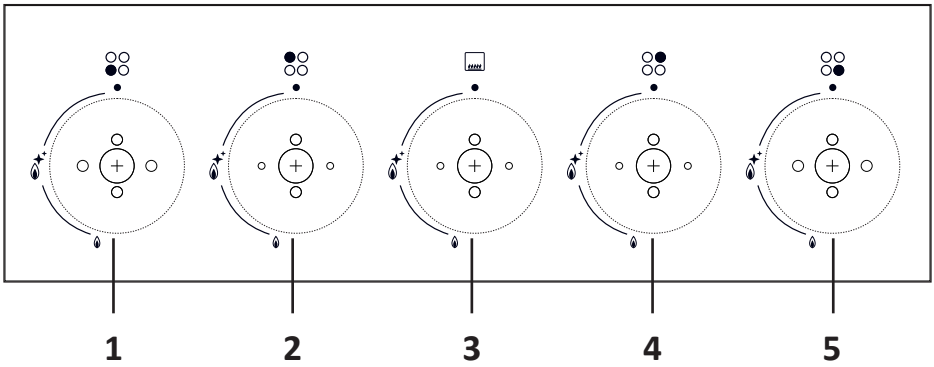

1. Регулятор левой передней конфорки.
2. Регулятор левой задней конфорки.
3. Регулятор духового шкафа.
4. Регулятор задней правой конфорки.
5. Регулятор передней правой конфорки.

ВНИМАНИЕ!

Время розжига не должно превышать 15 секунд. Если горелка не загорелась в течение 15 секунд, прекратите попытку, откройте окна в помещении и подождите не менее 1 минуты, прежде чем повторить розжиг.

Духовой шкаф

1. Откройте дверцу духового шкафа.
2. Поднесите зажженную спичку или зажигалку к отверстию в нижней части камеры духовки.
3. Нажмите на регулятор управления духовкой и поверните его против часовой стрелки в положение максимальной подачи газа « ✦ ».
4. Когда горелка загорится, продолжайте удерживать регулятор нажатым не более 15 секунд, чтобы прогрелась термопара. Отпустите регулятор.
5. Закройте дверцу.
6. Установите регулятор в положение, соответствующее нужной интенсивности пламени (от минимальной до максимальной мощности). Контролируйте пламя через отверстия в нижней части духовки.
7. Чтобы погасить горелку, поверните регулятор в положение « ● ».


1. После зажигания горелки духового шкафа осторожно закройте дверцу, установите регулятор управления на максимальную мощность и прогревайте духовку в течение 7–12 минут.
2. После завершения предварительного нагрева поместите продукты в духовку, осторожно закройте дверцу и поверните регулятор, чтобы настроить интенсивность пламени.
3. Поставьте подходящую посуду на решетку варочной панели, зажгите конфорку и отрегулируйте интенсивность пламени.
4. После завершения приготовления установите регулятор управления в положение « ● » и закройте вентиль газового баллона.

ПРИМЕЧАНИЯ

Не выпекайте продукты непосредственно на поддоне для сбора жира, расположенном на дне духового шкафа.

РАЗМЕЩЕНИЕ АКСЕССУАРОВ

- На стенках рабочей камеры в три уровня расположены направляющие, на которых необходимо размещать решетку либо противень с блюдом.
- Вы можете использовать оба аксессуара одновременно: в таком случае поместите противень под решетку, чтобы в него стекал жир с продуктов.

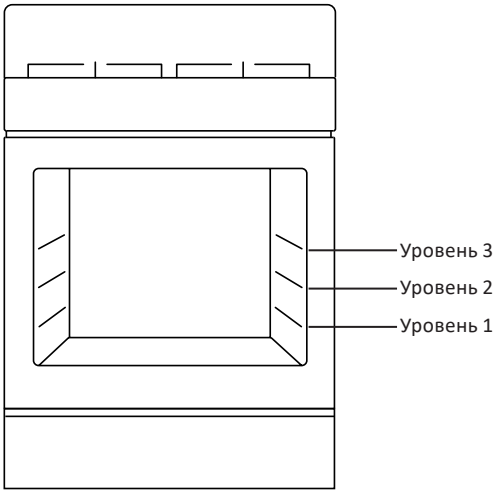

ЗАЩИТА ОТ ПОГАСАНИЯ ПЛАМЕНИ

GC50-L03

Данная модель оснащена системой защиты от погасания пламени. Если пламя случайно погаснет, подача газа к плите автоматически прекращается.

GC50-L02

Данная модель не оснащена защитой от затухания пламени. Если пламя погаснет из-за сквозняка или случайно, газ будет непрерывно поступать наружу. Скопившийся в помещении газ может воспламениться даже от малейшей искры (например, при включении выключателя, использовании телефона или сигареты), что может привести к пожару, взрыву газа, тяжелым травмам или смерти. Во время использования горелки необходимо постоянно контролировать пламя. Никогда не оставляйте работающую горелку без присмотра и не спите при включенной горелке.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте посуду, выступающую за края конфорки.
- Для снижения расхода газа и повышения эффективности рекомендуется использовать посуду, диаметр которой соответствует размеру горелки (рис. 1 и 2). Это предотвратит выход пламени за края посуды (рис. 3).
- Рекомендуется уменьшить пламя сразу после закипания жидкости и поддерживать его на минимальном уровне, необходимом для кипения.
- Убедитесь, что в помещении, где установлена плита, обеспечена достаточная вентиляция.
- Для облегчения зажигания сначала зажгите горелку, а затем поставьте посуду на решетку.



1



2



3

Размеры конфорок

Тип газовой горелки	Диаметр газовой горелки	Диаметр посуды
Горелка повышенной мощности	100 мм	20–23 см
Стандартная горелка	75 мм	12–20 см
Экономичная горелка	45 мм	8–16 см

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой или техническим обслуживанием убедитесь, что регуляторы управления находятся в выключенном положении, а вентиль газового баллона перекрыт.
- После приготовления дождитесь полного остывания устройства и только затем приступайте к очистке. Несвоевременная очистка может привести к повреждению поверхности устройства, сокращению срока его службы и возникновению опасной ситуации.
- Аксессуары (например, решетку для гриля, поддон для сбора жира, лоток для гриля и т.п.) нельзя сразу промывать холодной водой — используйте теплую воду.
- Очищайте поверхность устройства мягкой тканью, смоченной горячей водой с мыльным раствором в соотношении 2 мерные ложки моющего средства на литр воды.
- При очистке панели управления и варочной поверхности рекомендуется протереть их бумажным полотенцем, смоченным мыльным раствором, а затем вытереть чистой мягкой тканью или сухим бумажным полотенцем.
- При очистке газовой плиты не допускайте попадания остатков пищи или капель масла в отверстия горелок.
- Всегда содержите газовую плиту в чистоте.
- Не используйте едкие или сильнодействующие абразивные чистящие средства.
- Не используйте для очистки устройства твердые предметы, например металлические щетки.
- Не используйте жесткие губки, поскольку они могут повредить внешний вид и покрытие устройства.
- Не используйте грубые или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы духового шкафа. Если поверхность стекла дверцы поцарапана, оно может разрушиться и привести к травмам.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Проблема	Причина	Решение
Устройство не работает после запуска	Дверца духового шкафа не закрыта	Закройте дверцу духового шкафа
Блюдо плохо приготовилось	Установлена слишком низкая интенсивность пламени	Установите подходящую интенсивность пламени
	Блюдо размещено на неправильном уровне	Поместите блюдо на подходящий уровень
	Куски пищи слишком большие или толстые	Уменьшите порции и увеличьте время приготовления
Появился резкий запах	—	Это нормальное явление
Шум	Расширение металла из-за нагревания	Это нормальное явление
Горелка не зажигается	Вентиль газового баллона не открыт	Откройте вентиль газового баллона
	В газовом баллоне отсутствует горючий газ	Замените газовый баллон
	На горелке имеются остатки пищи или капли масла	Очистите горелки от остатков пищи или жира
	Горелка повреждена	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Неравномерное пламя или пламя разных цветов	Отверстия горелки засорены или в них горит жир	Очистите горелки от остатков пищи или жира

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:
  - извлеките из устройства все внутренние принадлежности, если они есть, и упакуйте их отдельно;
  - убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
  - надежно зафиксируйте устройство ремнями, чтобы исключить возможность его перемещения по транспортному средству;
  - для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
  - обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: ЧЖУНШАНЬ СИТИ СЮЭЛЭ КИТЧЕНВЭР ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.
Шоссе Чэнъе №111, Хуанпу, г. Чжуншань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: ZHONGSHAN CITY XUELE KITCHENWARE APPLIANCE CO., LTD.
NO.111 CHENGYE ROAD, HUANGPU TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

Устройство: Газовая плита.
Торговая марка: Aceline.
Модель: GC50-L02, GC50-L03.
Дата приобретения:_____

SN/IMEI: _____

Товар получил, претензий к внешнему виду не имею.

_____

(Ф.И.О., подпись потребителя)

Сведения об установке и ремонте

Заполняется специалистом, осуществлявшим подключение (установку) или ремонт.

Дата установки/ ремонта	Ф.И.О. специалиста, осуществлявшего установку/ремонт	Подпись специалиста, осуществлявшего установку/ремонт	Название организации, осуществлявшей установку/ремонт	Номер документа, подтверждающего установку/ремонт

Позаботьтесь о сохранности настоящего Паспорта, так как порча или утеря могут привести к аннулированию гарантии.

Другие отметки

_____

_____

_____

_____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 120 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

aceline