aceline

Руководство по эксплуатации

Эпилятор
LS-4102

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Эпилятор — электромеханическое устройство, предназначенное для удаления волос на теле.

Меры предосторожности

- Во избежание повреждения устройства и получения травм во время работы держите его на расстоянии от волос на голове, бровей, ресниц, одежды, ниток, шнуров, щеток и т.п.
- Не используйте устройство на раздраженной коже, а также на участках кожи с варикозным расширением вен, высыпаниями, пятнами, родинками с волосами или ранами без предварительной консультации с врачом. Лицам с ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом, гемофилией или иммунодефицитом также следует предварительно проконсультироваться с врачом.
- При первом использовании устройства кожа может слегка покраснеть и раздражаться. Это абсолютно нормальное явление, которое быстро проходит. При более частом использовании кожа привыкает к эпиляции, раздражение уменьшается, а отрастающие волосы становятся тоньше и мягче. Если раздражение не прошло в течение трех дней, рекомендуется обратиться к врачу.
- Перед каждым использованием проверяйте бритвенную головку. Не используйте бритвенную головку с поврежденной сеткой, поскольку это может привести к травме.
- Устройство содержит перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторные батареи. Утилизируйте устройство надлежащим образом во избежание причинения вреда окружающей среде.
- Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже +5 °C или выше +35 °C, поскольку это может сократить срок его службы.
- Регулярная чистка и надлежащий уход обеспечивают оптимальную работу устройства.
- Храните устройство и адаптер в сухом месте.
- Не используйте устройство рядом с раковиной или ванной, наполненной водой, а также над ними.
- Не используйте устройство в ванной или душе.
- Не используйте устройство, если адаптер или само устройство повреждены.

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению местной электросети.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


Технические характеристики

- Модель: LS-4102.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания устройства: 5 В ⎓ 1 А.
- Параметры адаптера питания:
  - Вход: 100–240 В ~ 50–60 Гц.
  - Выход: 5 В ⎓ 1 А.
  - Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Мощность устройства: 5 Вт.
- Тип и емкость аккумулятора: Li-ion, 700 мА·ч.
- Время заряда: 120 мин.
- Время автономной работы: 60–80 мин.
- Количество скоростей: 2.
- Количество пинцетов: 18.
- Материал пинцетов: нержавеющая сталь.
- Класс защиты от поражения электрическим током (устройство): III.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type C.
- Адаптер питания.
- Эпиляционная головка.
- Бритвенная головка.
- Защитный колпачок (2 шт).
- Мешочек для хранения.
- Щеточка для очистки.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

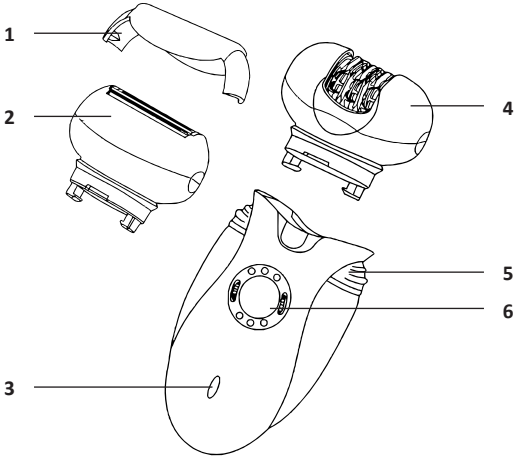


1. Защитная крышка.
2. Бритвенная головка.
3. Световой индикатор.
4. Эпиляционная головка.
5. Кнопка фиксации головки.
6. Переключатель питания.

Эксплуатация

Зарядка

- Во время зарядки убедитесь, что устройство выключено.
- Перед использованием устройства зарядите аккумуляторную батарею не менее 2 часов. Этого достаточно для работы без подключения к сети в течение 60–80 минут.
- Не заряжайте устройство более 24 часов.

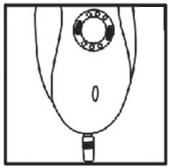

Эпиляция

- Эпиляцию легче проводить сразу после принятия ванны или душа. Перед началом эпиляции убедитесь, что кожа полностью сухая.
- При первом использовании рекомендуется попробовать устройство на участке с небольшим количеством волос. Это поможет Вам привыкнуть к процедуре эпиляции.
- Для достижения оптимального результата длина волос не должна превышать 10 мм.
- Для эпиляции длинных волос: укоротите волосы до максимальной длины 10 мм с помощью триммера. После этого можно сразу приступать к эпиляции.

Эпиляция подмышек и зоны бикини

Устройство подходит для эпиляции более чувствительных участков тела, таких как подмышки и зона бикини.

1. Включите устройство.
2. Свободной рукой слегка натяните кожу.
3. Расположите устройство перпендикулярно коже. Переключатель питания должен быть направлен в сторону движения устройства.
4. Медленно перемещайте устройство по коже против направления роста волос.





Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Эпилятор не включается	Низкий уровень заряда	Аккумулятор может быть полностью разряжен. Полностью зарядите устройство (используйте адаптер с выходными параметрами 5 В, 1 А) и попробуйте включить его снова
	Неправильная установка насадки	Неправильная установка насадки может привести к сбоям в работе устройства. Возможные признаки включают появление необычного шума, снижение эффективности работы или невозможность включения. Убедитесь, что насадки установлены правильно
Низкая эффективность удаления волос / выдергивание волос	Лезвия загрязнены	Очистите лезвия. Скопившиеся между лезвиями волосы могут влиять на эффективность работы устройства. Снимите головку с лезвиями и удалите застрявшие волосы с помощью щеточки для очистки

Обслуживание и уход

- Регулярно очищайте устройство.
- Перед чисткой отключите устройство от источника питания и выключите.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Не используйте для очистки агрессивные или абразивные чистящие средства. Они могут повредить поверхность устройства.
- Протрите корпус слегка влажной мягкой тканью.
- Для очистки эпиляционной головки снимите ее, нажав кнопку фиксации. Очистите головку щеткой, промойте под проточной водой и тщательно высушите перед установкой. Аналогичным образом производится очистка бритвенной головки.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Юйяо Сянтэн Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.
Западная часть шоссе Вэйсы № 8, Сымэнь, Юйяо, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.
Manufacturer: YUYAO XIANGTENG ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.
No. 8, West Section Weisi Road, Simen Town, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, China.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@dlogistix.com
Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).
Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

aceline