aceline

Руководство по эксплуатации

TWS-гарнитура
Midy MSH-1

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

TWS-гарнитура оснащена технологией беспроводной связи Bluetooth и предназначена для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов, а также общения по голосовой связи.

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования и держите его под рукой для последующих обращений. Убедитесь в том, что гарантийный талон заполнен, и сохраните его вместе с товарным чеком и упаковкой. Следование мерам предосторожности, перечисленным ниже, поможет снизить риск возникновения опасных ситуаций.
- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких/низких температур, пыли, влажности, прямых солнечных лучей, сильной вибрации, а также воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Избегайте попадания жидкости в устройство. Не используйте его в местах, где есть риск попадания устройства в воду (например: бассейн, водоем, ванна и т.п.).
- Не используйте наушники во время грозы во избежание риска поражения электрическим током.
- Не подносите светящийся индикатор близко к глазам.
- Не пытайтесь самостоятельно вносить изменения в конструкцию устройства, чтобы избежать повреждений и травм.
- Изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений.
- Избегайте падения устройства с высоты и ударов о твердую поверхность.
- Помните, что батарея достигает максимальной работоспособности после двух-трех циклов полной зарядки и разрядки.
- Используйте только разрешенные производителем зарядные устройства и аксессуары. Использование прочих аксессуаров нарушает условия предоставления гарантии и может быть опасно.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики устройства без предварительного уведомления потребителя.

- Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань для очистки корпуса устройства. Не используйте химические вещества, они могут повредить устройство.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Продолжительное использование наушников при чрезмерно высокой громкости может привести к потере слуха.


Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Технические характеристики

- Модель: Midy MSH-1.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 5 В ⎓ 300 мА.
- Тип и емкость аккумулятора гарнитуры: Li-Pol, 30 мА·ч.
- Тип и емкость аккумулятора зарядного кейса: Li-Pol, 300 мА·ч.
- Параметры Bluetooth:
  - Версия: 6.0.
  - Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.1.
  - Диапазон частот беспроводного передатчика: 2400-2483 МГц.
  - Мощность беспроводного передатчика: 6 дБм.
- Время зарядки гарнитуры: 1,5 ч.
- Время непрерывной работы: до 5 ч.
- Количество динамиков: 2.
- Сопротивление: 32 Ом.
- Микрофон: есть.
- Чувствительность: 101 дБ.
- Длина зарядного кабеля: 30 см.
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: устройство, амбушюры, зарядный USB-кабель, руководство по эксплуатации.

Схема устройства

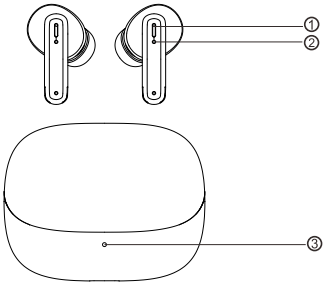

1. Сенсорный датчик.
2. Индикатор работы гарнитуры.
3. Индикатор работы зарядного кейса.

Эксплуатация

Примечания

- Перед первым использованием полностью зарядите гарнитуру.
- Если гарнитура не использовалась в течение двух недель, перезарядите ее.
- Если гарнитура не обнаружена устройством, перезагрузите ее или сбросьте настройки до заводских.
- Если возникла программная ошибка в устройстве, перезагрузите Bluetooth и/или перезагрузите устройство.

Зарядка кейса

- Подключите кейс к источнику питания с помощью зарядного кабеля. Перед подключением убедитесь, что параметры источника питания соответствуют параметрам устройства.
- Во время зарядки индикатор на зарядном кейсе мигает белым цветом, а после полной зарядки кейса — горит постоянно.

Зарядка гарнитуры

- Поместите наушники в кейс для зарядки.
- Во время зарядки наушников индикатор на зарядном кейсе горит непрерывно, а после полной зарядки наушников — гаснет.

Основные функции

- **Включение**: наушники автоматически включаются после извлечения из зарядного кейса (если Bluetooth-соединение не установлено, удерживайте сенсорный датчик на наушнике в течение 3 секунд для ручного включения).
- **Выключение**: поместите наушники в зарядный кейс и закройте крышку — наушники автоматически выключатся (если Bluetooth-соединение не установлено, удерживайте сенсорный датчик на наушнике в течение 5 секунд для ручного выключения).
- **Воспроизведение/пауза**: дважды коснитесь сенсорного датчика левого/правого наушника, чтобы воспроизвести или поставить на паузу трек.

- **Следующий трек**: трижды коснитесь сенсорного датчика правого наушника.
- **Предыдущий трек**: трижды коснитесь сенсорного датчика левого наушника.
- **Вызов голосового помощника**: коснитесь и удерживайте сенсорный датчик левого наушника в течение 2 секунд.
- **Отклонить вызов**: коснитесь и удерживайте сенсорный датчик любого наушника в течение 2 секунд.
- **Ответить на вызов или завершить разговор**: дважды коснитесь сенсорного датчика левого или правого наушника.
- **Увеличение громкости**: однократно коснитесь сенсорного датчика правого наушника.
- **Уменьшение громкости**: однократно коснитесь сенсорного датчика левого наушника.
- **Игровой режим**: четырежды коснитесь сенсорного датчика любого наушника.
- **Режим активного шумоподавления**: коснитесь и удерживайте сенсорный датчик правого наушника в течение 2 секунд, чтобы переключаться между режимами активного шумоподавления, прозрачности* и стандартным.
- **Режим сопряжения**: если соединение не установлено в течение 10 минут после включения, наушники автоматически выключатся. При активном Bluetooth-соединении ручное включение и выключение недоступны.

Первое сопряжение по Bluetooth

1. Достаньте гарнитуру и поместите ее обратно в зарядный кейс для активации.
2. Снова достаньте гарнитуру из зарядного кейса.
3. Активируйте Bluetooth на устройстве-источнике.
4. Из списка доступных к сопряжению устройств выберите «Midy MSH-1», следуйте подсказкам на устройстве-источнике.

Световая индикация

- Зарядка наушников:
  - В процессе зарядки индикатор зарядного кейса горит постоянно белым цветом.
  - После полной зарядки индикатор на зарядном кейсе гаснет.
- Зарядка кейса:
  - В процессе зарядки индикатор зарядного кейса мигает белым.
  - После полной зарядки индикатор зарядного кейса горит белым цветом постоянно.
- Низкий уровень заряда кейса: индикатор мигает белым цветом до полного отключения.

Сброс до заводских настроек

При включенных наушниках без подключения к смартфону одновременно шестикратно коснитесь сенсорных датчиков на каждом наушнике. Это действие удалит все сохраненные данные сопряжений с мобильными устройствами, при этом TWS-сопряжение между наушниками останется нетронутым. После четырех звуковых сигналов наушники автоматически выключатся.

---

* Режим прозрачности обеспечивает слышимость окружающей обстановки при использовании наушников.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Рассинхронизация наушников, нестабильная работа	Произошел сбой при подключении наушников к устройству или между правым и левым наушником	Выполните сброс наушников согласно инструкции, предварительно удалив их из списка Bluetooth-устройств
Наушники не заряжаются	Не снята защитная пленка с контактов, либо есть загрязнение; зарядный кабель неправильно подключен	Проверьте наличие заряда в кейсе; снимите защитную пленку; протрите контакты сухой тканью; убедитесь в плотном подключении кабеля
Прерывание звука	Слабый уровень сигнала; наличие физических препятствий или помех от других сетей	Расположите устройство ближе к наушникам; не перекрывайте антенну смартфона; отключите Wi-Fi, если происходит конфликт частот
Устройство не обнаруживает наушники	Наушники выключены или подключены к другому устройству	Убедитесь, что наушники заряжены; отключите Bluetooth на ранее сопряженном устройстве или выполните сброс до заводских настроек

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров: https://www.dns-shop.ru/service-center/

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Shenzhen D-fast Technology Co., Ltd.
202, Building 3, No. 56 Langwei Road, Liulian Community, Pingshan Street, Shenzhen, Guangdong, China.
Изготовитель: Шэньчжэнь Ди-фаст Тэкнолоджи Ко., Лтд.
202, зд. 3, шоссе Ланвэй №56, комьюнити Люлянь, ул. Пиншань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

aceline