aceline

Руководство по эксплуатации

Маслонаполненный радиатор
OL-1005MT

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Устройство предназначено для обогрева помещений.

Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Подключайте устройство только к исправной розетке с защитным заземлением.
- Не накрывайте устройство во избежание перегрева.
- Не устанавливайте устройство непосредственно под электрической розеткой.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед чисткой, в случае обнаружения неисправности и во время грозы.
- Всегда выключайте устройство перед отключением его от сети. Отключайте устройство от сети, держась за вилку, не тяните за сам шнур.
- Не прокладывайте шнур под мебелью, электроприборами и ковровыми покрытиями. Не накрывайте шнур тканью, подстилками и другими предметами. Располагайте шнур вдали от проходов так, чтобы об него нельзя было споткнуться.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не вставляйте и не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционные и выпускные отверстия. Не используйте устройство на мягких поверхностях, например на кровати или диване, где эти отверстия могут быть заблокированы.
- Оставляйте свободное место вокруг работающего устройства для циркуляции воздуха.

- Не подключайте устройство к электросети через удлинитель, сетевой фильтр или разветвитель.
- Устанавливайте устройство только на ровном и устойчивом полу.
- Во избежание возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок).
- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь горячих поверхностей.
- Не используйте устройство вблизи ванны, душа, бассейна или иного источника воды. Не допускайте попадания воды на устройство и не погружайте его в воду.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур, используйте ручку. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край мебели, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Устройство заполнено точно отмеренным количеством специального масла. Ремонт, требующий вскрытия масляного бака, должен выполняться только изготовителем, сервисной службой или подобным квалифицированным персоналом. При обнаружении утечки масла прекратите использование устройства, отключите его от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- При утилизации устройства соблюдайте действующие требования по обращению с содержащимся в нем маслом.
- Устройство не следует использовать в помещении площадью менее 5 м².
- При первом включении или после длительного перерыва устройство может некоторое время издавать шум. Это нормальное явление, которое должно прекратиться после непродолжительной работы.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Во избежание перегрузки электросети не используйте устройство одновременно с другими мощными электроприборами, подключенными к той же электрической линии.


Технические характеристики

- Модель: OL-1005MT.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Номинальная мощность: 1000 Вт.
- Термостат: механический, регулируемый.
- Защита от перегрева.
- Защитное отключение при опрокидывании.
- Количество секций: 5.
- Количество уровней мощности: 3.
- Длина шнура питания: 1,4 м.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Степень защиты от пыли и влаги: IP20.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Ножки-колесики.
- Крепления.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

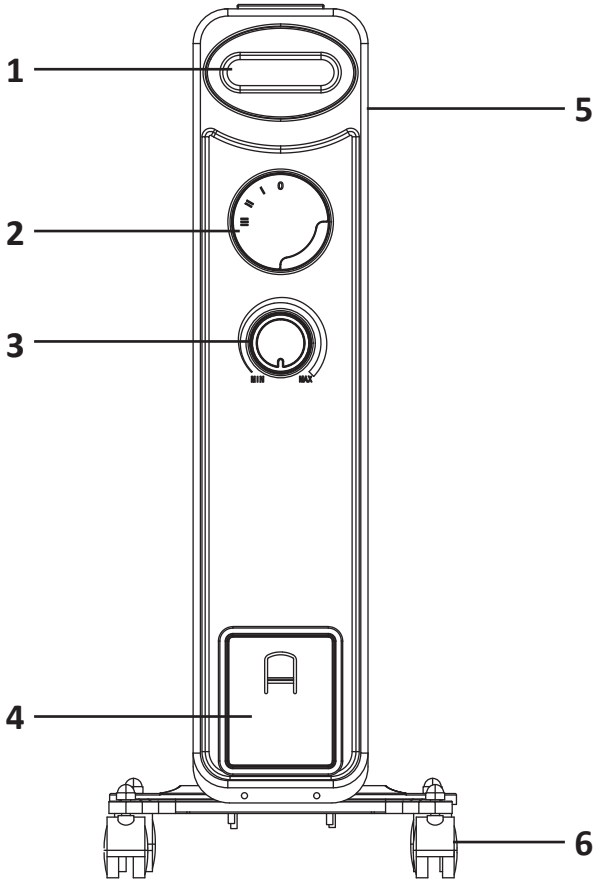


1. Ручка.
2. Регулятор мощности.
3. Регулятор температуры.
4. Держатель шнура питания.
5. Секции радиатора.
6. Ножки-колесики.

Эксплуатация


Сборка

Внимание!

- Запрещается эксплуатировать устройство без установленных ножек-колесиков.
- Перед сборкой переверните устройство и положите его вверх дном на ровную устойчивую поверхность. Убедитесь, что поверхность мягкая и не оставляет царапин на корпусе устройства.

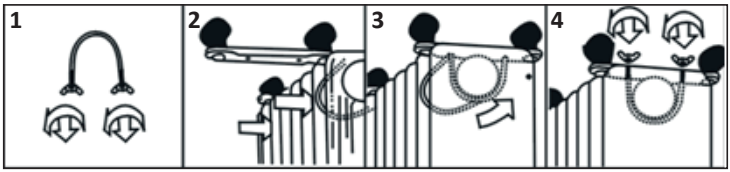

1. Открутите барашковые гайки с U-образной скобы.
2. Установите скобу между первой и второй секциями радиатора со стороны регуляторов.
3. Совместите отверстия монтажной пластины с резьбовыми концами скобы и наденьте пластину на скобу.
4. Наверните барашковые гайки и равномерно затяните их.
   Примечание: не затягивайте гайки слишком сильно во избежание повреждения устройства.
5. Открутите фиксирующую гайку с оси колеса. Вставьте ось в отверстие монтажной пластины и закрепите колесо гайкой.
6. Соберите и установите задние ножки-колесики аналогичным образом.

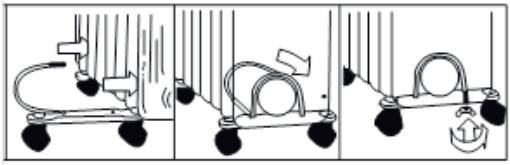

Примечание: задние ножки-колесики должны быть установлены между предпоследней и последней секциями со стороны, противоположной регуляторам.

Порядок работы

Внимание! Используйте устройство только в вертикальном положении, чтобы ножки-колесики располагались снизу. Использование обогревателя в другом положении может быть опасным.

1. Перед использованием устройства убедитесь, что оно установлено на ровной и устойчивой поверхности. Не используйте устройство на наклонной поверхности — это может привести к его опрокидыванию.
2. Перед подключением установите регулятор мощности в положение «0», а регулятор температуры — в положение «MIN» и подключите устройство к электросети.

3. Поверните регулятор температуры до положения «MAX», затем регулятором мощности настройте желаемую мощность нагрева:
   - I — низкая мощность (400 Вт).
   - II — средняя мощность (600 Вт).
   - III — максимальная мощность (1000 Вт).
4. Когда помещение прогреется до желаемой температуры, медленно поворачивайте регулятор температуры против часовой стрелки, пока подсветка регулятора мощности не погаснет. Оставьте регулятор в этом положении. Устройство будет автоматически включать и выключать нагрев, поддерживая установленную температуру.
5. Чтобы увеличить установленную температуру, поверните регулятор температуры по часовой стрелке, чтобы уменьшить — против часовой стрелки.
   Внимание! Устройство оборудовано защитой от перегрева. При чрезмерном нагреве устройство отключается автоматически. При срабатывании защиты установите регулятор мощности в положение «0», выньте вилку из розетки и дайте устройству полностью остыть.
6. Чтобы полностью выключить устройство, установите регулятор мощности в положение «0», а регулятор температуры в положение «MIN». Затем выньте вилку из розетки.

Очистка и уход

Внимание!

- Не погружайте устройство в воду.
- Не используйте абразивные, химически агрессивные чистящие средства и растворители.
- Не допускайте попадания влаги внутрь устройства — это может привести к повреждению устройства и поражению электрическим током.

1. Перед очисткой отключите устройство от электросети и дождитесь, пока оно полностью остынет.
2. Протрите устройство мягкой сухой или слегка влажной тканью. После очистки вытрите поверхности насухо.
3. Перед хранением намотайте шнур питания на предназначенный для него держатель. Храните устройство в чистом и сухом месте.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Сборка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Цыси Юйлун Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.
Д. Фуцзялу, Чуншоу, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.
Manufacturer: Cixi Yulong Electric Appliance Co., Ltd.
Fujialu Village, Chongshou Town, Cixi City, Zhejiang Province, China.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК». 690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).
Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

aceline