aceline

Руководство по эксплуатации

Электробритва
SK309R

Содержание

Назначение устройства **3**
Меры предосторожности **3**
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion) **4**
Технические характеристики **6**
Комплектация **6**
Схема устройства **7**
Инструкция по эксплуатации **8**
Зарядка устройства 8
Снятие и установка насадок 8
Порядок работы 8
Бритье 9
Стрижка бороды/усов/бакенбард 9
Триммер для носа и ушей 9
Чистка лица 10
Чистка и уход **10**
Напоминание об очистке 10
Порядок очистки 10
Возможные проблемы и их решение **12**
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **13**
Информация о гарантии **13**
Дополнительная информация **14**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Электробритва является электромеханическим устройством, предназначенным для бритья волос на лице.

Меры предосторожности

- Используйте устройство только по назначению.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Не размещайте устройство и кабель для зарядки вблизи горячих поверхностей.
- Не пользуйтесь устройством с поврежденным или изношенным режущим блоком или насадкой — это может привести к травме.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не тяните и не перемещайте устройство за кабель. Не сгибайте и не наматывайте кабель вокруг устройства.
- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.
- Не используйте устройство на поврежденной коже.
- Перед тем как оставить устройство на хранение, закройте режущую головку защитной крышкой.
- Устройство способно выдерживать краткосрочные погружения в воду, его также можно использовать в душе, промывать водой.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

Уважаемый пользователь, обращаем Ваше внимание, что данное устройство использует в своем составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией, она поможет Вам продлить срок службы Вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.

Естественный износ АКБ

При длительном хранении и использовании устройства аккумулятор (далее по тексту — «АКБ») имеет свойство терять заряд и емкость. После 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства) емкость АКБ может снизиться до 80% от номинальной. Емкость АКБ после 400 заряд-разрядных циклов может снизиться до 60% от номинальной емкости. Частичное снижение емкости в указанных пределах и временных периодах — это естественный износ АКБ, который не является дефектом.

Емкость аккумулятора и количество циклов заряда-разряда

АКБ теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. АКБ по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от «оптимального» (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если АКБ не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40–50%.

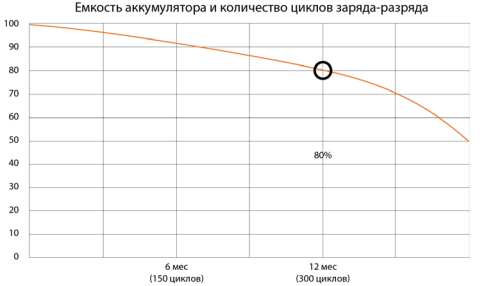

Используйте только оригинальное зарядное устройство

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в нее контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во внешних зарядных устройствах для Li-ion, т. к. токи заряда и разряда ограничены.
У Li-ion батарей отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда.

В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда — контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов. Даже если работа устройства осуществляется посредством электрической сети, хотя бы раз в месяц Li-ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения «о разрядке батареи»). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это все-таки произошло, сразу же установите его на зарядку. Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

Соблюдайте температурный режим

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °С до +35 °С при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °С) и очень низких (ниже -10 °С) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В целях ремонта или обслуживания обращайтесь в специализированные сервис-центры.

Прокол элементов или смятие могут привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры также может привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что способно привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Посмотреть текущее состояние батареи Вы можете, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (уточните его местонахождение и принцип работы при покупке).

Внимание!

- Будьте осторожны, поврежденные батареи могут выделять вредные вещества.
- Если батарея сменная (съемная), при обнаружении проблем с ее работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне). Если батарея несъемная (АКБ является неотъемлемой частью устройства), гарантия действует как на само устройство.
- Необходимо также обратиться в сервисный центр. Чем раньше Вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.
- Время работы аккумулятора зависит от многих других факторов, действительное время работы может не совпадать с указанным.
- Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.

Технические характеристики

- Модель: SK309R.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: 5 В ⎓ 1 А.
- Мощность: 5 Вт.
- Система бритья: роторная.
- Количество бритвенных секций: 3.
- Способ бритья: влажное/сухое.
- Материал корпуса: ABS-пластик.
- Батарея:
  - тип: Li-ion;
  - емкость: 600 мА·ч.
- Время автономной работы: 70 мин.
- Время зарядки: 90 мин.
- Разъем для зарядки: USB Type-C.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Степень защиты от влаги: IPX7.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Насадка-гребень (3 шт).
- Головка-триммер.
- Насадка-триммер для носа и ушей.
- Насадка-щетка для чистки лица.
- Массажная насадка.
- Мешочек для хранения.
- Щетка для очистки устройства.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

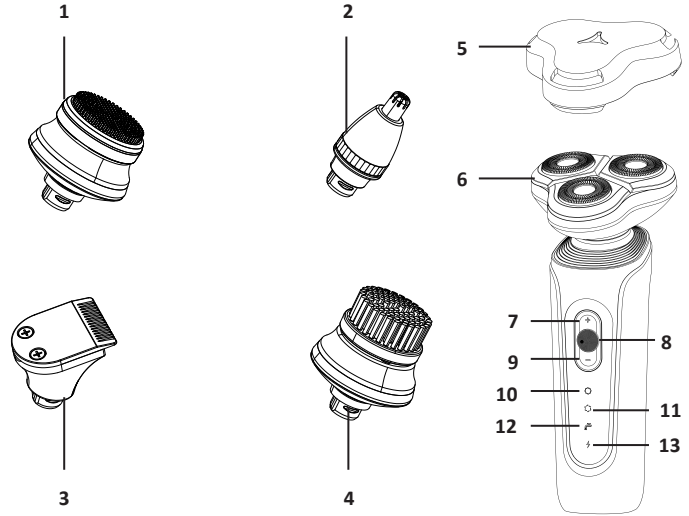

1. Массажная насадка.
2. Насадка-триммер для носа и ушей.
3. Головка-триммер.
4. Насадка-щетка для лица.
5. Защитная крышка.
6. Бритвенная головка.
7. Кнопка увеличения скорости.
8. Кнопка питания.
9. Кнопка уменьшения скорости.
10. Индикатор максимальной скорости.
11. Индикатор минимальной скорости.
12. Индикатор-напоминание об очистке.
13. Индикатор заряда батареи.

Инструкция по эксплуатации

Зарядка устройства

Внимание!

- Перед первым использованием полностью зарядите устройство. Время зарядки составляет около 90 минут.
- Используйте адаптер с параметрами входного напряжения 5 В и силой тока 1 А (в комплект не входит) и оригинальный кабель из комплекта.

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Вставьте один конец кабеля USB (в комплекте) в разъем для зарядки на электробритве, а другой конец подключите к источнику питания.
3. Во время зарядки и если заряд менее 10%, индикатор « ϟ » будет мигать.
4. По достижении полного заряда батареи индикатор « ϟ » будет гореть статично.

Снятие и установка насадок



Убедитесь, что устройство выключено, и потяните насадку вверх, чтобы снять ее. Установите насадку в устройство, вставив ее до щелчка.

Порядок работы

Примечание: в первое время использования кожа после бритья может быть раздражена. Рекомендуется регулярно пользоваться бритвой в течение 3 недель минимум трижды в неделю, чтобы кожа привыкла к данной процедуре.

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Устройство начнет работать с последней установленной скоростью. На дисплее будет гореть соответствующий индикатор скорости.
2. Для увеличения/уменьшения скорости нажимайте соответствующие кнопки: « + » и « — ».
3. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить устройство.

Бритье



Аккуратно приложите бритвенную головку к коже и брейте круговыми движениями.

Стрижка бороды/усов/бакенбард

Внимание! Используйте триммер только на хорошо высушенных волосах. Не используйте устройство на мокрых или влажных волосах.

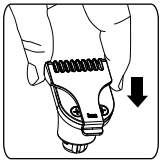

1. Расчешите волосы в направлении их роста.
2. Установите нужный гребень (3/5/7 мм) на насадку-триммер до щелчка.
3. Используйте устройство в соответствии с разделом «Порядок работы».
4. Для наилучшего результата двигайте триммер против роста волос.



Триммер для носа и ушей

1. Установите насадку-триммер для носа и ушей.
2. Убедитесь, что Ваши уши или нос чистые.
3. Аккуратно вставьте триммер в нос или ухо. Выполняйте поступательные движения с равным промежутком времени. Не вводите триммер глубже, чем на 5 мм в ноздрю или ухо.
4. Используйте устройство в соответствии с разделом «Порядок работы».”

Чистка лица

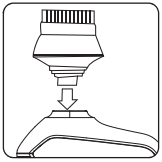

1. Установите насадку-щетку для чистки лица.
2. Смочите насадку водой.
3. Плавными движениями водите устройством по лицу.
4. Используйте устройство в соответствии с разделом «Порядок работы».

Чистка и уход

Напоминание об очистке

- Примерно через 40 минут эксплуатации электробритвы на дисплее загорится индикатор « », напоминающий о необходимости очистить устройство.
- После очистки индикатор автоматически погаснет.
- Если очищать устройство регулярно, индикатор не загорится.

Порядок очистки

Внимание! Не используйте абразивные чистящие средства, химикаты или металлические губки во избежание повреждения поверхности устройства.

1. Убедитесь, что устройство выключено и не заряжается.
2. Поместите бритвенную головку под струю воды.



3. Снимите магнитный бритвенный блок и промойте отсек для волос.

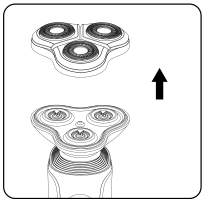

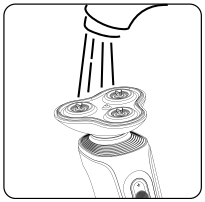

4. Промойте бритвенный блок под струей воды.

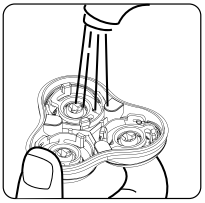

5. Высушите детали устройства и установите бритвенный блок на место.

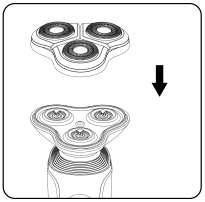

Внимание! Во время очистки старайтесь избегать попадания воды в разъем для зарядки.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
Плохой эффект бритья	Бритвенная головка повреждена, или затупились лезвия	Замените бритвенную головку
	Отсек для сбора волос забился	Очистите отсек в соответствии с разделом «Чистка и уход»
	Устройство разряжено	Зарядите устройство в соответствии с разделом «Зарядка устройства»
Не работает кнопка питания	Неисправность кнопки	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Устройство разряжено	Зарядите устройство в соответствии с разделом «Зарядка устройства»
Не работают индикаторы	Неисправность платы	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Раздражение после использования	Кожа не привыкла к электробритве	Регулярно пользуйтесь бритвой в течение 3 недель минимум трижды в неделю, чтобы кожа привыкла к данной процедуре
	Бритвенная головка повреждена	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Устройство не заряжается	Устройство неисправно	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Температура окружающей среды слишком высокая/ низкая	Заряжайте устройство при температуре от 5 °C до 35 °C
После полной зарядки устройство работает менее 60 минут без подзарядки	Устройство долго не очищалось	Очистите устройство в соответствии с разделом «Чистка и уход»
	Неисправность батареи	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров: https://www.dns-shop.ru/service-center/

Дополнительная информация

Изготовитель: ВЭНЬЧЖОУ МИШАН ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.
3д. 1 (только офис), зд. 2, вост. сторона 2/F зд. 3, шоссе Сяньшэн №122, ул. Сяньянь, р-н Оухай, г. Вэньчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: WENZHOU MISHANG ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD.
Building 1 (Office only), Building 2, East head of 2/F of Building 3, No.122 Xiansheng Road, Xianyan Street, Ouhai District, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ПРОВИЛЬ».
690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.
Адрес электронной почты: provil@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Для заметок

aceline