02

tuvio

Аэрогриль

TAF06
TAF07

Инструкция пользователя

Рады встрече. Мы — Tuvio, бренд удобной бытовой техники, придуманный в Яндекс Фабрике.

Рекомендуем внимательно прочитать инструкцию, чтобы ознакомиться с особенностями устройства и техникой безопасности. Советуем сохранить руководство — к нему можно обратиться, если возникнут вопросы.

Мы постоянно работаем над улучшением инструкций. Версия с последними обновлениями доступна на сайте tuvio.yandex.ru.

Содержание

I. Техника безопасности ____ стр. 6

01 Общие меры предосторожности ____ стр. 6
02 Меры предосторожности при работе с электричеством ____ стр. 7
03 Меры предосторожности при эксплуатации ____ стр. 8
04 Правила хранения и транспортировки ____ стр. 11
05 Правила утилизации ____ стр. 12

II. Описание устройства ____ стр. 13

01 Описание аэрогриля ____ стр. 13
02 Панель управления ____ стр. 15

III. Перед началом использования ____ стр. 16

IV. Эксплуатация аэрогриля ____ стр. 17

01 Общие рекомендации ____ стр. 17
02 Приготовление в аэрогриле ____ стр. 18
03 Настройки автоматических программ приготовления ____ стр. 21
04 Функция автопаузы ____ стр. 23
05 Функция защиты от перегрева ____ стр. 23

V. Техническое обслуживание и уход ____ стр. 24

01 Общие рекомендации ____ стр. 24
02 Очистка аэрогриля ____ стр. 25

VI. Устранение неисправностей _____ стр. 26

VII. Гарантия _____ стр. 29

VIII. Технические характеристики _____ стр. 32

IX. Комплектация _____ стр. 34

I. Техника безопасности

01 Общие меры предосторожности

- Аэрогриль предназначен для приготовления еды в домашних и иных аналогичных условиях, в частности: в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях, на сельскохозяйственных фермах, клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа, в частных пансионатах. Не используйте его на открытом воздухе, а также в коммерческих или промышленных целях.
- Перед использованием аэрогриля прочитайте инструкцию пользователя.
- Изготовитель не несёт ответственности в случае несоблюдения правил техники безопасности и положений настоящей инструкции.
- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Не оставляйте устройство без присмотра.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не используйте аэрогриль при возникновении любых неисправностей и повреждений.
- Сохраните инструкцию (по возможности с чеком и коробкой) — при необходимости вы всегда можете к ней обратиться. Инструкция также доступна на сайте tuvio.ru.

- Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в конструкцию устройства незначительные изменения, не влияющие кардинально на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Изображения в инструкции приведены для ознакомления. Фактическая конструкция и внешний вид устройства зависят от модели и предписаний производителя.
- Положения настоящей инструкции не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации аэрогриля. При работе с устройством будьте осторожны, внимательны, в неописанных ситуациях руководствуйтесь здравым смыслом.

02 Меры предосторожности при работе с электричеством

- Аэрогриль выполнен по I классу защиты от поражения электрическим током и должен подключаться к розетке с заземляющим контактом.
- Подключайте устройство только к сети с напряжением, соответствующим маркировке на корпусе.
- Используйте удлинители с заземлением, рассчитанные на потребляемую мощность устройства, — несоответствие характеристик может привести к короткому замыканию или возгоранию.
- Используйте отдельную розетку с заземлением не менее 10 А. Плотно вставляйте вилку шнура питания в розетку во избежание перегрева или короткого замыкания.
- Во избежание удара электрическим током:
  - — не дотрагивайтесь мокрыми руками до вилки или любой другой части устройства, находящейся под напряжением;

— не погружайте устройство или шнур питания в воду или другие жидкости;

— не прикасайтесь к металлическим частям вилки при отключении и включении устройства.

- Если устройство, подключённое к сети питания, оказалось в воде, не погружайте руки в воду и не прикасайтесь к нему, немедленно отключите устройство от сети питания и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Не прикасайтесь к аэрогрилю влажными руками.
- Не подносите руки или лицо близко к работающему аэрогрилю во избежание ожога от горячего пара.
- Будьте внимательны, когда достаёте блюдо из устройства. Используйте термостойкие прихватки или перчатки, чтобы не обжечься.
- После использования или перед очисткой устройства отключите его от сети питания.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не был зажат, не перекручивался и не попадал на острые края предметов. Случайное повреждение шнура питания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком.
- При отключении устройства от сети питания держитесь за вилку, а не за шнур питания.
- При повреждении шнура питания его замену должен производить квалифицированный специалист.

03 Меры предосторожности при эксплуатации

- Во избежание короткого замыкания и выхода устройства из строя не храните и не используйте его в среде с температурой выше 40 °C или ниже 0 °C и в помещениях с повышенной влажностью.

- Не пользуйтесь устройством:
  - — на открытом воздухе: если внутрь корпуса попадёт вода или посторонние предметы, оно может выйти из строя;
  - — рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами, так как это может привести к возгоранию или взрыву. Держите устройство вдали от источников огня и тепла, чтобы избежать деформации корпуса.
- Не используйте аксессуары, которые не входят в комплект поставки.
- Не вставайте и не садитесь на устройство, не ставьте на него предметы.
- Переносите устройство, удерживая его двумя руками.
- При установке обеспечьте вокруг устройства свободное пространство не менее 10 см во избежание загрязнения мебели масляными парами и пожароопасной ситуации.
- Не накрывайте аэрогриль во время работы — это может привести к поломке устройства.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия аэрогриля во время эксплуатации.
- Во избежание короткого замыкания или риска возгорания не используйте внешние таймеры или пульты дистанционного управления.
- Не включайте аэрогриль надолго без содержимого.
- При добавлении воды в блюдо внутри горячего аэрогриля будьте осторожны: если вода попадёт на поверхность внутренней камеры, она может превратиться в горячий пар и стать причиной ожогов.
- Не добавляйте масло в уже разогретую чашу аэрогриля — это может привести к возгоранию.
- Во время работы аэрогриля его детали и посуда становятся горячими — используйте прихватки или кухонные перчатки.
- Держите лицо и руки на безопасном расстоянии от горячего пара или воздуха, выходящего из устройства во время его работы.
- Не допускайте непрерывной работы устройства дольше 3 часов.
- Следите, чтобы продукты не касались нагревательного элемента. Не готовьте в аэрогриле слишком крупные продукты — это может привести к задымлению или возгоранию.

- Не наливайте масло в чашу и не помещайте в неё бутылки и металлические банки.
- Не разбирайте устройство самостоятельно и не вносите изменений в его конструкцию. Ремонт должен производиться исключительно квалифицированными специалистами. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке устройства и травмам. Самостоятельно можно устранить только мелкие неисправности способами, указанными в настоящей инструкции (см. раздел «Устранение неисправностей»).
- Прекратите использование и обратитесь к квалифицированному специалисту, если устройство имеет видимые повреждения и не работает должным образом.

Не оставляйте аэрогриль без присмотра во время работы.

Во избежание ожогов не прикасайтесь к внутренним поверхностям устройства или нагревательным элементам.

Не касайтесь до полного остывания деталей с отметкой: ⚠ ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность!

04 Правила хранения и транспортировки

- Храните устройство в сухом вентилируемом месте, вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
- Чтобы не повредить шнур питания, не наматывайте его на корпус. Всегда расправляйте шнур перед оставлением устройства на хранение.
- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки.
- Берегите упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.
- Не подвергайте устройство воздействию температур ниже 0 °C или выше 40 °C.
- Перед отправкой на хранение отключите аэрогриль от сети питания, очистите устройство и все детали (см. раздел «Техническое обслуживание и уход»).

05 Правила утилизации




Такая маркировка означает, что этот аэрогриль и шнур питания нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов подойдите к вопросу утилизации ответственно и сдайте отслужившее устройство на переработку. Этим вы поспособствуете экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата использованных устройств обратитесь в пункт раздельного сбора отходов. Так аэрогриль и шнур питания будут отправлены на переработку, безопасную для окружающей среды.




Материалы, помеченные этим знаком, можно переработать.

II. Описание устройства

01 Описание аэрогриля

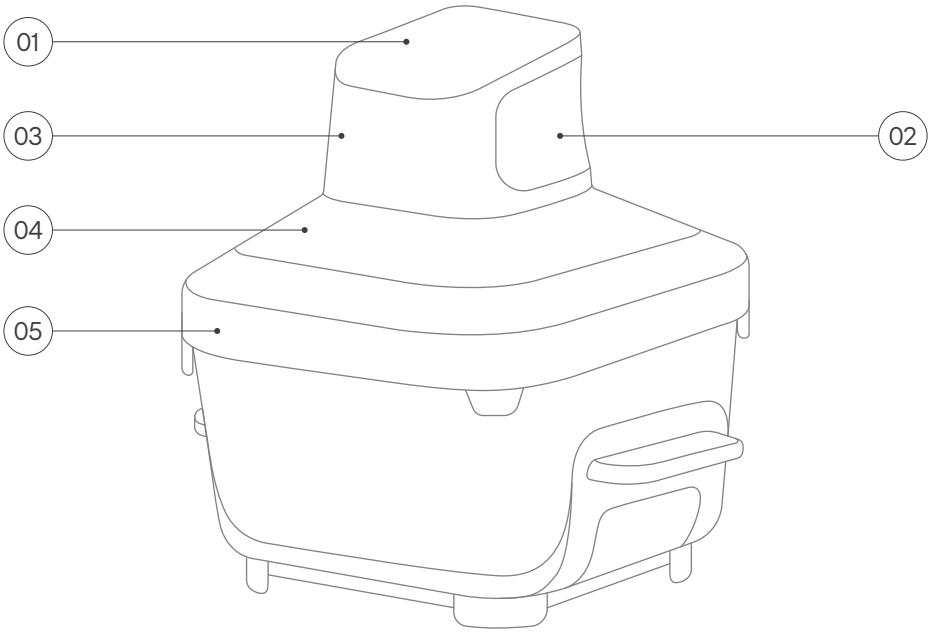


01 Панель управления
02 Ручка
03 Моторный блок
04 Корпус устройства
05 Насадка на моторный блок для большой чаши

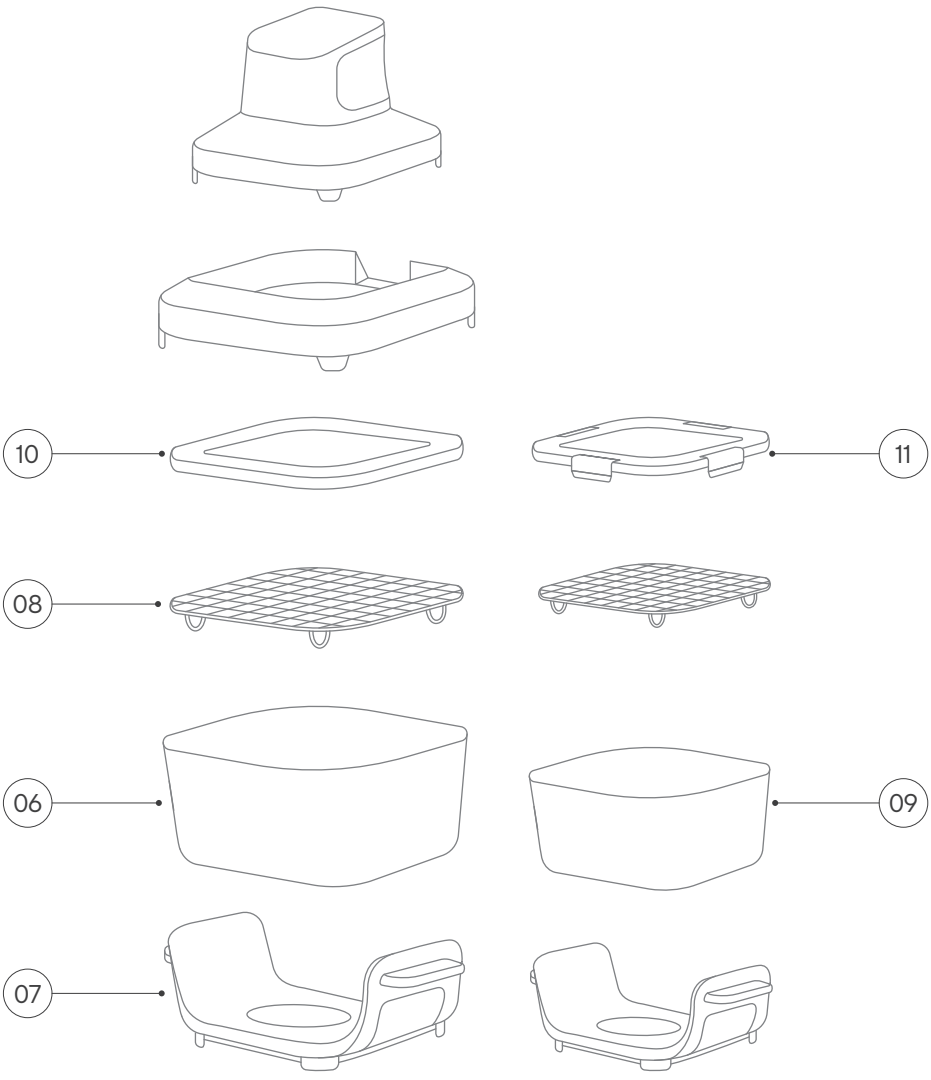

06 Большая чаша
07 Съёмные основания
08 Уровни-решётки
09 Маленькая чаша
10 Крышка большой чаши
11 Крышка маленькой чаши

02 Панель управления

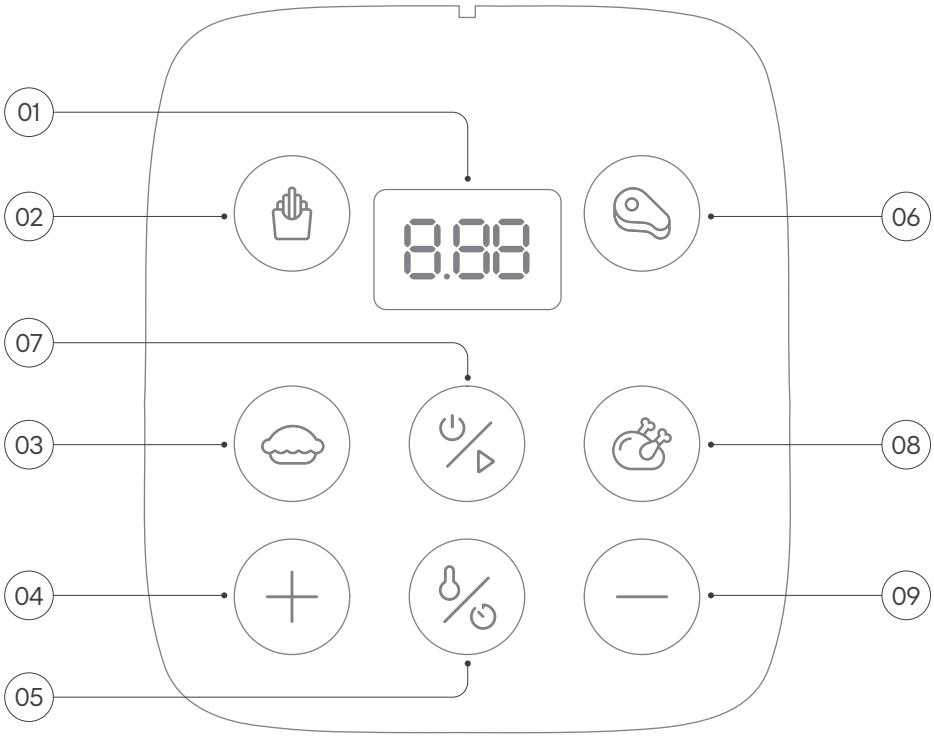

01 Дисплей
02 Фритюр
03 Выпечка
04 Увеличение параметра
05 Время/Температура
06 Стейк
07 Старт/Пауза
08 Курица
09 Уменьшение параметра

III. Перед началом использования

- Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Не снимайте с устройства предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и наклейку с серийным номером.

- После транспортировки или хранения аэрогриля при низких температурах необходимо подождать 2 часа при комнатной температуре перед включением устройства.

- Перед сборкой устройства убедитесь, что внешние и видимые внутренние части устройства сухие, не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

- Перед первым использованием аэрогриля промойте комплектующие тёплым мыльным раствором, затем протрите начисто и просушите.

- Протрите поверхность внутренней камеры мягкой увлажнённой тканью.

- Убедитесь, что во внутренней камере нет остатков упаковки, которые могут стать причиной возгорания.

- Установите аэрогриль на твёрдой, ровной, устойчивой поверхности. Для обеспечения безопасной и оптимальной работы аэрогриля разместите его на расстоянии 10 см от окружающих предметов.

IV. Эксплуатация аэрогриля

01 Общие рекомендации

- Дисплей отображает заданные и фактические параметры и другую информацию.
- Перед приготовлением блюда разогрейте аэрогриль в течение 5 минут.
- Соблюдайте меры предосторожности:
  - — не разогревайте продукты в закрытых контейнерах и стеклянных банках, не закрывайте блюда крышками;
  - — не используйте пластмассовые контейнеры;
  - — не используйте стеклянные или керамические тарелки или крышки;
  - — при использовании пергаментной бумаги убедитесь, что она плотно прилегает к посуде и не выступает за её края, иначе при открытии дверцы бумага может подняться и загореться от нагревательного элемента;
  - — не готовьте блюда с большим количеством алкоголя — его пары могут воспламениться;
  - — не допускайте засыхания в чаше остатков сахаросодержащих продуктов, например мармелада;
  - — при выпечке сочных фруктовых пирогов избегайте переполнения посуды, чтобы сок не оставлял трудновыводимые пятна;
  - — осторожно вынимайте чашу за ручку по окончании работы;
  - — избегайте контакта с нагретой поверхностью, чтобы не обжечься.


После предварительного нагрева чаша может быть очень горячей — будьте осторожны, чтобы не обжечься.

02 Приготовление в аэрогриле

Когда истечёт половина от заданного времени приготовления, аэрогриль издаст 5 звуковых сигналов в течение 10 секунд — это напоминание перевернуть блюдо. Если время приготовления не более 3 минут, напоминание не включится.

1. Выберите большую или маленькую чашу аэрогриля.

2. Установите съёмное основание для выбранной чаши: задвиньте элементы по бокам основания и переведите защёлки в положение 🔓.

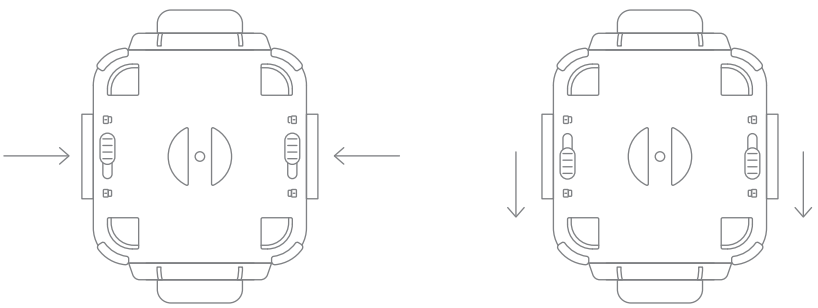


3. Для маленькой чаши:

— поместите продукты в чашу аэрогриля или вставьте уровень-решётку и выложите продукты на неё;

— наденьте моторный блок — устройство готово к работе.

Установка на маленькую чашу (без насадки)

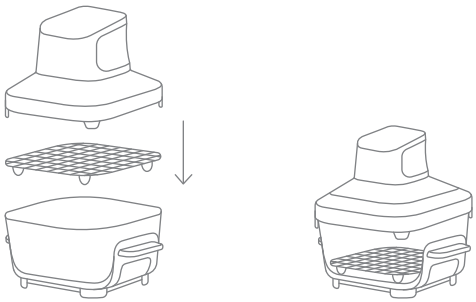


4. Для большой чаши:

— поместите продукты в чашу аэрогриля или вставьте уровень-решётку и выложите продукты на неё;

— установите моторный блок в насадку для большой чаши и наденьте на чашу аэрогриля — устройство готово к работе.

Установка на большую чашу (с насадкой)

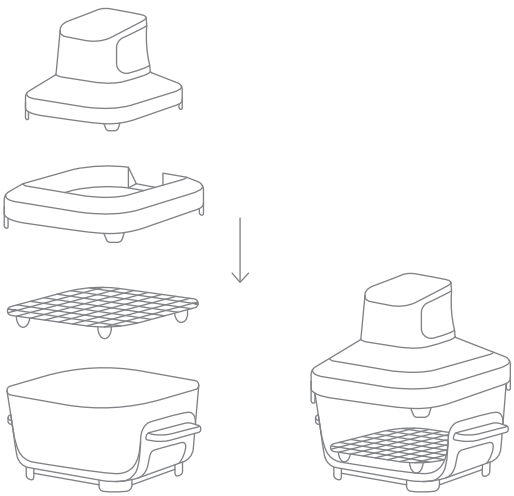

5. Чтобы открепить насадку для большой чаши, снимите моторный блок с насадкой с чаши аэрогриля, нажмите фиксатор и потяните моторный блок ровно вверх.

6. Выложите продукты на уровень-решётку, не превышая высоты чаши.

7. Подключите аэрогриль к сети питания.

8. Выберите автоматическую программу — температура и время приготовления будут выставлены по умолчанию.

9. Для ручного приготовления нажимайте + и —, чтобы настроить температуру приготовления (40–200 °C, шаг — 5 °C). Чтобы задать время, нажмите и установите нужное значение кнопками + и —.

10. Нажмите — аэрогриль начнёт работу. На дисплее отобразится обратный отсчёт времени, загорятся кнопка выбранной программы и .

11. Во время приготовления дисплей будет поочерёдно показывать температуру и оставшееся время, с интервалом 3 секунды.

12. Чтобы изменить настройки во время работы автоматической программы или ручного приготовления, нажмите , выберите нужные параметры и нажмите ещё раз — аэрогриль возобновит работу. При отсутствии действий в течение 5 секунд устройство вернётся к первоначальным настройкам, при отсутствии действий в течение 10 минут в режиме паузы аэрогриль автоматически выключится.

13. По завершении приготовления на дисплее появится «END», замигает , а остальные кнопки погаснут. Через 30 секунды все индикаторы погаснут. Чтобы остановить приготовление до окончания программы, нажмите и удерживайте .

14. Снимите моторный блок с чаши аэрогриля и достаньте готовое блюдо для подачи.

В процессе работы устройство сильно нагревается. Не прикасайтесь к нему и не передвигайте его.

Чтобы избежать подгорания, очищайте аэрогриль после каждого цикла приготовления (см. раздел «Очистка аэрогриля»).

03 Настройки автоматических программ приготовления

Программа	Параметры	Примечание
 Фритюр	Время по умолчанию: 20 мин Температура по умолчанию: 200 °C Диапазон времени: 1–60 мин Диапазон температуры: 40–200 °C Можно переворачивать блюдо в процессе готовки	Во время приготовления возможно колебание температуры ± 10 °C.

Программа	Параметры	Примечание
 Стейк	Время по умолчанию: 20 мин Температура по умолчанию: 200 °C Диапазон времени: 1–60 мин Диапазон температуры: 40–200 °C Можно переворачивать блюдо в процессе готовки	Во время приготовления возможно колебание температуры ± 10 °C.
 Выпечка	Время по умолчанию: 22 мин Температура по умолчанию: 170 °C Диапазон времени: 1–60 мин Диапазон температуры: 40–200 °C Нельзя переворачивать блюдо в процессе готовки	
 Курица	Время по умолчанию: 40 мин Температура по умолчанию: 200 °C Диапазон времени: 1–60 мин Диапазон температуры: 40–200 °C Можно переворачивать блюдо в процессе готовки	
Ручной режим	Время по умолчанию: 20 мин Температура по умолчанию: 200 °C Диапазон времени: 1–60 мин — для большой чаши, 1–45 мин — для малой чаши Диапазон температуры: 40–200 °C Можно переворачивать блюдо в процессе готовки	

04 Функция автопаузы

Аэрогриль оснащён функцией автопаузы:

- если снять моторный блок в процессе работы, встроенные датчики автоматически прервут процесс приготовления и остановят работу нагревательных элементов;

- при возвращении моторного блока на место в течение 10 минут устройство возобновит работу.

05 Функция защиты от перегрева

Аэрогриль имеет защиту от перегрева: вентилятор охлаждения включается и выключается по мере необходимости. Горячий воздух выходит через вентиляционные отверстия.

V. Техническое обслуживание и уход

01 Общие рекомендации

- Перед очисткой аэрогриля отключите его от сети питания и дайте ему остыть в течение 30 минут.
- Корпус устройства протирайте мягкой увлажнённой тканью.
- Не используйте для очистки устройства абразивные чистящие средства, средства для мытья стёкол или универсальные моющие средства.
- Не погружайте устройство и шнур питания в воду или под струю воды.
- Для поддержания работоспособности устройства проводите регулярное техническое обслуживание.
- Стойкие и старые присохшие загрязнения предварительно размочите, после чего протрите сухой тканью.
- Жир можно отмыть при помощи тёплой воды с небольшим количеством специального моющего средства.

02 Очистка аэрогриля

- Перед очисткой дождитесь остывания аэрогриля.

- Достаньте все съёмные детали, промойте их водой с использованием моющего средства и просушите.

- Чаши и решётку можно мыть в посудомоечной машине.

- Если на стенках камеры аэрогриля есть масляные пятна, протрите их мягкой влажной тканью, смоченной в нейтральном моющем средстве.

VI. Устранение неисправностей

- К ремонтным работам допускаются только квалифицированные специалисты.
- Незначительные неисправности можно устранить по инструкции ниже.

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Устройство не включается	Не подключено к сети питания	Подключите устройство к сети питания
	Подключено к неисправной розетке	Включите устройство в исправную розетку
	Не установлена чаша	Установите чашу
	Внутренний соединительный провод неисправен	Обратитесь к квалифицированному специалисту
Чаша не устанавливается	Количество продуктов превышает максимально допустимый уровень	Разместите продукты в чаше так, чтобы они находились на 2 см ниже её верхнего края
	Чаша неправильно установлена	Правильно установите чашу

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Возникновение дыма во время работы устройства	Готовится слишком жирный продукт	Не является неисправностью. При приготовлении жирных продуктов из них может выделяться много масла, которое скапливается в чаше. Это может привести к появлению дыма и более интенсивному нагреву чаши
	В чаше остался жир от предыдущего использования	Очистите чашу (см. раздел «Техническое обслуживание и уход»)
Продукт приготовлен не полностью	Задана слишком низкая температура	Увеличьте температуру
	Недостаточное время приготовления	Увеличьте время приготовления
	В чаше слишком много продуктов	Готовьте небольшими порциями
Корочка недостаточно хрустящая	Продукт не подходит для жарки с получением хрустящей корочки	Используйте рекомендуемые для жарки продукты
	Недостаточно масла	Добавьте масла

Коды ошибок

Код	Описание	Решение
E1	Обрыв цепи датчика камеры аэрогриля	Отключите аэрогриль от сети питания и обратитесь к квалифицированному специалисту
E2	Короткое замыкание в цепи датчика камеры аэрогриля	
C4	В аэрогриле не установлена чаша	Правильно установите чашу в аэрогриль. Нажмите ⏻/▷ — устройство перейдёт в режим ожидания

Если проблема не приведена в перечне или не решается предложенным способом, обратитесь к квалифицированному специалисту.

VII. Гарантия

Условия гарантии

Гарантийный срок на устройство составляет 2 года.
Срок службы устройства составляет 5 лет.
Срок гарантии на аккумуляторные батареи составляет 6 месяцев.

Гарантийные сроки и срок службы исчисляются с даты продажи потребителю. Сохраняйте документ, подтверждающий факт покупки товара, и инструкцию пользователя в течение всего срока службы устройства. В случае невозможности предоставить документ, подтверждающий дату покупки, гарантийный срок будет исчисляться с даты производства товара, определяемой по серийному номеру или указанной на маркировке устройства.

Бренд Tuvio предоставляет бесплатный ремонт устройств в течение всего гарантийного периода. Для подтверждения права на гарантийное обслуживание при обращении в авторизованный сервисный центр (АСЦ) просим подготовить документы, подтверждающие дату покупки.

Документом, подтверждающим факт и дату покупки, является:

- кассовый или товарный чек, в том числе в электронной форме (например, в случае приобретения устройства на маркетплейсе);
- товарная накладная.

Гарантия на товар действительна в той стране, в которой был приобретён товар.

Товар предназначен для использования исключительно для личных, семейных бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и/или извлечением прибыли. Использование товара в иных целях является существенным нарушением правил его эксплуатации и может привести к аннулированию гарантии.

Гарантия не распространяется на аксессуары и расходные материалы:

- заменяемые элементы питания, соединительные кабели, переходники;
- чехлы, ремни, сумки, подставки, держатели, монтажные приспособления;
- уменьшение ёмкости и/или времени автономной работы встроенных аккумуляторных батарей вследствие их естественного износа в процессе эксплуатации (если применимо);
- решётки, вертела, подставки, трубки, фильтры, чаши, мерные ёмкости, съёмные панели для гриля, тарелки для СВЧ;
- щётки, тряпки, салфетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, ёмкости для воды;
- документацию, прилагаемую к устройству, упаковку.

Негарантийные случаи

Гарантийное обслуживание не распространяется на устройства, недостатки и/или повреждения которых возникли после передачи потребителю в результате:

- неправильной установки и/или подключения устройства, порядок которых изложен в инструкции к устройству;
- использования нестандартных, неоригинальных или некачественных расходных материалов, запчастей, элементов питания и т. д.;
- использования устройства с неисправными и/или повреждёнными адаптерами, шнурами питания, соединительными кабелями;
- использования абразивных чистящих средств, химических веществ, универсальных моющих средств, не предназначенных для очистки и ухода за устройством в соответствии с правилами по уходу, изложенными в инструкции пользователя;
- отклонения от стандартов параметров сетей питающих напряжений, кабельных, телекоммуникационных, коммунальных и иных;
- неквалифицированного ремонта устройства;
- естественного износа устройства и/или его частей в процессе эксплуатации;
- стихийных бедствий (наводнение, пожар, удар молнии, землетрясение и т. д.), несчастных случаев и явлений непреодолимой силы.

Случаи, аннулирующие гарантию

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае:

- изменения, повреждения, отсутствия (удаления) заводской маркировки и/или серийного номера;
- нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортировки устройства;
- использования устройства в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- использования устройства, предназначенного для бытового применения, в коммерческих целях;
- повреждения устройства, возникшего вследствие попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей и насекомых/животных;
- повреждения устройства, возникшего вследствие механического, химического воздействия, высокой температуры, неправильной вентиляции, облучения, электростатических разрядов;
- внесения конструктивных или схематических изменений, не предусмотренных производителем.

Негарантийный ремонт

После истечения гарантийного срока, а также при недостатках, не соответствующих условиям гарантии, можно обратиться в АСЦ для проведения диагностики и негарантийного ремонта.

Ответственность производителя

Производитель не несёт ответственности за возможный ущерб, прямо или косвенно связанный с использованием устройства, нанесённый людям, домашним животным, имуществу в случае использования устройства не по его прямому назначению или с нарушением правил и условий, установленных инструкцией по эксплуатации, установке, хранению, транспортировке устройства, а также при умышленных или неосторожных действиях потребителя и/или третьих лиц.

VIII. Технические характеристики

Аэрогриль	TAF06	TAF07
Материал корпуса	Пластик, стекло	Пластик, стекло
Цвет	Серый	Белый
Номинальное напряжение	220–240 В ~, 50–60 Гц	220–240 В ~, 50–60 Гц
Номинальная мощность	1550 Вт	1550 Вт
Класс защиты от поражения электротоком	I	I
Тип управления	Электронное	Электронное
Количество автоматических программ приготовления	4	4
Объём чаш	Большая чаша 4 л, маленькая чаша 1,5 л	Большая чаша 4 л, маленькая чаша 1,5 л
Минимальная температура	40 °C	40 °C
Максимальная температура	200 °C	200 °C

Аэрогриль	TAF06	TAF07
Ручной режим	Есть	Есть
Пауза при снятии крышки	Есть	Есть
Функция автопаузы	Есть	Есть
Защита от перегрева	Есть	Есть
Размеры	292 × 281 × 252 мм	292 × 281 × 252 мм
Вес нетто	5,68 кг	5,68 кг
Длина шнура питания	1 м	1 м

IX. Комплектация

Наименование	Количество
Аэрогриль	1 шт.
Большая чаша аэрогриля	1 шт.
Маленькая чаша аэрогриля	1 шт.
Уровни-решётки	2 шт.
Насадка на моторный блок для большой чаши	1 шт.
Съёмные основания чаш	2 шт.
Крышки чаш аэрогриля	2 шт.
Краткая инструкция пользователя	1 шт.
Инструкция пользователя	1 шт.

Изготовитель постоянно работает над усовершенствованием устройств. В связи с этим форма, комплектация и технические характеристики аэрогриля могут быть изменены без предварительного уведомления.

Если у устройства есть характеристики/особенности, отличные от описанных/указанных в этой инструкции, преимущественную силу имеет продукт.

Продукция сертифицирована в соответствии с законодательством РФ. Информацию о действующих сертификатах вы можете получить на сайте tuvio.yandex.ru.

Импортёр/Организация, принимающая претензии на территории РФ	ООО «Маркет.Трейд»
Адрес местонахождения	121099, Россия, г. Москва, Новинский б-р, д. 8
Адрес электронной почты	info@tuvio.ru
Изготовитель	Винд Мобилити Текнолоджи (Пекин) Лимитед
Адрес местонахождения	Офис 11605, 13 этаж, корпус 1, дом 2, переулок Наньчжугань, район Дунчэн, Пекин, Китай
Страна производства	Китай
Дата производства	См. на устройстве
Версия	UM-02

Узнать больше
о бренде Tuvio
и связаться
с поддержкой