
LIBHOF

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АЭРОГРИЛЬ

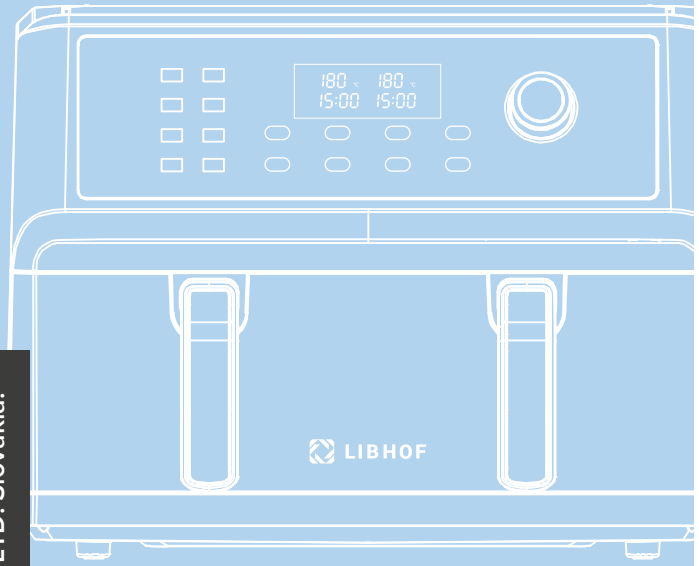

Модель:
AFB-11D

Libhof Electronics LTD. Slovakia.

Компания Libhof искренне благодарит вас за покупку!

Техника Libhof отличается высокой надёжностью, продуманным дизайном, гарантией качества и безупречностью функционирования, при соблюдении правил эксплуатации, приведённых в настоящем руководстве.

Перед началом эксплуатации изделия внимательно изучите руководство пользователя и требования по технике безопасности, специально разработанные для защиты вас и охраны окружающих. Эксплуатируйте изделие в соответствии с этими правилами, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования или для передачи новому владельцу.

Производитель не несёт ответственности за любые повреждения, вызванные несоблюдением настоящего руководства. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектность, конструкцию отдельных узлов и деталей изделия, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства, без отражения таких изменений в руководстве по эксплуатации – это не является недостатком товара.

Внешний вид изделия и его элементов может отличаться от изображения на титульном листе руководства по эксплуатации и от изображений в самом руководстве. Имея доступ к самым передовым технологиям, мы постоянно работаем над совершенствованием дизайна, функциональности, технических характеристик, энергоэффективности и надёжности изделий, регулярно расширяя ассортимент продукции новыми устройствами.

Список используемых сокращений и обозначений:

ПРИМЕЧАНИЕ

Совет, рекомендация, подсказка или информация.

ВАЖНО

Важная информация, предостережение.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Аэрогриль — 1 шт.

Решетка — 1 шт.

Перегородка — 1 шт.

Книга рецептов — 1 шт.

Инструкция — 1 шт.

СОДЕРЖАНИЕ

Важные меры безопасности 4
Технические характеристики 6
Части устройства 7
Эксплуатация устройства 9
Чистка и обслуживание 15
Поиск неисправностей 16
Утилизация 17
Сервисные центры 17

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед эксплуатацией устройства прочтите инструкцию, предупреждения по технике безопасности и меры предосторожности. Несоблюдение этих мер безопасности и инструкций может привести к травмам и повреждению имущества.

Всегда используйте заземленную розетку. Не используйте адаптеры или удлинители. Чтобы избежать опасности возгорания, снимите всю упаковку с аэрогриля, включая временные этикетки или наклейки.

Эти предупреждения были предоставлены в интересах безопасности. Всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

Во время работы:

1. Поверхности горячие. НЕ прикасайтесь к горячим поверхностям.

2. Горячий пар выходит через отверстия для выхода воздуха. Держите руки и лицо на безопасном расстоянии от пара и отверстий для выхода воздуха.

3. При открытии сковороды может произойти выброс горячего пара и воздуха.

ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

4. НЕ погружайте шнуры, вилки или любую часть прибора в воду или любую другую жидкость.

5. Необходим строгий контроль, когда устройство используется детьми или рядом с ними.

6. Детям не следует играть с прибором.

7. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности.

8. Чистка и пользовательское обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.

9. Будьте осторожны при использовании любого прибора рядом с домашними животными.

10. Выключайте и отключайте питание перед установкой или снятием аксессуаров, после использования и перед чисткой.

11. Дайте прибору остыть в течение примерно 30 минут перед установкой или снятием аксессуаров или чисткой.

12. Если шнур питания или прибор поврежден, немедленно прекратите использование прибора и обратитесь за советом к производителю, его сервисному агенту или к аналогичному квалифицированному лицу.

13.Производителем устройства не рекомендуется использование дополнительных насадок, за исключением тех, которые входят в комплект поставки данного изделия.

14. НЕ используйте прибор вне помещения.

15. НЕ ставьте прибор на горячую плиту или нагретую духовку или рядом с ними.

16. Будьте осторожны при перемещении прибора или извлечении принадлежностей и продуктов, так как внутри могут находиться горячее масло или другие горячие жидкости.

17. Данный прибор предназначен только для бытового использования.

18. НЕ кладите ничего на прибор.

19. НЕ чистите прибор металлическими кухонными принадлежностями, едкими или абразивными чистящими средствами или губками.

20. НЕ используйте данное устройство не по назначению.

ВО ВРЕМЯ ЖАРКИ

21. Убедитесь, что прибор используется на устойчивой, ровной и жаропрочной поверхности.

22. НЕ ставьте прибор на горючие материалы, такие как скатерти или занавески, или рядом с ними.

23. НЕ ставьте прибор у стены или у других приборов. Оставьте не менее 10 см свободного пространства сзади и по бокам и 10 см свободного пространства над прибором.

24. НЕ размещайте прибор рядом с взрывоопасными и/или легковоспламеняющимися парами.

25. НЕ закрывайте входное и выходное отверстия для воздуха во время работы.

26. Любые принадлежности, противни или формы для выпечки, используемые в приборе, нагреваются. Всегда используйте кухонные перчатки при обращении с прибором или извлечении чего-либо из него.

27. НЕ помещайте в прибор продукты, упакованные в пластиковую пленку или полиэтиленовые пакеты.

28. НЕ допускайте контакта продуктов питания с нагревательным элементом прибора.

29. Если прибор начал дымить, немедленно отключите его от сети. Открывайте дверь только тогда, когда дым рассеется. Удалите остатки пригоревшего.

30. НЕ оставляйте работающий прибор без присмотра.

ВИЛКА И ШНУР

31. Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение главной цепи соответствует номинальным параметрам прибора.

32. ВНИМАНИЕ: НЕ допускайте, чтобы шнур свисал с края стола или стойки, это может привести к серьезным ожогам, если аэрогриль сдвинут со стойки, где его могут схватить дети или запутаться в ней пользователь.

33. НЕ допускайте соприкосновения шнура питания с горячими поверхностями.

34. НЕ переносите прибор за шнур питания.

35. НЕ используйте удлинители с этим прибором.

36. Прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

37. НЕ выдергивайте вилку из розетки за шнур, так как это может привести к повреждению вилки и/или кабеля.

38. НЕ подключайте и не отключайте устройство мокрыми руками.


Важно сохранить данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

Если прибор передается кому-либо другому, к нему всегда должны прилагаться данные инструкции по эксплуатации, поскольку они являются неотъемлемой частью прибора.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**AFB-11D**
Мощность, Вт	1700
Напряжение, В	220-240
Температура,°С	80-200
Количество программ приготовления	9
Объем, л	11
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Таймер отключения, мин	60
Размеры, мм	408x426x310

ЧАСТИ УСТРОЙСТВА

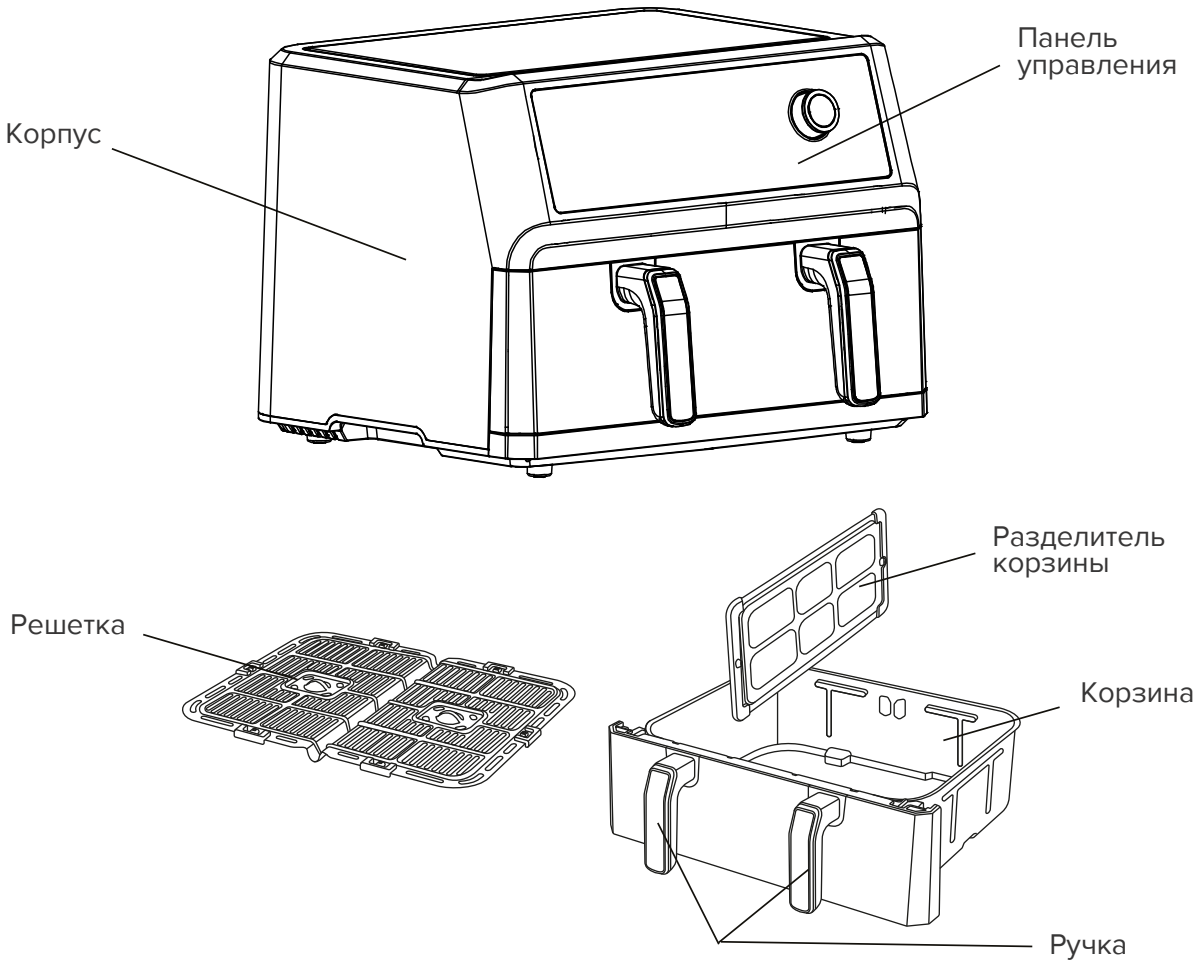

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

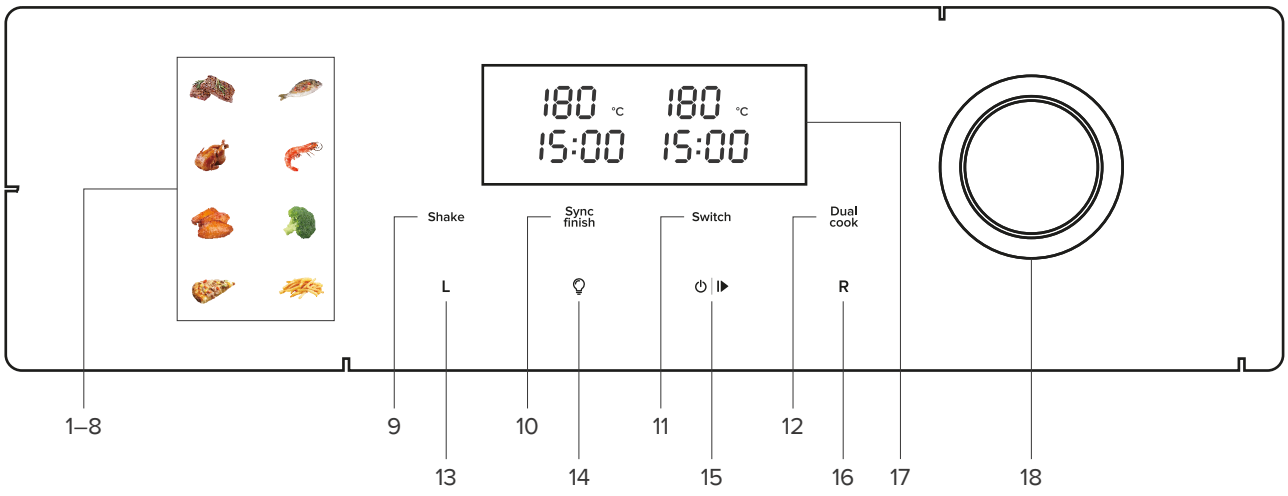

1–8. 8 кнопок предварительно заданных программ приготовления: нажмите, чтобы выбрать рецепт.

9. Кнопка напоминания о встряхивании: нажмите, чтобы выключить функцию напоминания о встряхивании.

10. Кнопка синхронного завершения: нажмите, чтобы активировать режим синхронного завершения.

11. Кнопка переключения: нажмите, чтобы активировать или отменить режим переключения

12. Кнопка двойного приготовления: нажмите, чтобы активировать режим двойного приготовления.

13. Кнопка левого отделения: нажмите, чтобы выбрать левое отделение.

14. Кнопка включения подсветки: нажмите, чтобы включить/выключить свет.

15. Кнопка питания: нажмите, чтобы включить/выключить питание, запустить и приостановить.

16. Кнопка правого отделения: нажмите, чтобы выбрать правое отделение.

17. Дисплей: показывает температуру и время

18. Ручка регулировки температуры/времени: нажмите, чтобы выбрать температуру или время для регулировки, поверните, чтобы отрегулировать температуру или время

НАСТРОЙКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Программы	Темп. (°C)	Время (мин.)	Время готов/ перекл. (мин.)	Диапазон (°C)	(Минуты)	Напоминание
 Стейк	175	17	20	80-200	1-60	Да
 Курица	200	25	30	80-200	1-60	Да
 Хлеб	180	10	12	80-200	1-60	Нет
 Пицца	150	13	16	80-200	1-60	Нет
 Рыба	160	17	20	80-200	1-60	Да
 Креветка	180	10	12	80-200	1-60	Да
 Овощи	150	10	12	80-200	1-60	Да
 Картофель фри	200	23	30	80-200	1-60	Да

Напоминание о встряхивании: Функция напоминания о встряхивании доступна в определенных предустановленных программах приготовления, если установлено время не менее 6 минут. Если после звукового сигнала напоминания о встряхивании корзина аэрогриля не будет извлечена, чтобы встряхнуть или перевернуть продукты, прибор продолжит готовить до истечения времени таймера.

ⓘ ПРИМЕЧАНИЕ

Помните, что эти настройки являются ориентировочными. Для достижения наилучших результатов приготовления меняйте температуру и время, поскольку ингредиенты различаются по происхождению, размеру, форме и марке.

ⓘ ВНИМАНИЕ

На результат приготовления картофеля фри в автоматическом режиме сильно влияют такие факторы, как сорт, содержание крахмала, возраст клубней и толщина нарезки.

Автоматическая программа рассчитана на бланшированный картофель, нарезанный соломкой толщиной около 10 мм. Бланширование помогает минимизировать различия между сортами картофеля и обеспечивает равномерную обжарку — без сырой середины и подгоревших краёв.

Вы можете использовать как готовый замороженный бланшированный картофель, так и подготовить его самостоятельно:

- Нарежьте свежий картофель соломкой толщиной примерно 10 мм.
- Опустите его в кипящую воду на 3–5 минут.
- После этого дайте картофелю полностью остыть и обсохнуть.

⚠ ВАЖНО!

Независимо от того, используете вы готовый замороженный картофель или готовите его сами, перед загрузкой в аэрогриль картофель должен быть полностью разморожен и иметь комнатную температуру.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Этот прибор разработан с 2 зонами приготовления пищи: левой и правой. Эта функция позволяет вам готовить меньшие количества пищи в одном отсеке корзины с помощью разделителя или большие количества пищи в обоих отсеках.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Удалите весь упаковочный материал.
2. Удалите все временные наклейки или этикетки с прибора. НЕ удаляйте этикетку с характеристиками.
3. Тщательно очистите принадлежности горячей водой, моющим средством и неабразивной губкой.
4. Протрите внутреннюю и внешнюю часть прибора влажной тканью.

Это аэрогриль, который работает на горячем воздухе. Не заполняйте корзину маслом или жиром для жарки.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Поставьте прибор на устойчивую, горизонтальную и ровную поверхность.

Не ставьте прибор на нетермостойкие поверхности.

2. Правильно установите решетку в корзину аэрогриля.

Всегда используйте решетку в нижней части корзины аэрогриля. Решетка позволяет горячему воздуху циркулировать вокруг продуктов, а излишкам жира и масла стекать на дно корзины, не давая им скапливаться под продуктами.

3. Вставьте разделитель в центр решетки, если вы собираетесь готовить в одном отделении или готовить разные виды продуктов в обоих отделениях.

4. Выложите подготовленные ингредиенты на решетку.

Не переполняйте корзину аэрогриля, чтобы обеспечить правильное приготовление.

5. Правильно поместите корзину в аэрогриль.

Корзина ДОЛЖНА быть правильно установлена в прибор, в противном случае прибор не будет работать!

6. Вытяните шнур питания и вставьте вилку в розетку.

Не кладите ничего на прибор.

Не кладите ничего на воздухозаборное отверстие в верхней части прибора и на воздуховыпускное отверстие на задней стороне, это нарушит циркуляцию воздуха и повлияет на результат жарки горячим воздухом.

При первом использовании установите самую высокую температуру и время более 15 минут. Вставьте корзину без продуктов и запустите программу приготовления. После приготовления откройте корзину, чтобы выветрился маслянистый дым. При первом использовании следует ожидать появления запаха или копоти из-за защитного покрытия нагревательных трубок от солевой коррозии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

⚠ ВНИМАНИЕ! ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА!

Изделие выделяет тепло во время работы, а температура нагревательного элемента очень высокая. Доступные части могут нагреваться во время использования. После использования температура внешней поверхности может оставаться очень высокой в течение некоторого времени. Не прикасайтесь к ней и не пытайтесь ее снять.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

1. Включите прибор в розетку. Прозвучит звуковой сигнал, и устройство перейдет в режим ожидания, а индикатор кнопки питания загорится.

2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Раздастся звуковой сигнал, и панель управления загорится.

3. Следуйте инструкциям в следующих разделах, чтобы настроить параметры и использовать прибор.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ С НАПОЛНЕННОЙ КОРЗИНОЙ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ РЕЖИМА

Используйте режим переключения, чтобы готовить один тип продуктов в корзине аэрогриля без использования разделителя.

1. Поместите продукты в корзину аэрогриля, не используя разделитель.

2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить прибор.

3. Нажмите кнопку «Switch», чтобы активировать переключение режима. Кнопка начнет мигать при активации. Для отмены нажмите кнопку еще раз.

4. Нажмите кнопку желаемой предустановленной программы приготовления.

5. Чтобы отрегулировать температуру, нажмите на ручку регулировки температуры/времени, чтобы активировать функцию выбора температуры. Цифры температуры на светодиодном дисплее начнут мигать. После активации функции выбора температуры поверните ручку, чтобы увеличить или уменьшить ее.

6. Чтобы настроить время, нажмите на ручку температуры/времени, чтобы активировать функцию выбора времени. Цифры времени на светодиодном дисплее начнут мигать. После активации функции выбора времени поверните ручку, чтобы увеличить или уменьшить ее.

7. Нажмите кнопку питания, чтобы начать приготовление.

8. Если вам необходимо отрегулировать температуру или время в процессе приготовления, обратитесь к процедурам 5,6 для регулировки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В ОБОИХ ОТДЕЛЕНИЯХ С РЕЖИМОМ ДВОЙНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ (ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ)

1. Поместите продукты в корзину и воспользуйтесь перегородкой.

2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить прибор. Кнопка «Dual Cook» выбрана по умолчанию. При активации кнопка мигает.

3. Если кнопка «Dual Cook» не мигает, сначала нажмите кнопку, чтобы активировать ее.

4. Нажмите кнопку желаемой предварительно установленной программы приготовления.

5. Чтобы настроить температуру, нажмите ручку температуры/времени, чтобы активировать функцию выбора температуры. Цифры температуры на светодиодном дисплее начнут мигать. После активации функции выбора температуры поверните ручку, чтобы увеличить или уменьшить ее.

6. Чтобы настроить время, нажмите на ручку температуры/времени, чтобы активировать функцию выбора времени. Цифры времени на светодиодном дисплее начнут мигать. После активации функции выбора времени поверните ручку, чтобы увеличить или уменьшить его.

7. Нажмите кнопку «Power», чтобы начать приготовление. Левый и правый отсеки начнут готовить одновременно, и оба дисплея будут показывать одинаковую температуру и время.

8. Если вам необходимо отрегулировать температуру или время в процессе приготовления, обратитесь к пунктам 5, 6, чтобы отрегулировать, и настройки будут изменены одновременно на обоих дисплеях.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В ОДНОМ ОТСЕКЕ (L/R)

Чтобы приготовить небольшое количество продуктов в одном отделении (левом или правом) корзины:

1. Используйте перегородку в корзине и поместите продукты в выбранное вами отделение.

2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить прибор.

3. Нажмите кнопку «Левый отсек» или «Правый отсек», соответствующую отсеку, заполненному продуктами.

4. Нажмите кнопку желаемой предустановленной программы приготовления.

5. Чтобы отрегулировать температуру, нажмите ручку температуры/времени, чтобы активировать функцию выбора температуры. Цифры температуры на светодиодном дисплее начнут мигать. Как только функция выбора температуры активирована, поверните ручку, чтобы увеличить или уменьшить ее.

6. Чтобы настроить время, нажмите на ручку температуры/времени, чтобы активировать функцию выбора времени. Цифры времени на светодиодном дисплее начнут мигать. После активации функции выбора времени поверните ручку, чтобы увеличить или уменьшить ее.

7. Нажмите кнопку питания, чтобы начать приготовление в отдельной камере.

8. Если вам необходимо отрегулировать температуру или время в процессе приготовления, обратитесь к процедурам 5,6 для регулировки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В ОБОИХ ОТДЕЛЕНИЯХ С РЕЖИМОМ «SYNC FINISH»

Если время приготовления в обоих отсеках разное, используйте режим «Sync Finish», чтобы синхронизировать время, чтобы оба отсека автоматически завершили приготовление в одно и то же время.

1. Поместите продукты в корзину аэрогриля и используйте разделитель.

2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить прибор.

3. Нажмите кнопку «Sync finish», чтобы активировать функцию. Кнопка мигает при активации.

4. Нажмите кнопку левого отделения.

5. Нажмите кнопку желаемой предустановленной программы приготовления.

6. Чтобы отрегулировать температуру, нажмите на ручку температуры/времени, чтобы активировать функцию выбора температуры. Цифры температуры на светодиодном дисплее начнут мигать. После активации функции выбора температуры поверните ручку, чтобы увеличить или уменьшить ее.

7. Чтобы настроить время, нажмите на ручку температуры/времени, чтобы активировать функцию выбора времени. Цифры времени на светодиодном дисплее начнут мигать. После активации функции выбора времени поверните ручку, чтобы увеличить или уменьшить его.

8. Нажмите кнопку правого отделения.

9. Нажмите кнопку желаемой предустановленной программы приготовления.

10. При необходимости отрегулируйте температуру или время, как описано в пунктах 6,7.

11. Нажмите кнопку «Power», чтобы начать приготовление. Сначала начнет готовиться отсек с самым длительным временем приготовления и начнется обратный отсчет на дисплее. Когда оставшееся время приготовления совпадет со временем второго отсека, второй отсек начнет готовить и начнется обратный отсчет синхронно с первым отсеком.

12. Если вам необходимо отрегулировать температуру или время в процессе приготовления, сначала нажмите кнопку левого отделения или кнопку правого отделения, затем обратитесь к процедуре 6,7 для регулировки.

ⓘ ПРИМЕЧАНИЕ

Когда началось приготовление в отделении с наибольшим временем приготовления, если вы уменьшите время приготовления в нем до времени, меньшего, чем время ожидания во втором отделении, во втором отделении начнется приготовление. Кнопка завершения синхронизации выключится, и режим завершения синхронизации будет отменен.

Аналогично, когда отделение с самым длительным временем приготовления начало готовить, если вы увеличите время ожидания второго отделения больше, чем текущее время приготовления первого отделения, второе отделение начнет готовить. и режим синхронного приготовления будет отменен.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В ОБОИХ ОТДЕЛЕНИЯХ БЕЗ КАКОГО-ЛИБО РЕЖИМА

Чтобы начать готовить два вида продуктов одновременно в обоих отделениях с разной температурой или временем:

1. Поместите продукты в корзину и используйте разделитель.

2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.

3. Нажмите кнопку левого отделения.

4. Нажмите кнопку нужной предустановленной программы приготовления.

5. Чтобы отрегулировать температуру, нажмите на ручку температуры/времени, чтобы активировать функцию выбора температуры. Цифры температуры на светодиодном дисплее начнут мигать. После активации функции выбора температуры поверните ручку, чтобы увеличить или уменьшить ее.

6. Чтобы отрегулировать время, нажмите на ручку температуры/времени, чтобы активировать функцию выбора времени. Цифры времени на светодиодном дисплее начнут мигать. После активации функции выбора времени поверните ручку, чтобы увеличить или уменьшить ее.

7. Нажмите кнопку правого отделения.

8. Нажмите кнопку желаемой предустановленной программы приготовления.

9. При необходимости отрегулируйте температуру или время, следуя процедуре 5,6.

10. Нажмите кнопку питания, чтобы немедленно начать приготовление в обоих отделениях.

11. Если вам необходимо отрегулировать температуру или время в процессе приготовления, сначала нажмите кнопку левого отделения или кнопку правого отделения, затем обратитесь к процедуре 5,6 для регулировки.

СНЯТИЕ КОРЗИНЫ АЭРОГРИЛЯ ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Если корзину аэрогриля снять во время приготовления (чтобы проверить или встряхнуть/перевернуть продукты), прибор прекратит приготовление. Чтобы продолжить приготовление, вставьте корзину на место.

2. Если корзина не будет снова вставлена в прибор в течение 5 минут, прибор выключится и перейдет в режим ожидания.

ПРИОСТАНОВКА, ОТМЕНА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Во время процесса приготовления:

1. Чтобы приостановить процесс приготовления в режимах «Switch», «Dual Cook» и «Sync Finish», нажмите кнопку «Power». Обратный отсчет таймера остановится. Нажмите кнопку еще раз, чтобы продолжить приготовление.

2. Чтобы приостановить процесс приготовления в режиме приготовления в одном отсеке или в режиме приготовления в обоих отсеках без какого-либо режима, нажмите кнопку левого отсека или правого отсека, а затем нажмите кнопку питания, чтобы приостановить этот отсек. Нажмите кнопки еще раз, чтобы продолжить приготовление в отсеке.

3. Если вам необходимо отменить процесс приготовления в выбранном отсеке (за исключением режима переключения), нажмите и удерживайте кнопку левого отсека или кнопку правого отсека, чтобы отменить приготовление в этом отсеке.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

1. Если вам нужно выключить устройство вручную, нажмите и удерживайте кнопку питания, устройство издаст звуковой сигнал 5 раз, а на дисплее начнется обратный отсчет в течение нескольких секунд, затем устройство выключится и вернется в режим ожидания.

2. Прибор автоматически выключится и перейдет в режим ожидания, если в течение 5 минут не будет нажата ни одна кнопка, если прибор включен, а приготовление еще не началось или когда приготовление приостановлено.

ПОДСВЕТКА

1. Коснитесь кнопки «Подсветка» во время приготовления, чтобы включить или выключить левый и правый свет.

2. Чтобы включить или выключить один индикатор во время приготовления, коснитесь кнопки «Левое отделение» или «Правое отделение», а затем нажмите кнопку «Подсветка» . Данная функция недоступна в режиме переключения.

ПОСЛЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Вытащите корзину и поставьте ее на ровную и термостойкую поверхность. С помощью щипцов переложите еду на сервировочную тарелку. Не переворачивайте корзину, чтобы не пролить на продукты излишки жира и масла, скопившиеся на дне.

2. Если вам необходимо продолжить приготовление еще одной порции продуктов, вытрите с помощью кухонной бумаги излишки жира и масла со дна корзины, чтобы предотвратить дымление. Нет необходимости подогревать прибор, пока он горячий.

3. После окончания использования прибора отсоедините шнур питания от розетки. Подождите, пока прибор полностью остынет, прежде чем перемещать или чистить его.

СОВЕТЫ:

• Добавьте 3 минуты ко времени приготовления, прежде чем начать жарку, если прибор холодный.

• Чтобы вынуть крупные или хрупкие ингредиенты, выньте их из корзины аэрогриля с помощью щипцов.

• Время приготовления будет зависеть от размера ингредиентов. Для меньших размеров может потребоваться меньше времени приготовления.

• Большее количество ингредиентов требует немного больше времени приготовления, чем меньшее количество ингредиентов.

• Встряхивание более мелких ингредиентов в середине времени приготовления оптимизирует конечный результат и может помочь предотвратить неравномерную обжарку ингредиентов.

• Для идеальной воздушной картошки фри рекомендуется пропарить картофель перед жаркой.

• Добавьте немного масла в свежий картофель, чтобы получить хрустящий результат. Обжарьте ингредиенты в аэрогриле в течение нескольких минут после добавления масла.

• Оптимальное количество для приготовления хрустящей картошки фри — 500 граммов.

• Будьте осторожны, используя слишком жирные ингредиенты, такие как сосиски.

• Закуски, которые можно приготовить в духовке, также можно приготовить в аэрогриле.

• Используйте готовое тесто, чтобы быстро и легко приготовить закуски с начинкой. Готовое тесто также требует меньше времени приготовления, чем домашнее.

• Поместите форму для выпечки или форму для духовки в корзину, если вы хотите испечь торт или пирог с заварным кремом, а также если вы хотите поджарить хрупкие ингредиенты или ингредиенты с начинкой.

• Аэрогриль можно использовать для разогрева ингредиентов. Для разогрева ингредиентов установите температуру 150°C на срок до 10 минут.

• Если ингредиенты готовы, высыпьте содержимое корзины в миску или на тарелку. Будьте осторожны, наклоняя корзину, так как излишки масла, скопившиеся на дне корзины, вытекут на ингредиенты, а решетка также может отсоединиться от корзины и упасть на продукты.

• Когда порция продуктов готова, прибор уже готов к приготовлению следующей порции.

• Отключите прибор от сети, если он не требуется для дальнейшего приготовления.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Это изделие следует использовать регулярно, чтобы поддерживать прибор в хорошем рабочем состоянии.

Если изделие не используется в течение длительного периода, храните его в сухом и проветриваемом месте, чтобы предотвратить появление сырости.

- Тщательно вымойте оборудование. Если он не используется в течение длительного времени, отключите его от сети и очистите после остывания.

- Используйте кухонное моющее средство, а также мягкую губку или ткань.

- Не используйте растворитель, чистящий порошок, отбеливатель, металлический шпатель, нейлоновую щетку или другие агрессивные чистящие средства, чтобы не повредить решетку и аксессуары.

- Избегайте чрезмерной чистки, чтобы предотвратить износ.

- Не помещайте основной блок в посудомоечную машину.

ОЧИСТКА ОСНОВНОГО БЛОКА

При чистке внешнего корпуса используйте ткань, смоченную в разбавленном моющем средстве, отожмите ее и протрите основной корпус.

Вытрите остатки моющего средства и высушите тканью. При чистке внутренней части основного блока отключите питание и протрите его сухим бумажным полотенцем или сухой тканью после того, как весь блок остынет.

ОЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ

Замочите корзину в теплой воде на некоторое время, если на ней остались какие-либо остатки. Используйте губку для мытья в разбавленном моющем растворе или теплой воде и ополосните водой. Вытрите воду сухой тканью и дайте хорошо высохнуть.

Корзину, решетку и разделитель можно замочить в горячей воде, а затем помыть в посудомоечной машине.

Не протирайте нагревательную трубку хаотично. Если металлическая нагревательная трубка не используется в течение длительного времени, пожалуйста, используйте небольшое количество растительного масла, чтобы аккуратно протереть поверхность нагревательной трубки.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

В аэрогриле используется специальная лампа с цоколем G9, устойчивая к высоким температурам 300°C (220-240 В переменного тока/25 Вт).

Этапы замены следующие:


1. Отключите прибор от электрической сети.

2. Поверните стеклянную крышку против часовой стрелки.

3. Выньте лампу и замените её новой.

4. После замены лампы закрутите стеклянную крышку по часовой стрелке.




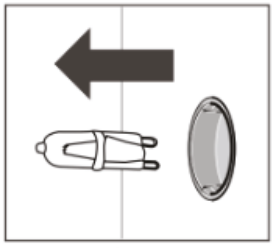

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Продукт имеет много маслянистого дыма при жарке.	Слейте масло из аэрогриля и продолжите использование устройства.
Еда не полностью прожарена.	1. Соответствующим образом уменьшите количество продуктов. Переполнение может привести к недостаточной прожарке. 2. Увеличьте температуру жарки или увеличьте время жарки.
Еда готовится неравномерно.	Во время жарки перемешивайте или переворачивайте слипшиеся продукты.
Еда недостаточно хрустящая.	Распылите или смажьте небольшим количеством масла продукты, чтобы улучшить хрустящую корочку.
Еда подгорела.	Добавляйте продукты в прибор только после завершения предварительного подогрева. Периодически проверяйте готовность пищи в течение всего процесса приготовления. Выньте продукты из прибора сразу по истечении времени приготовления.
Аэрогриль не включается.	Правильно вставьте вилку в розетку. Правильно вставьте корзину.
Пахнет пластиком.	Перед первым использованием удалите весь упаковочный материал. При первом использовании может ощущаться запах пластика, это нормально. Оставьте запекаться при максимальной температуре более 15 минут, чтобы удалить запах пластика.
При включении питания отображается E2.	Отключите питание и включите его снова. Если E2 сохраняется, обратитесь в сервисный центр.
Во время работы отображается E1	Отключите питание и включите его снова. Если E1 сохраняется, обратитесь в сервисный центр.
Во время работы отображается E3	Отключите питание и включите его снова. Если E3 сохраняется, обратитесь в сервисный центр.
Во время работы отображается E4	Отключите питание, подождите, пока прибор остынет, затем включите его снова. Если E4 сохраняется, обратитесь в сервисный центр.

УТИЛИЗАЦИЯ

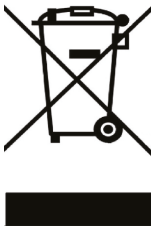

Этот продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Этот продукт следует утилизировать в авторизованном месте по переработке электрических и электронных приборов. Собирая и перерабатывая отходы, вы помогаете экономить природные ресурсы и обеспечиваете утилизацию продукта экологически безопасным способом.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Актуальный список авторизованных сервисных центров Libhof вы можете найти на официальном сайте

libhof.ru/services