YOROI

WIRELESS GAMEPAD

ARDOR

Содержание

Назначение устройства 4
Меры предосторожности 4
Схема устройства 6
Эксплуатация 8
Технические характеристики 14
Комплектация 15
Возможные проблемы и их решения 16
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации 18
Информация о гарантии 19
Дополнительная информация 20

Геймпад беспроводной ARDOR GAMING Yoroi
Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Геймпад — это устройство ввода, предназначенное для управления персонажем или игровым процессом в видеоиграх.

Меры предосторожности


- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не используйте устройство вблизи источников тепла и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, пыли и экстремальных температур во избежание его порчи.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Не размещайте изделия из резины или винила на устройстве в течение длительного времени.
- Не нажимайте на кнопки слишком сильно во избежание их повреждения, а также возникновения усталости и напряжения в пальцах.
- Если Вы чувствуете боль в запястье или пальцах во время использования, измените положение тела или сделайте перерыв.

- Прекратите использование устройства, если у Вас появилась сыпь на участках кожи, касавшихся геймпада.
- Не смотрите на индикаторы геймпада, когда они мигают.
- Не используйте функцию вибрации, если у Вас есть повреждения или заболевания суставов, мышц и/или костей рук. При необходимости отключите вибрацию, установив уровень 0 %.
- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Схема устройства

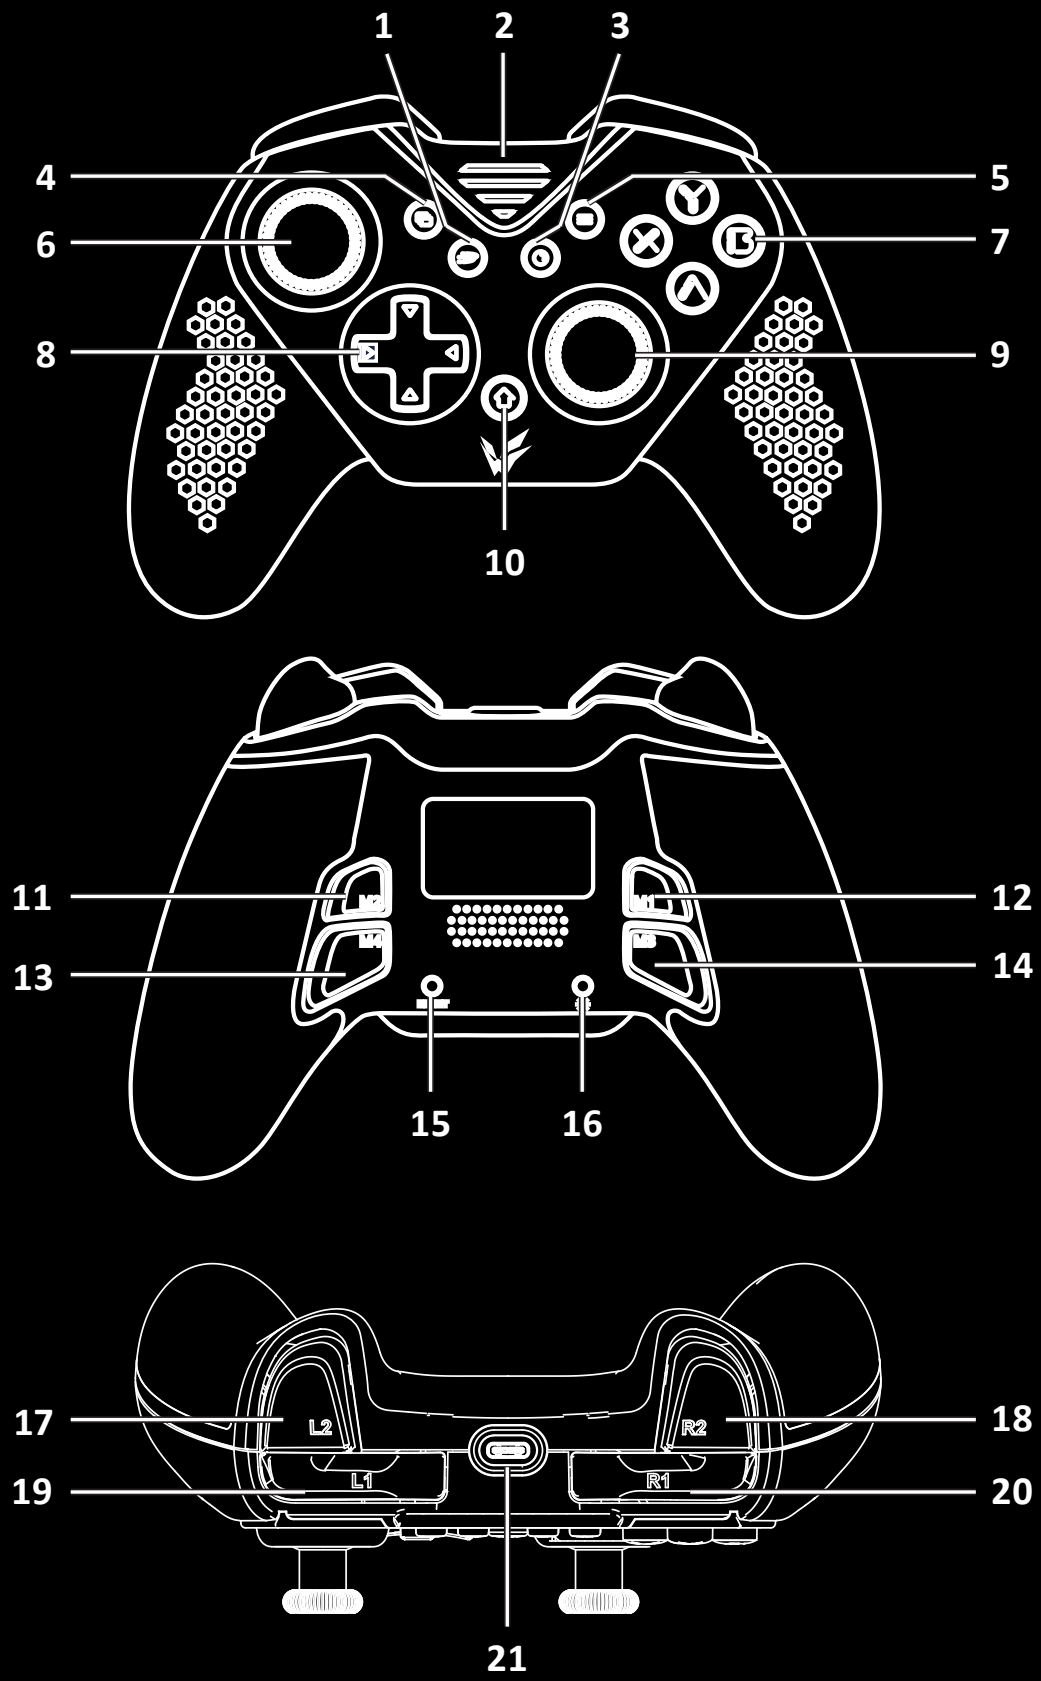

1. Кнопка «Турборежим»
2. Индикаторы (сверху вниз): LED1/LED2/LED3/LED4
3. Кнопка быстрого включения и выключения макроса
4. Кнопка «Назад»
5. Кнопка «Старт»
6. Левый джойстик
7. Функциональные кнопки ABXY
8. D-pad / кнопки направлений
9. Правый джойстик
10. Кнопка «Домой»
11. Кнопка «M2»
12. Кнопка «M1»
13. Кнопка «M4»
14. Кнопка «M3»
15. Кнопка сброса «RESET»
16. Кнопка выбора подсветки
17. Кнопка «L2»
18. Кнопка «R2»
19. Кнопка «L1»
20. Кнопка «R1»
21. Разъем для зарядки USB Type-C

Эксплуатация

Подключение по Bluetooth

Android, iOS, ПК

1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «A» и « ⌂ » в течение 2 секунд.
2. Во время сопряжения индикатор LED2 будет быстро мигать.
3. В списке Bluetooth-устройств выберите «Xbox Wireless Controller».
4. После успешного подключения индикатор будет гореть статично, а геймпад подаст вибросигнал.

Nintendo Switch

1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «B» и « ⌂ » в течение 2 секунд.
2. Во время сопряжения индикатор LED1 будет быстро мигать.
3. В списке Bluetooth-устройств выберите «Pro Controller».
4. После успешного подключения индикатор будет гореть статично, а геймпад подаст вибросигнал.

Примечание: номер канала светодиодной индикации соответствует каналу, назначенному консолью Nintendo Switch.

Беспроводное подключение по 2,4 ГГц

1. Подключите USB-ресивер к ПК или консоли.
1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «B» и « ⌂ » в течение 2 секунд.
2. Индикатор LED1 начнет быстро мигать.

Примечание: по умолчанию используется режим XInput.

3. После успешного подключения индикатор LED3 будет гореть статично, а геймпад подаст вибросигнал.

Переключение XInput/DInput

Нажмите и удерживайте кнопки « » и « » в течение 2 секунд, чтобы переключиться между режимами XInput и DInput.
При успешном переключении геймпад подаст вибросигнал.

Примечание: выбранный режим не сохраняется: при повторном подключении восстанавливается режим по умолчанию.

Проводное подключение к ПК

Примечание: по умолчанию геймпад автоматически распознается в режиме XInput.

Состояние индикаторов

- XInput: индикатор LED2 горит статично.
- DInput: индикаторы LED1 и LED2 горят статично.

Режимы по умолчанию для других платформ

- Проводное подключение к Android: XInput.
- Проводное подключение к Nintendo Switch: режим Switch.

Включение/выключение

- Чтобы включить геймпад, нажмите и удерживайте кнопку « » в течение 2 секунд.
- Чтобы выключить геймпад, нажмите и удерживайте кнопку « » в течение 5 секунд.
- Для сброса настроек устройства нажмите и удерживайте кнопку сброса «RESET» .

Автоотключение

- Если в режиме сопряжения соединение не установлено в течение 20 секунд, геймпад автоматически выключится.
- Если после подключения геймпад не используется в течение 5 минут, он автоматически выключится.
- Чтобы повторно подключиться к последнему использованному устройству, нажмите и удерживайте кнопку « ⌂ » в течение 2 секунд.

Регулировка вибрации

- Удерживая кнопку « ⇉ », перемещайте левый джойстик вверх или вниз, чтобы изменить интенсивность вибрации.
- Доступные уровни вибрации: 0 %, 30 %, 70 % и 100 %.
- Уровень вибрации по умолчанию: 70 %.
- Изменение уровня подтверждается вибросигналом продолжительностью 0,5 с.
- Регулировка доступна только после подключения геймпада.

Турборежим

Турборежим представляет из себя автоматическое повторение нажатий кнопок.

Настройка

1. Удерживая кнопку « ⇉ », нажмите нужную кнопку, чтобы включить ручной турборежим. Геймпад подтвердит действие вибросигналом.
2. Повторите сочетание для включения автоматического турборежима.
3. Нажмите то же сочетание в третий раз, чтобы отключить турборежим для выбранной кнопки.

Примечания

- Скорость повторения: 5, 12 или 20 нажатий в секунду.
- Поддерживаемые кнопки: A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2 и « ⩥ ».

Регулировка скорости

Удерживая кнопку « ⩥ », перемещайте правый джойстик вверх или вниз, чтобы изменить скорость повторения нажатий.

Сброс настроек турборежима

Нажмите и удерживайте кнопку « ⩥ » в течение 5 секунд, чтобы удалить все настройки турборежима.

Перестановка кнопок ABXY

4. Снимите магнитную накладку.
5. Извлеките колпачки кнопок A, B, X и Y и поменяйте их местами.
6. Надежно установите магнитную накладку на место.

Примечания

- Перестановка допускается только между кнопками A и B, а также между X и Y.
- Перестановка колпачков не изменяет режим работы геймпада.
- В режиме Switch автоматически используется раскладка кнопок Nintendo Switch.

Перестановка модуля левого джойстика и крестовины

1. Снимите магнитную накладку.
2. Извлеките модули левого джойстика и крестовины.
3. Поверните их на 180° и надежно установите обратно.

Примечания

- Поддерживается замена модулей без выключения геймпада, в том числе во время игры.
- Убедитесь, что модули установлены правильно и надежно зафиксированы, чтобы избежать проблем с подключением.
- Не тяните джойстик за рукоятку. Для извлечения беритесь только за центральную часть модуля.
- Не наклоняйте геймпад, чтобы не потерять колпачки кнопок.

Программирование макросов (M1–M4)

Запись макроса

1. Нажмите выбранную кнопку M1, M2, M3 или M4 одновременно с кнопкой « ⩥ », чтобы перейти в режим программирования. Геймпад подаст вибросигнал.
2. Введите нужную последовательность действий с помощью левого джойстика (все направления), крестовины и кнопок A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 и R3.
3. Снова нажмите кнопку « ⩥ », чтобы сохранить макрос.

Удаление макроса

Нажмите и удерживайте соответствующую кнопку M вместе с кнопкой « ⩥ », затем повторно нажмите « ⩥ » для удаления настроек.

Быстрое включение и отключение макроса

Нажмите и удерживайте кнопку « ◌ » в течение 3 секунд, чтобы включить или отключить функцию макроса.

Настройка подсветки

Режимы подсветки

Для переключения режимов нажимайте кнопку « ☼ » на задней стороне геймпада.

Доступные режимы подсветки:

- Статичная подсветка.
- Эффект дыхания.
- Циклическое переключение семи цветов: красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового.

Примечание: выбранный режим подсветки автоматически сохраняется после перезагрузки геймпада.

Индикация состояния аккумулятора

- Индикаторы LED1–LED4 медленно мигают.
- При использовании геймпада индикация зарядки имеет приоритет над другой индикацией.

Технические характеристики

- Модель: Yoroi
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Тип подключения: 2.4G / Bluetooth / проводное
- Параметры питания: 5 В ⎓ 460 мА
- Аккумулятор:
  - тип: Li-pol;
  - емкость: 460 мА·ч;
  - напряжение: 3,5–4,2 В
- Время зарядки: 3 ч
- Время автономной работы:
  - режим сна — до 30 дней;
  - рабочий режим — до 24 ч;
  - игровой режим — 8 ч
- Поддерживаемые платформы: Switch, Switch 2, Switch Lite, Switch OLED, Android 6.0 и новее, iOS до 13.4 версии, Windows 10 и новее
- Количество кнопок: 21
- Время отклика: 1,01 мс
- Частота опроса: 987 Гц
- Радиочастотные характеристики Bluetooth/радиоканала:
  - стандарт связи: IEEE 802.15.1;
  - диапазон частот: 2402–2480 МГц;
  - мощность передатчика: < 20 дБм
- Радиус действия беспроводной связи: ≤ 10 м
- Поддержка DInput, XInput
- Настраиваемые кнопки
- Адаптивные тригеры
- Турборежим
- Виброотдача
- Стики с датчиком Холла

- Модульный геймпад
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0
- Область применения: бытовое

Комплектация

- Устройство
- Кабель USB Type-A — USB Type-C
- USB-ресивер
- Руководство по эксплуатации

Возможные проблемы и их решения

Проблема		Решение
Геймпад не включается или не реагирует на нажатия		Проверьте уровень заряда аккумулятора. Подключите геймпад к зарядному устройству и попробуйте включить его снова. Нажмите кнопку сброса и перезапустите геймпад
Не удается установить соединение	Bluetooth	Удалите данные о предыдущем сопряжении, перезапустите геймпад и устройство, к которому он подключается, затем выполните сопряжение и подключение повторно
	Проводное подключение	Проверьте USB-подключение
Нестабильное соединение или задержка отклика		Держите геймпад вдали от источников беспроводных помех. Сократите расстояние между геймпадом и подключенным устройством. Повторите сопряжение либо замените USB-кабель и попробуйте снова
Кнопки не реагируют на нажатия		Нажмите кнопку сброса, чтобы перезапустить геймпад. Проверьте, не заедают ли кнопки и не заблокированы ли они посторонними предметами

Проблема	Решение
Неправильная работа джойстика (самопроизвольное движение или отсутствие отклика)	Оставьте джойстик в нейтральном положении на некоторое время для автоматической калибровки. Перезапустите геймпад. Не оказывайте постоянного или чрезмерного давления на джойстик. При замене модуля левого джойстика убедитесь, что он установлен правильно и полностью зафиксирован: неправильная установка может вызвать самопроизвольное отклонение
Неправильная работа вибрации	Перезапустите геймпад и убедитесь, что аккумулятор достаточно заряжен. При необходимости восстановите настройки по умолчанию и проверьте вибрацию повторно
Аккумулятор не заряжается	Проверьте правильность подключения зарядного кабеля к разъему. Убедитесь в отсутствии повреждений и ненадежных соединений. Попробуйте использовать другой зарядный кабель
ПК не распознает режим геймпада	Убедитесь, что выбран соответствующий режим подключения к ПК. Попробуйте подключить геймпад к другому USB-порту или заменить кабель, затем перезапустите компьютер и подключите геймпад снова

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Дополнительная информация

Изготовитель: ДУНГУАНЬ ФЭНЪЯНЬ ПЛЭСТИК ПРОДАКТС КО., ЛТД. Каб. 302, зд. 2, зап. шоссе Цзинхай №160, Чанъань, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.


Сделано в Китае.

Manufacturer: DONGGUAN FENGYAN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. Room 302, Building 2, No.160 Jinghai West Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

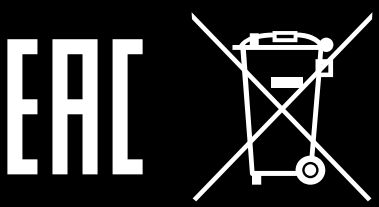

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Для заметок

Для заметок

УЗНАЙ БОЛЬШЕ В ГРУППЕ VK
ARDOR GAMING