

ROG DASHBOARD

Software User Guide



Q27084
First Edition
December 2025

Copyright © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS provides this manual “as is” without warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. In no event shall ASUS, its directors, officers, employees, or agents be liable for any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for loss of profits, loss of business, loss of use or data, interruption of business and the like), even if ASUS has been advised of the possibility of such damages arising from any defect or error in this manual or product.

Specifications and information contained in this manual are furnished for informational use only, and are subject to change at any time without notice, and should not be construed as a commitment by ASUS. ASUS assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear in this manual, including the products and software described in it.

Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification of alteration is authorized in writing by ASUS; or (2) the serial number of the product is defaced or missing.

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without intent to infringe.

Table of Contents

English 4
繁體中文 9
简体中文 14
Français 19
Deutsch 24
Čeština 29
Dansk 34
Suomi 39
Norsk 44
Svenska 49
Nederlands 54
Magyar 59
Italiano 64
Indonesia 69
日本語 74
한국어 79
Malay 84
Português 89
Polski 94
Русский 99
Română 104
Español 109
ไทย 114
Türkçe 119
Tiếng Việt 124
עברית 129

ROG Dashboard software

The ROG Dashboard software allows users to quickly view external SSD status, including capacity usage, SSD health , key attributes and related functions.

NOTE: The screenshots in this guide are for reference only, please refer to your actual software for settings and options.

Downloading ROG Dashboard software installer


Visit the product site or https://rog.asus.com/support to download the ROG Dashboard software installer.

NOTE: Ensure the firmware and drivers are updated for your product. Visit https://rog.asus.com/support for the latest updates.


Installing the ROG Dashboard software

To install the ROG Dashboard software please follow the steps below.


1. Launch the ROG Dashboard software installer as Administrator.
2. Select the language you would like to use for the setup process, then click **OK**.

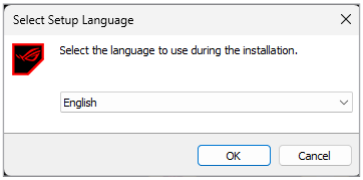


3. Read through the License Agreement, then check **I accept the agreement** and click **Next**.

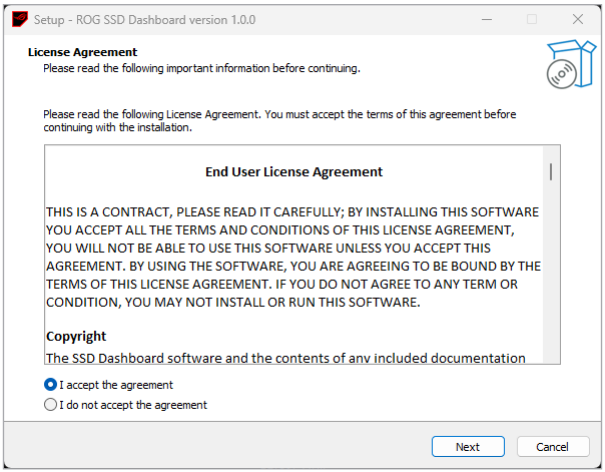


4. Click on **Browse** and select the destination folder to install the ROG Dashboard software, then click **Next**.

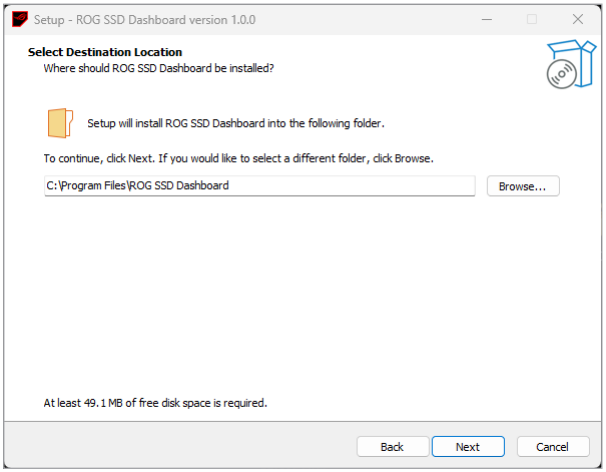


5. Check **Create a desktop shortcut** if you wish to have a desktop shortcut created, them click **Next**.

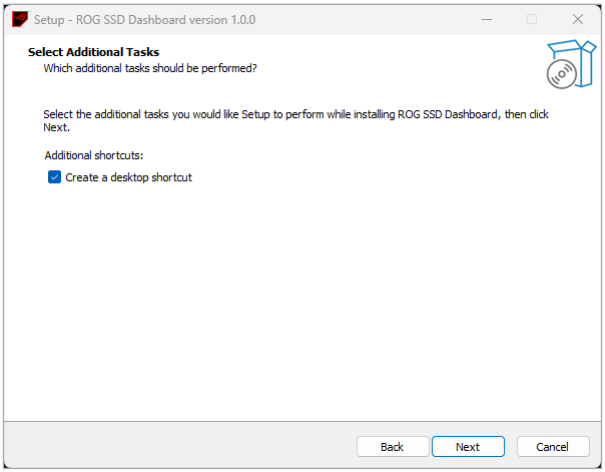

6. Click **Install** to begin the installation process.

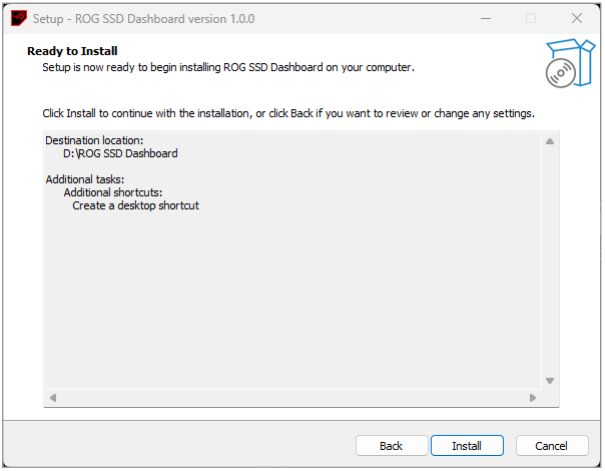


7. Wait for the installation to be completed, the click **Finish**.

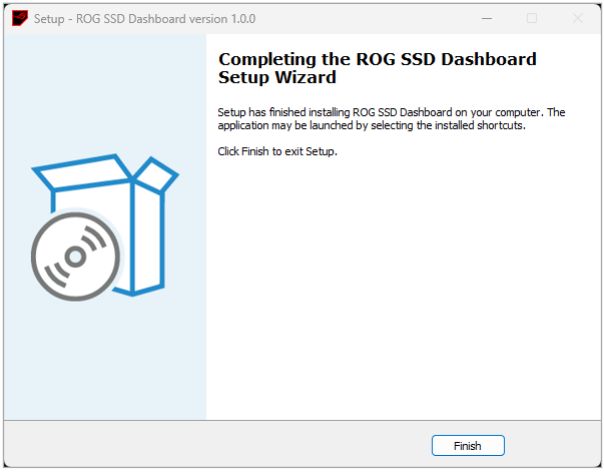

Activating the ROG Dashboard software

When the ROG Dashboard software is launched, you will be required to enter a serial number before you can use the ROG Dashboard software. You can find the serial number bundled in your SSD enclosure package.

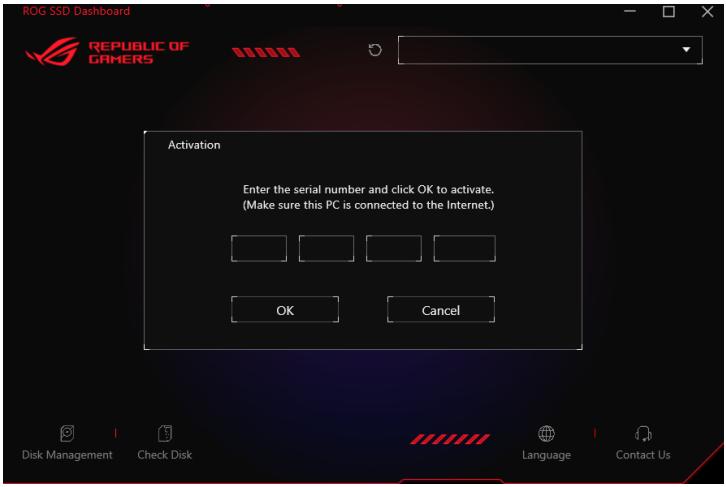


NOTE: The bundled serial number can be used on a maximum of three devices.

ROG Dashboard software summary

ROG Dashboard homepage

The ROG Dashboard homepage gives you a quick preview of your connected SSD enclosure device.

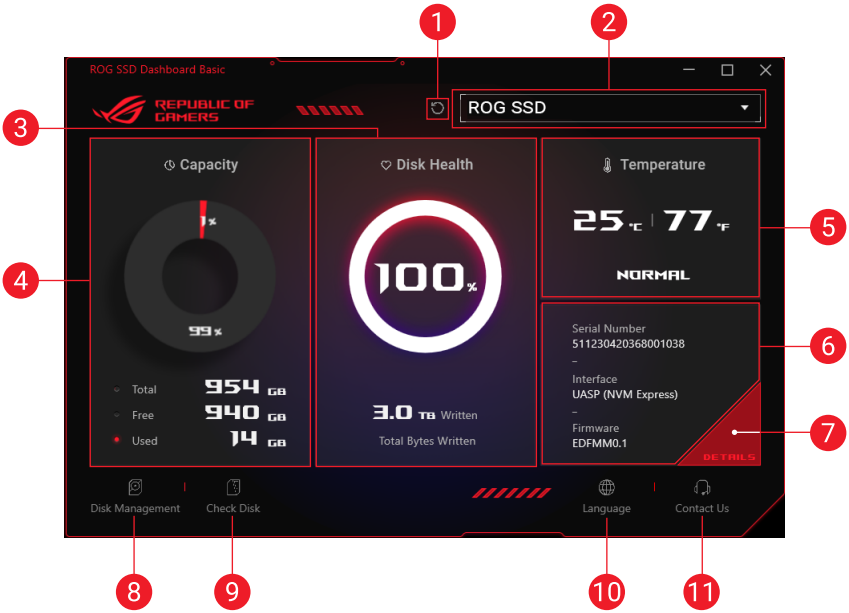

Item no.	Description
1.	Click to refresh and reload connected devices.
2.	Select a connected device to view details on the device such as capacity, disk health, temperature.
3.	Displays the disk health of the selected device.
4.	Displays the disk capacity of the selected device.
5.	Displays the temperature of the selected device.
6.	Displays a brief overview of the selected device.
7.	Click to view detailed information on the selected device.
8.	Click to access Windows Disk Management.
9.	Click to access the Windows Check Disk utility (CHKDSK).
10.	Click to change the language of the ROG Dashboard interface.
11.	Click to display contact information for technical support.

ROG Dashboard

ROG Dashboard 方便使用者快速檢視外接 SSD 的狀態，包括容量使用情況、SSD 健康度、主要屬性與相關功能。

說明：本手冊中的圖示僅供參考，設定與選項請以實際軟體為準。

下載 ROG Dashboard 安裝程式


請造訪產品資訊網站或 https://rog.asus.com/support 下載 ROG Dashboard 安裝程式。

說明：請確認產品韌體與驅動程式已更新至最新版本。請造訪 https://rog.asus.com/support 查詢最新更新資訊。


安裝 ROG Dashboard

請以下步驟安裝 ROG Dashboard：


1. 以系統管理員身份執行 ROG Dashboard 安裝程式。
2. 選擇想要使用於設定過程的語言，然後點選 **OK**。

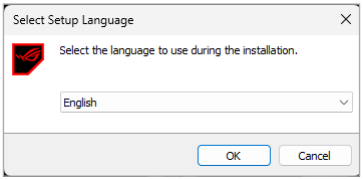


3. 閱讀使用條款後勾選 **I accept the agreement**，然後點選 **Next**。

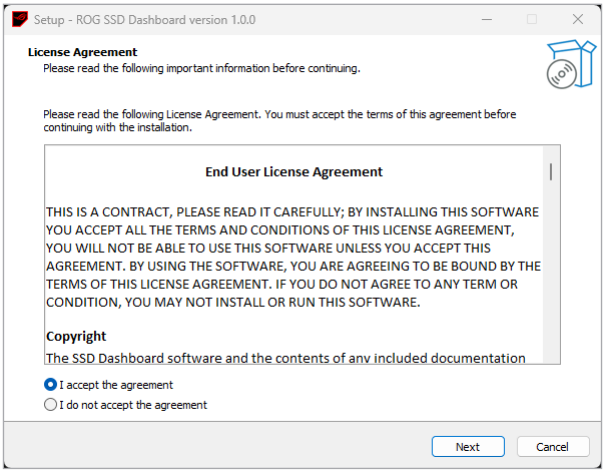


4. 點選 **Browse** 瀏覽並選擇欲安裝 ROG Dashboard 的資料夾後點選 **Next**。

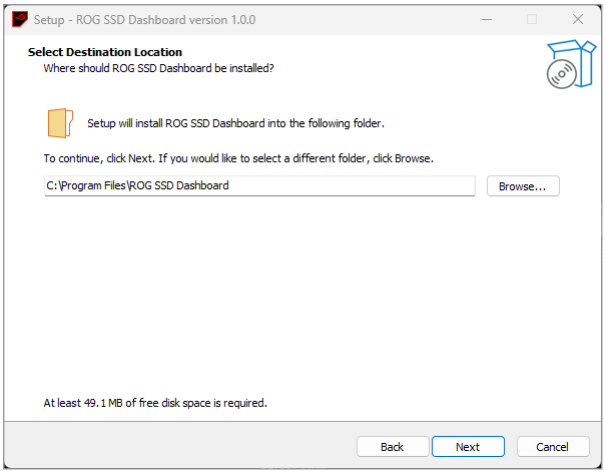


5. 希望建立桌面捷徑時請勾選 Create a desktop shortcut，然後點選 Next。

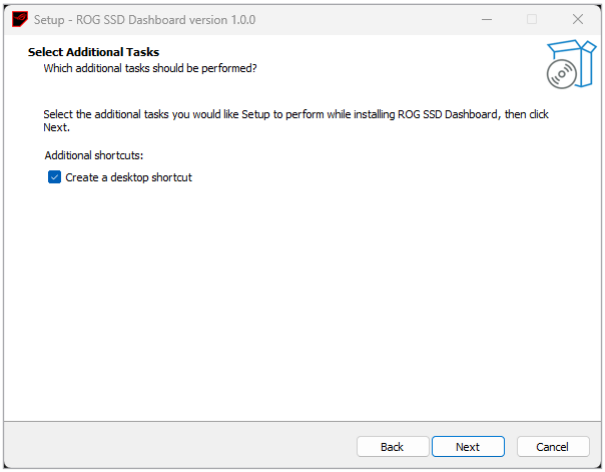

6. 點選 Install 以開始安裝。

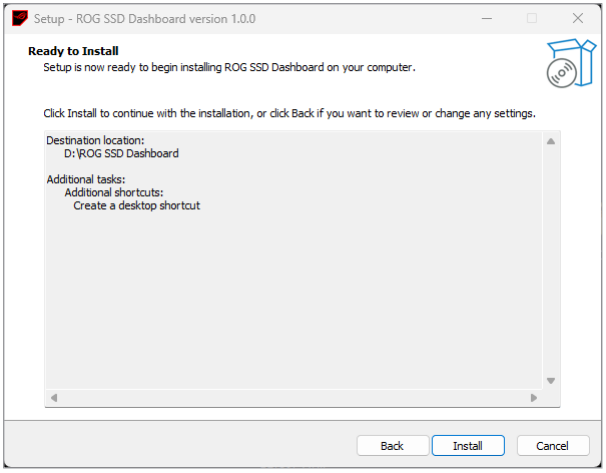


7. 等待安裝完成點選 Finish 以結束安裝程序。

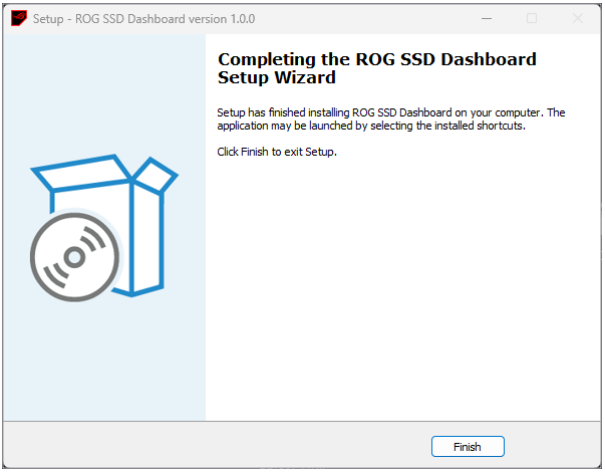

啟用 ROG Dashboard

當執行 ROG Dashboard 時，請先輸入 ROG Dashboard 軟體序號。您可以在 SSD 包裝盒中找到序號。

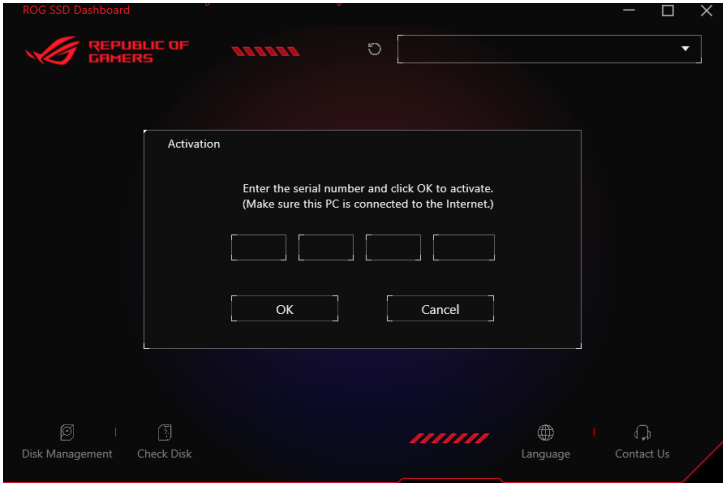


說明：隨附序號最多使用於 3 台裝置。

ROG Dashboard 概要

ROG Dashboard 主頁

ROG Dashboard 主頁可以迅速檢視連接的 SSD 外接裝置。

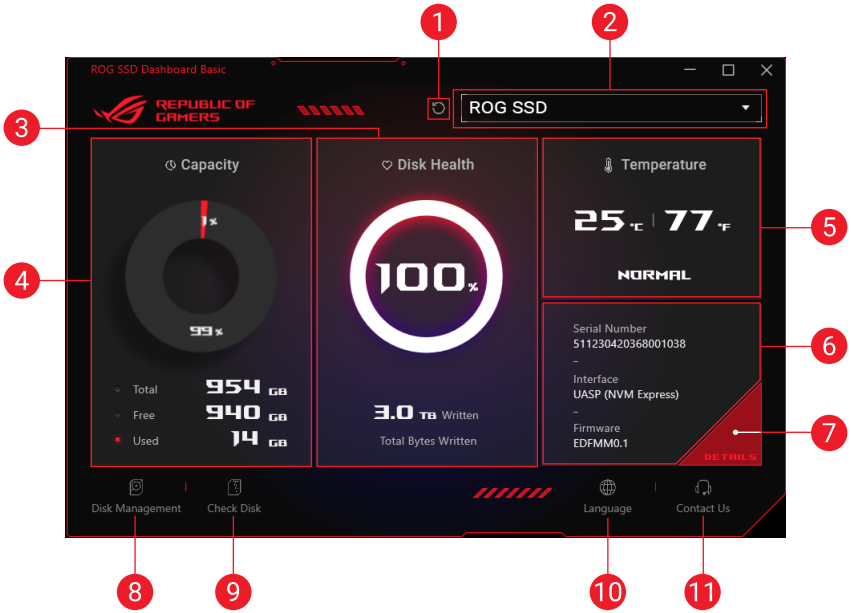

項目編號	說明
1.	點選以更新並重新載入已連接的裝置。
2.	選擇裝置以檢視裝置的詳細資訊，如容量、磁碟健康度、溫度等。
3.	顯示所選裝置的磁碟健康度。
4.	顯示所選裝置的磁碟容量。
5.	顯示所選裝置的溫度。
6.	顯示所選裝置的簡要概述。
7.	點選以檢視所選裝置的詳細資訊。
8.	點選以進入 Windows 磁碟管理。
9.	點選以進入 Windows 磁碟檢查工具（CHKDSK）。
10.	點選以變更 ROG Dashboard 的介面語言。
11.	點選以顯示技術支援聯絡資訊。

ROG Dashboard

ROG Dashboard 方便用户快速查看外接 SSD 的状态，包括容量使用情况、SSD 健康度、主要属性与相关功能。

> 说明：本手册中的图示仅供参考，设置与选项请以实际软件为准。

下载 ROG Dashboard 安装程序


请访问产品信息网站或 https://rog.asus.com/support 下载 ROG Dashboard 安装程序。

> 说明：请确认产品固件与驱动程序已更新至最新版本。请访问 https://rog.asus.com/support 查询最新更新信息。


安装 ROG Dashboard

请以下步骤安装 ROG Dashboard：


1. 以系统管理员身份运行 ROG Dashboard 安装程序。
2. 选择想要使用于设置过程的语言，然后点击 OK。

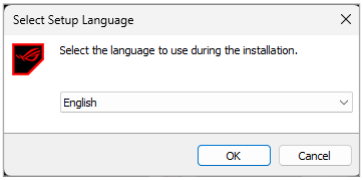


3. 阅读使用条款后勾选 I accept the agreement，然后点击 Next。

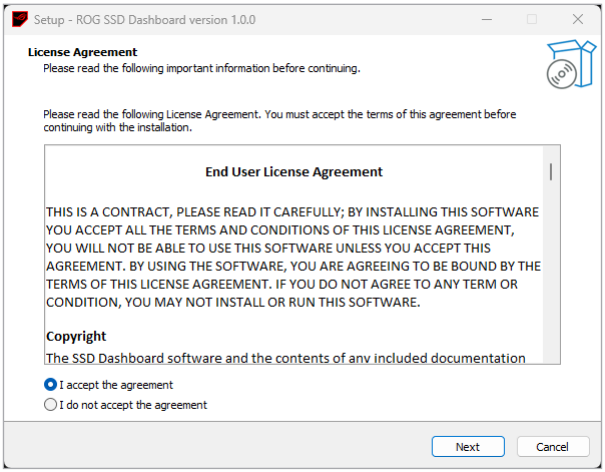


4. 点击 Browse 浏览并选择欲安装 ROG Dashboard 的文件夹后点击 Next。

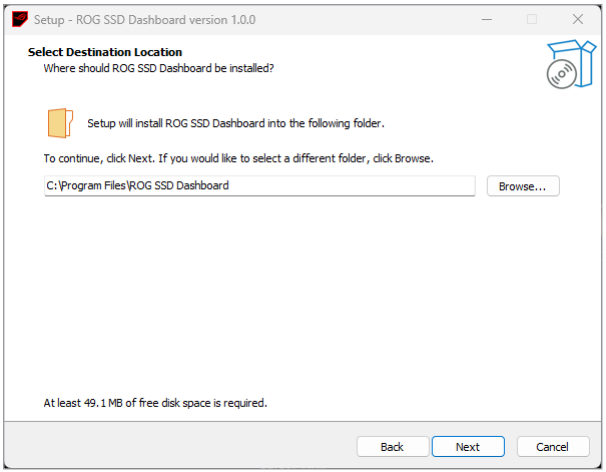


5. 希望建立桌面快捷方式时请勾选 Create a desktop shortcut，然后点击 Next。

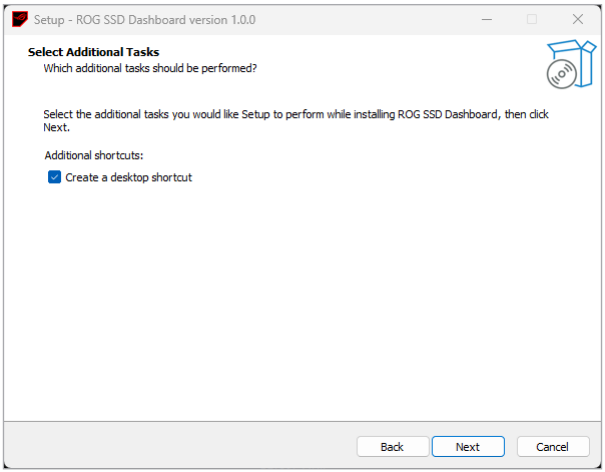

6. 点击 Install 以开始安装。

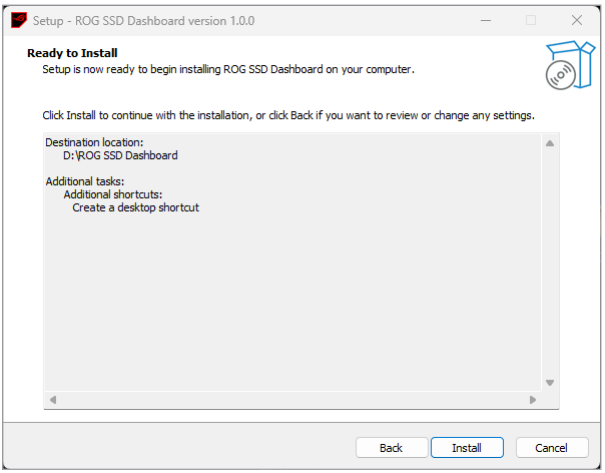


7. 等待安装完成点击 Finish 以结束安装程序。

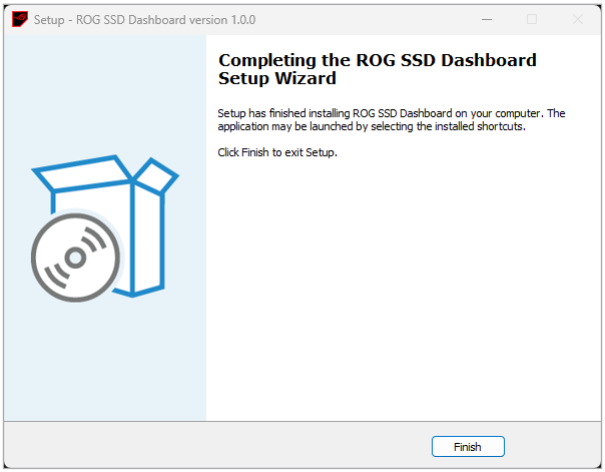

启用 ROG Dashboard

当运行 ROG Dashboard 时，请先输入 ROG Dashboard 软件序列号。您可以在 SSD 包装盒中找到序列号。

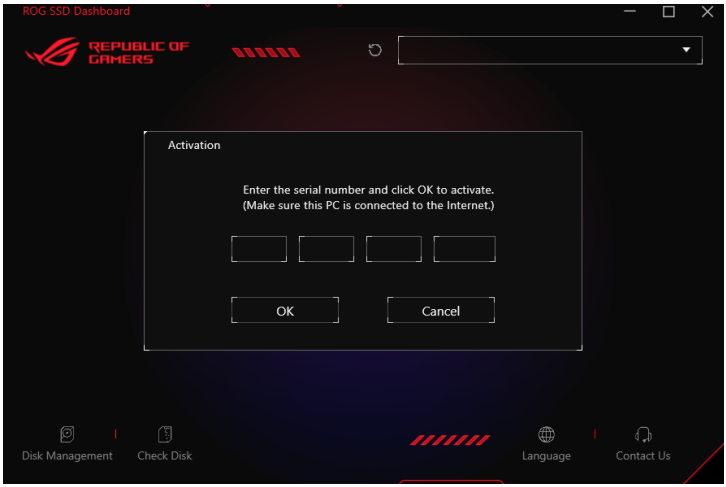


说明：随附序列号最多使用于 3 台设备。

ROG Dashboard 概要

ROG Dashboard 主页

ROG Dashboard 主页可以迅速查看连接的 SSD 外接设备。

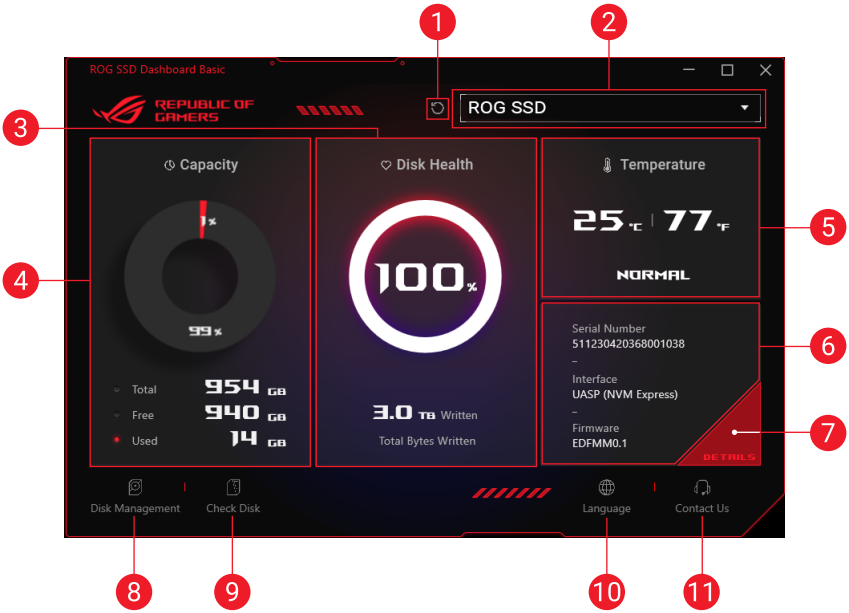

项目编号	说明
1.	点击以刷新并重新载入已连接的设备。
2.	选择设备以查看设备的详细信息，如容量、磁盘健康度、温度等。
3.	显示所选设备的磁盘健康度。
4.	显示所选设备的磁盘容量。
5.	显示所选设备的温度。
6.	显示所选设备的简要概述。
7.	点击以查看所选设备的详细信息。
8.	点击以进入 Windows 磁盘管理。
9.	点击以进入 Windows 磁盘检查工具（CHKDSK）。
10.	点击以更改 ROG Dashboard 的接口语言。
11.	点击以显示技术支持联络信息。

Logiciel ROG Dashboard

Le logiciel ROG Dashboard permet aux utilisateurs de consulter rapidement l'état du SSD externe, y compris l'utilisation de l'espace de stockage, l'état de santé du SSD, les attributs clés et les fonctions associées.

REMARQUE : Les captures d'écran de ce guide sont fournies à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer au logiciel pour les paramètres et les options.

Télécharger le programme d'installation du logiciel ROG Dashboard


Rendez-vous sur le site https://rog.asus.com/fr/support pour télécharger le programme d'installation du logiciel ROG Dashboard.

REMARQUE : Vérifiez que le firmware et les pilotes de votre produit ont été mis à jour. Rendez-vous sur https://rog.asus.com/fr/support pour obtenir les dernières mises à jour.


Installer le logiciel ROG Dashboard

Pour installer le logiciel ROG Dashboard, veuillez suivre les étapes ci-dessous.


1. Lancez le programme d'installation du logiciel ROG Dashboard en tant qu'administrateur.
2. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser pour le processus d'installation, puis cliquez sur **OK**.

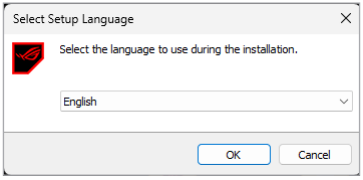


3. Lisez le contrat de licence, puis cochez **J'accepte les termes du contrat** et cliquez sur **Suivant**.

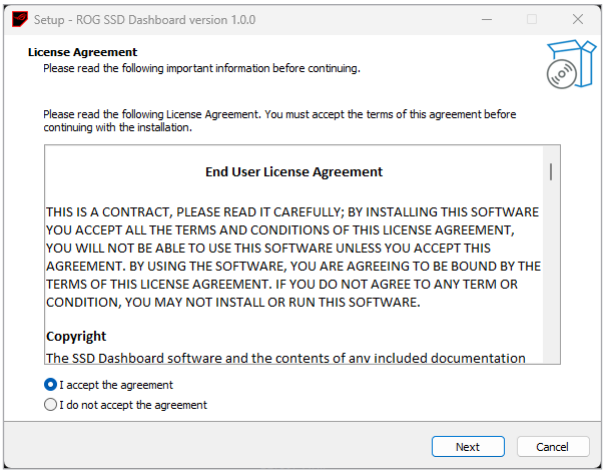


4. Cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez le dossier d'installation du logiciel ROG Dashboard, puis cliquez sur **Suivant**.

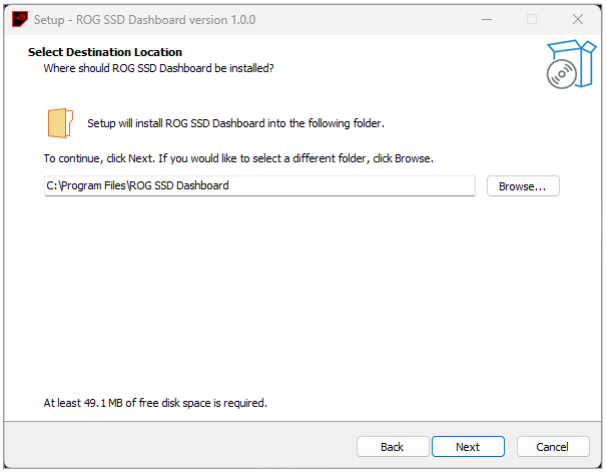


5. Cochez **Créer un raccourci sur le bureau** si vous souhaitez créer un raccourci sur le bureau, puis cliquez sur **Suivant**.

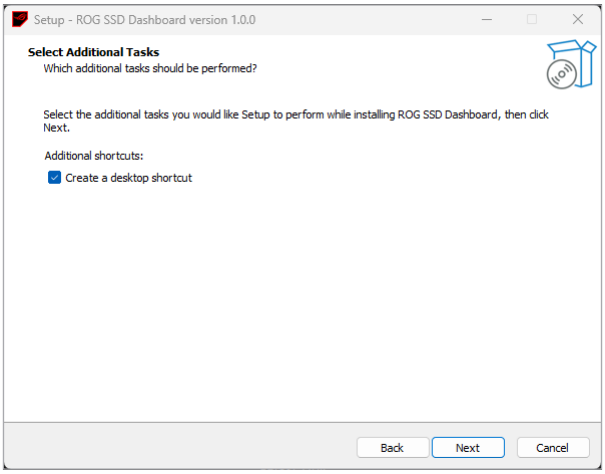

6. Cliquez sur **Installer** pour démarrer l'installation.

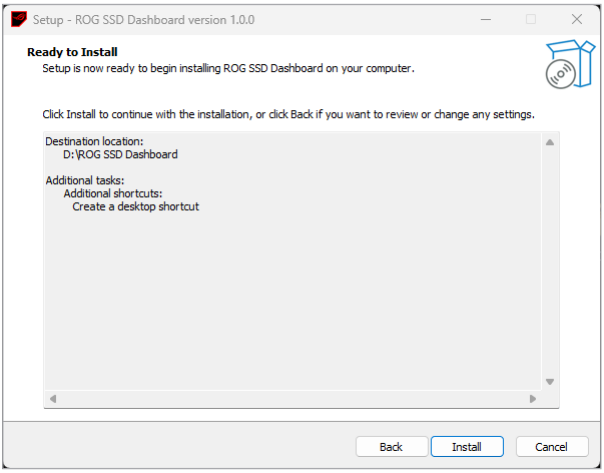


7. Attendez la fin de l'installation, puis cliquez sur **Terminer**.

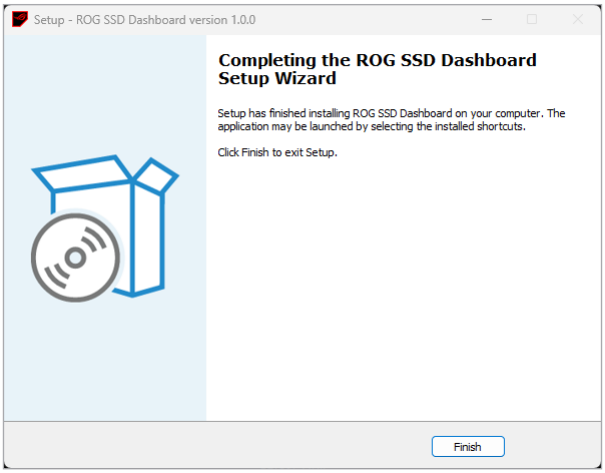

Activer le logiciel ROG Dashboard

Lorsque le logiciel ROG Dashboard sera lancé, vous devrez saisir un numéro de série avant de pouvoir utiliser le logiciel. Le numéro de série est inclus dans l'emballage de votre boîtier SSD.

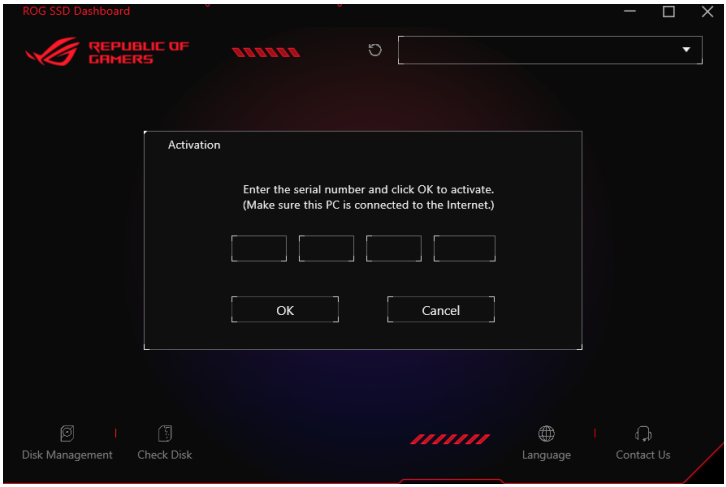


REMARQUE : Le numéro de série inclus peut être utilisé sur un maximum de trois appareils.

Présentation du logiciel ROG Dashboard

Page d'accueil de ROG Dashboard

La page d'accueil de ROG Dashboard vous offre un aperçu rapide de votre boîtier SSD connecté.

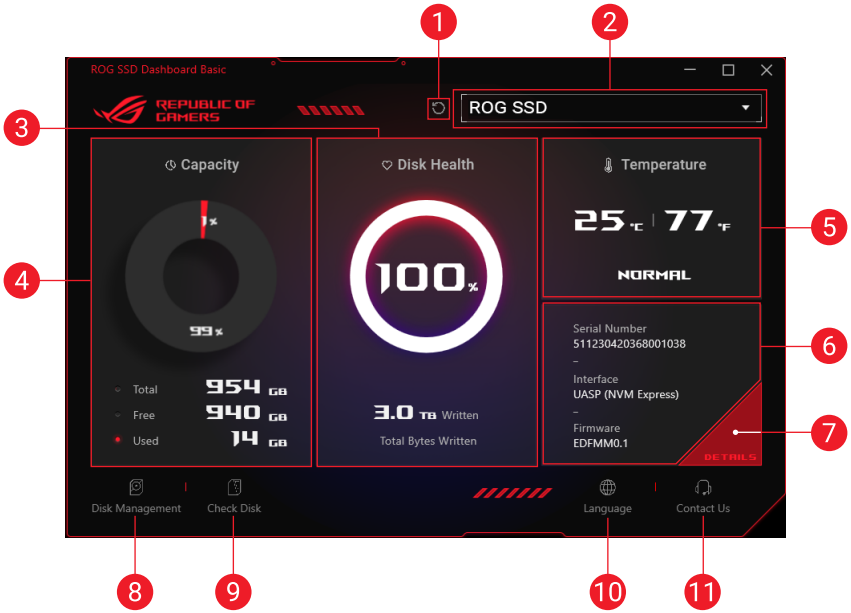

Élément n°.	Description
1.	Cliquez pour actualiser et recharger les appareils connectés.
2.	Sélectionnez un appareil connecté pour visualiser les détails de l'appareil tels que la capacité, l'état du disque et la température.
3.	Affiche l'état du disque de l'appareil sélectionné.
4.	Affiche la capacité du disque de l'appareil sélectionné.
5.	Affiche la température de l'appareil sélectionné.
6.	Affiche un bref aperçu de l'appareil sélectionné.
7.	Cliquez pour voir des informations détaillées sur l'appareil sélectionné.
8.	Cliquez pour accéder à la gestion des disques de Windows.
9.	Cliquez pour accéder à l'utilitaire de vérification de disque de Windows (CHKDSK).
10.	Cliquez pour changer la langue de l'interface de ROG Dashboard.
11.	Cliquez pour afficher les coordonnées du support technique.

ROG Dashboard-Software

Die ROG Dashboard-Software ermöglicht es Benutzern, den Status externer SSDs schnell einzusehen, einschließlich Speicherauslastung, SSD-Zustand, wichtiger Merkmale und zugehöriger Funktionen.

HINWEIS: Die Bildschirmaufnahmen in diesem Handbuch dienen nur der Veranschaulichung. Bitte beziehen Sie sich bei den Einstellungen und Optionen auf Ihre tatsächliche Software.

Installationsprogramm für die ROG Dashboard-Software herunterladen


Besuchen Sie die Produktseite oder https://rog.asus.com/support, um das Installationsprogramm für die ROG Dashboard-Software herunterzuladen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Firmware und die Treiber für Ihr Produkt aktualisiert wurden. Besuchen Sie https://rog.asus.com/support für die neuesten Updates.


ROG Dashboard-Software installieren

Um die ROG Dashboard-Software zu installieren, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus.


1. Starten Sie das Installationsprogramm für die ROG Dashboard-Software als Administrator.
2. Wählen Sie die Sprache aus, die Sie für den Einrichtungsvorgang verwenden möchten, und klicken Sie dann auf **OK**.

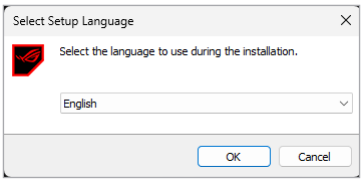


3. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung durch, markieren Sie dann **I accept the agreement (Ich akzeptiere die Vereinbarung)** und klicken Sie auf **Next (Weiter)**.

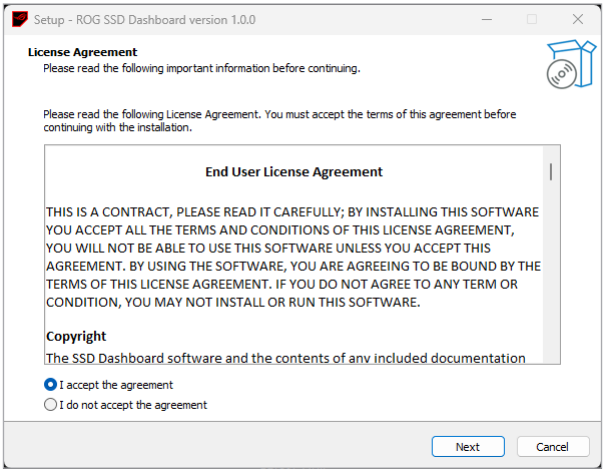


4. Klicken Sie auf **Browse (Durchsuchen)** und wählen Sie den Zielordner aus, in dem Sie die ROG Dashboard-Software installieren möchten. Klicken Sie dann auf **Next (Weiter)**.

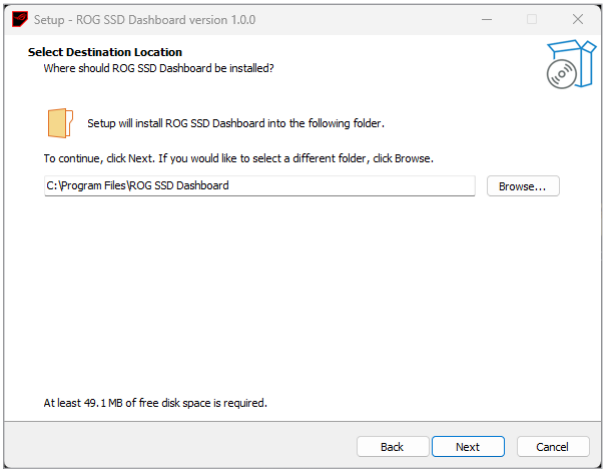


5. Markieren Sie **Create a desktop shortcut (Desktop-Verknüpfung erstellen)**, wenn Sie eine Desktop-Verknüpfung anlegen möchten, und klicken Sie dann auf **Next (Weiter)**.

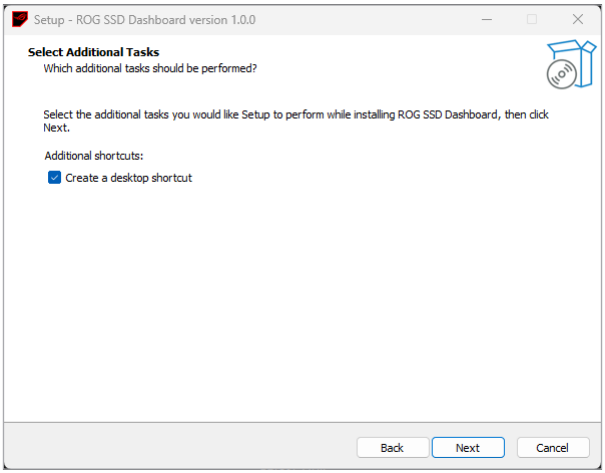

6. Klicken Sie auf **Install (Installieren)**, um den Installationsvorgang zu starten.

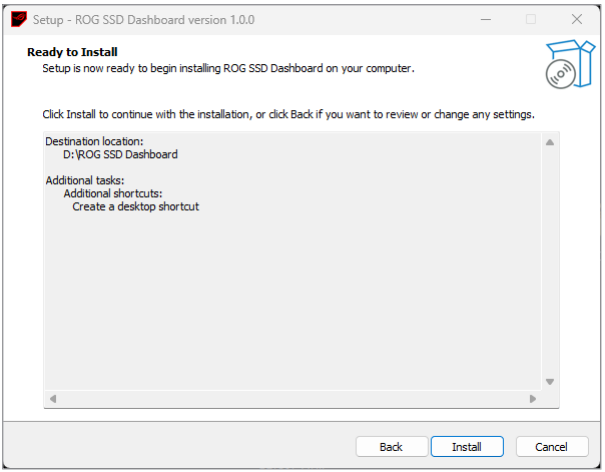


7. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist, und klicken Sie dann auf **Finish (Fertigstellen)**.

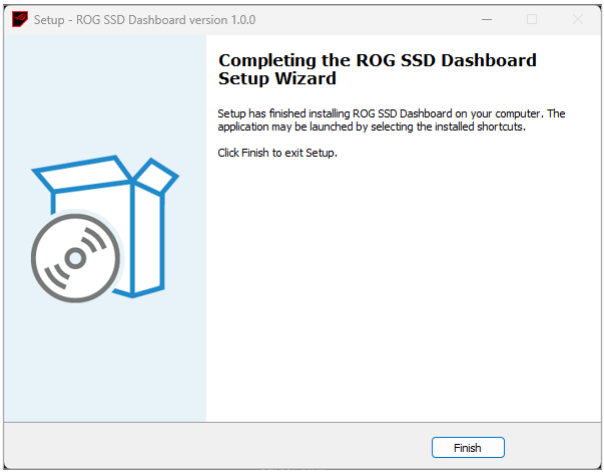

ROG Dashboard-Software aktivieren

Wenn die ROG Dashboard-Software gestartet wird, müssen Sie eine Seriennummer eingeben, bevor Sie die Software verwenden können. Sie finden die Seriennummer auf dem SSD-Gehäuse.

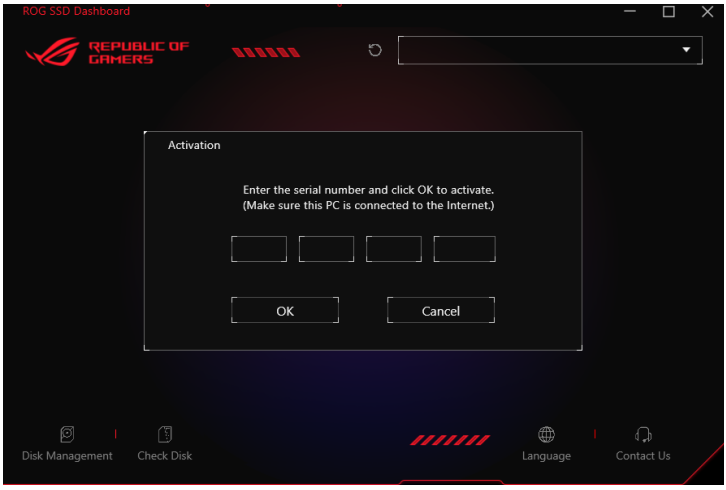


HINWEIS: Die zugehörige Seriennummer kann für maximal drei Geräte verwendet werden.

Übersicht der ROG Dashboard-Software

ROG Dashboard-Startseite

Die ROG Dashboard-Startseite bietet Ihnen eine schnelle Vorschau Ihres verbundenen SSD-Geräts.

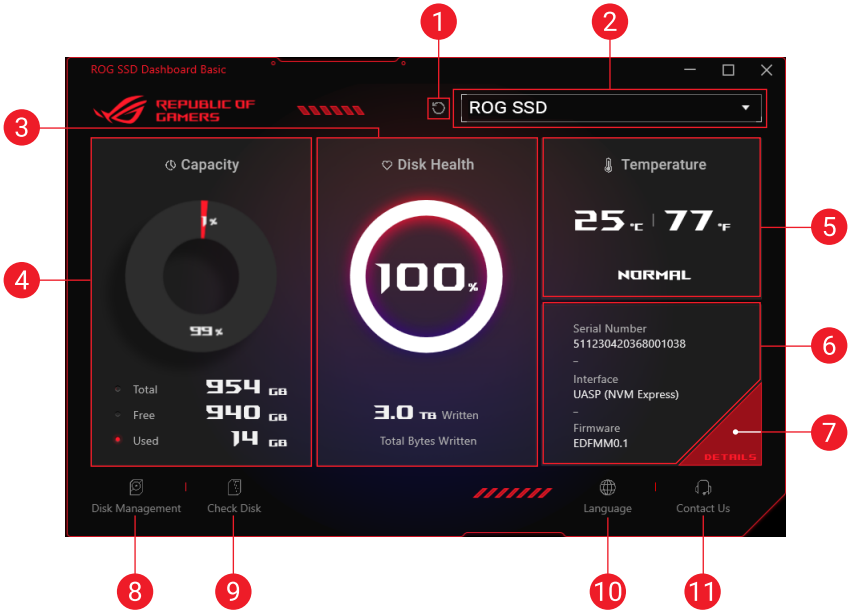

Artikel-Nr.	Beschreibung
1.	Klicken Sie hier, um verbundene Geräte zu aktualisieren und neu zu laden.
2.	Wählen Sie ein verbundenes Gerät aus, um Details wie Kapazität, Festplattenzustand und Temperatur anzuzeigen.
3.	Zeigt den Festplattenzustand des ausgewählten Geräts an.
4.	Zeigt die Festplattenkapazität des ausgewählten Geräts an.
5.	Zeigt die Temperatur des ausgewählten Geräts an.
6.	Zeigt einen kurzen Überblick über das ausgewählte Gerät.
7.	Klicken Sie hier, um detaillierte Informationen zum ausgewählten Gerät anzuzeigen.
8.	Klicken Sie hier, um die Windows-Festplattenverwaltung aufzurufen.
9.	Klicken Sie hier, um das Windows Check Disk (CHKDSK)-Dienstprogramm aufzurufen.
10.	Klicken Sie hier, um die Sprache der ROG Dashboard-Oberfläche zu ändern.
11.	Klicken Sie hier, um die Kontaktinformationen für den technischen Support anzuzeigen.

Software ROG Dashboard

Software ROG Dashboard nabízí uživatelům rychlý přehled o stavu externího disku SSD, a to včetně využití kapacity, zdraví disku SSD, klíčových atributů a souvisejících funkcí.

POZNÁMKA: Snímky obrazovky v tomto průvodci jsou pouze referenční, nastavení a možnosti najdete přímo v softwaru.

Stažení instalátoru softwaru ROG Dashboard


Chcete-li stáhnout instalátor softwaru ROG Dashboard, navštivte stránku produktu nebo stránku https://rog.asus.com/cz/support.

POZNÁMKA: Je nutné aktualizovat firmware a ovladače produktu. Nejnovější aktualizace najdete na stránce https://rog.asus.com/cz/support.


Instalace softwaru ROG Dashboard

Při instalaci softwaru ROG Dashboard postupujte podle níže uvedených kroků.


1. Spusťte instalátor softwaru ROG Dashboard (jako správce).
2. Vyberte jazyk, který chcete při instalaci používat, a klikněte na možnost **OK**.

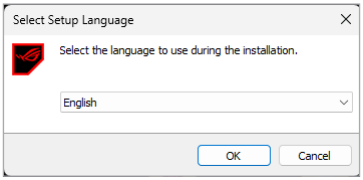


3. Přečtěte si licenční smlouvu, poté zaškrtněte políčko **I accept the agreement (Přijímám smlouvu)** a klikněte na možnost **Next (Další)**.

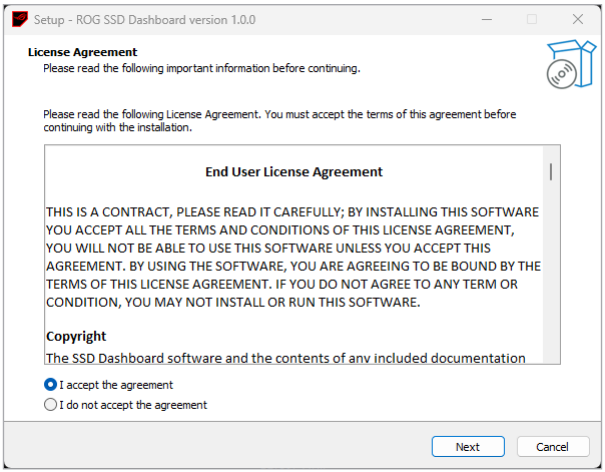


4. Klikněte na možnost **Browse (Procházet)**, vyberte cílovou složku, do které chcete nainstalovat software ROG Dashboard, a poté klikněte na možnost **Next (Další)**.

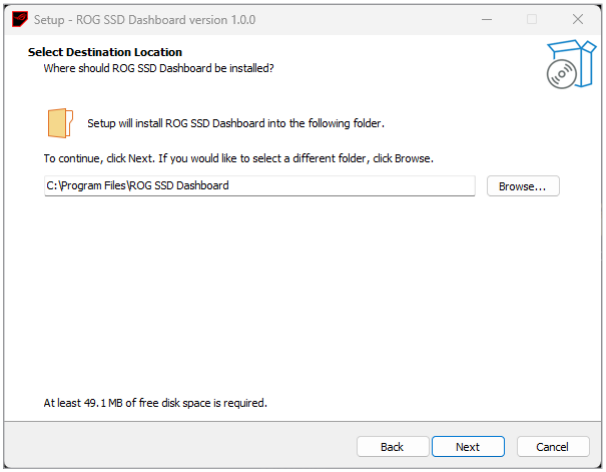


5. Políčko **Create a desktop shortcut (Vytvořit zástupce na ploše)** zaškrtněte v případě, že si přejete na ploše vytvořit zástupce, a pak klikněte na možnost **Next (Další)**.

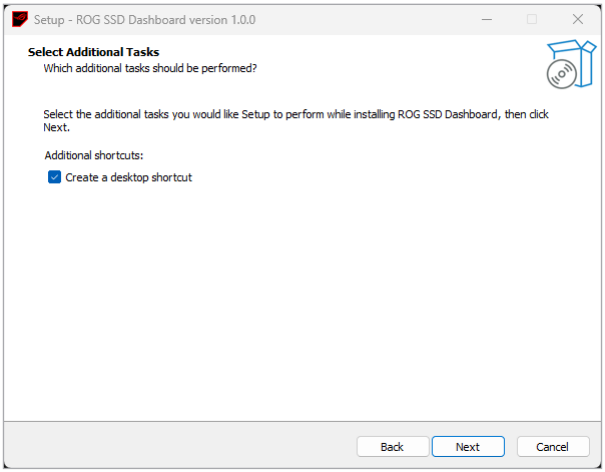

6. Instalaci zahájíte kliknutím na možnost **Install (Instalovat)**.

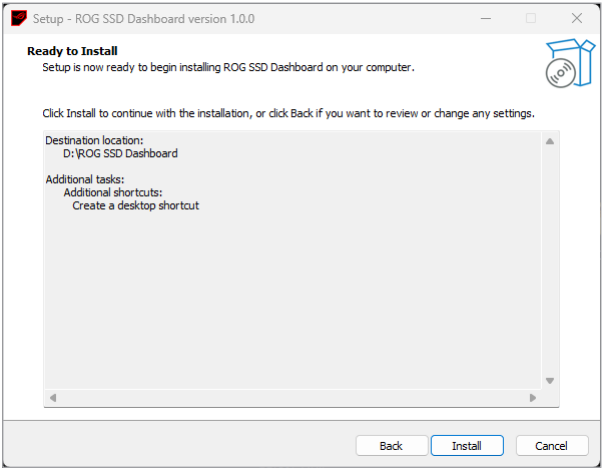


7. Počkejte, až instalace skončí, a poté klikněte na možnost **Finish (Dokončit)**.

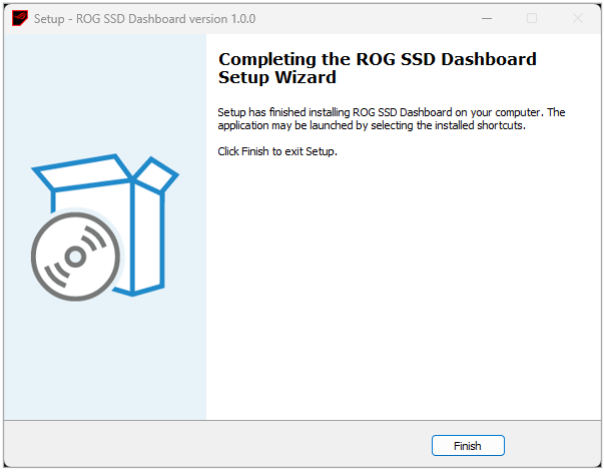

Aktivace softwaru ROG Dashboard

Po spuštění softwaru ROG Dashboard budete vyzváni k zadání sériového čísla, než budete moci začít software ROG Dashboard používat. Toto sériové číslo najdete v balení pouzdra vašeho disku SSD.

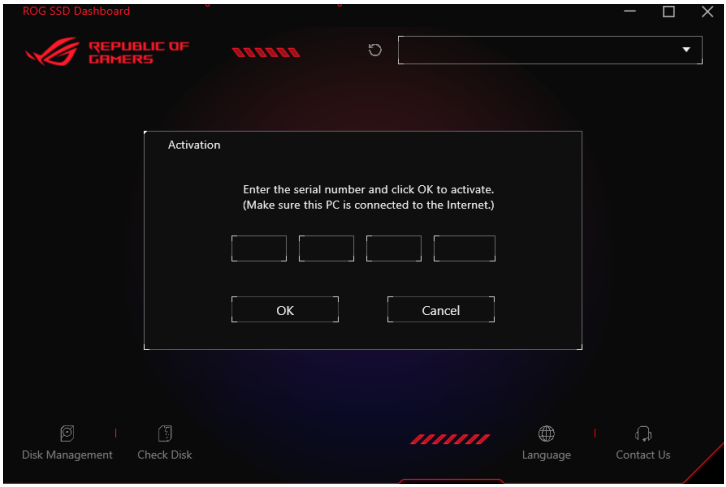


POZNÁMKA: Sériové číslo, které je součástí balení, můžete použít maximálně pro tři zařízení.

Shrnutí softwaru ROG Dashboard

Domovská stránka softwaru ROG Dashboard

Domovská stránka softwaru ROG Dashboard nabízí stručný přehled o připojeném externím disku SSD.

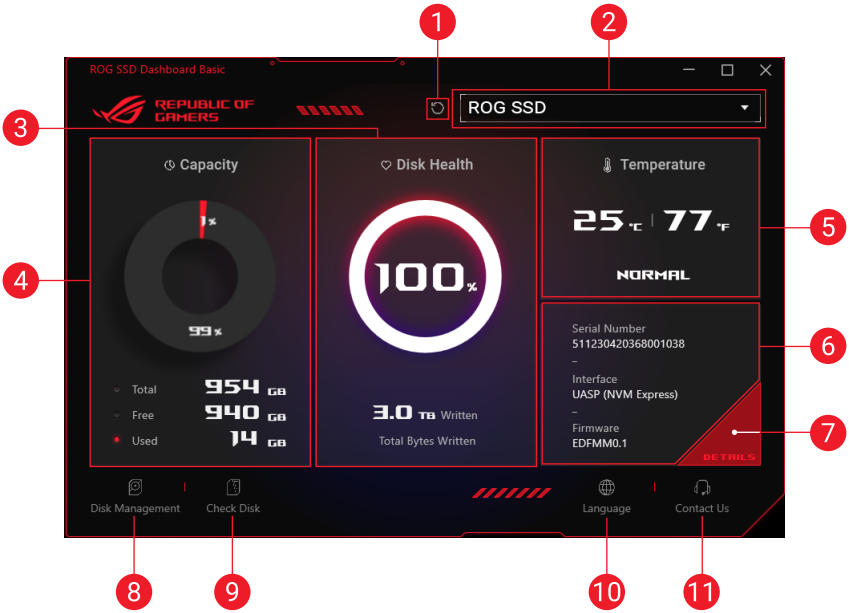

Položka č.	Popis
1.	Kliknutím obnovte a znova načtěte připojená zařízení.
2.	Po výběru připojeného zařízení uvidíte jeho podrobnosti, jako jsou kapacita, zdraví disku nebo teplota.
3.	Ukazuje zdraví disku vybraného zařízení.
4.	Ukazuje kapacitu disku vybraného zařízení.
5.	Ukazuje teplotu vybraného zařízení.
6.	Ukazuje stručný přehled vybraného zařízení.
7.	Po kliknutí uvidíte podrobné informace o vybraném zařízení.
8.	Kliknutím spustíte správu disků systému Windows.
9.	Kliknutím spustíte kontrolu disků systému Windows (CHKDSK).
10.	Po kliknutí můžete změnit jazyk rozhraní softwaru ROG Dashboard.
11.	Po kliknutí uvidíte kontaktní informace na technickou podporu.

ROG Dashboard-software

Med ROG Dashboard-softwaren kan brugerne hurtigt se ekstern SSD-status, herunder kapacitetsbrug, SSD-tilstand, nøgleattributter og relaterede funktioner.

BEMÆRK: Skærmbillederne i denne vejledning er kun til reference. Se indstillinger og valgmuligheder i den aktuelle software.

Download af installationsprogram til ROG Dashboard-software


Gå til produktsiden eller https://rog.asus.com/dk/support for at downloade installationsprogrammet til ROG Dashboard-softwaren.

BEMÆRK: Sørg for, at firmwaren og driverne til dit produkt er opdateret. Gå til https://rog.asus.com/dk/support for at hente de seneste opdateringer.


Installation af ROG Dashboard-softwaren

Følg nedenstående trin for at installere ROG Dashboard-softwaren.


1. Åbn installationsprogrammet til Start ROG Dashboard som administrator.
2. Vælg det sprog, du vil bruge til opsætningsprocessen, og klik derefter på **OK**.

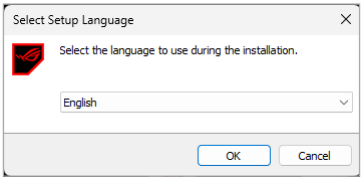


3. Læs licensaftalen igennem, og marker derefter **I accept the agreement (Jeg accepterer aftalen)**, og klik på **Next (Næste)**.

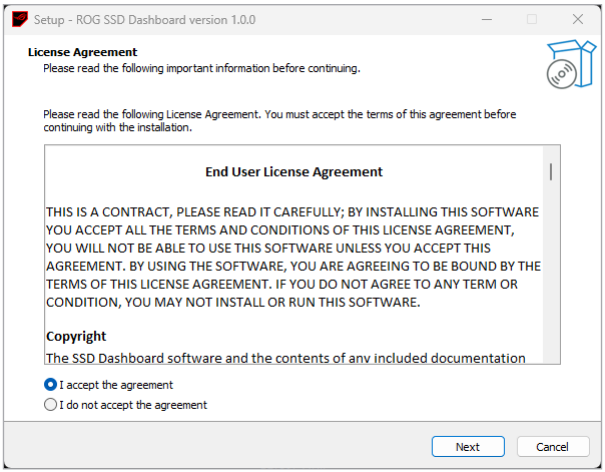


4. Klik på **Browse (Gennemse)**, og vælg destinationsmappen for at installere ROG Dashboard-softwaren, og klik derefter på **Next (Næste)**.

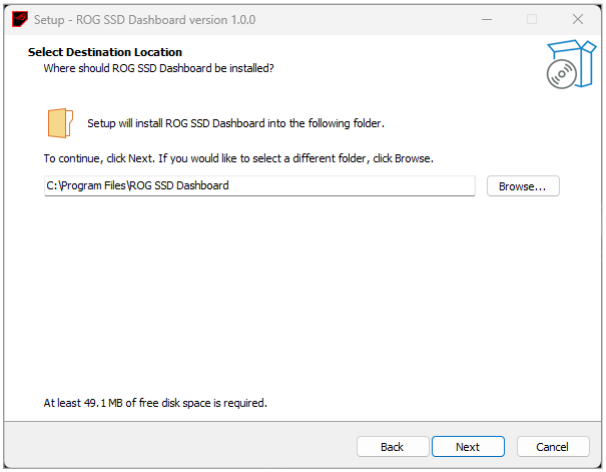


5. Marker **Create a desktop shortcut (Opret en genvej på skrivebordet)**, hvis du vil oprette en genvej på skrivebordet, og klik derefter på **Next (Næste)**.

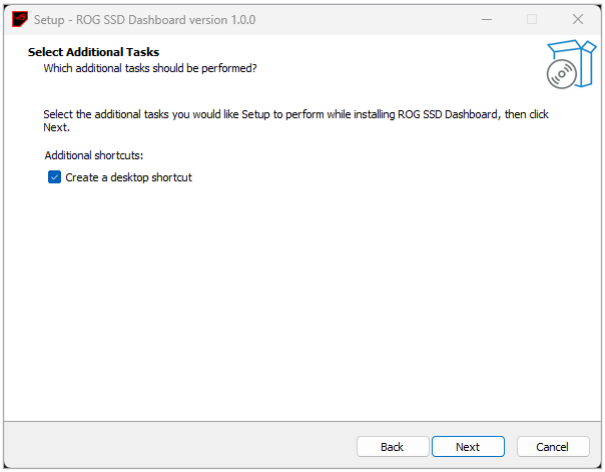

6. Klik på **Install (Installer)** for at starte installationen.

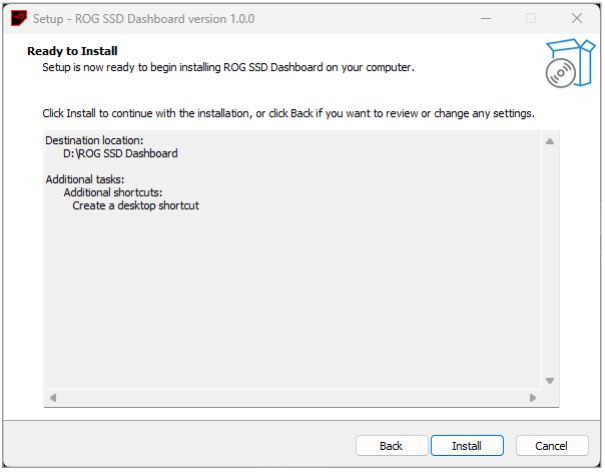


7. Vent på, at installationen er fuldført, og klik derefter på **Finish (Udfør)**.

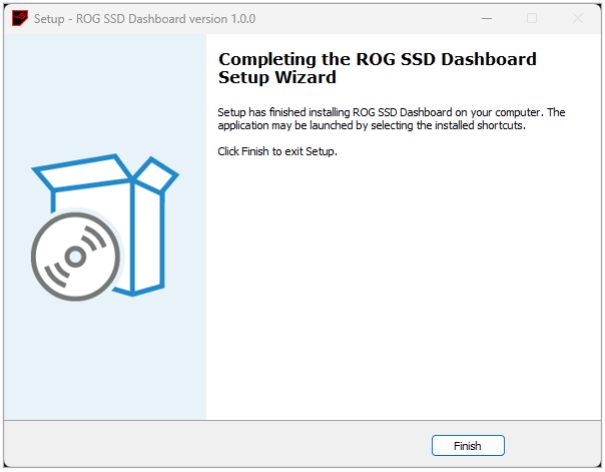

Aktivering af ROG Dashboard-softwaren

Når ROG Dashboard-softwaren åbnes, skal du indtaste et serienummer, før du kan bruge ROG Dashboard-softwaren. Du kan finde serienummeret på SSD-kabinettet.

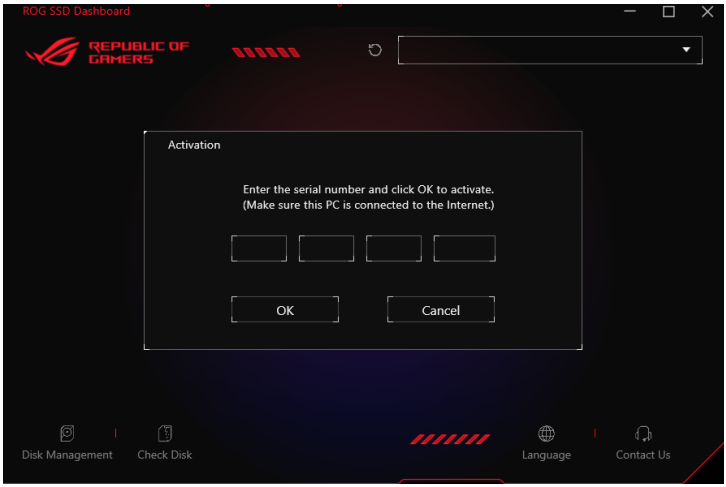


BEMÆRK: Serienummeret kan bruges på maksimalt tre enheder.

Oversigt over ROG Dashboard-softwaren

Startside for ROG Dashboard

Startsiden for ROG Dashboard giver dig et hurtigt overblik over din tilsluttede SSD-kabinetenhed.

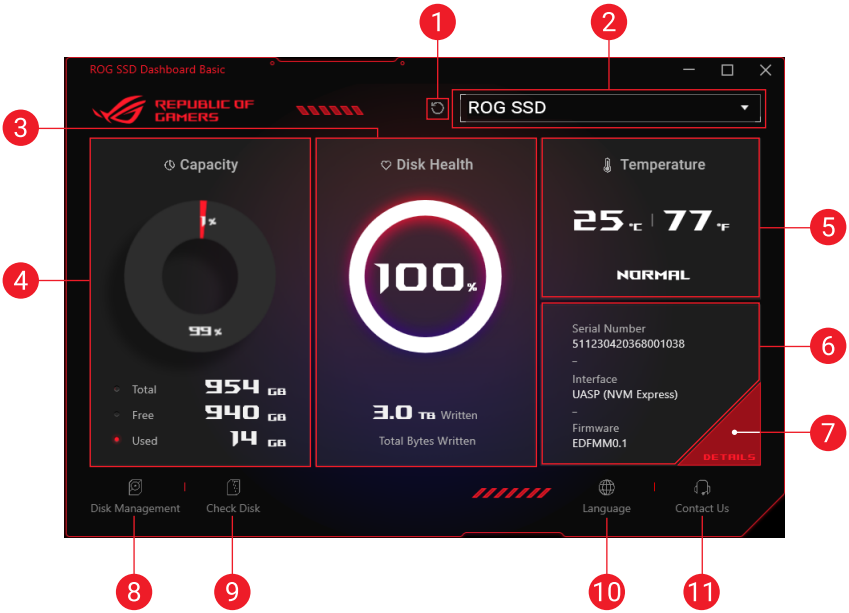

Elementnr.	Beskrivelse
1.	Klik for at opdatere og genindlæse tilsluttede enheder.
2.	Vælg en tilsluttet enhed for at få vist oplysninger om enheden, f.eks. kapacitet, disktilstand, temperatur.
3.	Viser disktilstanden for den valgte enhed.
4.	Viser diskkapaciteten for den valgte enhed.
5.	Viser den valgte enheds temperatur.
6.	Viser en kort oversigt over den valgte enhed.
7.	Klik for at få vist detaljerede oplysninger om den valgte enhed.
8.	Klik for at få adgang til Windows Diskhåndtering.
9.	Klik for at få adgang til Windows Check Disk Utility (CHKDSK).
10.	Klik for at ændre sproget for grænsefladen i ROG Dashboard.
11.	Klik for at få vist kontaktoplysninger til teknisk support.

ROG-koontinäyttö-ohjelmisto

ROG-koontinäyttö-ohjelmiston avulla käyttäjät voivat nopeasti tarkistaa ulkoisen SSD-levyn tilan, mukaan lukien kapasiteetin käytön, SSD-levyn kunnon, avainmääritteet ja liittyvät toiminnot.

HUOMAUTUS: Tämän oppaan näyttökuvat ovat vain viitteellisiä. Tarkista asetukset ja valinnat varsinaisesta ohjelmistosta.

ROG-koontinäyttö-ohjelmiston asennusohjelmiston lataaminen


Lataa ROG-koontinäyttö-ohjelmiston asennusohjelma tuotesivulta tai osoitteesta https://rog.asus.com/fi/support.

HUOMAUTUS: Varmista, että tuotteen laiteohjelmisto ja ohjaimet on päivitetty. Hae uusimmat päivitykset osoitteesta https://rog.asus.com/fi/support.


ROG-koontinäyttö-ohjelmiston asentaminen

Asenna ROG-koontinäyttö-ohjelmisto alla olevien ohjeiden mukaisesti.


1. Käynnistä ROG-koontinäyttö-ohjelmiston asennusohjelma järjestelmänvalvojana.
2. Valitse asennuksessa käytettävä kieli ja valitse **OK**.

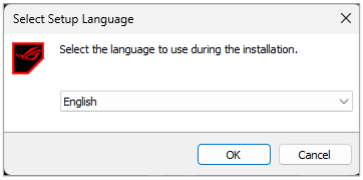


3. Lue Lisenssisopimus, valitse **I accept the agreement (Hyväksyn sopimuksen)** ja valitse **Next (Seuraava)**.

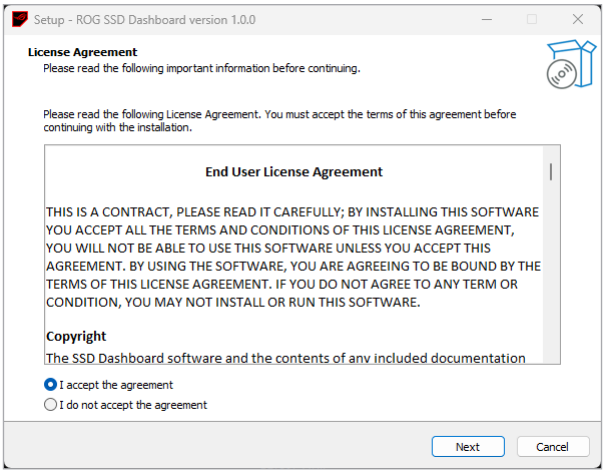


4. Valitse **Browse (Selaa)** ja kohdekansio, johon ROG-koontinäyttö-ohjelmisto asennetaan. Valitse sitten **Next (Seuraava)**.

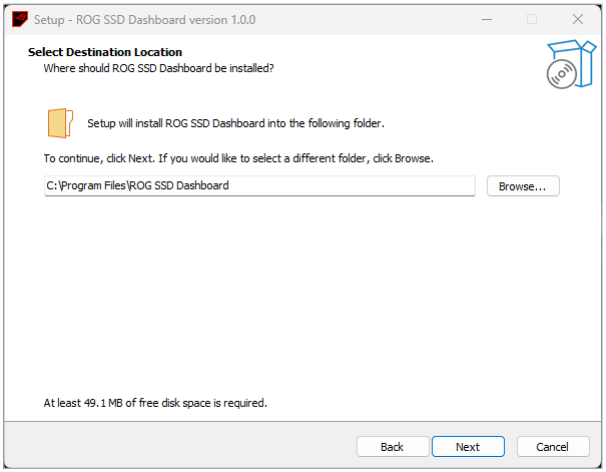


5. Valitse **Create a desktop shortcut (Luo työpöydän pikakuvake)**, jos haluat pikakuvakkeen työpöydälle, ja valitse sitten **Next (Seuraava)**.

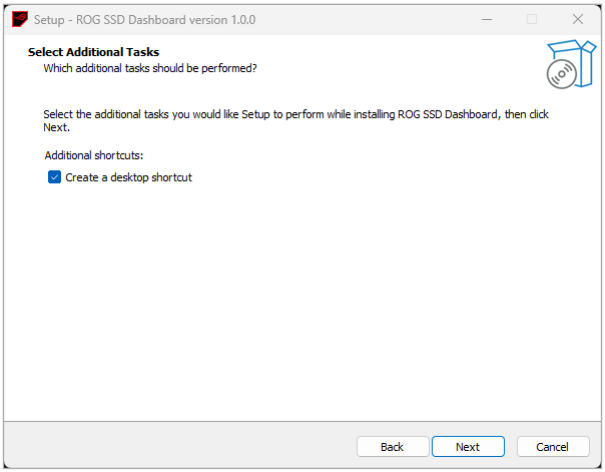

6. Aloita asennus valitsemalla **Install (Asenna)**.

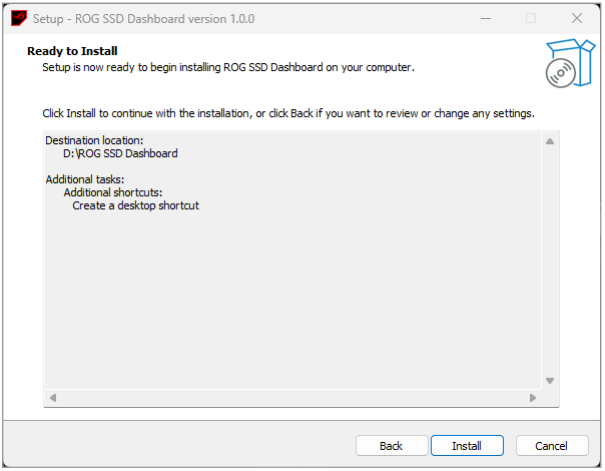


7. Odota, kunnes asennus on päättynyt, ja valitse **Finish (Valmis)**.

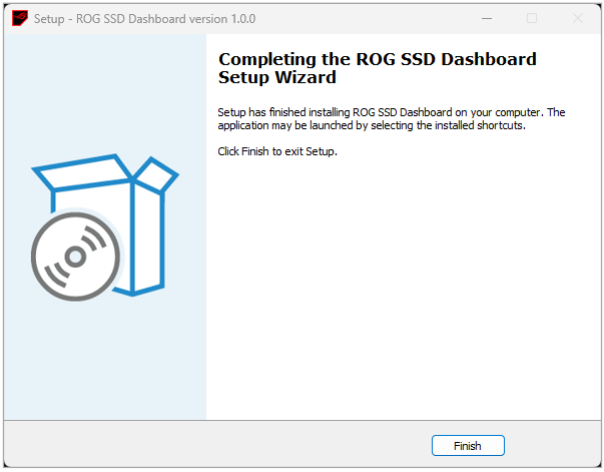

ROG-koontinäyttö-ohjelmiston aktivoiminen

Kun ROG-koontinäyttö-ohjelmisto käynnistyy, sinun on annettava sarjanumero ennen kuin voit alkaa käyttää ROG-koontinäyttö-ohjelmistoa. Sarjanumero on SSD-levyn pakkauksessa.

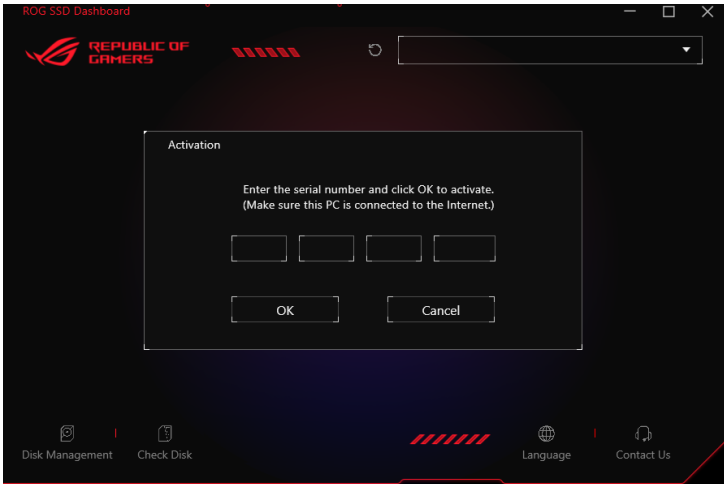


HUOMAUTUS: Sarjanumeroa voi käyttää enintään kolmessa laitteessa.

ROG-koontinäyttö-ohjelmiston yhteenveto

ROG-koontinäytön kotisivu

ROG-koontinäytön kotisivu esittelee liitetyn SSD-levylaitteen.

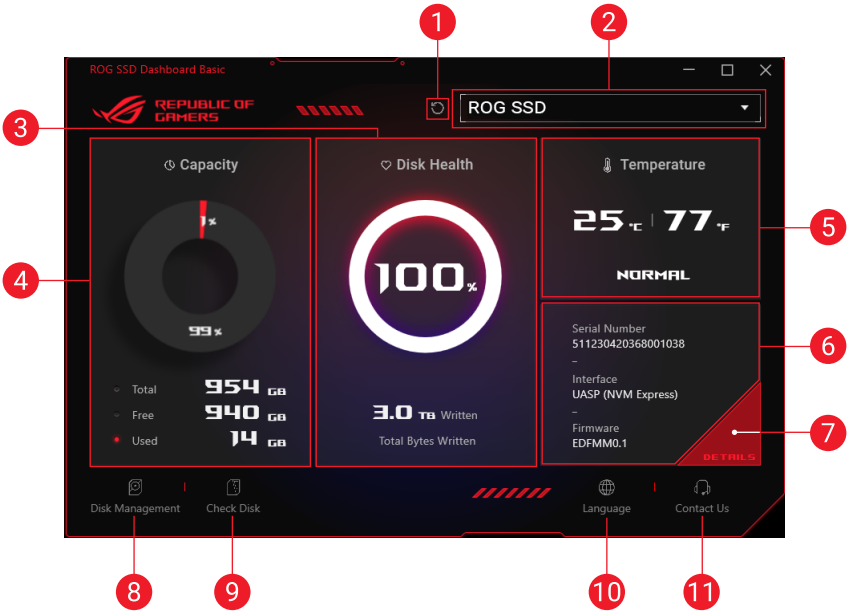

Kohteen nro	Kuvaus
1.	Päivitä ja lataa uudelleen liitetyt laitteet napsauttamalla tätä.
2.	Valitse liitetty laite, jonka tietoja, kuten kapasiteettia, levyn kuntoa tai lämpötilaa, haluat tarkastella.
3.	Näyttää valitun laitteen levyn kunnon.
4.	Näyttää valitun laitteen levykapasiteetin.
5.	Näyttää valitun laitteen lämpötilan.
6.	Näyttää valitun laitteen lyhyen yleiskatsauksen.
7.	Näytä valitun laitteen tarkat tiedot napsauttamalla tätä.
8.	Avaa Windowsin Levynhallinta napsauttamalla tätä.
9.	Avaa Windowsin levyntarkistusapuohjelma (CHKDSK) napsauttamalla tätä.
10.	Vaihda ROG-koontinäytön käyttöliittymän kieli napsauttamalla tätä.
11.	Näytä teknisen tuen yhteystiedot napsauttamalla tätä.

ROG Dashboard-programvare

Med ROG Dashboard-programvaren kan brukerne raskt se ekstern SSD-status, inkludert kapasitetsbruk, SSD-tilstand, nøkkelattributter og relaterte funksjoner.

MERK: Skjermbildene i denne veiledningen er kun til referanse. Se den faktiske programvaren for innstillinger og alternativer.

Laste ned installasjonsprogrammet for ROG Dashboard-programvaren


Gå til produktnettstedet eller https://rog.asus.com/no/support for å laste ned installasjonsprogrammet til ROG Dashboard-programvaren.

MERK: Kontroller at fastvaren og driverne er oppdatert for produktet. Gå til https://rog.asus.com/no/support for å se de nyeste oppdateringene.


Installere ROG Dashboard-programvaren

For å installere ROG Dashboard-programvaren må du følge trinnene nedenfor.


1. Start installasjonsprogrammet til ROG Dashboard-programvaren som administrator.
2. Velg språket du vil bruke for installasjonsprosessen, og klikk deretter på **OK**.

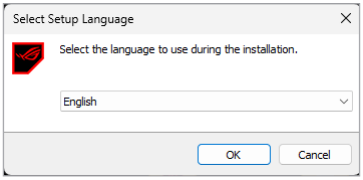


3. Les gjennom lisensavtalen, huk av for **I accept the agreement (Jeg godtar avtalen)** og klikk på **Next (Neste)**.

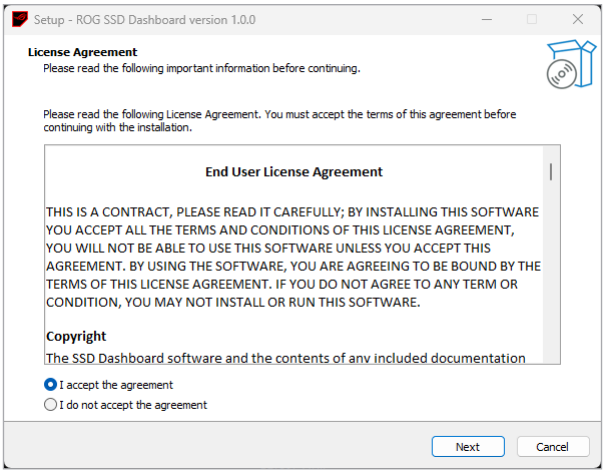


4. Klikk på **Browse (Bla gjennom)** og velg mappen du vil installere ROG Dashboard-programvaren fra, og klikk deretter på **Next (Neste)**.

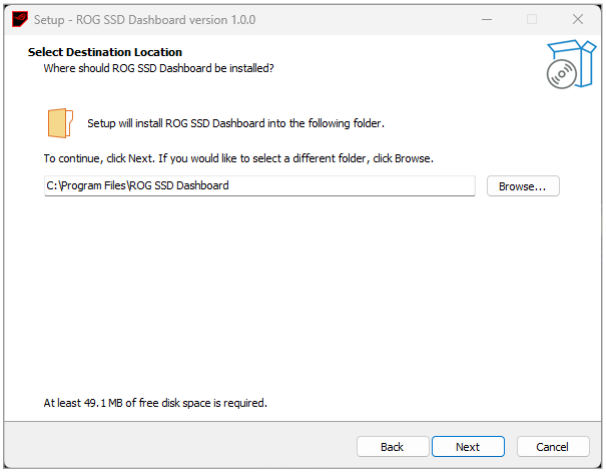


5. Huk av for **Create a desktop shortcut (Opprett en skrivebordsnarvei)** hvis du ønsker å opprette en skrivebordsnarvei, og klikk deretter på **Next (Neste)**.

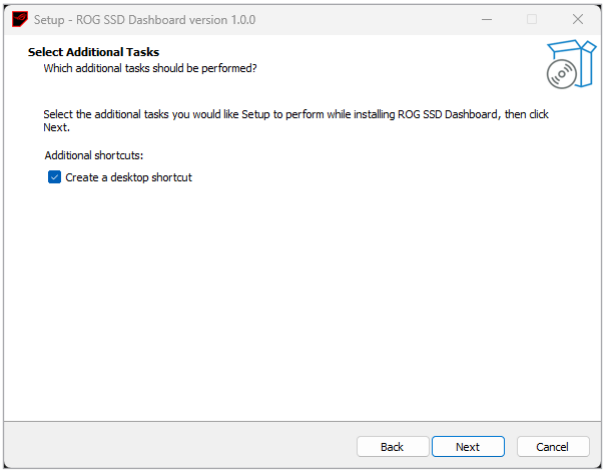

6. Klikk på **Install (Installer)** for å starte installasjonsprosessen.

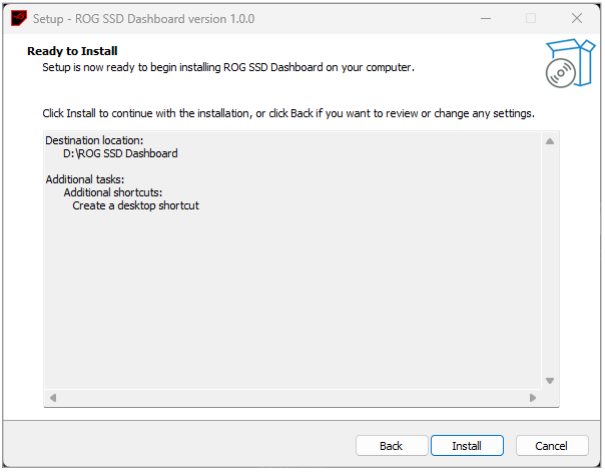


7. Vent til installasjonen er fullført, og klikk på **Finish (Fullfør)**.

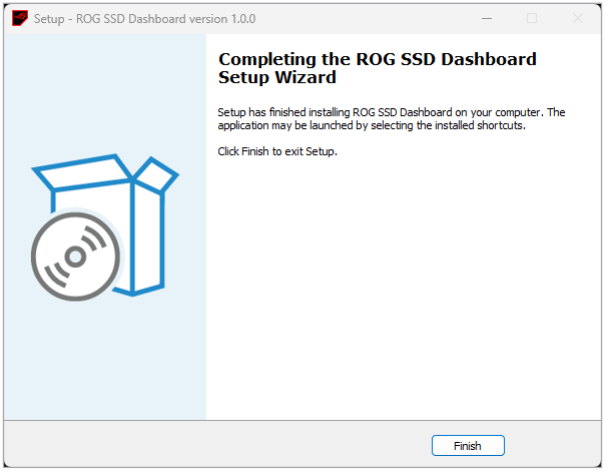

Aktivere ROG Dashboard-programvaren

Når ROG Dashboard-programvaren startes opp, må du skrive inn et serienummer før du kan bruke ROG Dashboard-programvaren. Du finner serienummeret i SSD-pakken.

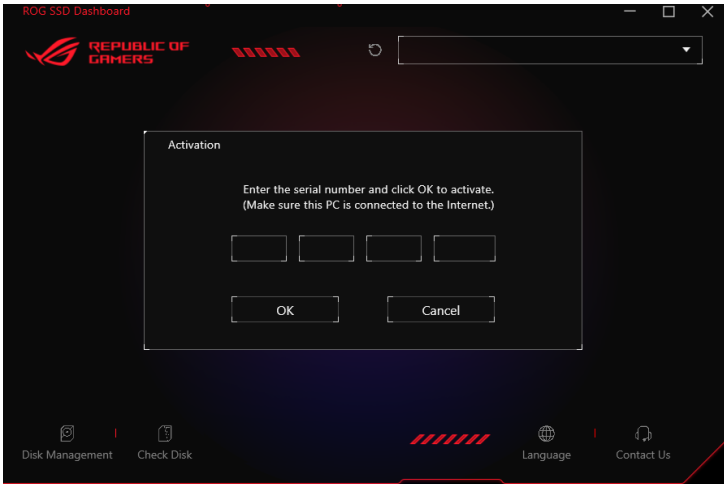


MERK: Serienummeret kan brukes på maks. tre enheter.

Oppsummering av ROG Dashboard-programvare

Hjemmeside for ROG Dashboard

Hjemmesiden for ROG Dashboard gir deg en rask forhåndsvisning av den tilkoblede SSD-enheten.

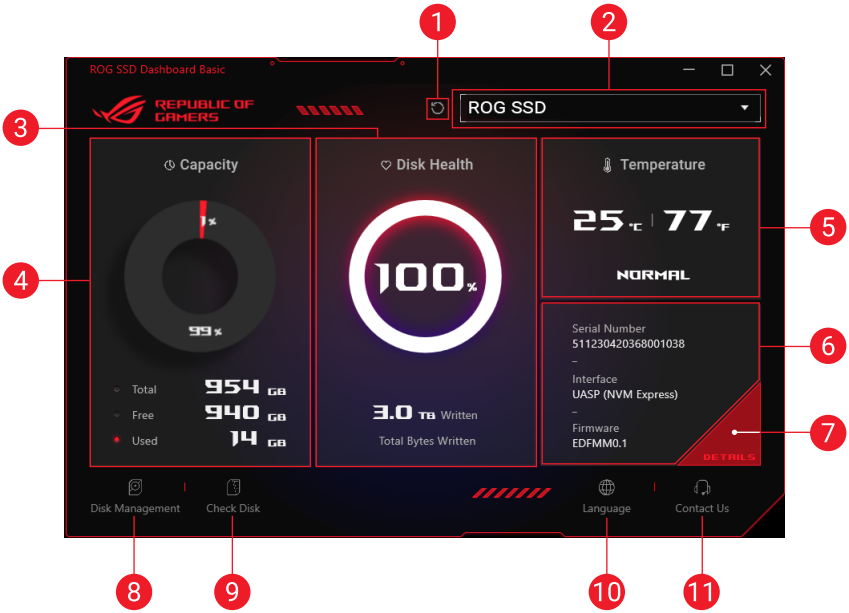

Varenr.	Beskrivelse
1.	Klikk for å oppdatere og laste inn tilkoblede enheter på nytt.
2.	Velg en tilkoblet enhet for å vise informasjon om enheten, for eksempel kapasitet, disktilstand, temperatur.
3.	Viser disktilstanden til den valgte enheten.
4.	Viser diskkapasiteten til den valgte enheten.
5.	Viser temperaturen på den valgte enheten.
6.	Viser en kort oversikt over den valgte enheten.
7.	Klikk for å se detaljert informasjon om den valgte enheten.
8.	Klikk for å få tilgang til Windows Diskbehandling.
9.	Klikk for å få tilgang til verktøyet for Windows Check Disk (CHKDSK).
10.	Klikk for å endre språket til ROG Dashboard-grensesnittet.
11.	Klikk for å vise kontaktinformasjon for teknisk støtte.

Programvaran ROG Dashboard

Du kan använda programvaran ROG Dashboard till att snabbt visa status för externa SSD-enheter, inklusive kapacitetsanvändning, SSD-tillstånd, huvudattribut och relaterade funktioner.

OBS! Skärmbilderna i den här handboken är endast avsedda som referens. Om du vill få information om vilka inställningar och alternativ som är tillgängliga i programvaran kontrollerar du i den.

Hämta installationsprogrammet för programvaran ROG Dashboard


Om du vill hämta installationsprogrammet för programvaran ROG Dashboard går du till produktwebbplatsen eller https://rog.asus.com/se/support.

OBS! Kontrollera att den fasta programvaran och drivrutinerna för produkten är uppdaterade. Om du vill få tillgång till de senaste uppdateringarna går du till https://rog.asus.com/se/support.


Installera programvaran ROG Dashboard

Installera programvaran ROG Dashboard genom att följa stegen nedan.


1. Starta installationsprogrammet för programvaran ROG Dashboard som administratör.
2. Välj det språk du vill använda för installationsprocessen och klicka sedan på **OK**.

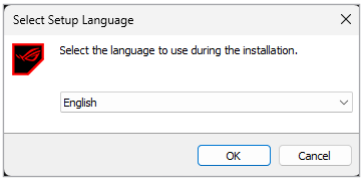


3. Läs igenom licensavtalet, markera **I accept the agreement (Jag godkänner avtalet)** och klicka sedan på **Next (Nästa)**.

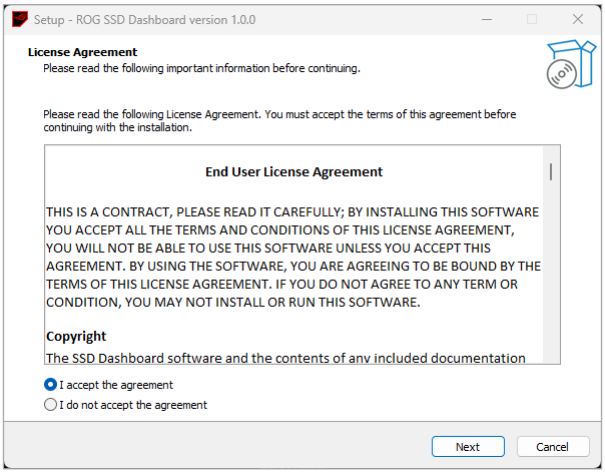


4. Klicka på **Browse (Bläddra)** och välj den mapp du vill installera programvaran ROG Dashboard i och klicka sedan på **Next (Nästa)**.

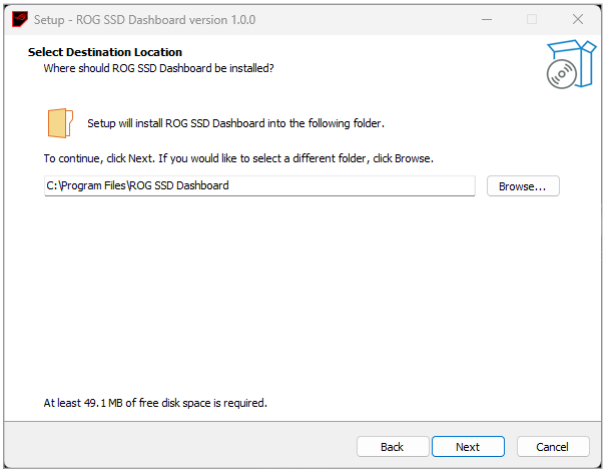


5. Om du vill skapa en genväg på Skrivbordet markerar du **Create a desktop shortcut (Skapa en genväg på Skrivbordet)** och sedan klickar du på **Next (Nästa)**.

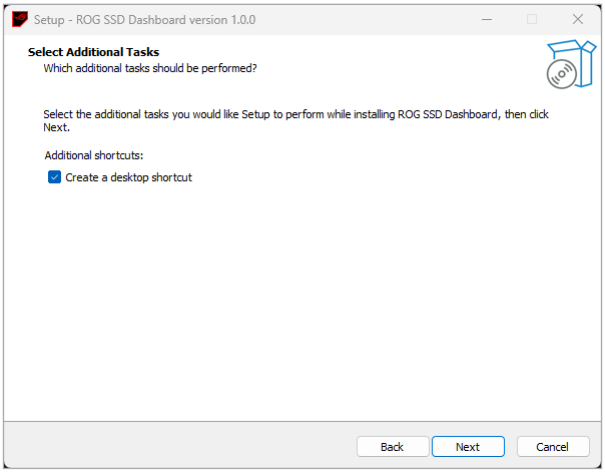

6. Klicka på **Install (Installera)** för att påbörja installationsprocessen.

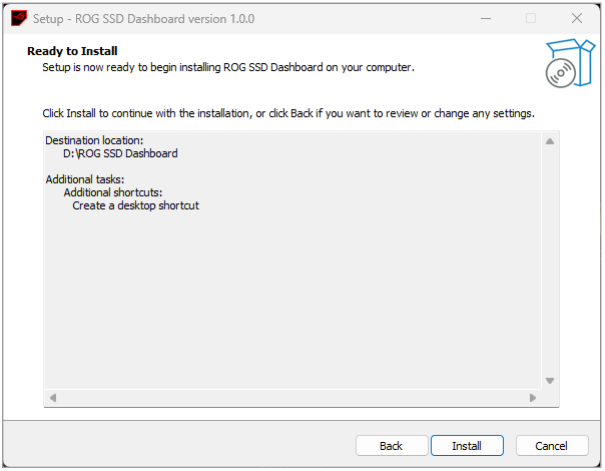


7. Vänta tills installationen är slutförd och klicka sedan på **Finish (Slutför)**.

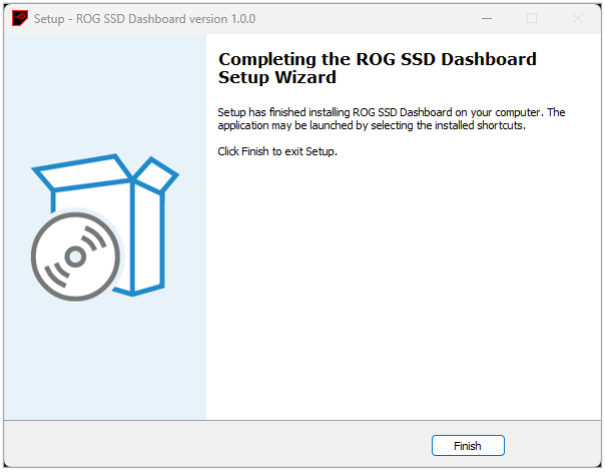

Aktivera programvaran ROG Dashboard

När du startar programvaran ROG Dashboard måste du ange ett serienummer innan du kan börja använda den. Serienumret finns i förpackningen till SSD-enheten.

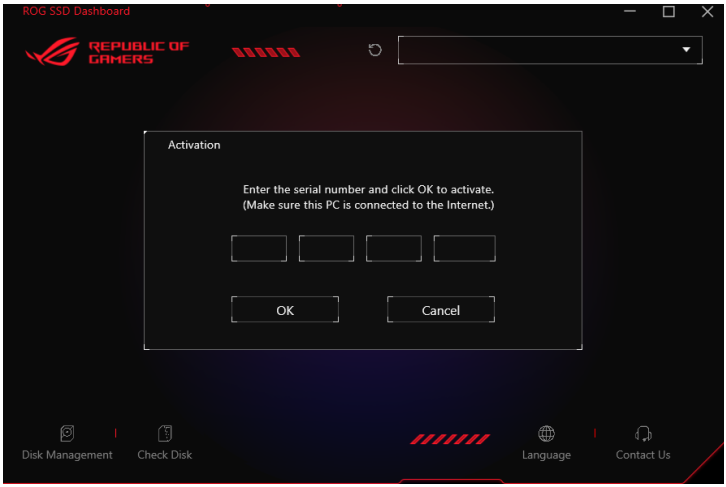


OBS! Du kan använda det medföljande serienumret på högst tre enheter.

Översikt över programvaran ROG Dashboard

Hemsida för ROG Dashboard

På hemsidan för ROG Dashboard kan du få en snabb översikt över din anslutna SSD-enhet.

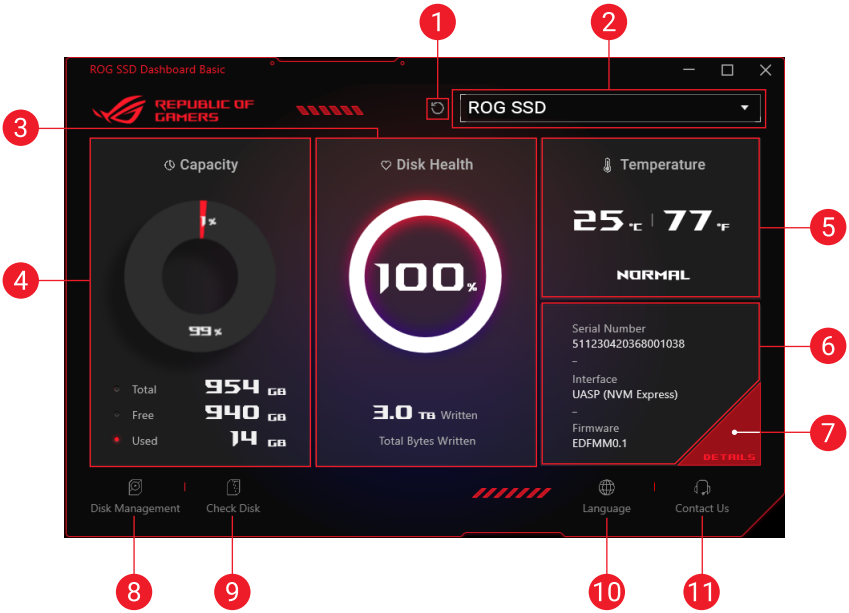

Postnummer	Beskrivning
1.	Klicka för att uppdatera och läsa in anslutna enheter igen.
2.	Välj en ansluten enhet för att visa information om den, som kapacitet, disktillstånd och temperatur.
3.	Disktillstånd för den valda enheten.
4.	Diskkapacitet för den valda enheten.
5.	Temperatur för den valda enheten.
6.	En kort översikt över den valda enheten.
7.	Klicka för att visa detaljerad information om den valda enheten.
8.	Klicka för att öppna Windows Disk Management.
9.	Klicka för att öppna verktyget Windows Check Disk (CHKDSK).
10.	Klicka för att ändra språk för gränssnittet i ROG Dashboard.
11.	Klicka för att visa kontaktuppgifter för den tekniska supporten.

ROG Dashboard-software

Met de ROG Dashboard-software kunnen gebruikers snel de externe SSD-status bekijken, inclusief capaciteitsgebruik, SSD-status, belangrijkste kenmerken en gerelateerde functies.

OPMERKING: De schermafbeeldingen in deze handleiding dienen uitsluitend ter referentie, raadpleeg de daadwerkelijke software voor instellingen en opties.

Installatieprogramma voor de ROG Dashboard-software wordt gedownload


Ga naar de productwebsite of https://rog.asus.com/nl/support om het installatieprogramma voor de ROG Dashboard-software te downloaden.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de firmware en drivers voor uw product zijn bijgewerkt. Ga naar https://rog.asus.com/nl/support voor de nieuwste updates.


De ROG Dashboard-software installeren

Volg de onderstaande stappen om de ROG Dashboard-software te installeren.


1. Start het installatieprogramma van de ROG Dashboard-software als beheerder.
2. Selecteer de taal die u wilt gebruiken voor het installatieproces en klik op **OK**.

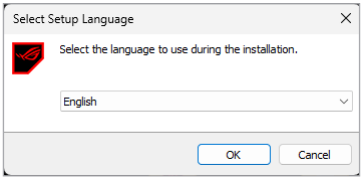


3. Lees de Licentieovereenkomst door, vink **I accept the agreement (Ik ga akkoord met de overeenkomst)** aan en op **Next (Volgende)**.

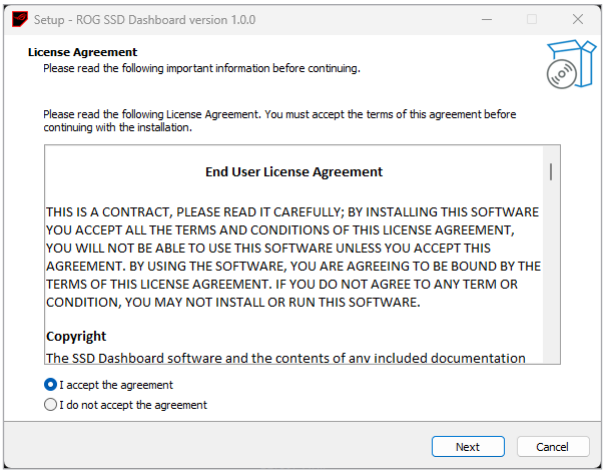


4. Klik op **Browse (Bladeren)** en selecteer de doelmap om de ROG Dashboard-software te installeren en daarna op **Next (Volgende)**.

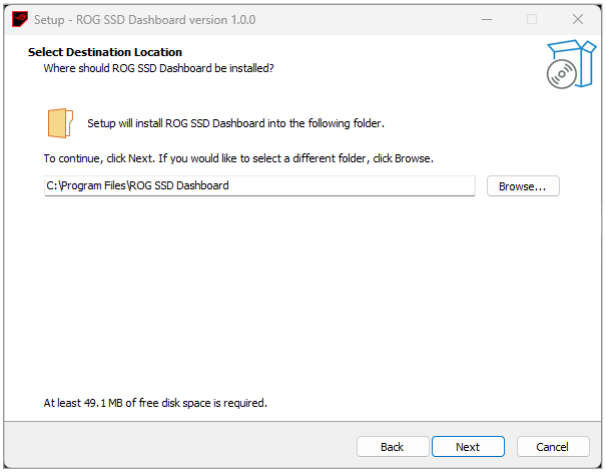


5. Vink **Create a desktop shortcut (Een snelkoppeling op het bureaublad maken)** aan als u een snelkoppeling op het bureaublad wilt maken en klik op **Next (Volgende)**.

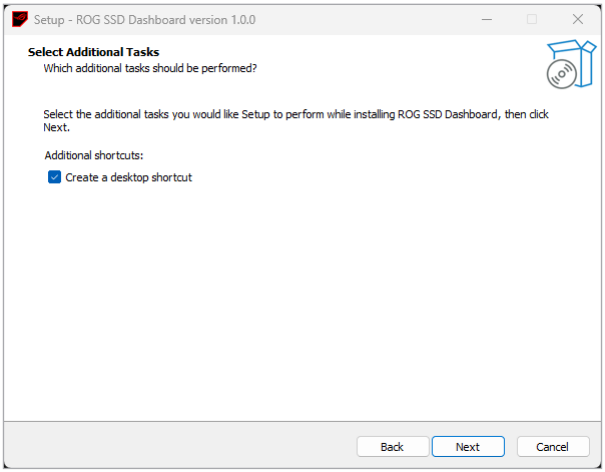

6. Klik op **Install (Installeren)** om het installatieproces te starten.

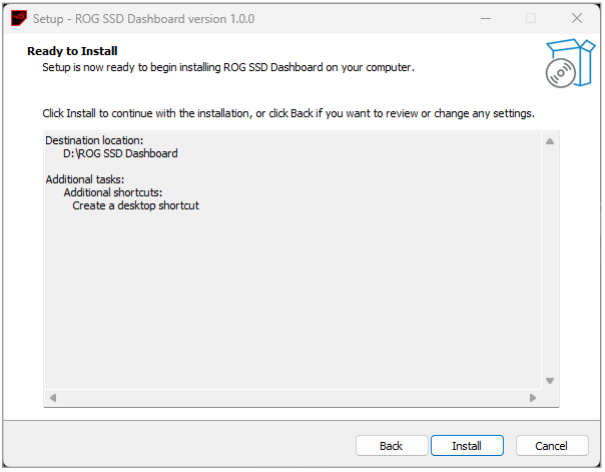


7. Wacht tot de installatie is voltooid en klik vervolgens op **Finish (Voltooien)**.

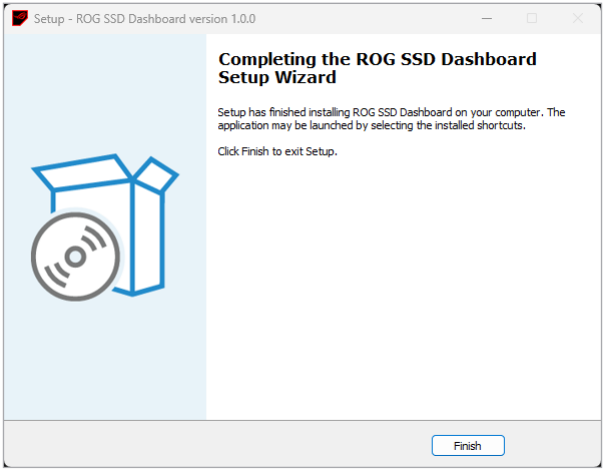

De ROG Dashboard-software activeren

Wanneer de ROG Dashboard-software wordt gestart, moet u een serienummer invoeren voordat u de ROG Dashboard-software kunt gebruiken. U vindt het serienummer in uw SSD-behuizingspakket.

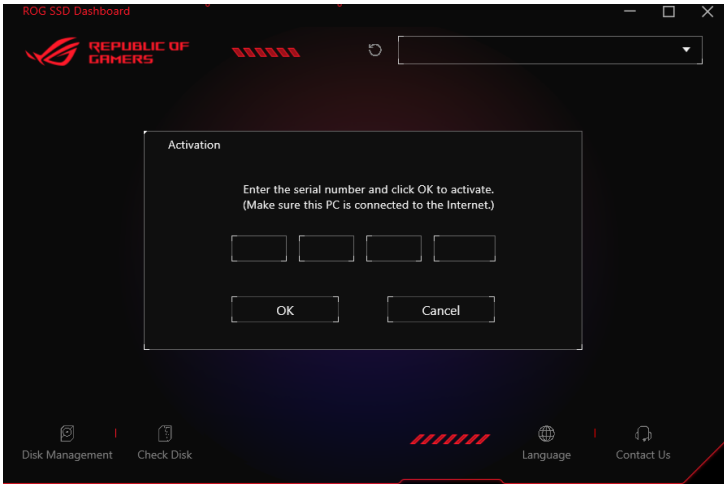


OPMERKING: Het gebundelde serienummer kan op maximaal drie apparaten worden gebruikt.

Overzicht ROG Dashboard-software

Startpagina ROG Dashboard

Op de startpagina van het ROG-dashboard vindt u een snel voorbeeld van uw aangesloten SSD-behuizingsapparaat.

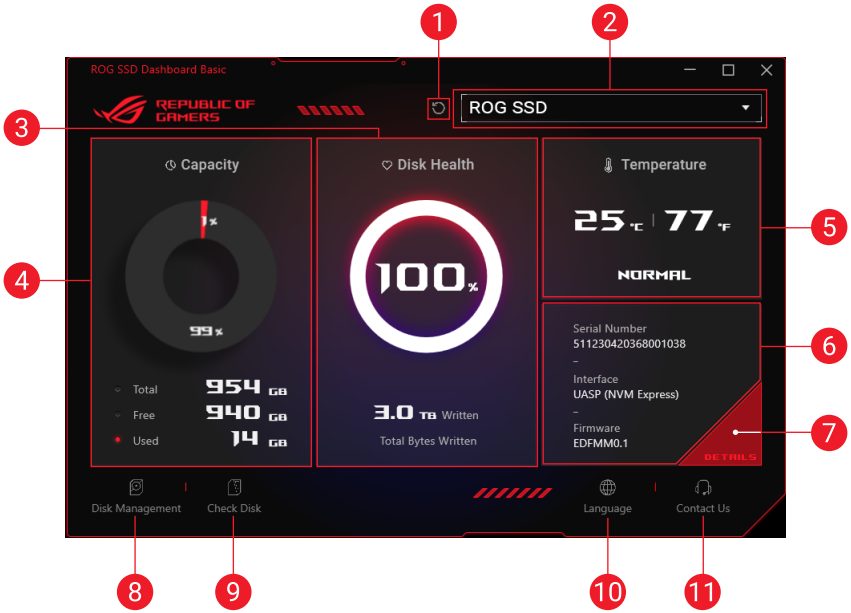

Artikelnr.	Beschrijving
1.	Klik hierop om aangesloten apparaten te vernieuwen en opnieuw te laden.
2.	Selecteer een aangesloten apparaat om details over het apparaat weer te geven, zoals capaciteit, schijfstatus, temperatuur.
3.	Geeft de schijfstatus van het geselecteerde apparaat weer.
4.	Geeft de schijfcapaciteit van het geselecteerde apparaat weer.
5.	Geeft de temperatuur van het geselecteerde apparaat weer.
6.	Geeft een kort overzicht van het geselecteerde apparaat weer.
7.	Klik hierop om gedetailleerde informatie over het geselecteerde apparaat weer te geven.
8.	Klik hierop om Windows Schijfbeheer te openen.
9.	Klik hierop op om het hulpprogramma Windows Schijfcontrole (CHKDSK) te openen.
10.	Klik hierop om de taal van de interface van het ROG-dashboard te wijzigen.
11.	Klik hierop om contactgegevens voor technische ondersteuning weer te geven.

A ROG Dashboard szoftvere

A ROG Dashboard szoftverével a külső SSD állapota, a tárhely kihasználtsága, fontos mutatói és egyéb funkciók gyorsan megtekinthetők.

MEGJEGYZÉS: Az útmutatóban levő képernyőképek csak referenciaként szolgálnak. Kérjük, magára a szoftverre hagyatkozzon a tényleges beállítások vonatkozásában.

A ROG Dashboard szoftverének letöltése


Látogasson el a termék weboldalára vagy a https://rog.asus.com/hu/support oldalra, hogy letöltse a ROG Dashboard szoftverének telepítőjét.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a legfrissebb firmware és a driver van a termékén. A legújabb információkat a https://rog.asus.com/hu/support oldalon találja.


A ROG Dashboard szoftverének telepítése

A ROG Dashboard szoftverének telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.


1. Adminisztrátorként futtassa a ROG Dashboard szoftverét.
2. A beállítási folyamat alatt válassza ki a használni kívánt nyelvet, majd kattintson az **OK** gombra.

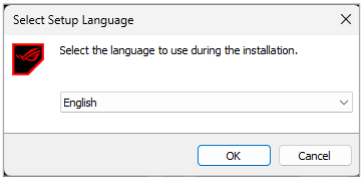


3. Olvassa el a Licencszerződést, majd pipálja be az **I accept the agreement (Elfogadom a szerződést)** lehetőséget és kattintson a **Next (Következő)** lehetőségre.

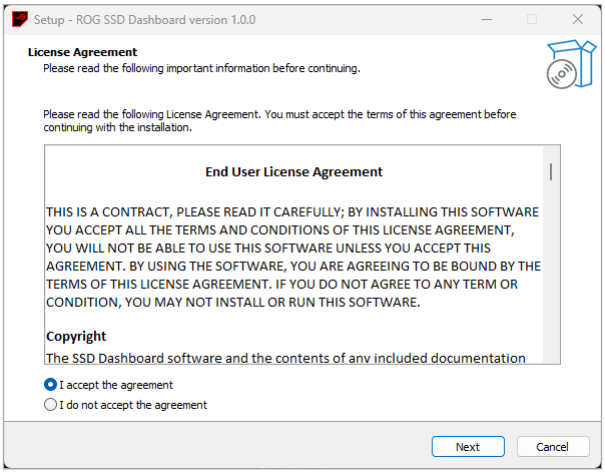


4. Kattintson a **Browse (Keresés)** lehetőségre és válassza ki a célmappát a ROG Dashboard szoftverének telepítéséhez, majd kattintson a **Next (Következő)** lehetőségre.

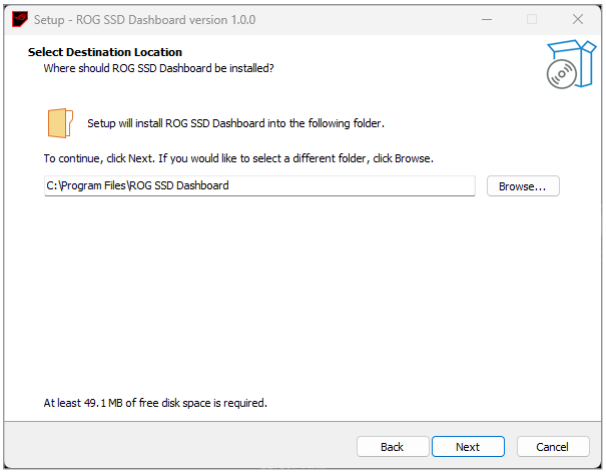


5. Pipálja be a **Create a desktop shortcut (Parancsikon létrehozása az asztalon)** lehetőséget, ha szeretne parancsikont létrehozni, majd kattintson a **Next (Következő)**lehetőségre.

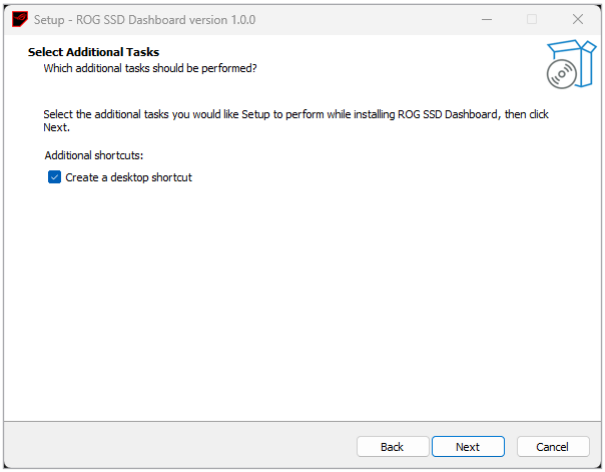

6. Kattintson az **Install (Telepítés)** lehetőségre a telepítési folyamat megkezdéséhez.

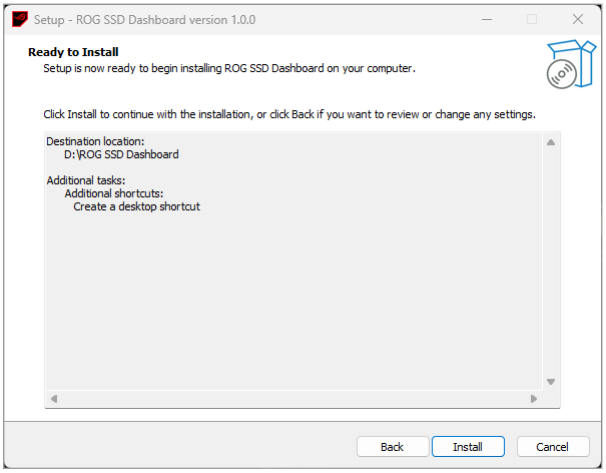


7. Várja meg, amíg a telepítési folyamat befejeződik, és kattintson a **Finish (Befejezés)** gombra.

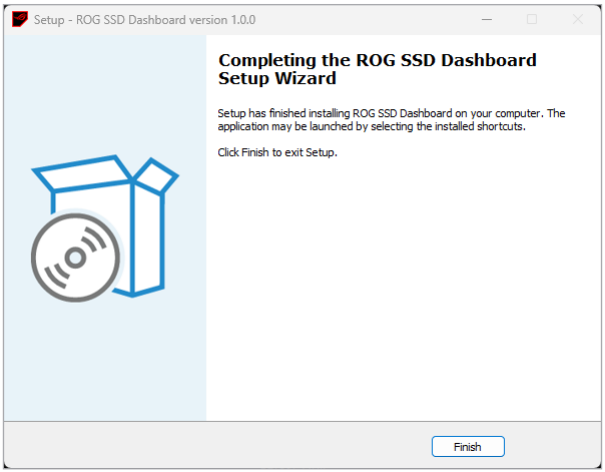

A ROG Dashboard szoftverének aktiválása

Ha elindítja a ROG Dashboard szoftverét, meg kell adnia a szériaszámot a ROG Dashboard szoftverének használata előtt. A szériaszámot az SSD-hez mellékelt csomagban találja.

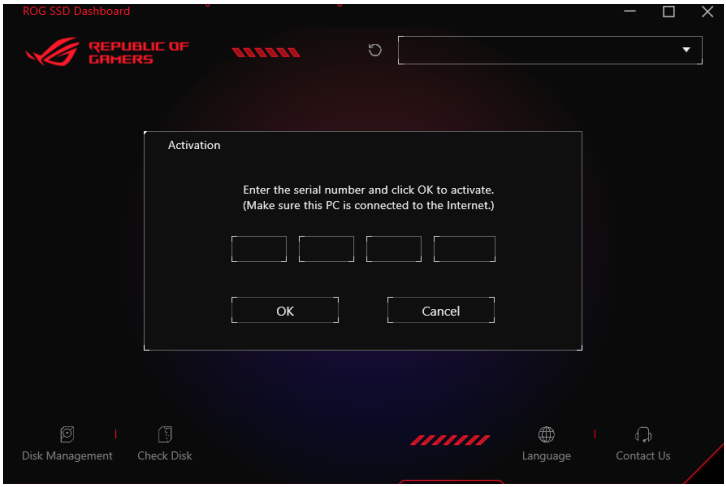


MEGJEGYZÉS: A mellékelt szériaszámot legfeljebb három eszközhöz használhatja.

A ROG Dashboard szoftverének összefoglalója

A ROG Dashboard szoftverének kezdőoldala

A ROG Dashboard szoftverének kezdőoldalán megtekinthető a mellékelten küldött, csatlakoztatott SSD.

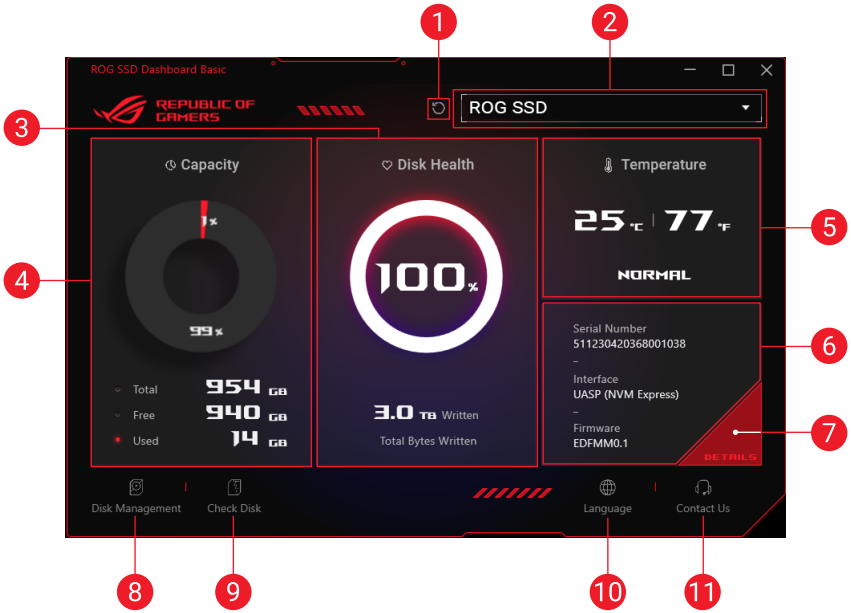

Eszköz száma.	Leírás
1.	Kattintson a csatlakoztatott eszközök frissítéséhez és ismételt betöltéséhez.
2.	Válasszon ki egy csatlakoztatott eszközt, hogy megtekintse annak részleteit, például a kapacitást, állapotot és hőmérsékletet.
3.	A kiválasztott eszköz állapotát jeleníti meg.
4.	A kiválasztott eszköz kapacitását jeleníti meg.
5.	A kiválasztott eszköz hőmérsékletét jeleníti meg.
6.	Rövid összefoglalót ad a kiválasztott eszközről.
7.	Kattintson a kiválasztott eszköz részletes információinak megtekintéséhez.
8.	Kattintson a Windows lemezkezelőjének eléréséhez.
9.	Kattintson a Windows lemezkihasználtság-ellenőrzőjének (CHKDSK) eléréséhez.
10.	Kattintson, hogy megváltoztassa a ROG Dashboard kezelőfelületének nyelvét.
11.	Kattintson, hogy megjelenítse a technikai támogatás elérhetőségét.

Software ROG Dashboard

Il software ROG Dashboard consente agli utenti di visualizzare rapidamente lo stato delle unità SSD esterne, tra cui la capacità utilizzata, lo stato delle unità SSD, gli attributi principali e le funzioni correlate.

NOTA: le schermate di questa guida sono solo di riferimento. Fare riferimento al software effettivo per le impostazioni e le opzioni.

Download del programma di installazione del software ROG Dashboard


Visitare il sito Web del prodotto o https://rog.asus.com/it/support per scaricare il programma di installazione del software ROG Dashboard.

NOTA: assicurarsi che il firmware e i driver siano aggiornati per il prodotto in uso. Visitare il sito Web https://rog.asus.com/it/support per gli ultimi aggiornamenti.


Installazione del software ROG Dashboard

Per installare il software ROG Dashboard, attenersi alla procedura riportata di seguito.


1. Avviare il programma di installazione del software ROG Dashboard come amministratore.
2. Selezionare la lingua che si desidera utilizzare per il processo di configurazione, quindi fare clic su **OK**.

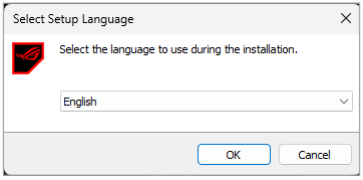


3. Leggere il Contratto di licenza, quindi selezionare **I accept the agreement (Accetto il contratto)** e fare clic su **Next (Avanti)**.

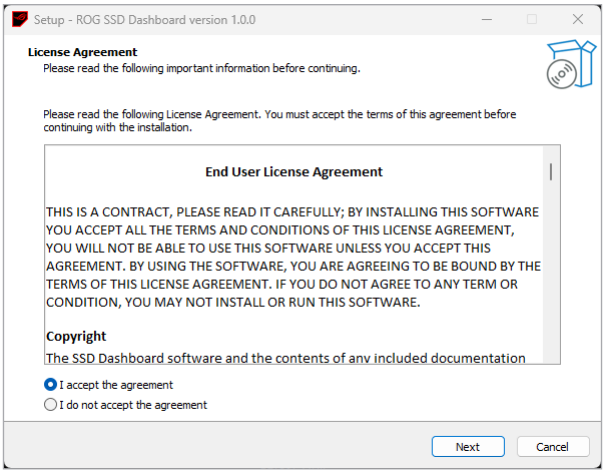


4. Fare clic su **Browse (Sfoglia)** e selezionare la cartella di destinazione per installare il software ROG Dashboard, quindi fare clic su **Next (Avanti)**.

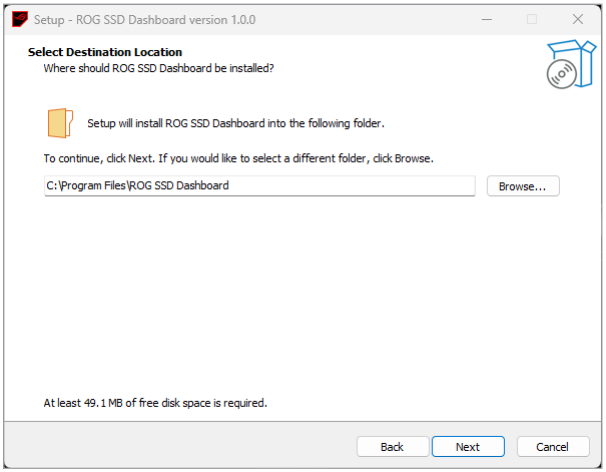


5. Selezionare **Create a desktop shortcut (Crea un collegamento sul desktop)** se si desidera creare un collegamento sul desktop, quindi fare clic su **Next (Avanti)**.

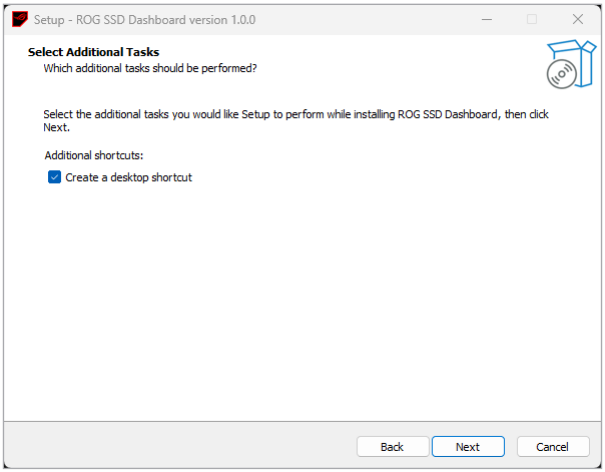

6. Fare clic su **Install (Installa)** per iniziare il processo di installazione.

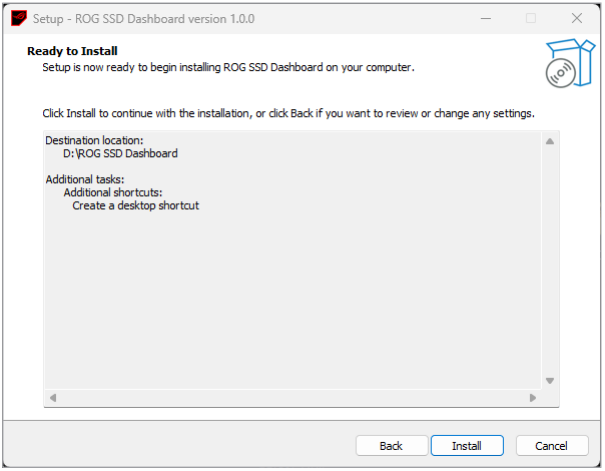


7. Attendere il completamento dell'installazione, quindi fare clic su **Finish (Termina)**.

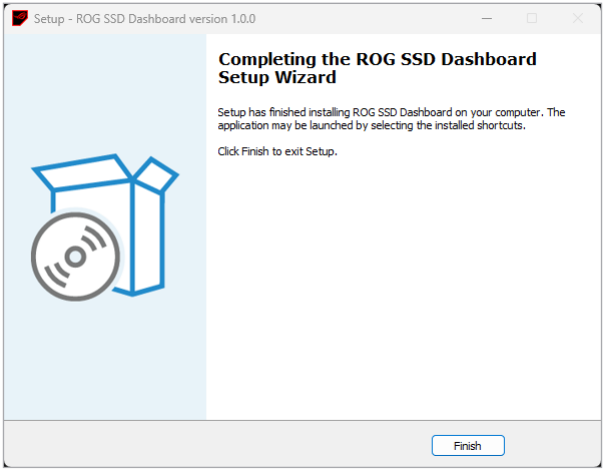

Attivazione del software ROG Dashboard

Quando viene avviato il software ROG Dashboard, è necessario immettere un numero di serie prima di poter utilizzare il software ROG Dashboard. È possibile trovare il numero di serie fornito nella confezione del contenitore dell'unità SSD.

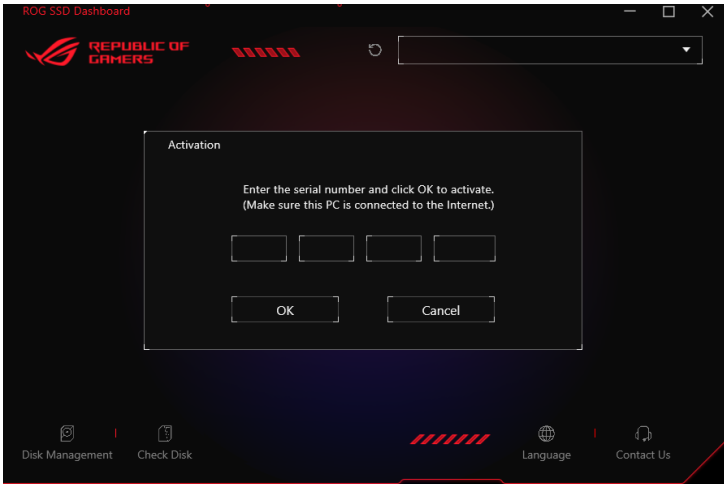


NOTA: il numero di serie fornito può essere utilizzato su un massimo di tre dispositivi.

Riepilogo del software ROG Dashboard

Pagina iniziale di ROG Dashboard

La pagina iniziale di ROG Dashboard offre un'anteprima rapida del dispositivo contenitore dell'unità SSD collegata.

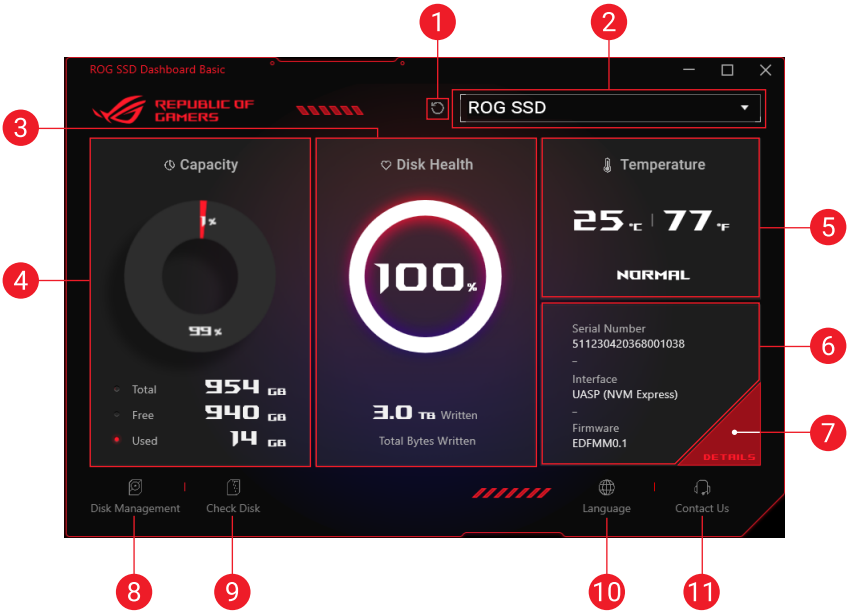

N. articolo	Descrizione
1.	Fare clic per aggiornare e ricaricare i dispositivi collegati.
2.	Selezionare un dispositivo collegato per visualizzare i dettagli sul dispositivo, quali capacità, stato del disco, temperatura.
3.	Visualizza lo stato del disco del dispositivo selezionato.
4.	Visualizza la capacità del disco del dispositivo selezionato.
5.	Visualizza la temperatura del dispositivo selezionato.
6.	Visualizza una breve panoramica del dispositivo selezionato.
7.	Fare clic per visualizzare informazioni dettagliate sul dispositivo selezionato.
8.	Fare clic per accedere a Gestione disco di Windows.
9.	Fare clic su per accedere all'utilità Windows Check Disk (CHKDSK).
10.	Fare clic per modificare la lingua dell'interfaccia di ROG Dashboard.
11.	Fare clic per visualizzare le informazioni di contatto per il supporto tecnico.

Perangkat lunak Dasbor ROG

Perangkat lunak Dasbor ROG memungkinkan pengguna untuk dengan cepat melihat status SSD eksternal, termasuk penggunaan kapasitas, kesehatan SSD, atribut utama, dan fungsi terkaitnya.

CATATAN: Tangkapan layar dalam panduan ini hanya merupakan referensi. Silakan lihat perangkat lunak Anda untuk pengaturan dan opsi yang sebenarnya.

Mengunduh installer perangkat lunak Dasbor ROG


Kunjungi situs produk atau https://rog.asus.com/id/support untuk mengunduh installer perangkat lunak Dasbor ROG.

CATATAN: Pastikan firmware dan driver produk Anda telah diperbarui. Kunjungi https://rog.asus.com/id/support untuk pembaruan terbaru.


Menginstal perangkat lunak Dasbor ROG

Untuk menginstal perangkat lunak Dasbor ROG, ikuti langkah-langkah di bawah ini.


1. Buka installer perangkat lunak Dasbor ROG sebagai Administrator.
2. Pilih bahasa yang diinginkan untuk proses penyetelan, lalu klik **OK**.

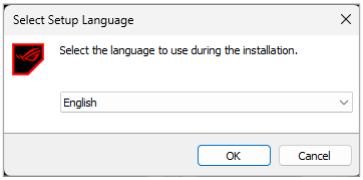


3. Baca Perjanjian Lisensi, lalu centang **I accept the agreement (Saya menyetujui perjanjiannya)** dan klik **Next (Berikutnya)**.

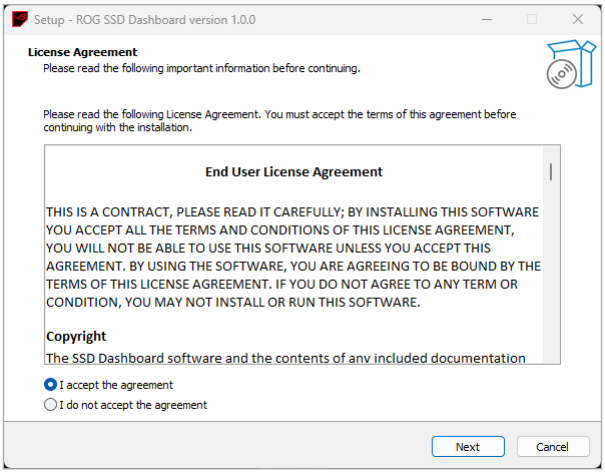


4. Klik **Browse (Telusuri)** dan pilih folder tujuan untuk menginstal perangkat lunak Dasbor ROG, lalu klik **Next (Berikutnya)**.

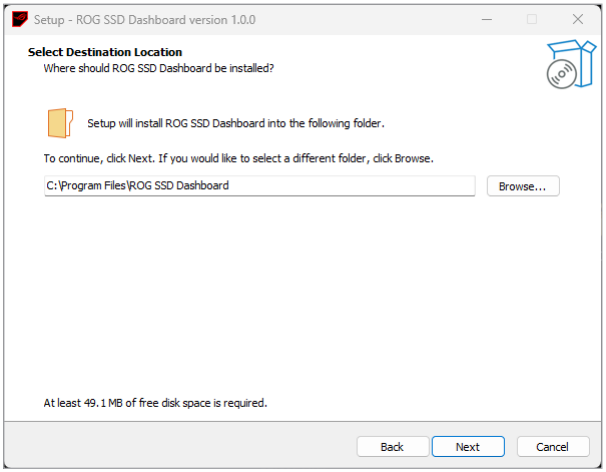


5. Centang **Create a desktop shortcut (Buat pintasan desktop)** jika ingin membuat pintasan desktop, lalu klik **Next (Berikutnya)**.

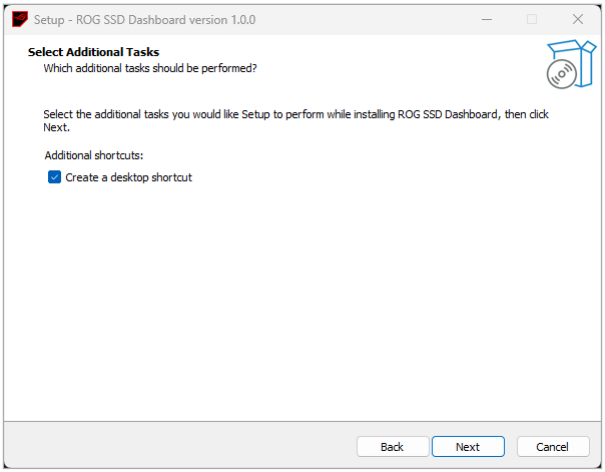

6. Klik **Install (Instal)** untuk memulai proses instalasi.

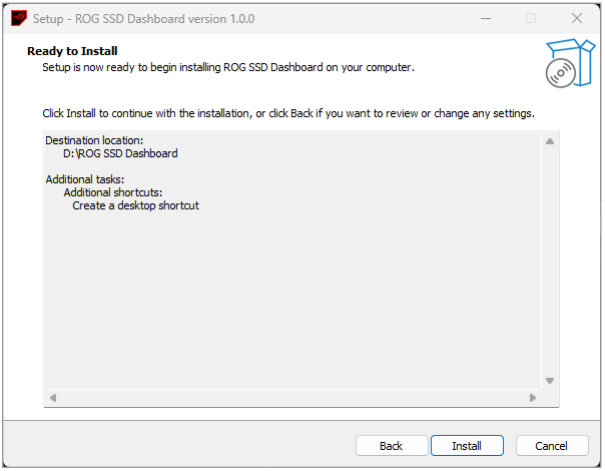


7. Tunggu hingga instalasi selesai, klik **Finish (Selesai)**.

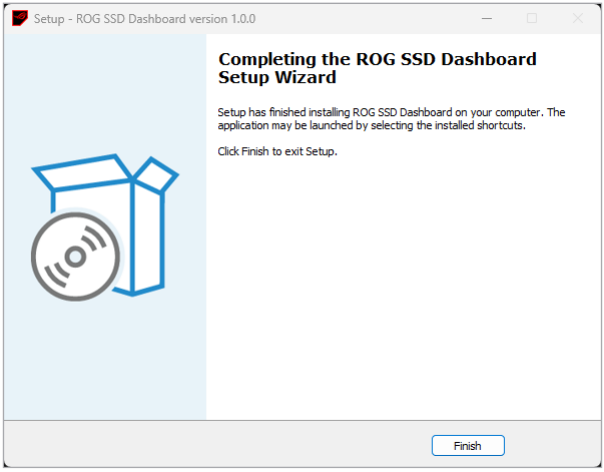

Mengaktifkan perangkat lunak Dasbor ROG

Ketika perangkat lunak Dasbor ROG diluncurkan, Anda akan diminta untuk memasukkan nomor seri sebelum dapat menggunakan perangkat lunak Dasbor ROG. Anda dapat menemukan nomor seri yang dibundel dalam paket wadah SSD Anda.

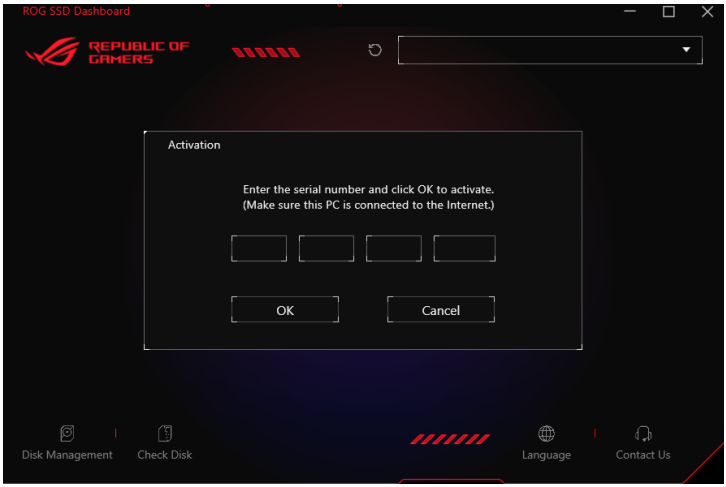


CATATAN: Nomor seri yang dibundel dapat digunakan di maksimal tiga perangkat.

Rangkuman perangkat lunak Dasbor ROG

Halaman beranda Dasbor ROG

Halaman beranda Dasbor ROG memberikan pratinjau cepat dari perangkat wadah SSD yang tersambung.

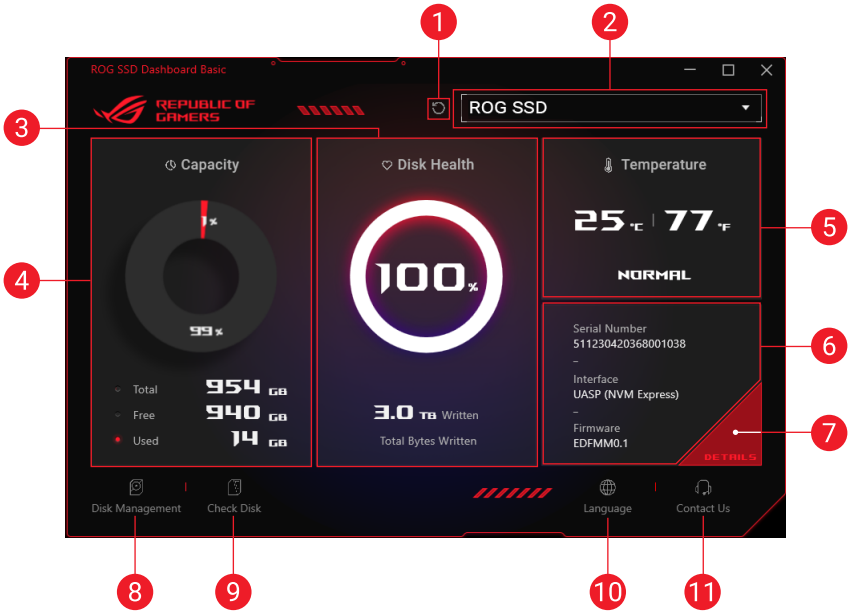

No. item	Keterangan
1.	Klik untuk menyegarkan dan memuat ulang perangkat yang tersambung.
2.	Pilih perangkat yang tersambung untuk melihat detail pada perangkat, seperti kapasitas, kesehatan disk, dan suhunya.
3.	Menampilkan kesehatan disk perangkat yang dipilih.
4.	Menampilkan kapasitas disk perangkat yang dipilih.
5.	Menampilkan suhu perangkat yang dipilih.
6.	Menampilkan gambaran singkat tentang perangkat yang dipilih.
7.	Klik untuk melihat informasi terperinci tentang perangkat yang dipilih.
8.	Klik untuk mengakses Windows Disk Management.
9.	Klik untuk mengakses utilitas Windows Check Disk (CHKDSK).
10.	Klik untuk mengganti bahasa antarmuka Dasbor ROG.
11.	Klik untuk menampilkan informasi kontak dukungan teknis.

日本語

ROG Dashboard

ROG Dashboard を使用すると、使用率、健全性、重要な属性、関連機能など、外付け SDD の状態をすばやく確認できます。

> **参考：**本書に記載されている画面は一例です。画面の背景、デザイン、表示される項目名やアイコンの種類・位置などが、実際の画面と異なる場合があります。

ROG Dashboard インストーラーのダウンロード


製品ウェブサイトまたは https://rog.asus.com/support/ にアクセスし、ROG Dashboard のインストーラーをダウンロードします。

> **参考：**製品のファームウェアとドライバーが最新の状態に更新されていることをご確認ください。最新の更新プログラムは、https://rog.asus.com/support/ で入手できます。


ROG Dashboard のインストール

ROG Dashboard をインストールするには、以下の手順に従ってください。


1. ROG Dashboard インストーラーを**管理者として実行**します。
2. セットアップに使用する言語を選択し、[**OK**] をクリックします。

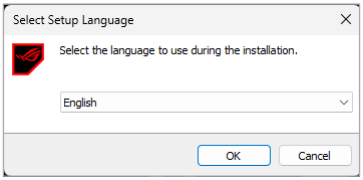


3. 使用許諾契約書をよくお読みになり、「**I accept the agreement（同意します）**」にチェックを入れ、[**Next（次へ）**]をクリックします。

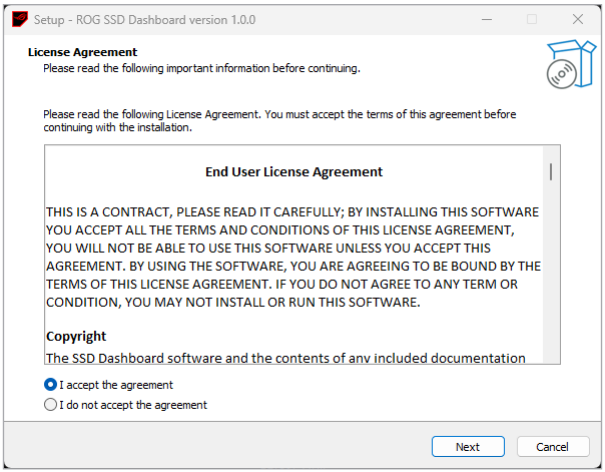


4. インストール先を確認し、[**Next（次へ）**]をクリックします。インストール先を変更する場合は、[**Browse（参照）**]をクリックして任意のフォルダーを指定します。

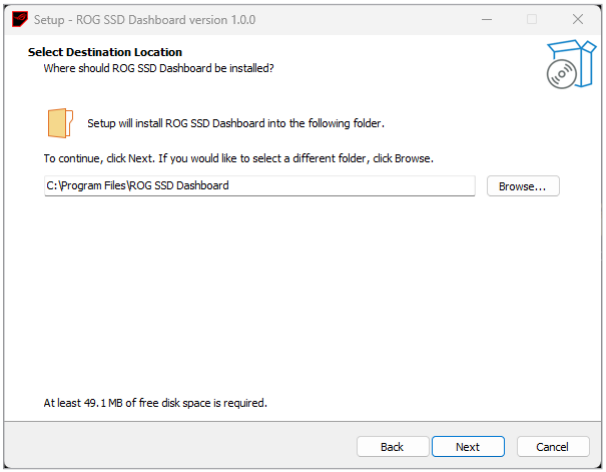


5. デスクトップ ショートカットを作成する場合は、「**Create a desktop shortcut（デスクトップ ショートカットを作成）**」にチェックを入れ、[**Next（次へ）**]をクリックします。

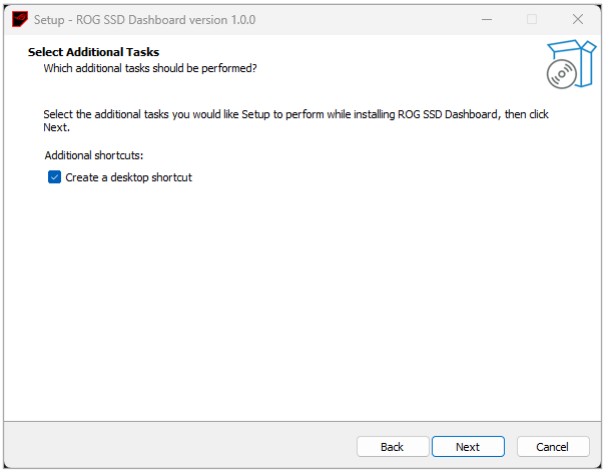

6. [**Install（インストール）**]をクリックしてインストールを開始します。

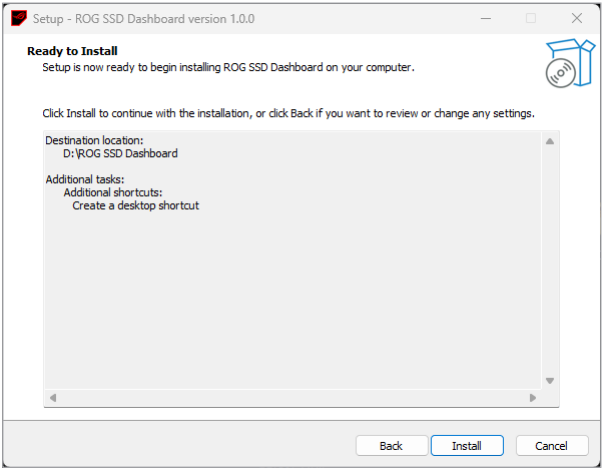


7. インストールが完了したら、[**Finish（完了）**]をクリックします。

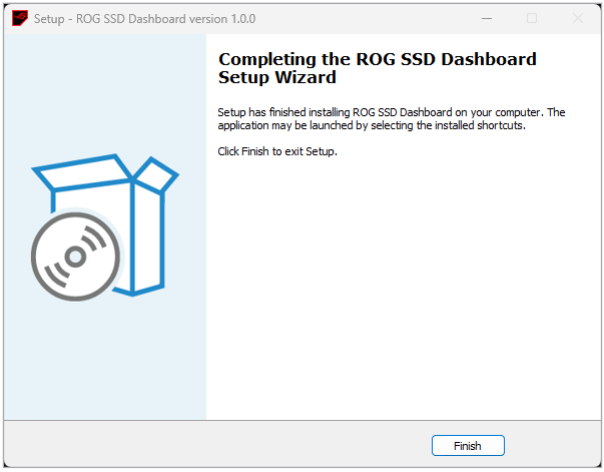

ROG Dashboard のアクティベーション（有効化）

ROG Dashboard を起動すると、使用を開始する前にシリアル番号の入力が求められます。シリアル番号は、SSD エンクロージャーのパッケージに同梱されています。

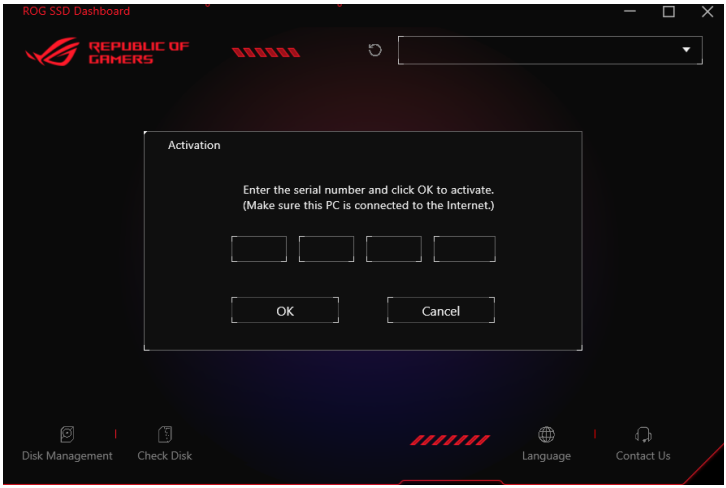


参考：同梱のシリアル番号は、最大 3 台のコンピューターでアクティベーション可能です。

ROG Dashboard の概要

ホーム画面

ROG Dashboard のホーム画面では、接続されている SSD エンクロージャー デバイスの概要をすばやく確認できます。

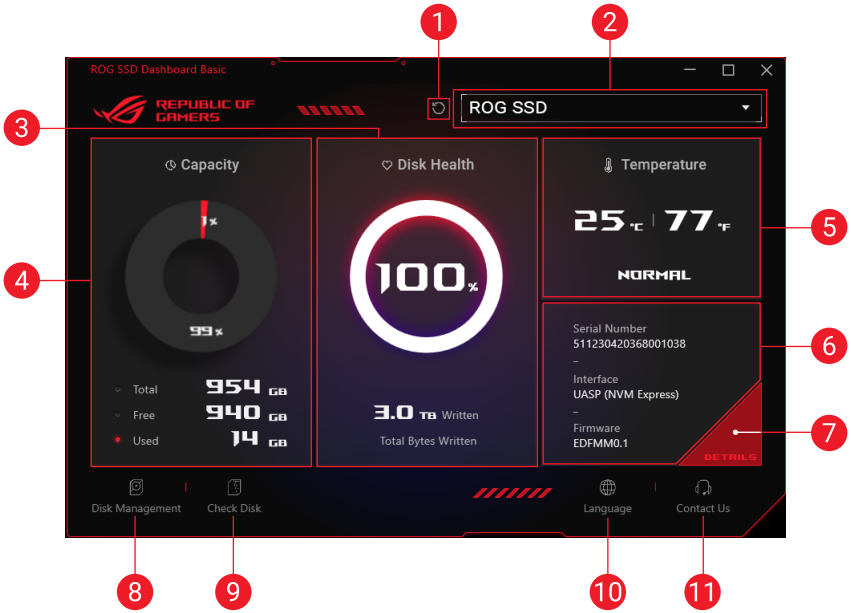

項目番号	説明
1.	クリックすると、接続されているデバイスを再読み込みします。
2.	接続されているデバイスの中から、使用率、健全性、温度などの詳細を確認するデバイスを選択します。
3.	選択中のデバイスのディスクの健全性が表示されます。
4.	選択中のデバイスのディスクの使用率が表示されます。
5.	選択中のデバイスの温度が表示されます。
6.	選択中のデバイスの簡単な概要が表示されます。
7.	クリックすると、選択中のデバイスの詳細情報が表示されます。
8.	クリックすると、Windows® のディスクの管理が開きます。
9.	クリックすると、Windows® のチェック ディスク（CHKDSK）ユーティリティが実行されます。
10.	クリックすると、ROG Dashboard の表示言語を変更できます。
11.	クリックすると、テクニカル サポートの連絡先情報が表示されます。

ROG 대시보드 소프트웨어

ROG 대시보드 소프트웨어를 통해 사용자는 사용 중인 용량, SSD 상태, 주요 특성 및 관련 기능을 포함한 외부 SSD 상태를 빠르게 볼 수 있습니다.

> **참고:** 이 안내서의 스크린샷은 참조용입니다. 설정 및 옵션에 대해서는 실제 소프트웨어를 참조하십시오.

ROG 대시보드 소프트웨어 설치 프로그램 다운로드하기


제품 사이트 또는 https://rog.asus.com/kr/support에 방문하여 ROG 대시보드 소프트웨어 설치 프로그램을 다운로드하십시오.

> **참고:** 제품의 펌웨어 및 드라이버가 업데이트되었는지 확인합니다. 최신 업데이트는 https://rog.asus.com/kr/support에서 확인하십시오.


ROG 대시보드 소프트웨어 설치하기

ROG 대시보드 소프트웨어를 설치하려면 아래 단계를 따르십시오.


1. 관리자 계정으로 ROG 대시보드 소프트웨어 설치 프로그램을 실행합니다.
2. 설정 프로세스에 사용할 언어를 선택한 다음 **OK(확인)**를 클릭합니다.

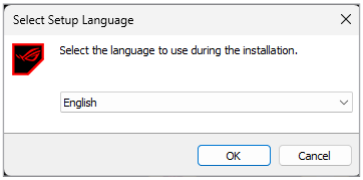


3. 라이선스 약관을 읽은 후 **I accept the agreement(약관에 동의합니다)**에 체크하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.

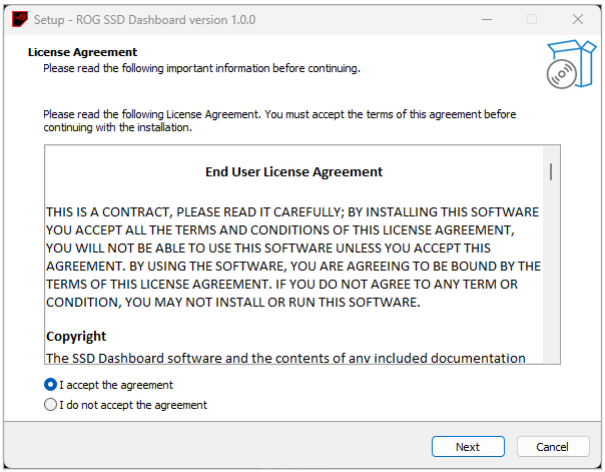


4. **Browse(찾아보기)**를 클릭하고 ROG 대시보드 소프트웨어를 설치할 대상 폴더를 선택한 후 **Next(다음)**를 클릭합니다.

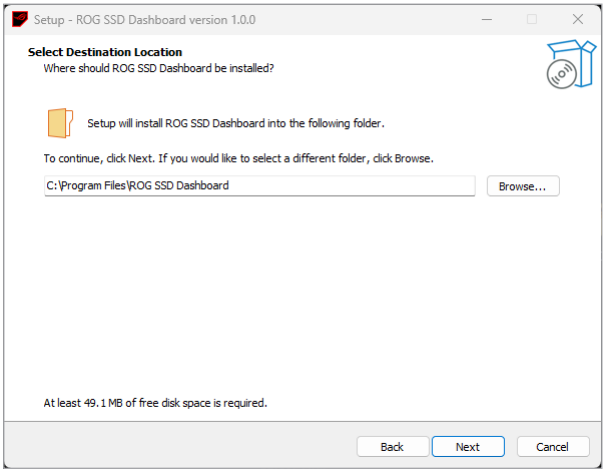


5. 바탕 화면에 바로 가기를 만들려면 **Create a desktop shortcut(바탕 화면에 바로 가기 만들기)**에 체크하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.

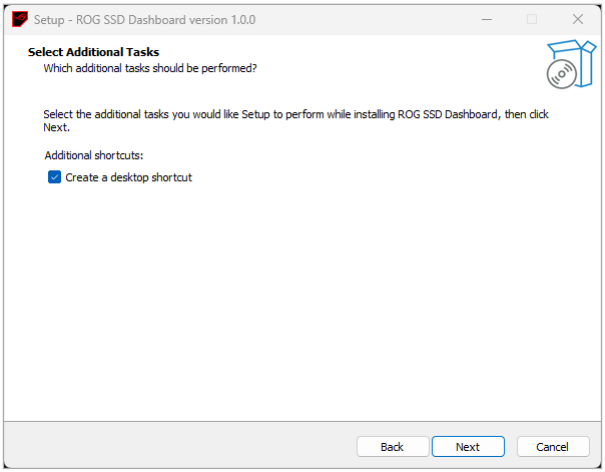

6. **Install(설치)**을 클릭하여 설치 프로세스를 시작합니다.

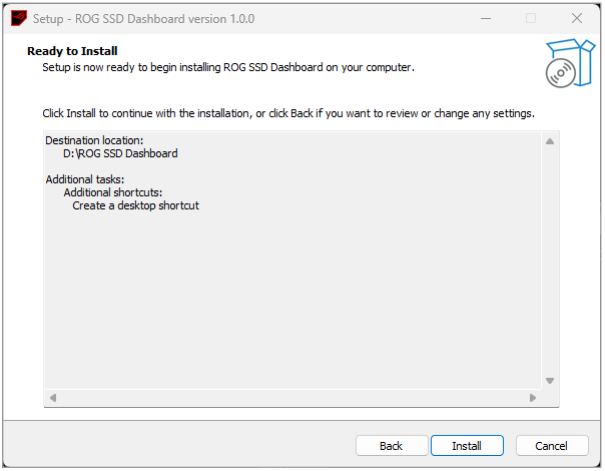


7. 설치가 완료될 때까지 기다린 후 **Finish(마침)**를 클릭합니다.

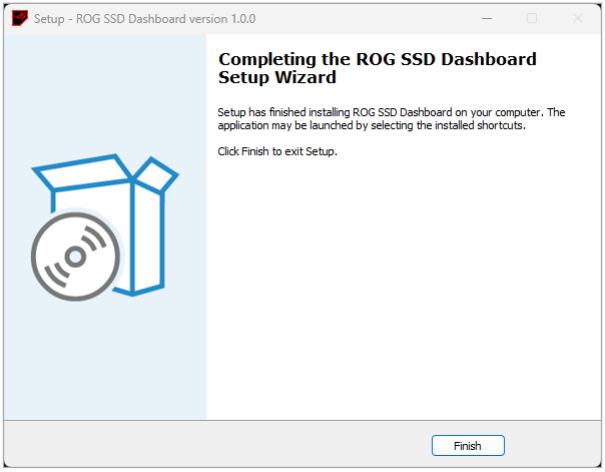

ROG 대시보드 소프트웨어 활성화하기

ROG 대시보드 소프트웨어가 실행되면 ROG 대시보드 소프트웨어를 사용하기 전에 시리얼 넘버를 입력해야 합니다. SSD 인클로저 패키지에서 번들로 제공되는 시리얼 넘버를 찾을 수 있습니다.

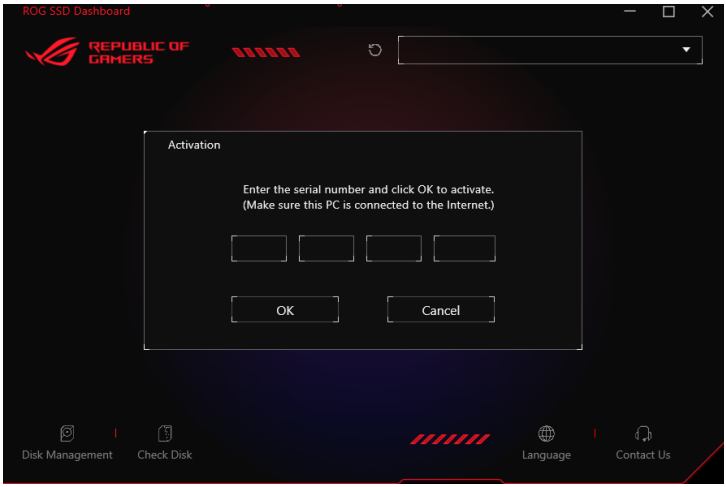


참고: 번들 시리얼 넘버는 최대 3개의 장치에서 사용할 수 있습니다.

ROG 대시보드 소프트웨어 요약

ROG 대시보드 홈페이지

ROG 대시보드 홈페이지에서 연결된 SSD 인클로저 장치에 대한 빠른 미리 보기를 제공합니다.

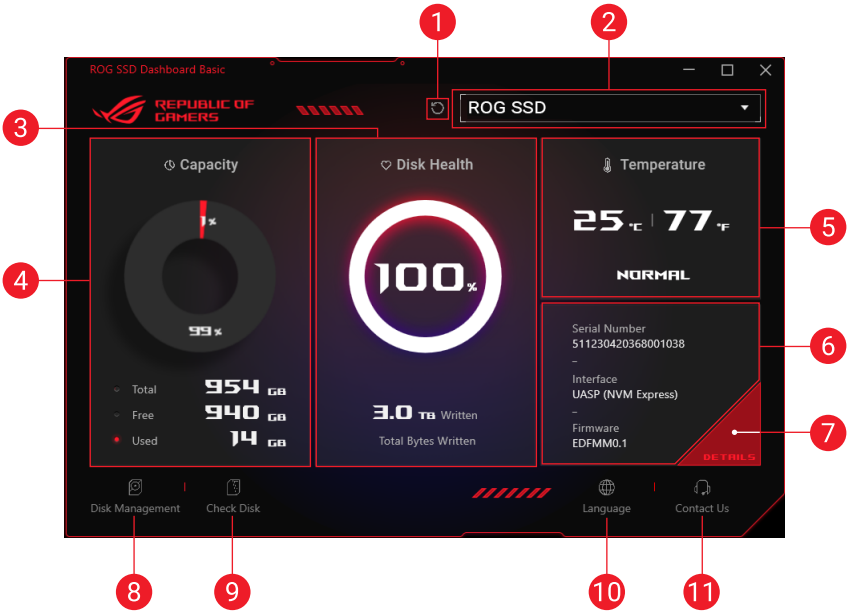

항목 번호	설명
1.	연결된 장치를 새로 고침하고 다시 로드하려면 클릭합니다.
2.	연결된 장치를 선택하면 용량, 디스크 상태, 온도 등의 장치 세부 정보를 볼 수 있습니다.
3.	선택한 장치의 디스크 상태를 표시합니다.
4.	선택한 장치의 디스크 용량을 표시합니다.
5.	선택한 장치의 온도를 표시합니다.
6.	선택한 장치에 대한 간략한 개요를 표시합니다.
7.	선택한 장치에 대한 자세한 정보를 보려면 클릭합니다.
8.	Windows 디스크 관리에 액세스하려면 클릭합니다.
9.	Windows 디스크 검사 유틸리티(CHKDSK)에 액세스하려면 클릭합니다.
10.	ROG 대시보드 인터페이스의 언어를 변경하려면 클릭합니다.
11.	클릭하면 기술 지원을 위한 연락처 정보가 표시됩니다.

Perisian ROG Dashboard

Perisian ROG Dashboard membenarkan pengguna melihat status SSD luaran dengan segera, termasuk penggunaan kapasiti, prestasi SSD, atribut penting dan fungsi yang berkaitan.

NOTA: Tangkapan skrin dalam panduan ini adalah untuk rujukan sahaja, sila rujuk perisian sebenar anda untuk tetapan dan pilihan.

Memuat turun pemasang perisian ROG Dashboard


Layari laman web produk atau https://rog.asus.com/my/support/ untuk memuat turun pemasang perisian ROG Dashboard.

NOTA: Pastikan perisian tegar dan pemacu dikemas kini untuk produk anda. Layari https://rog.asus.com/my/support/ untuk kemaskinian terkini.


Memasang perisian ROG Dashboard

Untuk memasang perisian ROG Dashboard, sila ikut langkah di bawah.


1. Lancarkan pemasang perisian ROG Dashboard sebagai Administrator (Pentadbir).
2. Pilih bahasa yang ingin anda gunakan untuk proses persediaan, kemudian klik **OK**.

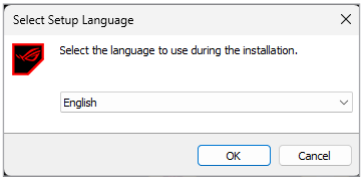


3. Baca Perjanjian Lesen, kemudian tandakan **I accept the agreement (Saya terima perjanjian)** dan klik **Next (Seterusnya)**.

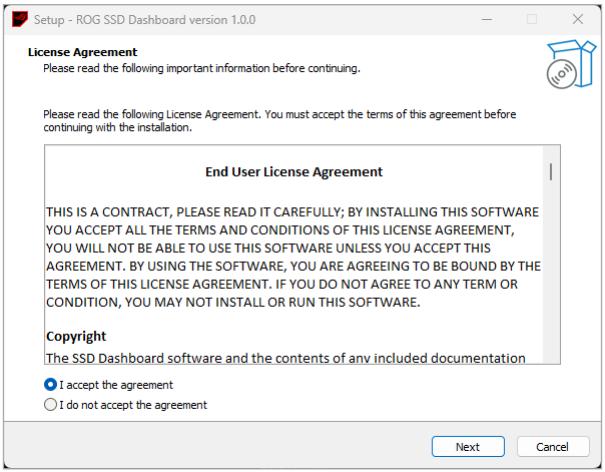


4. Klik **Browse (Semak Imbas)** dan pilih folder destinasi untuk memasang perisian ROG Dashboard, kemudian klik **Next (Seterusnya)**.

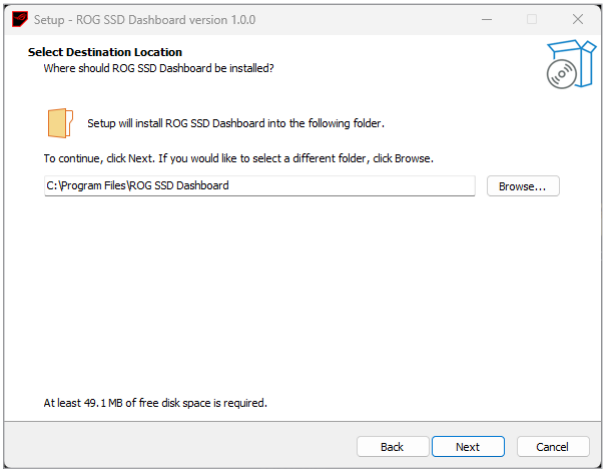


5. Tandakan **Create a desktop shortcut (Cipta pintasan desktop)** jika anda ingin mencipta pintasan desktop, kemudian klik **Next (Seterusnya)**.

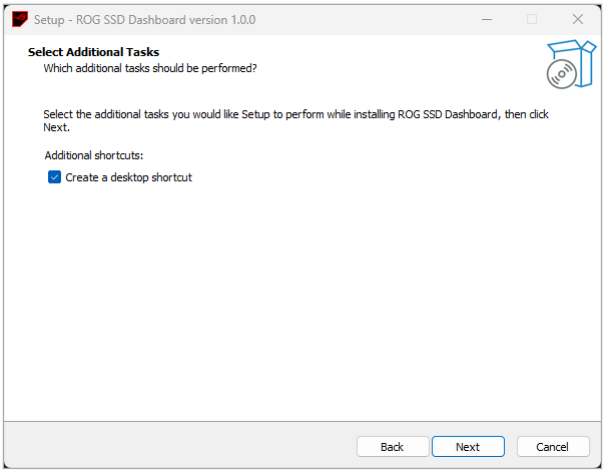

6. Klik **Install (Pasang)** untuk memulakan proses pemasangan.

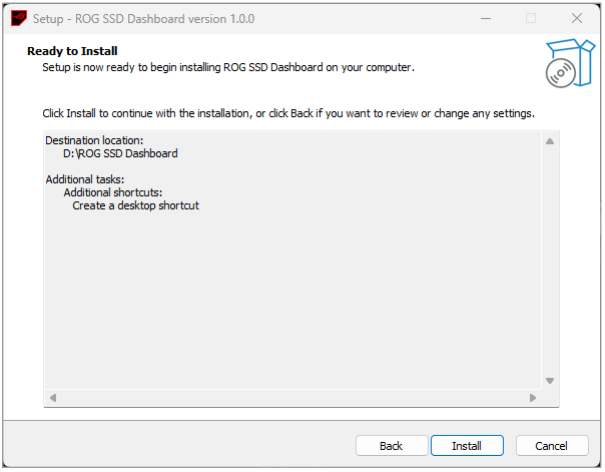


7. Tunggu sehingga pemasangan selesai, kemudian klik **Finish (Selesai)**.

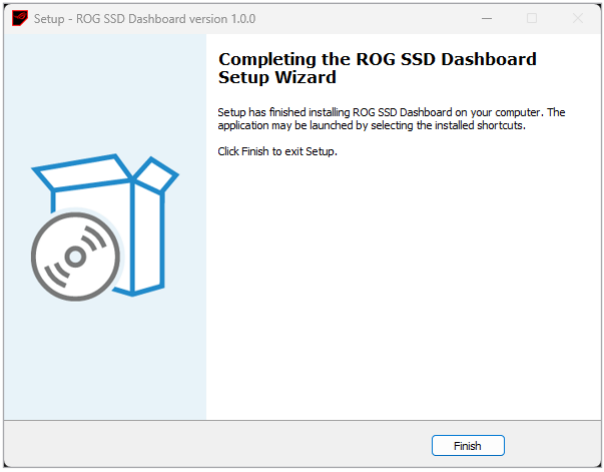

Mengaktifkan perisian ROG Dashboard

Apabila perisian ROG Dashboard dilancarkan, anda akan dikehendaki untuk memasukkan nombor siri sebelum anda boleh menggunakan perisian ROG Dashboard. Anda boleh mendapatkan nombor siri tersebut yang disertakan dalam pakej tertutup SSD anda.

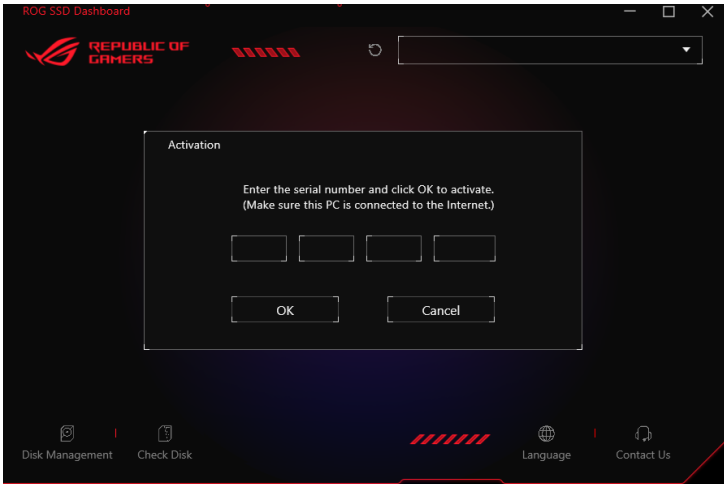


NOTA: Nombor siri yang disertakan boleh digunakan pada maksimum tiga peranti.

Ringkasan perisian ROG Dashboard

Laman utama ROG Dashboard

Laman utama ROG Dashboard memberi anda pratonton pantas bagi peranti tertutup SSD anda yang disambungkan.

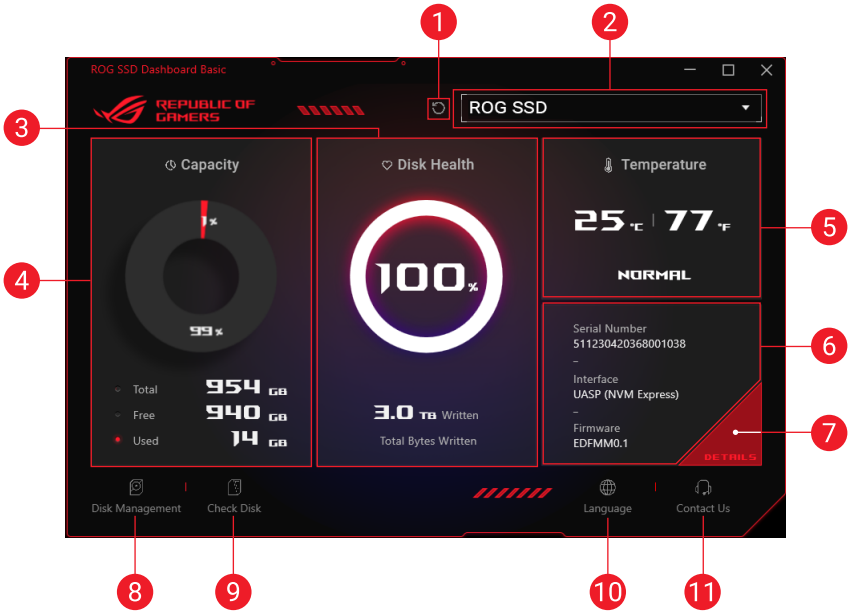

No. item	Perihalan
1.	Klik untuk menyegar semula dan memuatkan semula peranti yang disambungkan.
2.	Pilih peranti yang disambungkan untuk melihat butiran pada peranti seperti kapasiti, prestasi cakera, suhu.
3.	Memaparkan prestasi cakera bagi peranti yang dipilih.
4.	Memaparkan kapasiti cakera bagi peranti yang dipilih.
5.	Memaparkan suhu bagi peranti yang dipilih.
6.	Memaparkan gambaran keseluruhan ringkas bagi peranti yang dipilih.
7.	Klik untuk melihat maklumat terperinci pada peranti yang dipilih.
8.	Klik untuk mengakses Windows Disk Management.
9.	Klik untuk mengakses utiliti Windows Check Disk (CHKDSK).
10.	Klik untuk mengubah bahasa antara muka ROG Dashboard.
11.	Klik untuk memaparkan maklumat hubungan untuk sokongan teknikal.

Software ROG Dashboard

O software ROG Dashboard permite aos utilizadores visualizar rapidamente o estado do SSD externo, incluindo a utilização da capacidade, a integridade do SSD, atributos principais e funções associadas.

NOTA: as capturas de ecrã deste guia são apenas para referência; consulte o seu software para obter as definições e opções.

Transferir o instalador do software ROG Dashboard


Visite o site do produto ou o site https://rog.asus.com/pt/support para transferir o instalador do software ROG Dashboard.

NOTA: certifique-se de que o firmware e os controladores estão atualizados para o seu produto. Visite o site https://rog.asus.com/pt/support para obter as atualizações mais recentes.


Instalar o software ROG Dashboard

Para instalar o software ROG Dashboard, siga os passos abaixo.


1. Abra o instalador do software ROG Dashboard como Administrador.
2. Selecione o idioma que pretende utilizar para o processo de configuração e, em seguida, clique em **OK**.

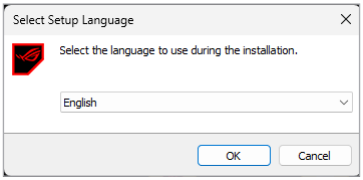


3. Leia o Contrato de Licença, selecione **I accept the agreement (Aceito o contrato)** e clique em **Next (Seguinte)**.

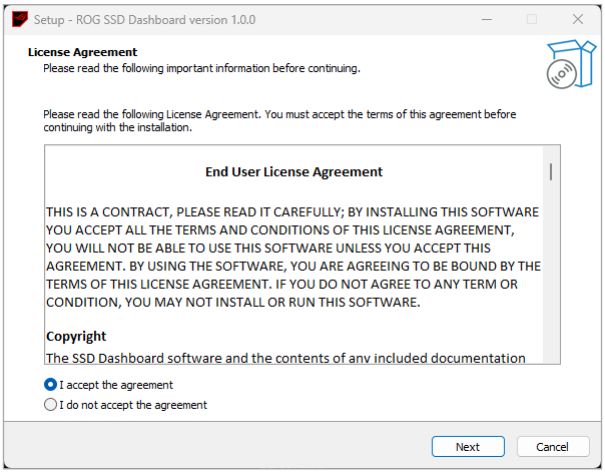


4. Clique em **Browse (Procurar)** e selecione a pasta de destino para instalar o software ROG Dashboard e clique em **Next (Seguinte)**.

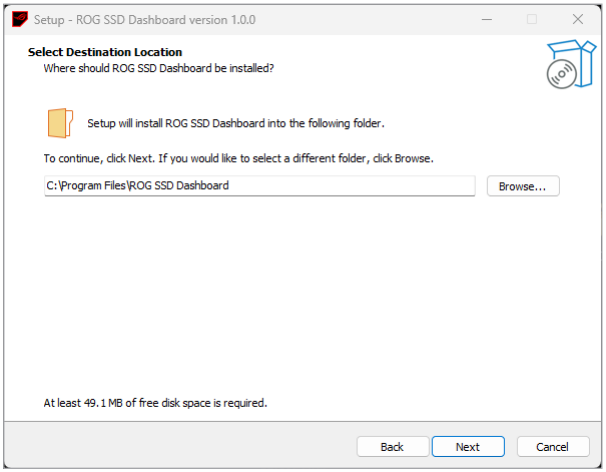


5. Consulte **Create a desktop shortcut (Criar atalho no ambiente de trabalho)** se desejar criar um atalho no ambiente de trabalho e, em seguida, clique em **Next (Seguinte)**.

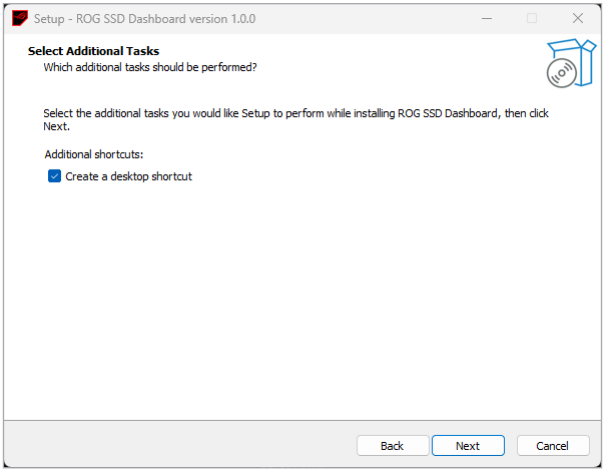

6. Clique em **Install (Instalar)** para iniciar o processo de instalação.

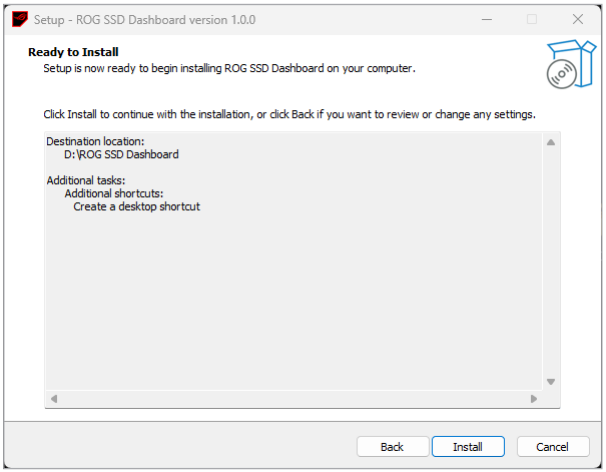


7. Aguarde que a instalação seja concluída e clique em **Finish (Concluir)**.

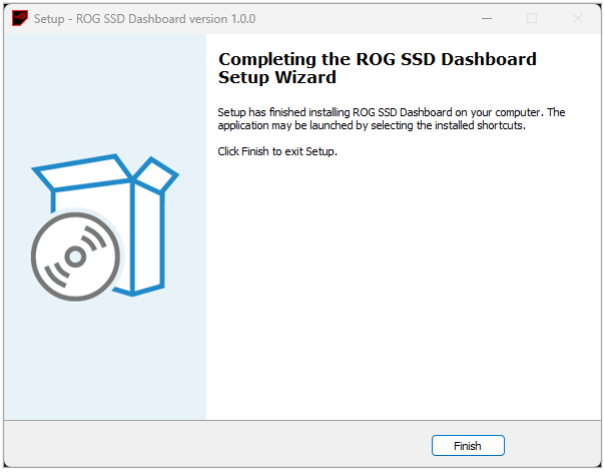

Ativar o software ROG Dashboard

Quando o software ROG Dashboard for aberto, será necessário introduzir um número de série antes de poder utilizar o software ROG Dashboard. Pode encontrar o número de série incluído na embalagem da caixa para SSD.

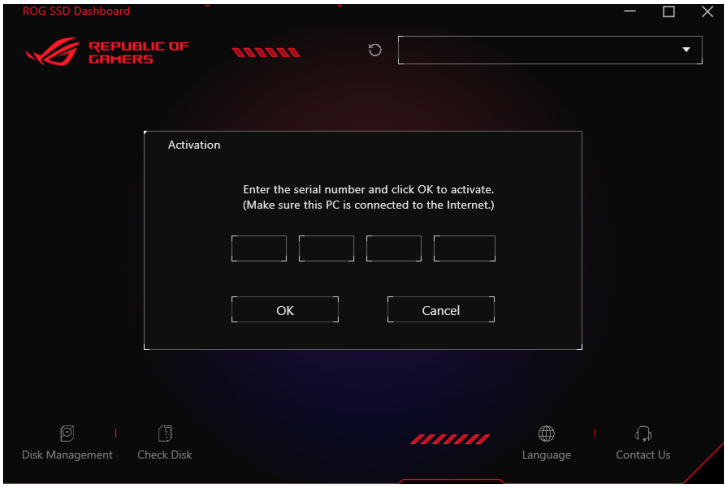


NOTA: o número de série incluído pode ser utilizado num máximo de três dispositivos.

Resumo do software ROG Dashboard

Página inicial do ROG Dashboard

A página inicial do ROG Dashboard oferece uma pré-visualização rápida do dispositivo de caixa SSD ligado.

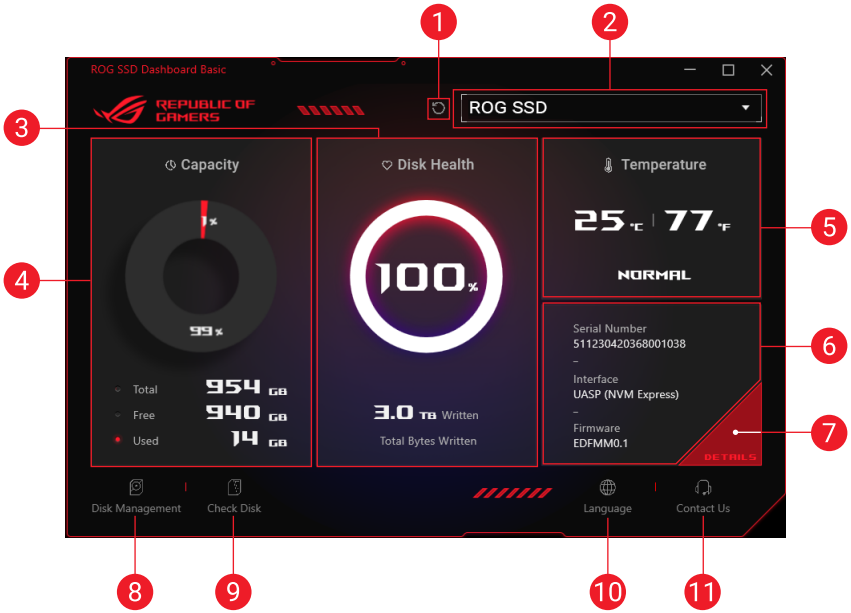

N.° do item	Descrição
1.	Clique para atualizar e recarregar dispositivos ligados.
2.	Selecione um dispositivo ligado para ver detalhes sobre o dispositivo, tais como capacidade, estado do disco ou temperatura.
3.	Apresenta o estado do disco do dispositivo selecionado.
4.	Apresenta a capacidade do disco do dispositivo selecionado.
5.	Apresenta a temperatura do dispositivo selecionado.
6.	Apresenta uma breve descrição geral do dispositivo selecionado.
7.	Clique para ver informações detalhadas sobre o dispositivo selecionado.
8.	Clique para aceder à Gestão de Discos do Windows.
9.	Clique para aceder à ferramenta Verificação de Disco do Windows (CHKDSK).
10.	Clique para alterar o idioma da interface do ROG Dashboard.
11.	Clique para exibir informações de contato para obter suporte técnico.

Oprogramowanie ROG Dashboard

Oprogramowanie ROG Dashboard umożliwia użytkownikom szybki podgląd stanu zewnętrznego dysku SSD, w tym zużycia wydajności, stanu dysku SSD, kluczowych atrybutów i powiązanych funkcji.

UWAGA: Zrzuty ekranu w tym podręczniku służą wyłącznie do celów informacyjnych. Ustawienia i opcje można znaleźć w samym oprogramowaniu.

Pobieranie instalatora oprogramowania ROG Dashboard


Odwiedź witrynę produktu https://rog.asus.com/pl/support, aby pobrać instalator oprogramowania ROG Dashboard.

UWAGA: Upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe i sterowniki dla produktu zostały zaktualizowane. Najnowsze informacje można znaleźć na stronie https://rog.asus.com/pl/support.


Instalacja oprogramowania ROG Dashboard

Aby zainstalować oprogramowanie ROG Dashboard, wykonaj następujące czynności.


1. Uruchom instalator oprogramowania ROG Dashboard jako administrator.
2. Wybierz język, którego chcesz użyć w procesie konfiguracji, a następnie kliknij przycisk **OK**.

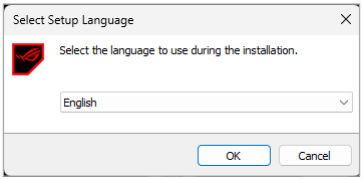


3. Zapoznaj się z umową licencyjną, a następnie zaznacz pole **I accept the agreement (Akceptuję umowę)** i kliknij przycisk **Next (Dalej)**.

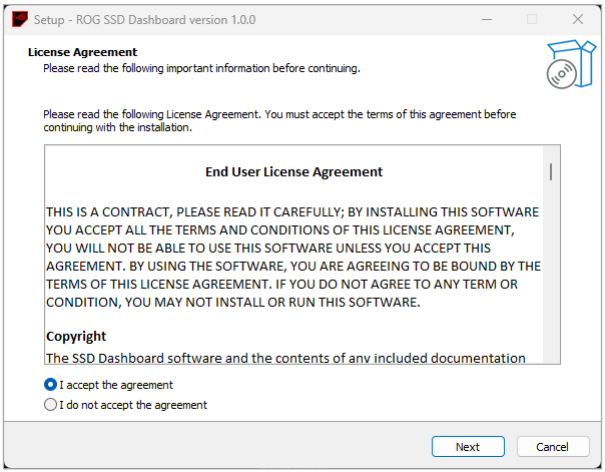


4. Kliknij przycisk **Browse (Przeglądaj)** i wybierz folder docelowy, aby zainstalować oprogramowanie ROG Dashboard, a następnie kliknij przycisk **Next (Dalej)**.

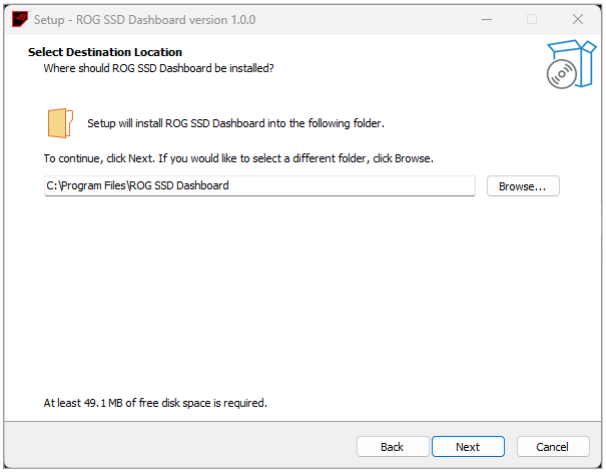


5. Zaznacz opcję **Create a desktop shortcut (Utwórz skrót na pulpicie)**, jeśli chcesz utworzyć skrót na pulpicie, a następnie kliknij przycisk **Next (Dalej)**.

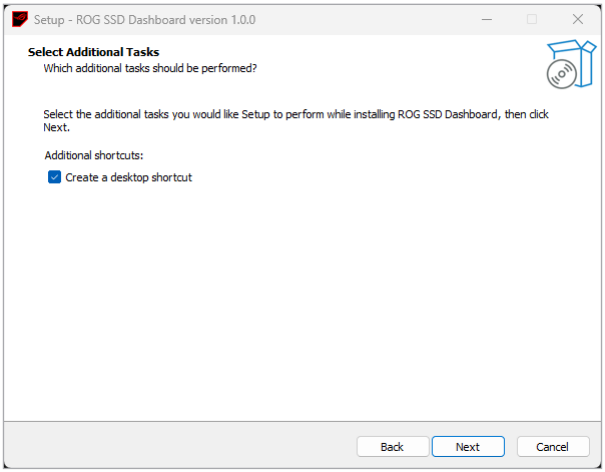

6. Kliknij przycisk **Install (Zainstaluj)**, aby rozpocząć proces instalacji.

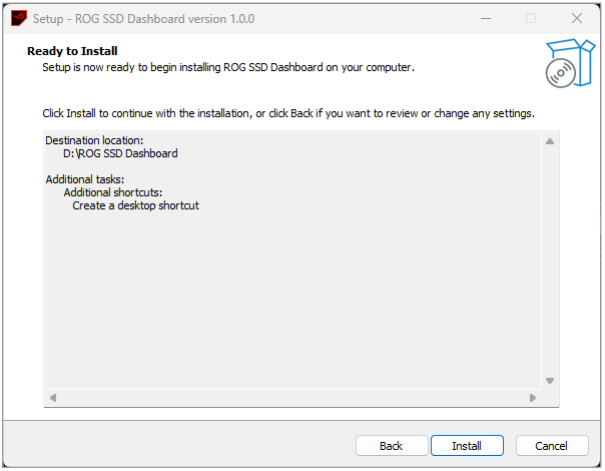


7. Poczekaj na zakończenie instalacji i kliknij przycisk **Finish (Zakończ)**.

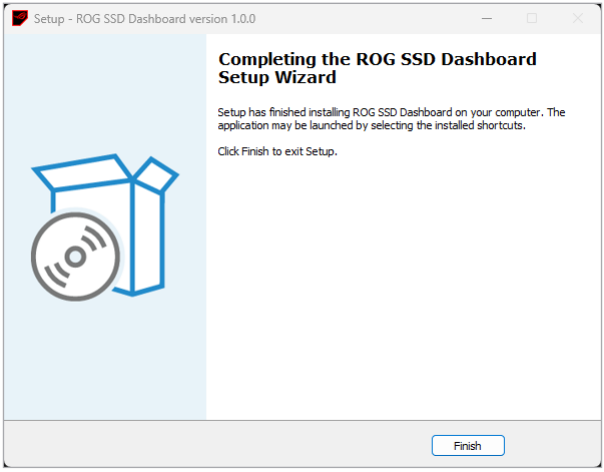

Aktywacja oprogramowania ROG Dashboard

Po uruchomieniu oprogramowania ROG Dashboard konieczne będzie wprowadzenie numeru seryjnego. Można go znaleźć w opakowaniu obudowy dysku SSD.

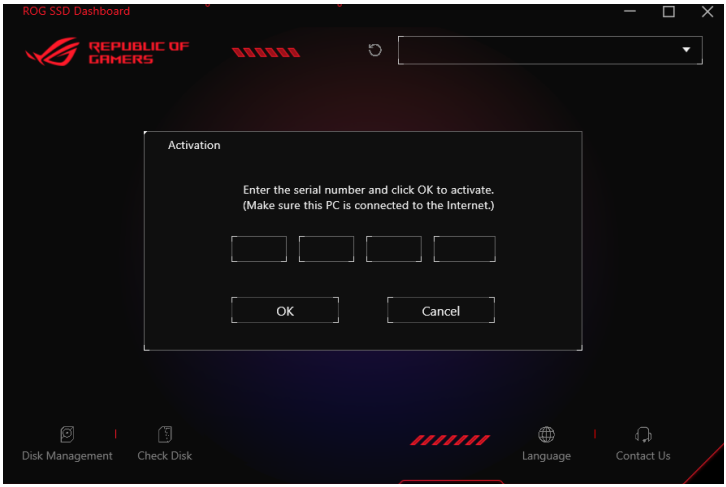


UWAGA: Dołączony numer seryjny można wykorzystać na maksymalnie trzech urządzeniach.

Podsumowanie oprogramowania ROG Dashboard

Strona główna ROG Dashboard

Strona główna ROG Dashboard umożliwia szybki podgląd podłączonej obudowy dysku SSD.

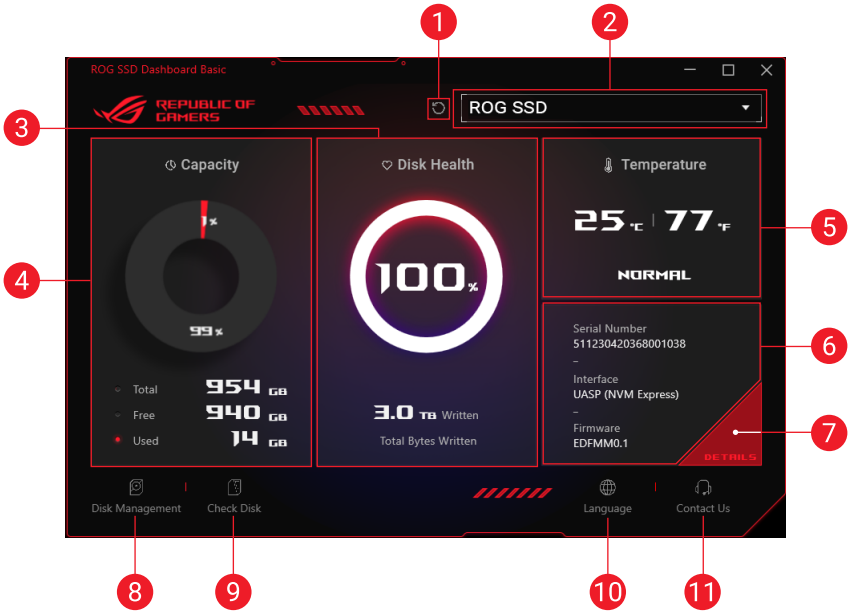

Nr pozycji	Opis
1.	Kliknij, aby odświeżyć i ponownie załadować podłączone urządzenia.
2.	Wybierz podłączone urządzenie, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat urządzenia, takie jak pojemność, stan dysku i temperatura.
3.	Wyświetla stan dysku wybranego urządzenia.
4.	Wyświetla pojemność dysku wybranego urządzenia.
5.	Wyświetla temperaturę wybranego urządzenia.
6.	Wyświetla krótki przegląd wybranego urządzenia.
7.	Kliknij, aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat wybranego urządzenia.
8.	Kliknij, aby uzyskać dostęp do Windows Disk Management.
9.	Kliknij, aby uzyskać dostęp do narzędzia Windows Check Disk Utility (CHKDSK).
10.	Kliknij, aby zmienić język interfejsu ROG Dashboard.
11.	Kliknij, aby wyświetlić informacje kontaktowe pomocy technicznej.

Программное обеспечение ROG Dashboard

Благодаря программному обеспечению ROG Dashboard пользователи могут быстро получить общие данные о внешнем твердотельном накопителе, в том числе сведения об использовании емкости, состоянии твердотельного накопителя, основных атрибутах и связанных функциях.

ПРИМЕЧАНИЕ. Снимки экрана в данном руководстве приведены только в справочных целях. Настройки и параметры см. в вашем программном обеспечении.

Скачивание программы установки ROG Dashboard


Чтобы скачать программу установки ROG Dashboard, перейдите на веб-сайт устройства или https://rog.asus.com/ru/support/.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что встроенное ПО и драйверы обновлены для вашего устройства. Чтобы проверить наличие обновлений, перейдите на веб-сайт https://rog.asus.com/ru/support.


Установка программного обеспечения ROG Dashboard

Чтобы установить программное обеспечение ROG Dashboard, выполните следующие действия.


1. Запустите программу установки программного обеспечения ROG Dashboard от имени администратора.
2. Выберите язык, который необходимо использовать в процессе установки, а затем нажмите **OK**.

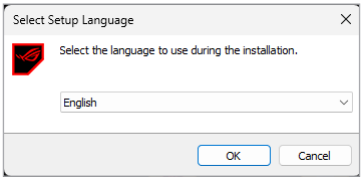


3. Прочитайте лицензионное соглашение, а затем установите флажок **I accept the agreement (Я принимаю условия соглашения)** и нажмите кнопку **Next (Далее)**.

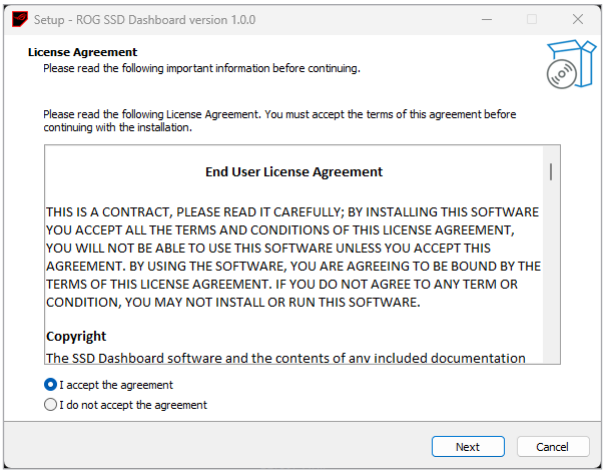


4. Нажмите кнопку **Browse (Обзор)**, выберите папку назначения для установки программного обеспечения ROG Dashboard, а затем нажмите кнопку **Next (Далее)**.

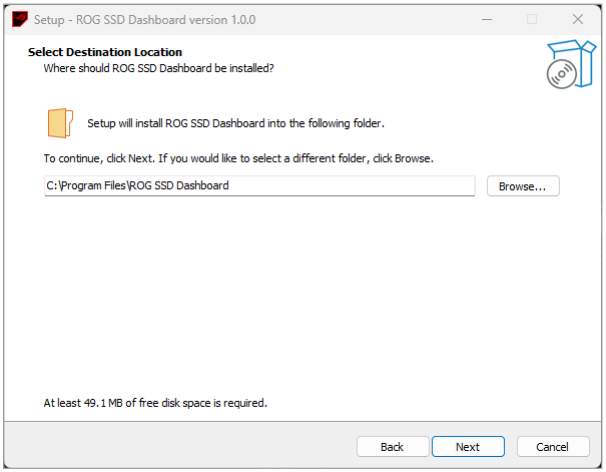


5. Установите флажок **Create a desktop shortcut (Создать ярлык на рабочем столе)**, если требуется создать ярлык на рабочем столе, а затем нажмите кнопку **Next (Далее)**.

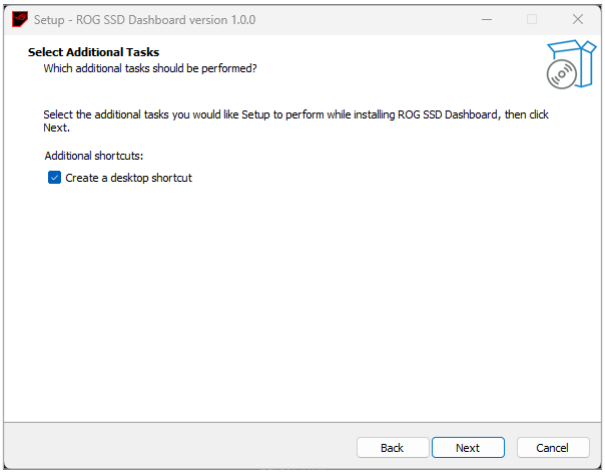

6. Нажмите **Install (Установить)**, чтобы начать процесс установки.

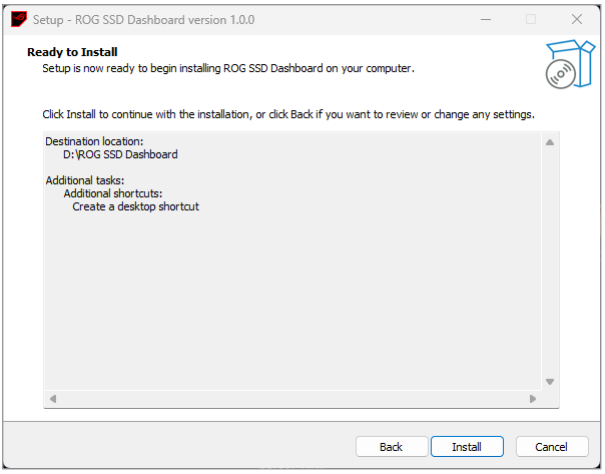


7. Дождитесь завершения установки и нажмите кнопку **Finish (Готово)**.

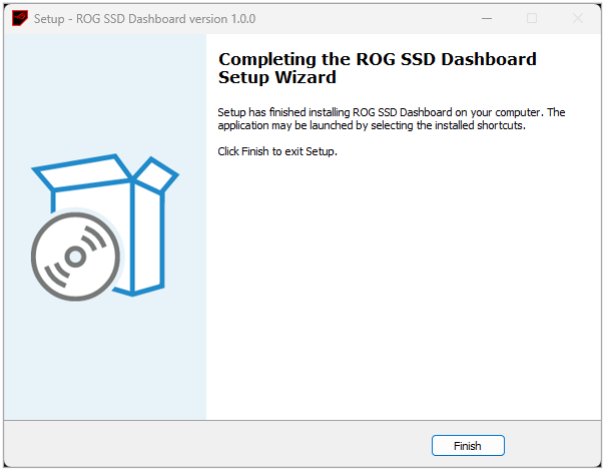

Активация программного обеспечения ROG Dashboard

После запуска программного обеспечения ROG Dashboard потребуется ввести серийный номер перед его использованием. Серийный номер указан на упаковке корпуса твердотельного накопителя.

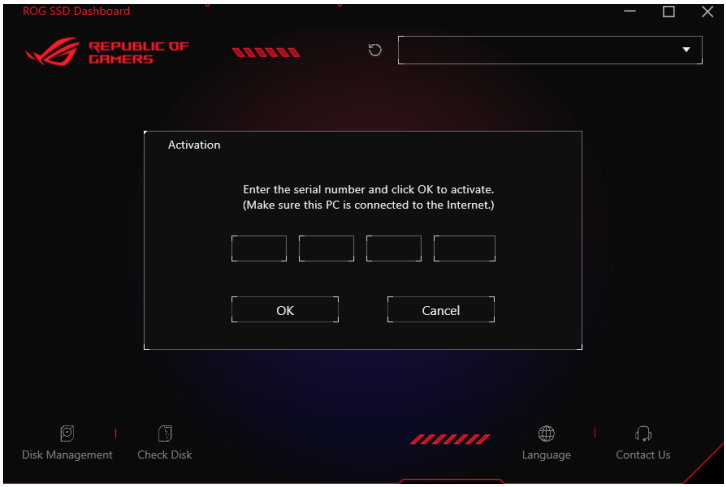


ПРИМЕЧАНИЕ. Серийный номер, входящий в комплект поставки, можно использовать не более чем на трех устройствах.

Сводная информация о программном обеспечении ROG Dashboard

Главная страница ROG Dashboard

Главная страница ROG Dashboard обеспечивает быстрый предпросмотр подключенного твердотельного накопителя.

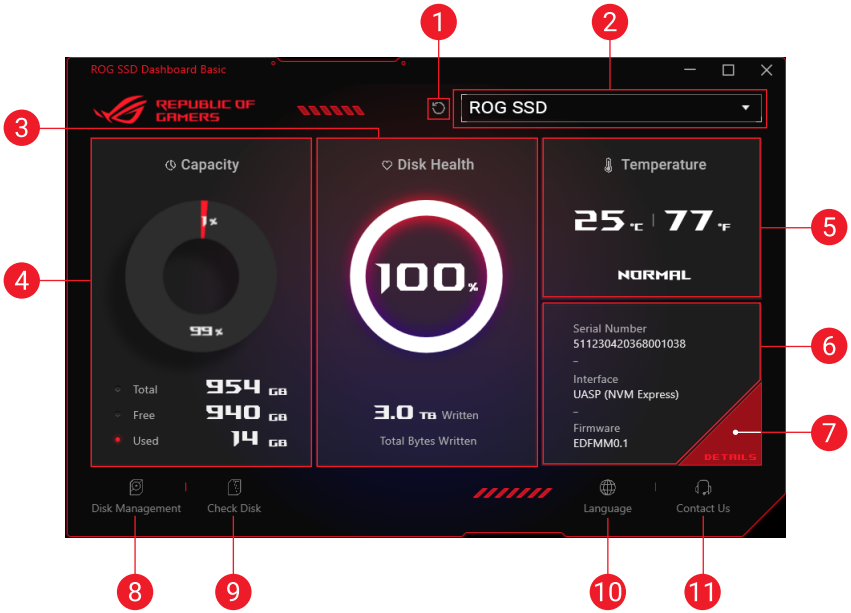

Номер	Описание
1.	Нажмите, чтобы обновить и перезагрузить подключенные устройства.
2.	Выберите подключенное устройство для просмотра таких сведений, как емкость, состояние диска, температура.
3.	Отображение состояния диска выбранного устройства.
4.	Отображение емкости диска выбранного устройства.
5.	Отображение температуры выбранного устройства.
6.	Отображение краткого обзора выбранного устройства.
7.	Нажмите для просмотра подробной информации о выбранном устройстве.
8.	Нажмите для доступа к Windows Disk Management (Управление дисками).
9.	Нажмите для доступа к утилите Windows Check Disk (CHKDSK).
10.	Нажмите, чтобы изменить язык интерфейса ROG Dashboard.
11.	Нажмите для отображения контактной информации службы технической поддержки.

Software ROG Dashboard

Software-ul ROG Dashboard permite utilizatorilor să vizualizeze rapid starea SSD-ului extern, inclusiv utilizarea capacității, starea SSD-ului, atributele cheie și funcțiile asociate.

NOTĂ: Capturile de ecran din acest ghid sunt doar pentru referință. Pentru setări și opțiuni, consultă software-ul tău actual.

Descărcarea programului de instalare a software-ului ROG Dashboard


Accesează site-ul produsului sau https://rog.asus.com/ro/support pentru a descărca programul de instalare a software-ului ROG Dashboard.

NOTĂ: Asigură-te că firmware-ul și driverele sunt actualizate pentru produsul tău. Accesează https://rog.asus.com/ro/support/ pentru cele mai recente actualizări.


Instalarea software-ului ROG Dashboard

Pentru a instala software-ul ROG Dashboard, urmează pașii de mai jos.


1. Lansează programul de instalare a software-ului ROG Dashboard ca Administrator.
2. Selectați limba pe care vrei să o folosești pentru procesul de configurare, apoi fă clic pe **OK**.

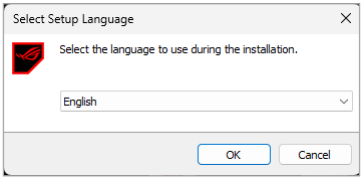


3. Citește acordul de licență, apoi bifează**l accept the agreement (Accept acordul)** și fă clic pe **Next (Înainte)**.

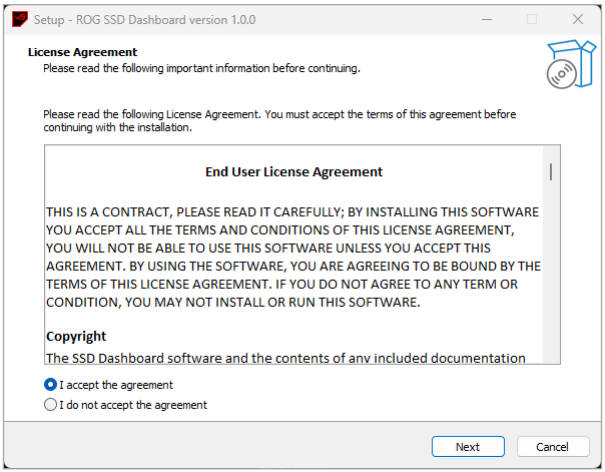


4. Fă clic pe **Browse (Răsfoire)** și selectează folderul de destinație pentru instalarea software-ului ROG Dashboard, apoi fă clic pe **Next (Înainte)**.

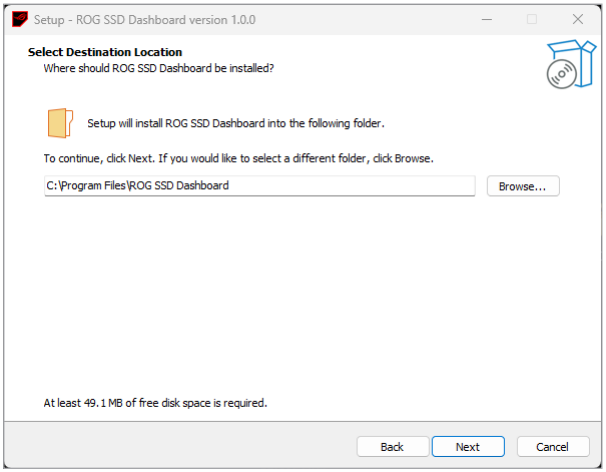


5. Bifează opțiunea **Create a desktop shortcut (Creează o comandă rapidă pe desktop)** dacă vrei să creezi o comandă rapidă pe desktop, apoi fă clic pe **Next (Înainte)**.

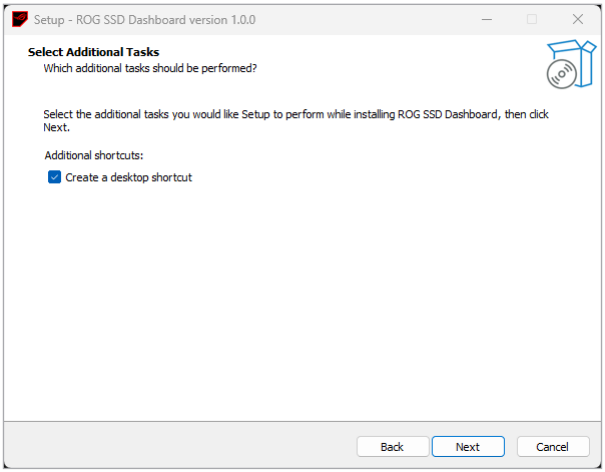

6. Fă clic pe **Install (Instalare)** pentru a începe procesul de instalare.

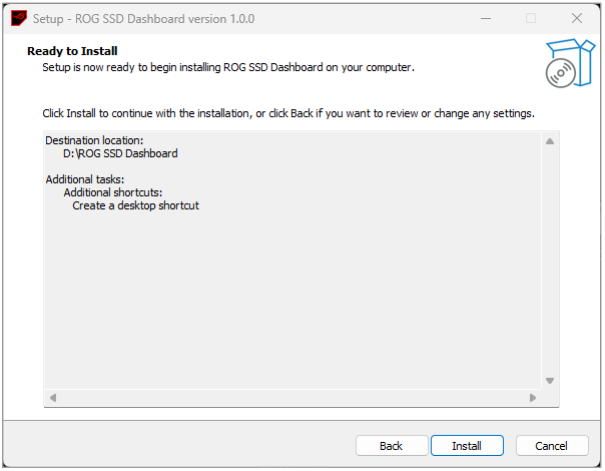


7. Așteaptă finalizarea instalării, apoi fă clic pe **Finish (Finalizare)**.

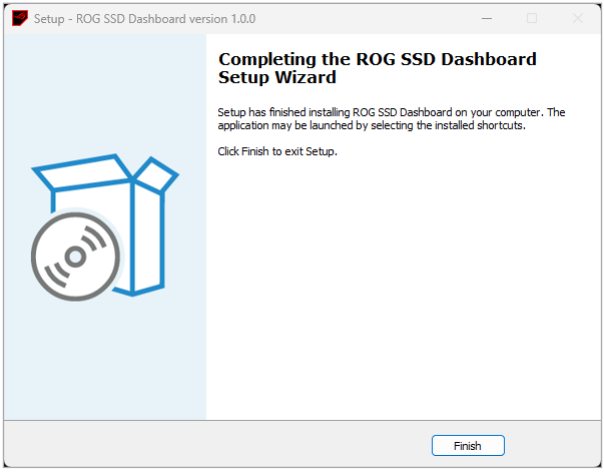

Activarea software-ului ROG Dashboard

Când se lansează software-ul ROG Dashboard, ți se va solicita să introduci un număr de serie înainte de a putea utiliza software-ul ROG Dashboard. Numărul de serie se găsește în pachetul carcasei SSD.

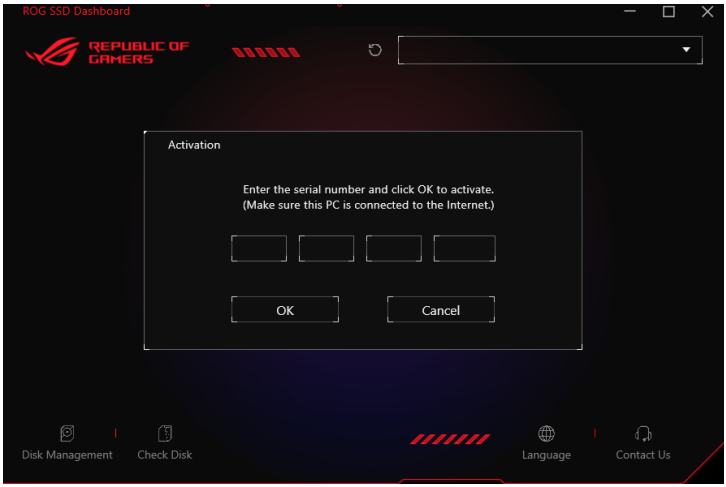


NOTĂ: Numărul de serie inclus poate fi utilizat pe maximum trei dispozitive.

Rezumatul software-ului ROG Dashboard

Pagina principală ROG Dashboard

Pagina principală a ROG Dashboard îți oferă o previzualizare rapidă a dispozitivului SSD conectat.

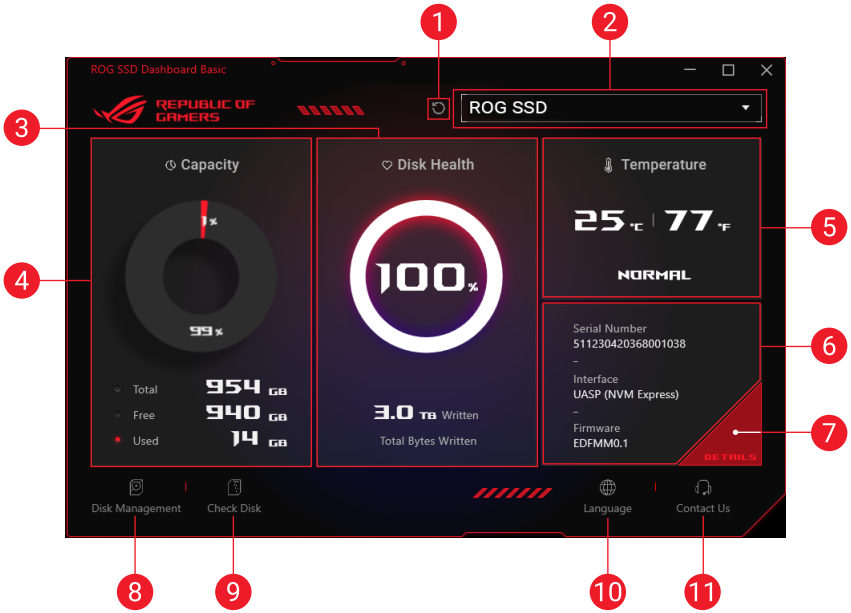

Nr. element	Descriere
1.	Fă clic pentru a reîmprospăta și a reîncărca dispozitivele conectate.
2.	Selectează un dispozitiv conectat pentru a vizualiza detalii despre dispozitiv, cum ar fi capacitatea, starea discului, temperatura.
3.	Afișează starea de sănătate a discului dispozitivului selectat.
4.	Afișează capacitatea discului dispozitivului selectat.
5.	Afișează temperatura dispozitivului selectat.
6.	Afișează o scurtă prezentare generală a dispozitivului selectat.
7.	Fă clic pentru a vizualiza informații detaliate despre dispozitivul selectat.
8.	Fă clic pentru a accesa Windows Disk Management (Gestionare disc Windows).
9.	Faceți clic pentru a accesa utilitarul Windows Check Disk (Verificare disc Windows) (CHKDSK).
10.	Fă clic pentru a schimba limba interfeței ROG Dashboard.
11.	Fă clic pentru a afișa informațiile de contact pentru asistență tehnică.

Software Panel de control de ROG

El software Panel de control de ROG permite a los usuarios ver rápidamente el estado de la SSD externa, incluido el espacio disponible, el estado de la SSD, atributos clave y funciones relacionadas.

NOTA: Las capturas de pantalla de esta guía son solo de referencia. Consulta los ajustes y las opciones de su software.

Descarga del instalador del software Panel de control de ROG


Visita el sitio del producto o https://rog.asus.com/es/support/ para descargar el instalador del software Panel de control de ROG.

NOTA: Asegúrate de que el firmware y los controladores de tu producto están actualizados. Visita https://rog.asus.com/es/support/ para consultar las últimas actualizaciones.


Instalación del software Panel de control de ROG

Para instalar el software Panel de control de ROG, sigue los pasos que se indican a continuación.


1. Inicia el instalador del software Panel de control de ROG como administrador.
2. Selecciona el idioma que quieras usar para el proceso de instalación y haz clic en **OK (Aceptar)**.

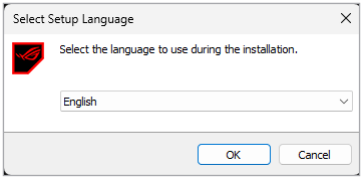


3. Lee el Acuerdo de licencia, marca **I accept the agreement (Acepto el acuerdo)** y haz clic en **Next (Siguiente)**.

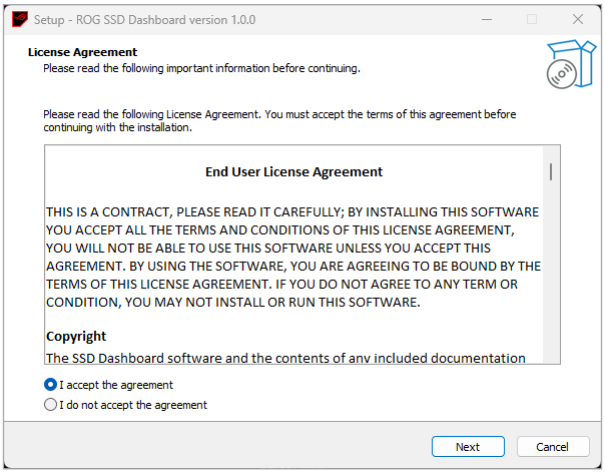


4. Haz clic en **Browse (Examinar)**, selecciona la carpeta de destino para instalar el software Panel de control de ROG y haz clic en **Next (Siguiente)**.

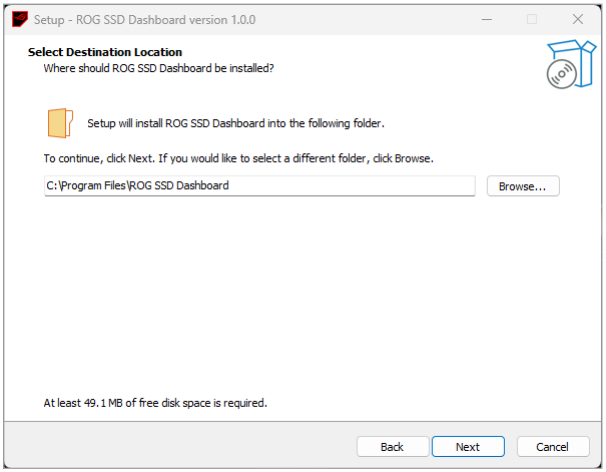


5. Marca **Create a desktop shortcut (Crear un acceso directo en el escritorio)** si lo deseas y haz clic en **Next (Siguiente)**.

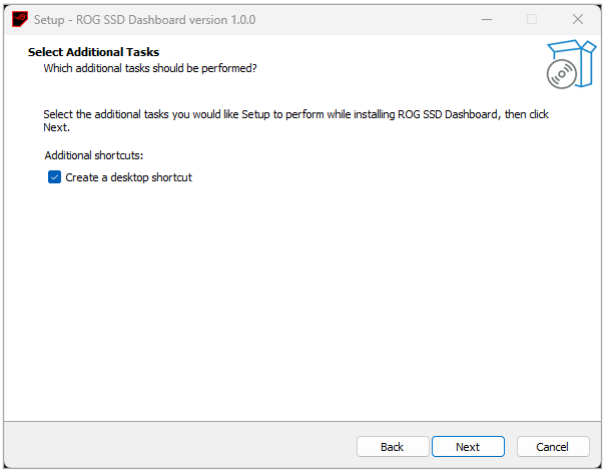

6. Haz clic en **Install (Instalar)** para iniciar el proceso de instalación.

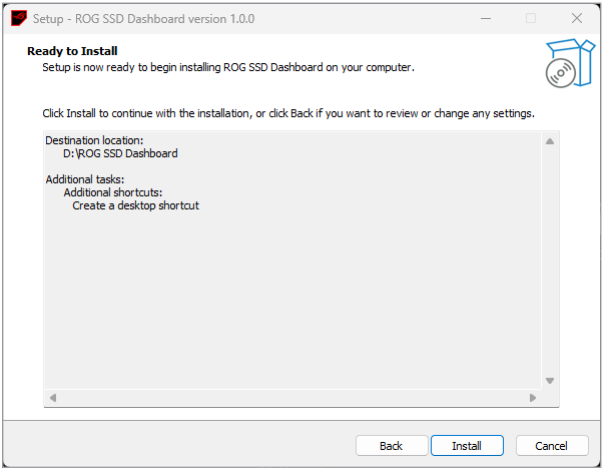


7. Espera a que finalice la instalación y haz clic en **Finish (Finalizar)**.

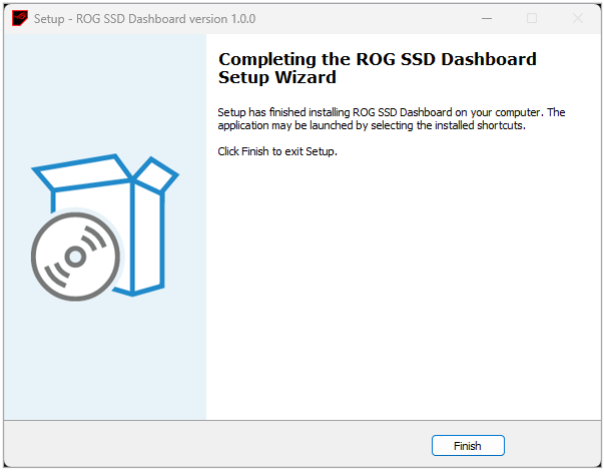

Activación del software Panel de control de ROG

Al iniciar el software Panel de control de ROG, tendrás que introducir un número de serie para poder usarlo. Encontrarás el número de serie en el paquete de la carcasa de la SSD.

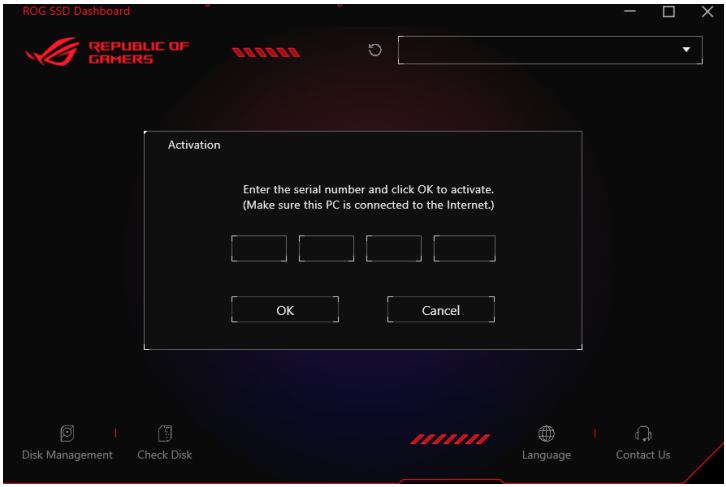


NOTA: El número de serie se puede usar hasta en tres dispositivos.

Resumen del software Panel de control de ROG

Página de inicio de Panel de control de ROG

La página de inicio de Panel de control de ROG ofrece información útil de tu dispositivo de carcasa de SSD conectado de un vistazo.

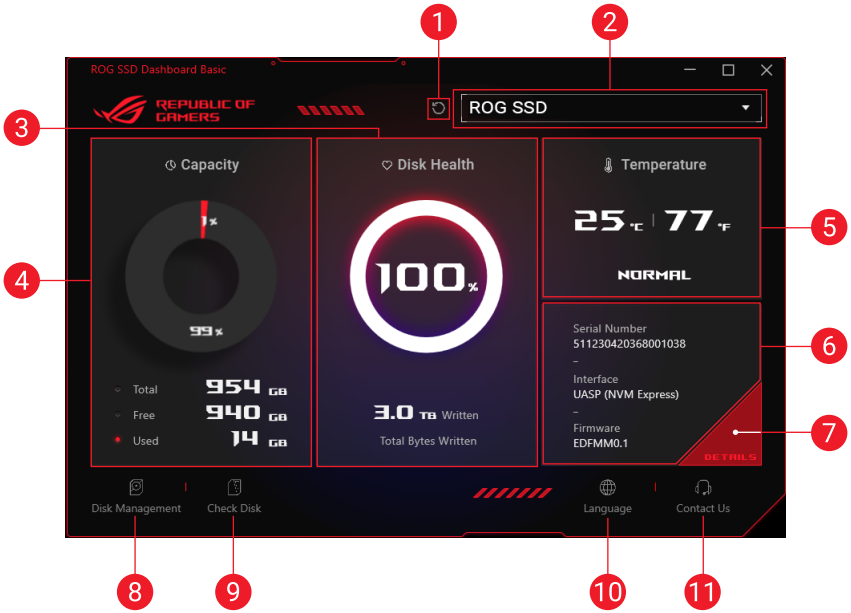

N.° de artículo	Descripción
1.	Haz clic para actualizar la página y volver a cargar los dispositivos conectados.
2.	Selecciona un dispositivo conectado para ver detalles como la capacidad, el estado del disco y la temperatura.
3.	Muestra el estado del disco del dispositivo seleccionado.
4.	Muestra la capacidad de disco del dispositivo seleccionado.
5.	Muestra la temperatura del dispositivo seleccionado.
6.	Muestra una breve descripción general del dispositivo seleccionado.
7.	Haz clic para ver información detallada sobre el dispositivo seleccionado.
8.	Haz clic para acceder al Administrador de discos de Windows.
9.	Haz clic para acceder a la utilidad de comprobación de discos de Windows (CHKDSK).
10.	Haz clic para cambiar el idioma de la interfaz de Panel de control de ROG.
11.	Haz clic para ver la información de contacto del servicio de asistencia técnica.

ซอฟต์แวร์แดชบอร์ด ROG

ซอฟต์แวร์แดชบอร์ด ROG ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะของ SSD ภายนอกได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการใช้งานความจุ ความพร้อมของ SSD คุณลักษณะสำคัญต่างๆ และฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: ภาพหน้าจอในคู่มือนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูการตั้งค่าและตัวเลือกจากซอฟต์แวร์จริงของคุณ

การดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์แดชบอร์ด ROG


ไปที่เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ หรือที่ https://rog.asus.com/th/support เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งแดชบอร์ด ROG

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์ของผลิตภัณฑ์ได้รับการอัปเดตแล้ว ไปที่ https://rog.asus.com/th/support เพื่อรับการอัปเดตล่าสุด


การติดตั้งซอฟต์แวร์แดชบอร์ด ROG

ในการติดตั้งซอฟต์แวร์แดชบอร์ด ROG โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี


1. เปิดโปรแกรมติดตั้งแดชบอร์ด ROG ในโหมดผู้ดูแลระบบ
2. เลือกภาษาที่ต้องการใช้สำหรับขั้นตอนการติดตั้ง จากนั้นคลิก **OK (ตกลง)**

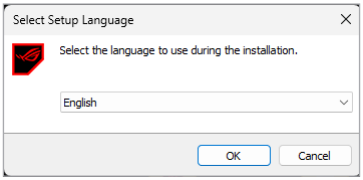


3. อ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน จากนั้นเลือก **I accept the agreement (ฉันยอมรับข้อตกลง)** แล้วคลิก **Next (ถัดไป)**

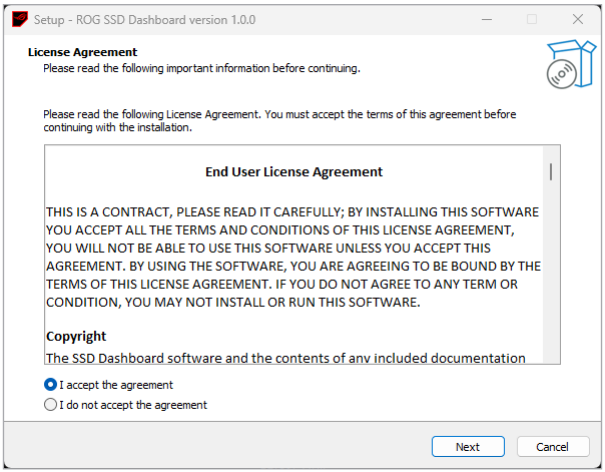


4. คลิก **Browse (ค้นหา)** เพื่อเลือกโฟลเดอร์ปลายทางในการติดตั้งซอฟต์แวร์แดชบอร์ด ROG แล้วคลิก **Next (ถัดไป)**

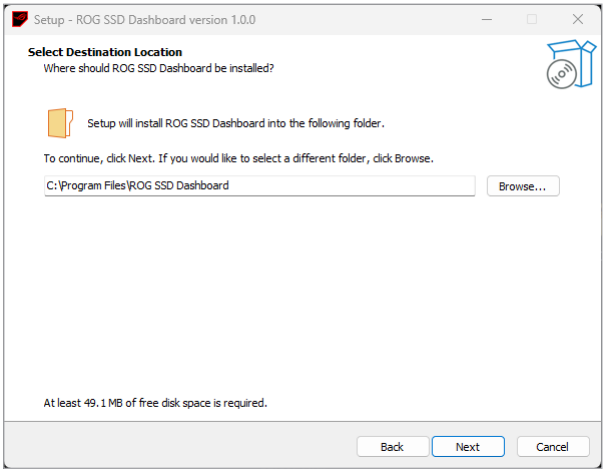


5. หากต้องการสร้างทางลัดบนเดสก์ท็อป ให้เลือก **Create a desktop shortcut (สร้างทางลัดเดสก์ท็อป)** จากนั้นคลิก **Next (ถัดไป)**

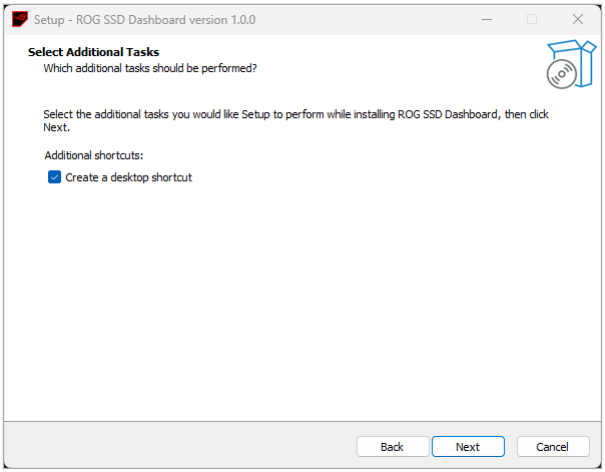

6. คลิก **Install (ติดตั้ง)** เพื่อเริ่มต้นกระบวนการติดตั้ง

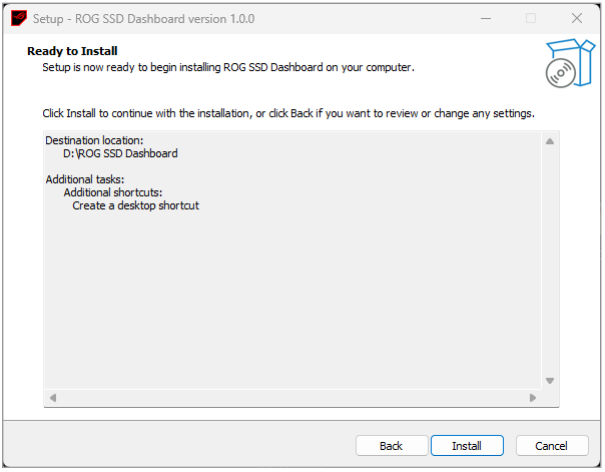


7. รอให้การติดตั้งเสร็จสิ้น แล้วคลิก **Finish (เสร็จสิ้น)**

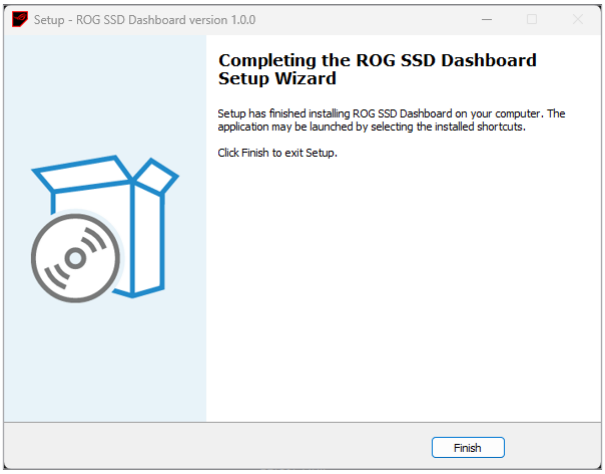

การเปิดใช้งานซอฟต์แวร์แดชบอร์ด ROG

เมื่อเปิดซอฟต์แวร์แดชบอร์ด ROG ครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณกรอกหมายเลขซีเรียลก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ คุณสามารถค้นหาหมายเลขซีเรียลนี้ได้จากชุดอุปกรณ์กล่อง SSD ที่คุณซื้อ

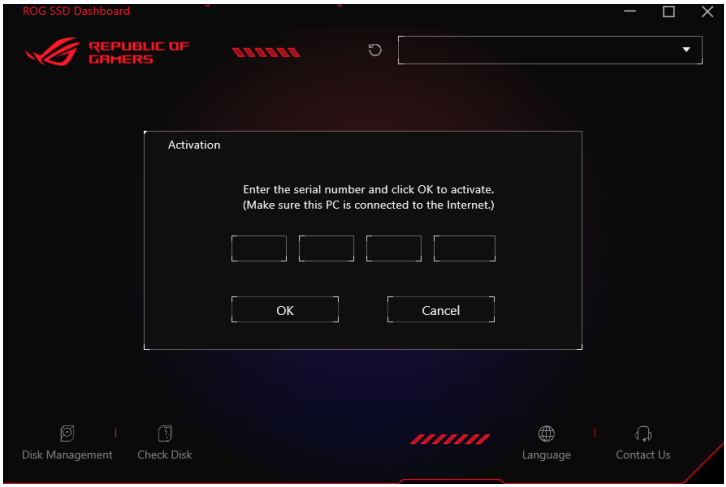


หมายเหตุ: หมายเลขซีเรียลที่ให้มานี้สามารถใช้งานได้สูงสุดกับอุปกรณ์ 3 เครื่อง

สรุปซอฟต์แวร์แดชบอร์ด ROG

หน้าแรกของแดชบอร์ด ROG

หน้าแรกของแดชบอร์ด ROG จะแสดงภาพรวมของอุปกรณ์กล่อง SSD ที่เชื่อมต่ออยู่ของคุณ

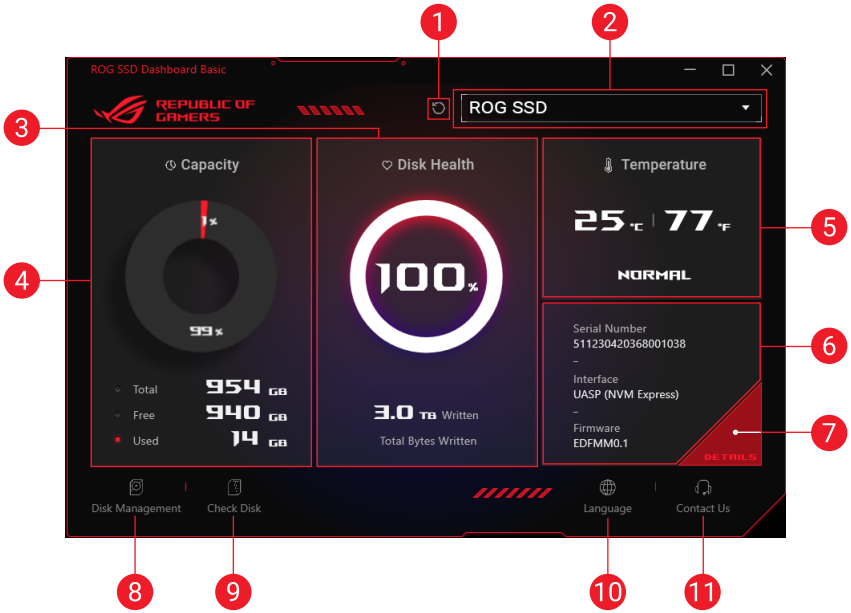

รายการที่	คำอธิบาย
1.	คลิกเพื่อรีเฟรชและโหลดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใหม่
2.	เลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเพื่อดูข้อมูลต่างๆ ของอุปกรณ์ เช่น ความจุ ความพร้อมของดิสก์ และอุณหภูมิ
3.	แสดงสถานะความพร้อมของดิสก์ของอุปกรณ์ที่เลือก
4.	แสดงความจุของดิสก์ของอุปกรณ์ที่เลือก
5.	แสดงอุณหภูมิของอุปกรณ์ที่เลือก
6.	แสดงภาพรวมโดยย่อของอุปกรณ์ที่เลือก
7.	คลิกเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์ที่เลือก
8.	คลิกเพื่อเปิดการจัดการดิสก์ใน Windows
9.	คลิกเพื่อเข้าใช้เครื่องมือการตรวจสอบดิสก์ของ Windows (CHKDSK)
10.	คลิกเพื่อเปลี่ยนภาษาของอินเตอร์เฟซของแดชบอร์ด ROG
11.	คลิกเพื่อดูข้อมูลการติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

ROG Dashboard yazılımı

ROG Dashboard yazılımı, kullanıcıların kapasite kullanımı, SSD sağlığı, önemli özellikler ve ilgili işlevler dahil olmak üzere harici SSD durumunu hızlıca görüntülemesine olanak tanır.

NOT: Bu kılavuzdaki ekran görüntüleri yalnızca referans amaçlıdır. Ayarlar ve seçenekler için lütfen gerçek yazılımınıza bakın.

ROG Dashboard yazılımı yükleyicisini indirme


ROG Dashboard yazılımı yükleyicisini indirmek için ürün sitesini veya https://rog.asus.com/tr/support adresini ziyaret edin.

NOT: Ürününüzün üretici yazılımının ve sürücülerinin güncel olduğundan emin olun. En son güncellemeler için https://rog.asus.com/tr/support adresini ziyaret edin.


ROG Dashboard yazılımını yükleme

ROG Dashboard yazılımını yüklemek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.


1. ROG Dashboard yazılım yükleyicisini Yönetici olarak başlatın.
2. Kurulum işlemi için kullanmak istediğiniz dili seçip **OK (Tamam)** öğesine tıklayın.

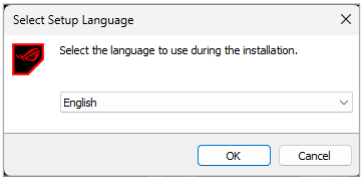


3. Lisans Sözleşmesi'ni okuyun, ardından **I accept the agreement (Sözleşmeyi kabul ediyorum)** seçeneğini işaretleyip **Next (İleri)** öğesine tıklayın.

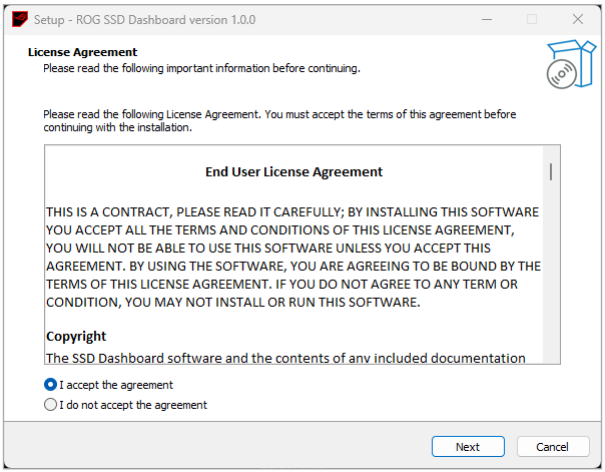


4. **Browse (Gözat)** öğesine tıklayıp ROG Dashboard yazılımının yükleneceği hedef klasörü seçin, ardından **Next (İleri)** öğesine tıklayın.

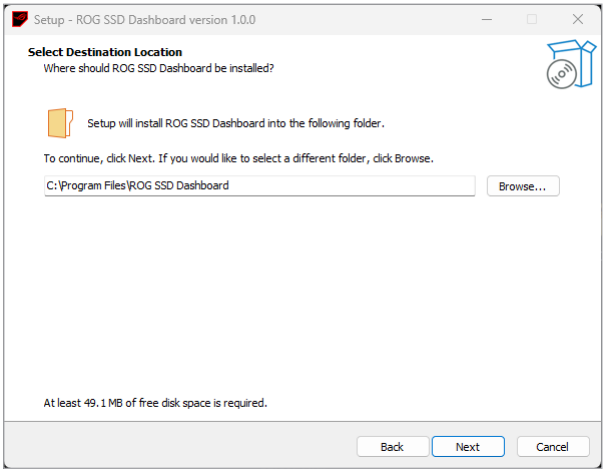


5. Masaüstü kısayolu oluşturulmasını istiyorsanız **Create a desktop shortcut (Masaüstü kısayolu oluştur)** seçeneğini işaretleyip **Next (İleri)** öğesine tıklayın.

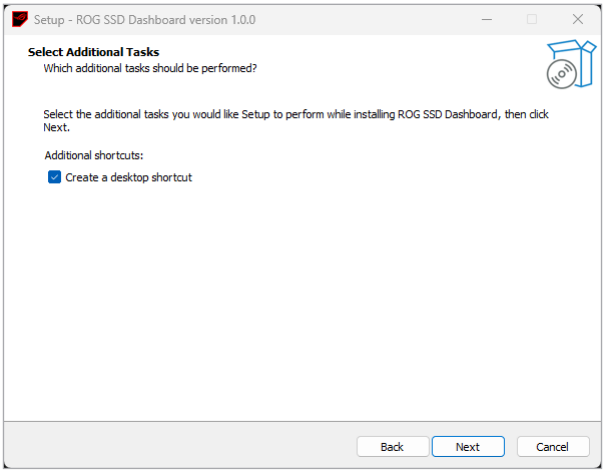

6. Yükleme işlemini başlatmak için **Install (Yükle)** öğesine tıklayın.

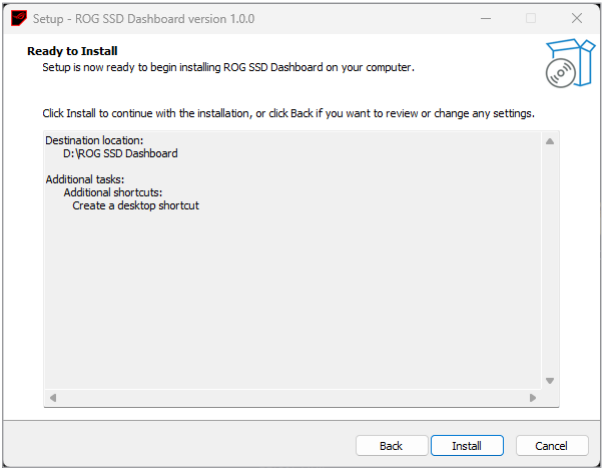


7. Yüklemenin tamamlanmasını bekleyin, ardından **Finish (Son)** öğesine tıklayın.

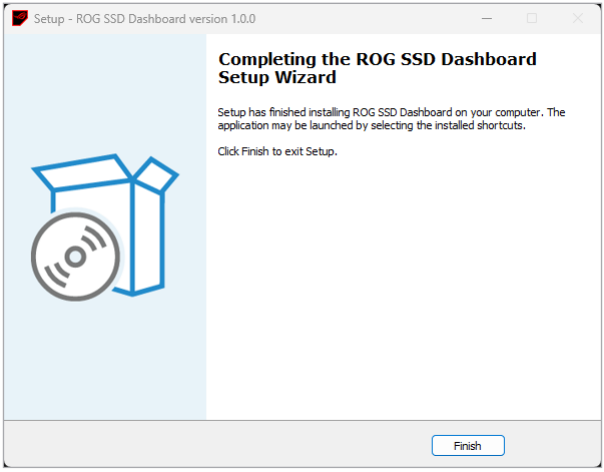

ROG Dashboard yazılımını etkinleştirme

ROG Dashboard yazılımı başlatıldığında ROG Dashboard yazılımını kullanabilmek için bir seri numarası girmeniz gerekir. Seri numarasını SSD kutusu ambalajınızda bulabilirsiniz.

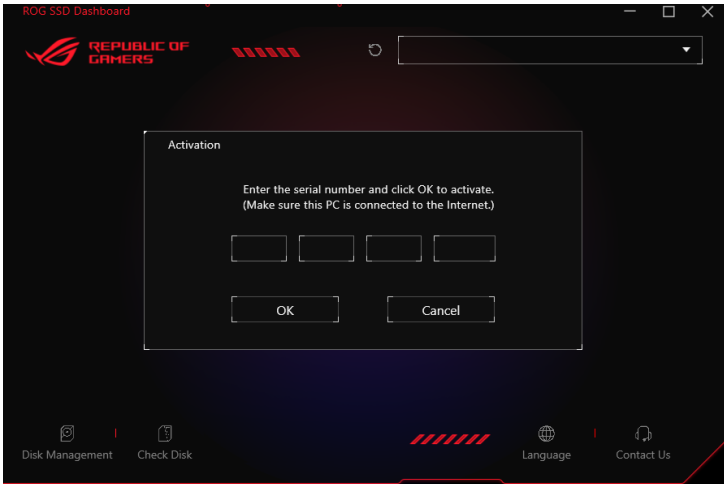


NOT: Birlikte verilen seri numarası en fazla üç cihazda kullanılabilir.

ROG Dashboard yazılımı özeti

ROG Dashboard ana sayfası

ROG Dashboard ana sayfası, bağlı SSD kutusu cihazınız için hızlı bir önizleme sunar.

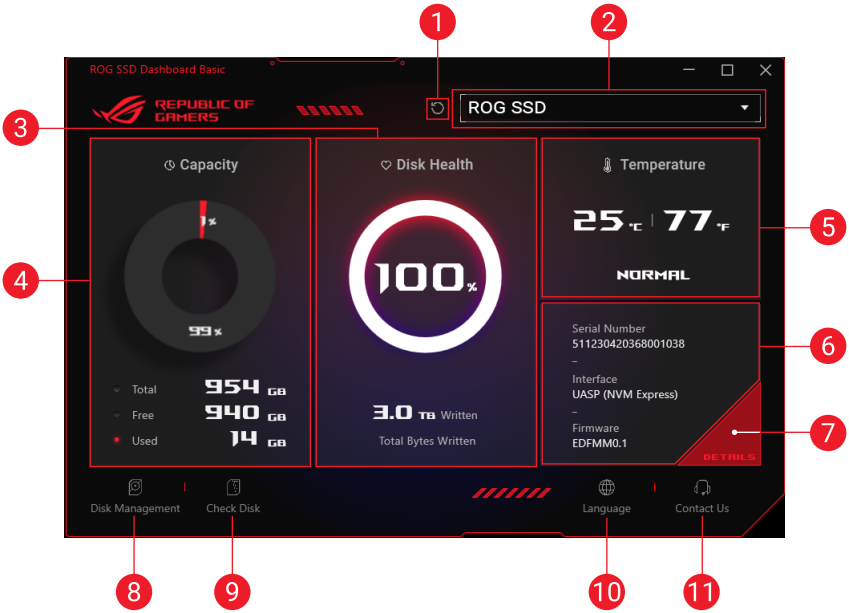

Öğe no.	Açıklama
1.	Bağlı cihazları yenilemek ve yeniden yüklemek için tıklayın.
2.	Kapasite, disk sağlığı, sıcaklık gibi cihaz ayrıntılarını görüntülemek için bağlı bir cihaz seçin.
3.	Seçilen cihazın disk sağlığını görüntüler.
4.	Seçilen cihazın disk kapasitesini görüntüler.
5.	Seçilen cihazın sıcaklığını görüntüler.
6.	Seçilen cihaz için özet bir genel bakış görüntüler.
7.	Seçilen cihaz hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için tıklayın.
8.	Windows Disk Management (Disk Yönetimi) bölümüne erişmek için tıklayın.
9.	Windows Check Disk (Disk Denetimi) yardımcı programına (CHKDSK) erişmek için tıklayın.
10.	ROG Dashboard arayüzünün dilini değiştirmek için tıklayın.
11.	Teknik destek iletişim bilgilerini görüntülemek için tıklayın.

Phần mềm ROG Dashboard

Phần mềm ROG Dashboard cho phép người dùng xem nhanh trạng thái ổ SSD bên ngoài, bao gồm dung lượng sử dụng, tình trạng ổ SSD, các thuộc tính chính và các chức năng liên quan.

GHI CHÚ: Ảnh chụp màn hình trong hướng dẫn này chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo phần mềm thực tế của bạn để biết các cài đặt và tùy chọn.

Tải xuống trình cài đặt phần mềm ROG Dashboard


Truy cập trang web sản phẩm hoặc https://rog.asus.com/vn/support để tải xuống trình cài đặt phần mềm ROG Dashboard.

GHI CHÚ: Đảm bảo chương trình cơ sở và trình điều khiển đã được cập nhật cho sản phẩm của bạn. Truy cập https://rog.asus.com/vn/support để biết các bản cập nhật mới nhất.


Cài đặt phần mềm ROG Dashboard

Để cài đặt phần mềm ROG Dashboard, vui lòng làm theo các bước dưới đây.


1. Khởi chạy trình cài đặt phần mềm ROG Dashboard với vai trò là Quản trị viên.
2. Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng cho quá trình thiết lập, sau đó nhấp vào **OK**.

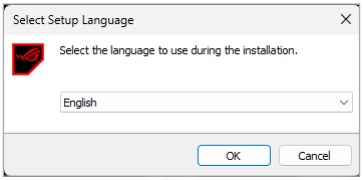


3. Đọc kỹ Thỏa thuận cấp phép, sau đó chọn **I accept the agreement (Tôi chấp nhận thỏa thuận)** và nhấp vào **Next (Tiếp theo)**.

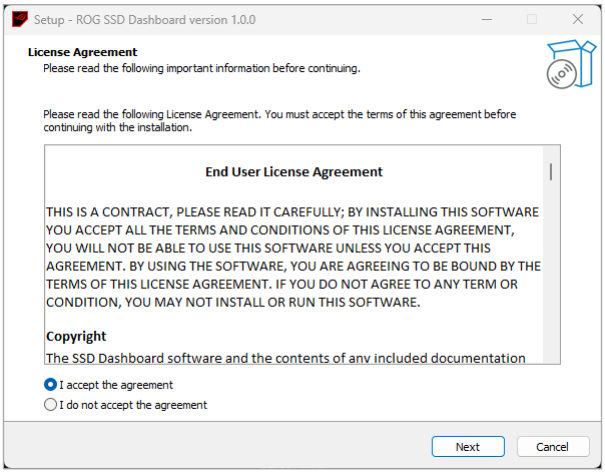


4. Nhấp vào **Browse (Duyệt)** và chọn thư mục đích để cài đặt phần mềm ROG Dashboard, sau đó nhấp vào **Next (Tiếp)**.

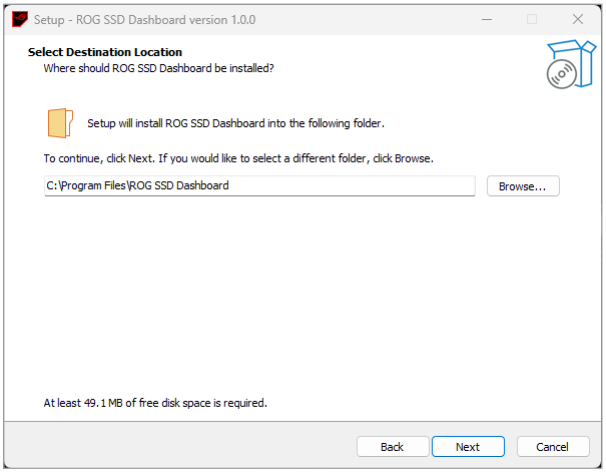


5. Chọn **Create a desktop shortcut (Tạo lối tắt trên màn hình)** nếu bạn muốn tạo lối tắt trên màn hình, sau đó nhấp vào **Next (Tiếp)**.

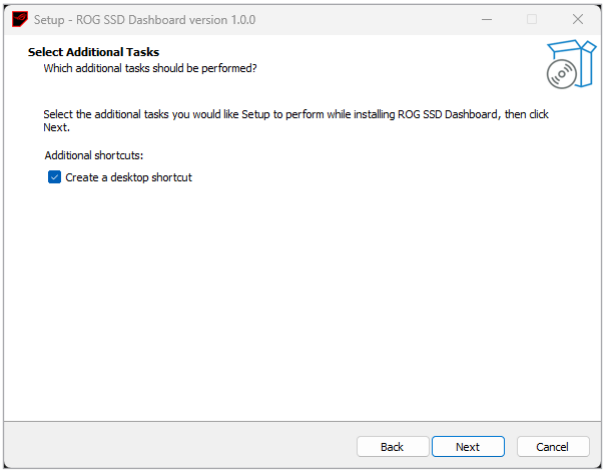

6. Nhấp vào **Install (Cài đặt)** để bắt đầu quá trình cài đặt.

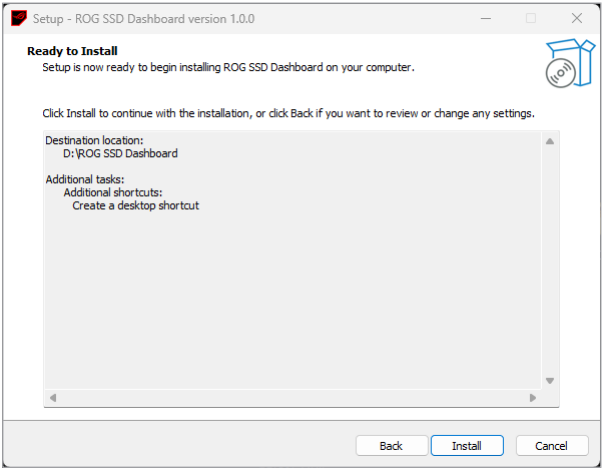


7. Chờ quá trình cài đặt hoàn tất, nhấp vào **Finish (Hoàn tất)**.

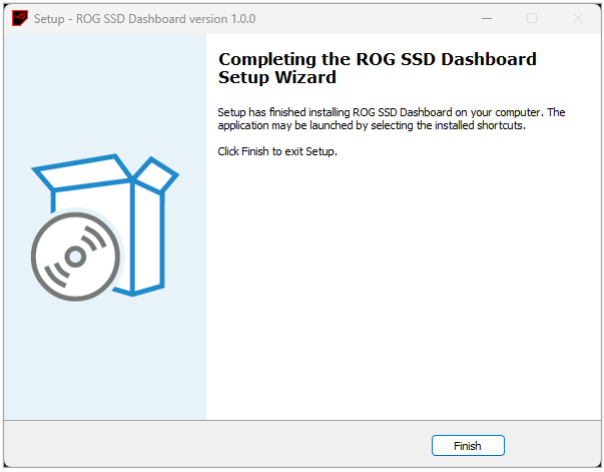

Kích hoạt phần mềm ROG Dashboard

Khi khởi chạy phần mềm ROG Dashboard, bạn sẽ được yêu cầu nhập số sê-ri trước khi có thể sử dụng phần mềm ROG Dashboard. Bạn có thể tìm thấy số sê-ri đi kèm trong hộp đựng SSD của mình.

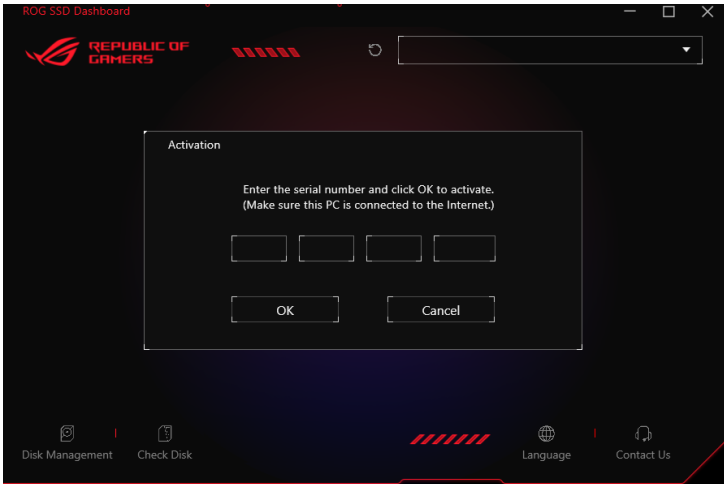


GHI CHÚ: Bạn có thể sử dụng số sê-ri đi kèm trên tối đa ba thiết bị.

Tóm tắt phần mềm ROG Dashboard

Trang chủ ROG Dashboard

Trang chủ ROG Dashboard cung cấp cho bạn bản xem trước nhanh về thiết bị hộp đựng SSD đã kết nối của bạn.

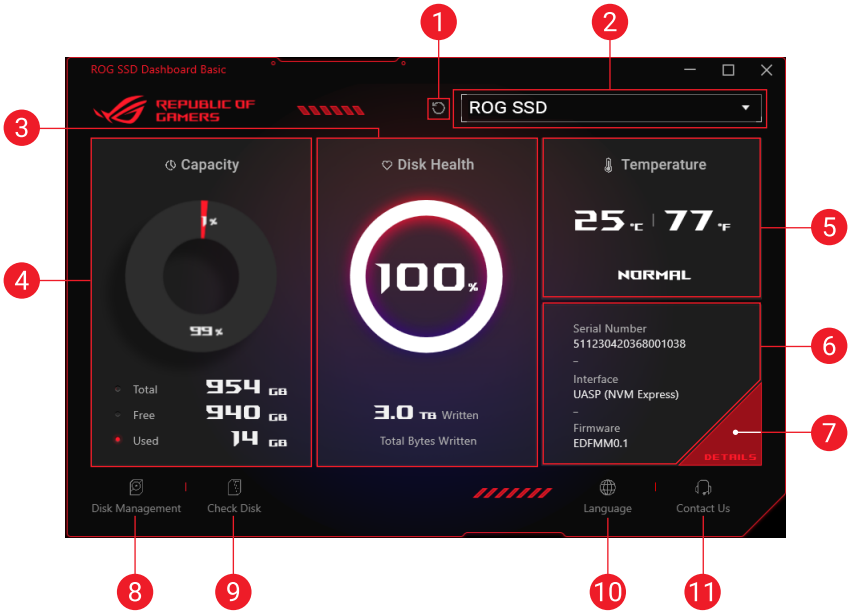

Số mục	Mô tả
1.	Nhấp vào để làm mới và tải lại các thiết bị đã kết nối.
2.	Chọn một thiết bị đã kết nối để xem thông tin chi tiết về thiết bị như dung lượng, tình trạng ổ đĩa, nhiệt độ.
3.	Hiển thị tình trạng ổ đĩa của thiết bị đã chọn.
4.	Hiển thị dung lượng ổ đĩa của thiết bị đã chọn.
5.	Hiển thị nhiệt độ của thiết bị đã chọn.
6.	Hiển thị tổng quan ngắn gọn về thiết bị đã chọn.
7.	Nhấp vào để xem thông tin chi tiết về thiết bị đã chọn.
8.	Nhấp vào để truy cập Quản lý ổ đĩa trên Windows.
9.	Nhấp vào để truy cập tiện ích Check Disk trên Windows (CHKDSK).
10.	Nhấp vào để thay đổi ngôn ngữ của giao diện ROG Dashboard.
11.	Nhấp vào để hiển thị thông tin liên hệ để được hỗ trợ kỹ thuật.

תוכנת לוח מחוונים ROG

תוכנת לוח מחוונים ROG מאפשרת למשתמשים להציג במהירות את הסטטוס של ה-SSD החיצוני, כולל צריכת קיבולת, תקינות ה-SSD, מאפיינים מרכזיים ופונקציות קשורות.

הערה: צילומי המסך במדריך הזה נועדו לעיון בלבד. את ההגדרות והאפשרויות אפשר לראות בתוכנה עצמה.

הורדת כלי ההתקנה לתוכנת לוח מחוונים ROG


הוכנסו לאתר המוצר או לכתובת https://rog.asus.com/il/support כדי להוריד את כלי ההתקנה של תוכנת לוח מחוונים ROG.

הערה: חשוב לוודא שהקושחה והכוננים של המוצר שלכם מעודכנים. העדכונים האחרונים זמינים בכתובת https://rog.asus.com/il/support.


התקנת תוכנת לוח מחוונים ROG

כדי להתקין את תוכנת לוח מחוונים ROG, יש לפעול לפי השלבים שמפורטים למטה.


1. מפעילים את כלי ההתקנה של תוכנת לוח מחוונים ROG בתור מנהל מערכת.
2. בוחרים את השפה שבה רוצים להשתמש בתהליך ההגדרה ולוחצים על **OK**.

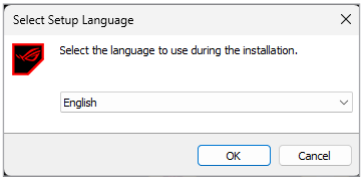


3. קוראים את הסכם הרישיון ולוחצים על האפשרות **I accept the agreement (אני מאשר/ת את ההסכם)** ועל **Next (הבא)**.

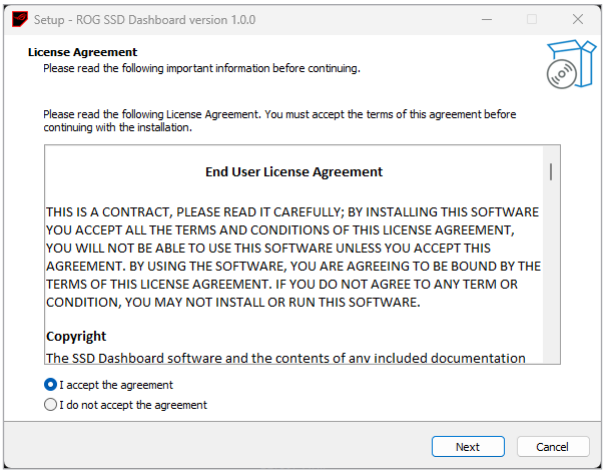


4. לוחצים על **Browse (עיון)** ובוחרים את תיקיית היעד להתקנת תוכנת לוח מחוונים ROG ולוחצים על **Next (הבא)**.

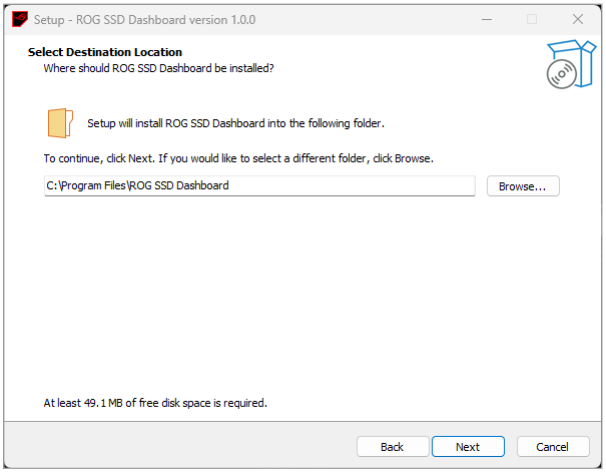


5. מסמנים את האפשרות **Create a desktop shortcut (יצירת קיצור דרך לשולחן העבודה)** אם רוצים ליצור קיצור דרך, ולוחצים על **Next (הבא)**.

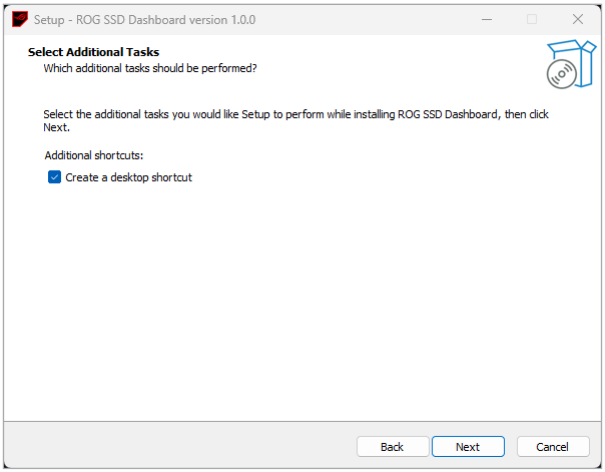

6. לוחצים על **Install (התקנה)** כדי להתחיל את תהליך ההתקנה.

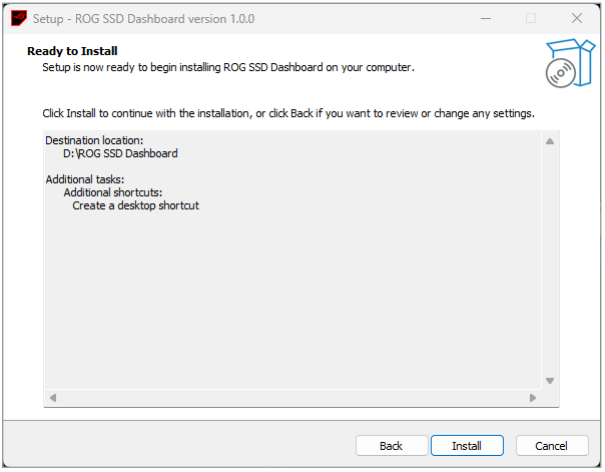


7. מחכים לסיום ההתקנה ואז לוחצים על **Finish (סיום)**.

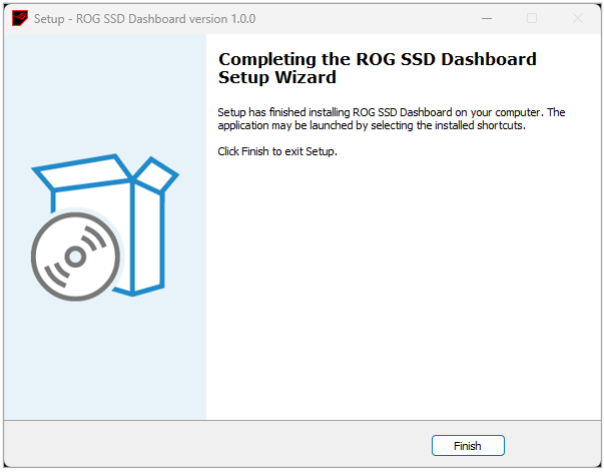

הפעלת תוכנת לוח מחוונים ROG

כאשר תוכנת לוח מחוונים ROG מופעלת, תידרשו להזין מספר סידורי לפני שתוכלו להשתמש בה. אפשר למצוא את המספר הסידורי במארז של ה-SSD.

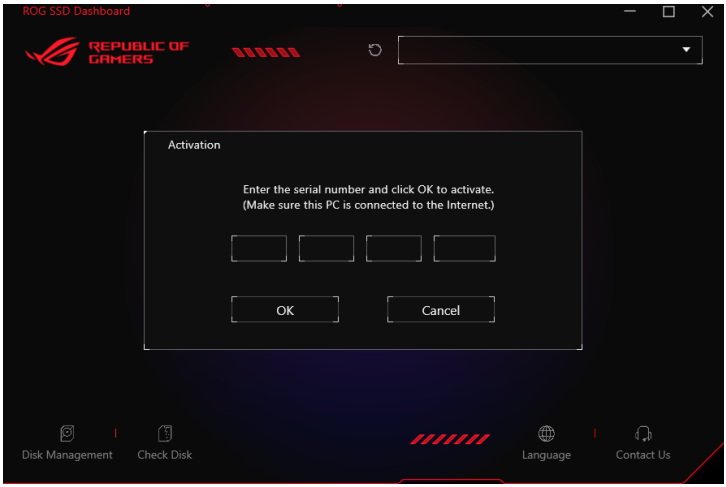


הערה: ניתן להשתמש במספר הסידורי הכלול בשלושה מכשירים לכל היותר.

סיכום תוכנת לוח מחוונים ROG

דף הבית של לוח מחוונים ROG

דף הבית של לוח מחוונים ROG מעניק לכם תצוגה מקדימה מהירה של מכשיר ה-SSD המחובר.

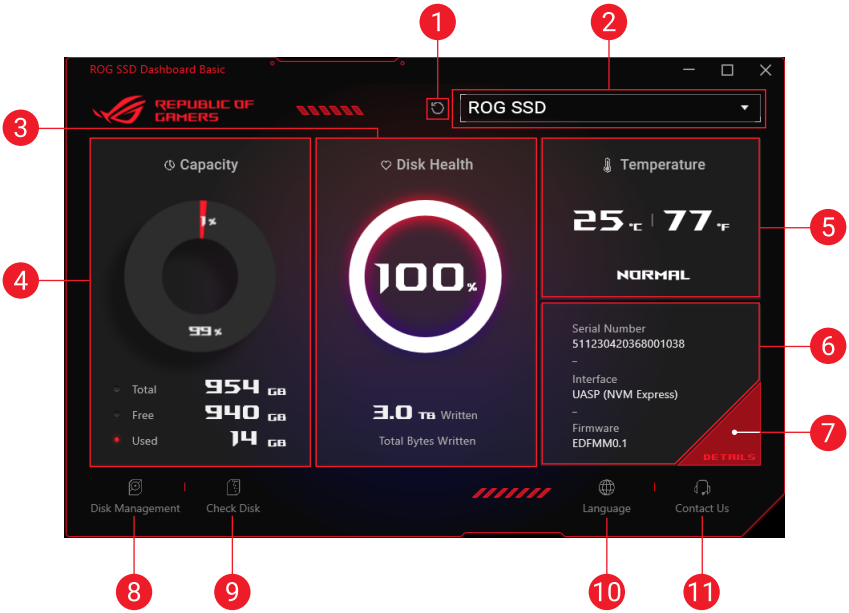

מס' פריט	תיאור
.1	לוחצים כדי לרענן ולטעון מחדש את המכשירים המחוברים.
.2	בוחרים מכשיר מחובר כדי לצפות בפרטי המכשיר כמו קיבולת, תקינות הדיסק, טמפרטורה.
.3	המערכת מציגה את תקינות הדיסק של המכשיר שנבחר.
.4	המערכת מציגה את קיבולת הדיסק של המכשיר שנבחר.
.5	המערכת מציגה את הטמפרטורה של המכשיר שנבחר.
.6	המערכת מציגה סקירה קצרה של המכשיר שנבחר.
.7	לוחצים כדי לצפות במידע מפורט במכשיר שנבחר.
.8	לוחצים כדי לגשת לניהול הדיסקים ב-Windows.
.9	לוחצים כדי לגשת לכלי העזר של Windows לבדיקת דיסק (CHKDSK).
.10	לוחצים כדי לשנות את השפה של ממשק לוח המחוונים ROG.
.11	לוחצים כדי להציג את פרטי הקשר של התמיכה הטכנית.