


Название каждой части

Перед использованием продукта убедитесь в наличии каждой детали.



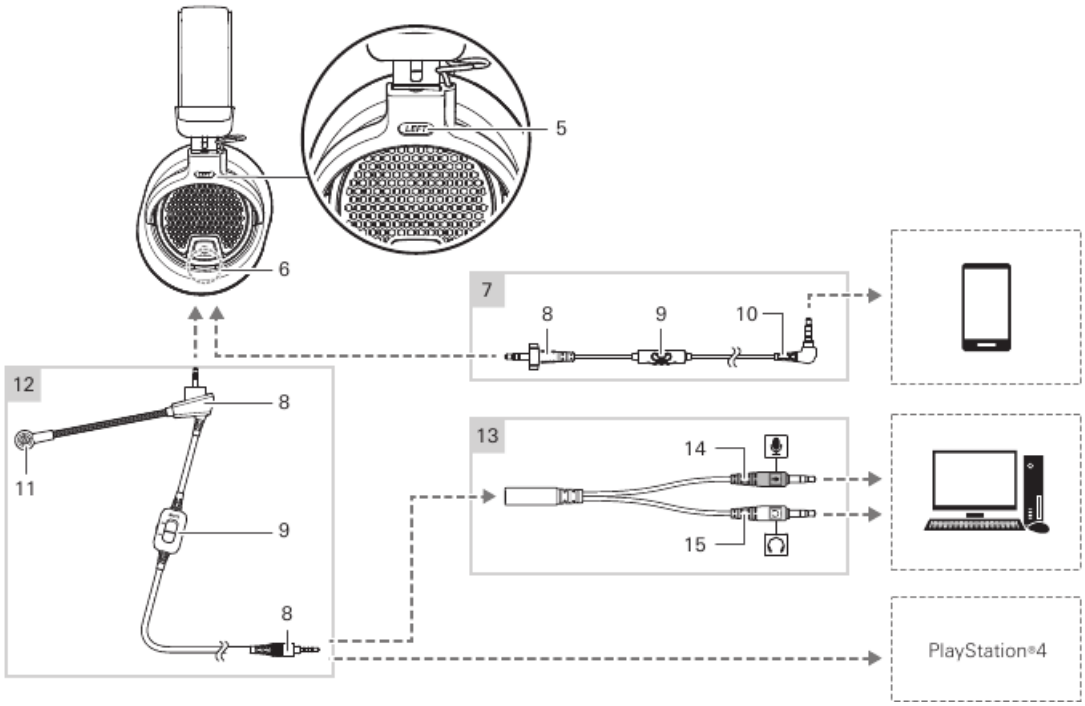

1. Амбушюр
2. Оголовье
3. Держатель
4. Корпус
5. Индикатор ЛЕВО/ПРАВО
6. 3.5 mm (1/8") stereo mini-jack
7. Кабель 1.2 m (3.9') с контроллером для смартфона и микрофоном
8. Позолоченный стерео мини-штекер 3.5 mm (1/8")
9. Пульт дистанционного управления с микрофоном
10. Позолоченный стерео мини-штекер 3.5 mm (1/8") (4-полюсный/L-образный)
11. Микрофон
12. Кабель 2.0 m (6.6') для ПК
13. Y-образный кабель для стереогарнитуры
14. Позолоченный стерео мини-штекер 3.5 mm (1/8") (3-полюсный)
15. Позолоченный стерео мини-штекер 3.5 mm (1/8")

Использование продукта

Уменьшите громкость на устройстве, которое собираетесь использовать.

1. Подключите кабель 2.0 m (6.6') для ПК к наушникам.

- При подключении к смартфону используйте кабель 1.2 m (3.9') с контроллером для смартфона и микрофоном.


2. Подключите изделие к Y-образному кабелю для стереогарнитуры, а затем подключите Y-образный кабель к микрофонному входу и выходу для наушников ПК.

- Если разъем для наушников/микрофона вашего ПК интегрирован, вам не нужен Y-образный кабель для стереогарнитуры.
- При подключении к беспроводному контроллеру PlayStation ® 4, подключитесь к стереофоническому разъему для наушников/микрофона на беспроводном контроллере.
- При подключении к смартфону подключитесь к разъему для наушников смартфона.

3. Наденьте наушник с маркировкой "LEFT" (ЛЕВЫЙ) на левое ухо, а наушник с маркировкой "RIGHT" (ПРАВЫЙ) на правое ухо так, чтобы амбушюры полностью закрывали ваши уши.
4. При использовании кабеля 2.0 m (6.6') для ПК отрегулируйте микрофон для оптимального захвата звука.
5. Включите подключенное устройство и отрегулируйте громкость по мере необходимости.


Точка поворота микрофона (кабель 2.0 m (6.6') для ПК)

- Держатель можно перемещать вверх или вниз для оптимального расположения микрофона, как показано на рисунке.
- Этот микрофон имеет гибкую конструкцию типа "гусиная шея".
- При использовании этого продукта не трите микрофон и не держите его плотно, чтобы избежать неожиданного шума или неисправности.

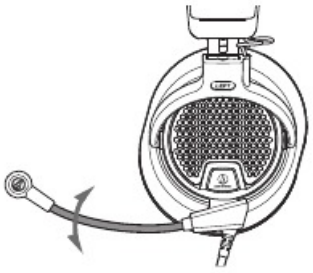


Использование пульта дистанционного управления (кабель 2.0 m (6.6')

для ПК)

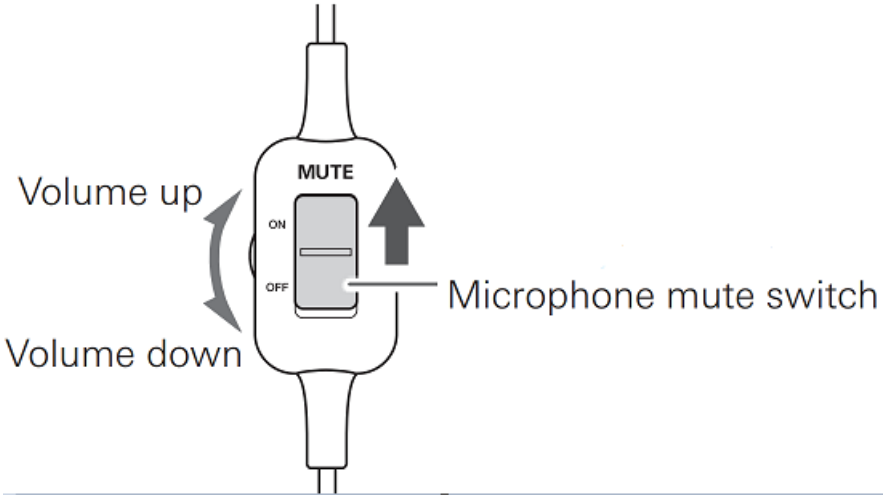

Отрегулируйте громкость наушников, а также выключите и включите микрофон.

Использование пульта дистанционного управления (кабель 1.2 m (3.9') с контроллером для смартфона и микрофоном)

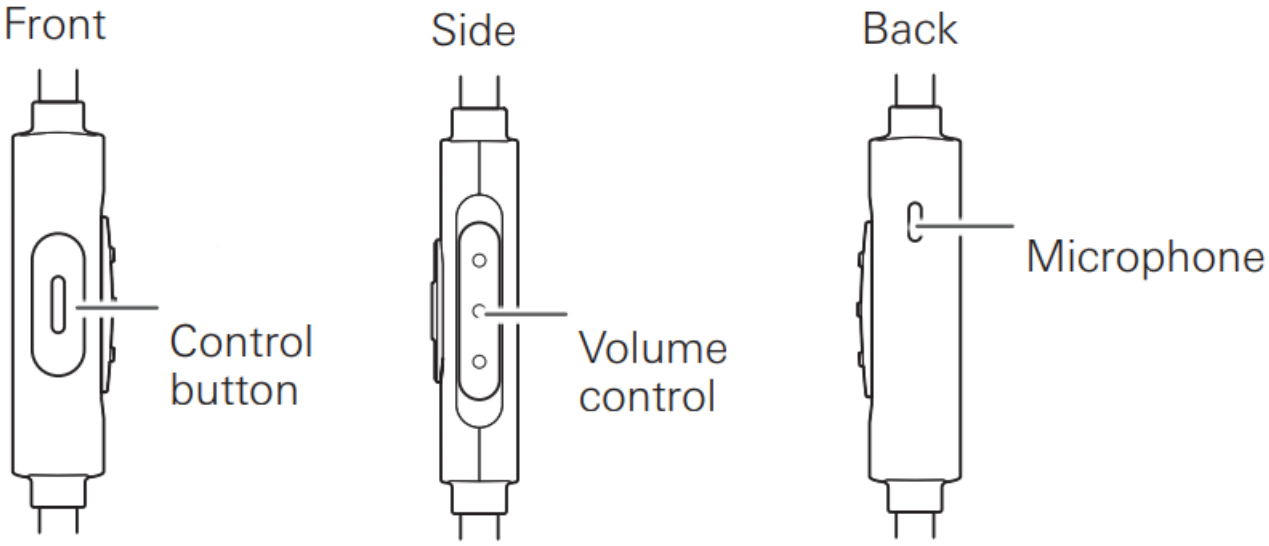

Воспроизведение/пауза для музыки Ответ/завершение телефонных звонков	Нажмите кнопку управления один раз.
Регулировка громкости	Отрегулируйте с помощью регулятора громкости.

- Некоторые смартфоны не поддерживают функции воспроизведения и паузы для музыкальных файлов.
- Пульт дистанционного управления на наушниках не может регулировать громкость на самом устройстве воспроизведения.
- Воспроизведение не будет отключено, даже при самых низких настройках.

Технические характеристики

Наушники

- Тип: Открытые динамические
- Драйвер: 40 mm
- Чувствительность: 92 dB/mW
- Частотная характеристика: от 20 до 20,000 Hz
- Максимальная входная мощность: 1,300 mW
- Импеданс: 39 ohms

Микрофон

Кабель 2.0 m (6.6') для ПК

- Тип: Задний электретный конденсаторный
- Диаграмма направленности: Однонаправленный
- Чувствительность: -38 dB (0dB=1V/Pa, 1 kHz)
- Частотная характеристика: от 250 до 16,000 Hz

Кабель 1.2 m (3.9') с контроллером для смартфона и микрофоном

- Тип: конденсаторный
- Диаграмма направленности: Всенаправленный
- Чувствительность: -40 dB (0dB=1V/Pa, 1 kHz)
- Частотная характеристика: от 100 до 10,000 Hz

Прочее

- Вес (без кабеля): Прибл. 225 g (7.9 oz)
- Аксессуары: Кабель 2.0 m (6.6') для ПК (позолоченный стерео мини-штекер 3.5 mm (1/8") (4-полюсный)), кабель 1.2 m (3.9') с контроллером для смартфона и микрофоном (позолоченный стерео мини-штекер 3.5 mm (1/8") (4-полюсный/L-образный), Y-образный кабель для стереогарнитуры
- Продается отдельно: Амбушюр, кабель 2.0 m (6.6') для ПК, кабель 1.2 m (3.9') с контроллером для смартфона и микрофоном, Y-образный кабель для

стереогарнитуры

В целях улучшения продукта он может быть изменен без предварительного уведомления.

"PlayStation" является зарегистрированным товарным знаком Sony Computer Entertainment Inc.
PS4 является товарным знаком той же компании.

Контакты

Audio-Technica Corporation

2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan

©2019 Audio-Technica Corporation
Глобальная служба поддержки: www.at-globalsupport.com