Era 100

Гайд > Era 100

Обзор

Компактная умная колонка, созданная для того, чтобы наполнить ваши комнаты звуком

- Компактный дизайн позволяет разместить колонку на книжной полке, кухонном столе, тумбочке или закрепить ее на стене или на подставке.
- Различные варианты подключения с помощью WiFi, Bluetooth® и линейного входа USB-C.
- Простое управление с помощью приложения Sonos, голоса или сенсорных кнопок.
- Соедините две колонки Era 100 для того, чтобы еще больше расширить звуковую сцену, или используйте их в качестве тыловых динамиков совместно со звуковыми панелями Sonos последнего поколения для объемного звучания.
- См. раздел Настройка, чтобы узнать, как добавить Sonos Era 100 в свою систему.

Обзор

Регулировка громкости

- Увеличить громкость (проведите пальцем вправо или коснитесь +)
- Уменьшить громкость (проведите пальцем влево или коснитесь -)

Примечание: Во время воспроизведения музыки нажмите и удерживайте кнопку + или -, чтобы быстро отрегулировать громкость.

Воспроизведение/Пауза

- Нажмите один раз, чтобы воспроизвести или приостановить аудио.
- Нажмите и удерживайте, чтобы добавить музыку, которая воспроизводится в другой комнате.

Следующая композиция/ Предыдущая композиция

- Нажмите >, чтобы перейти к следующей композиции.
- Нажмите <, чтобы перейти к предыдущей композиции.

Примечание: при прослушивании радио переключение между композициями недоступно.

Голосовые службы вкл/выкл

Нажмите значок микрофона на верхней части колонки, чтобы включить или выключить голосовые службы.

- Когда световой индикатор горит, голосовое управление доступно (переключатель микрофона на задней панели также должен быть в положении “вкл”).
- Когда индикатор не горит, голосовое управление отключено.

Индикатор состояния

Отображает активное подключение устройства к WiFi, указывает на активацию беззвучного режима и на возникновение ошибок в работе устройства.

Узнать больше **на support.sonos.com**

Соединительная панель

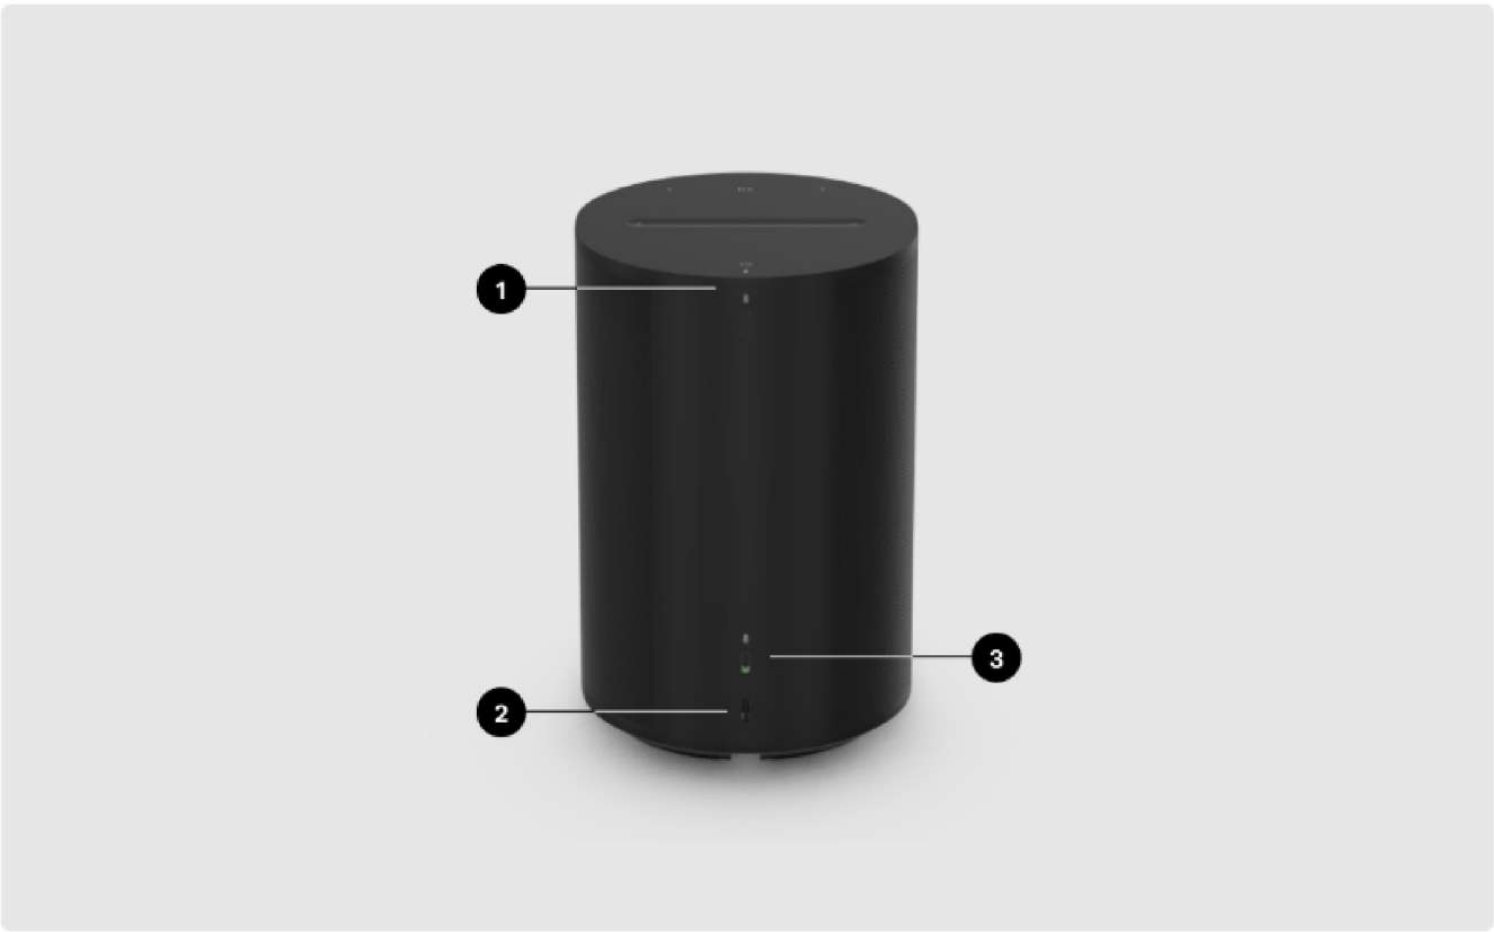

① **Кнопка Bluetooth**

- Нажмите и удерживайте, чтобы подключить новое устройство.
- Нажмите один раз, чтобы повторно подключиться.

② **Порт USB-C**

Порт USB-C предназначен для подключение через линейный вход, а также Ethernet-подключений с использованием адаптера Sonos Line-In или комбинированного адаптера (продается отдельно). Линейный вход не является источником питания для колонки и не должен использоваться для подзарядки других устройств.

- **Ethernet:** используйте адаптер Sonos Combo и кабель Ethernet для подключения Era 100 напрямую к роутеру, если необходимо подключить динамик напрямую (рекомендуется в случаях, когда WiFi-подключение нестабилено).
- **Линейный вход:** используйте адаптер Sonos Line-In или комбинированный адаптер для подключения проигрывателя, CD-плеера или другого устройства.

③ **Переключатель микрофона**

Переключите, чтобы одновременно включить или выключить все микрофоны устройства.

- Когда переключатель выключен (находится в положении “вниз”), микрофоны отключены, поэтому функции микрофона, такие как быстрая настройка Trueplay и голосовые службы, не будут доступны.
- Когда переключатель включен (находится в положении “вверх”), функции микрофона доступны, например Trueplay. (Голосовые службы доступны, если на верхней части устройства горит индикатор голосовых служб)

Примечание: для использования голосовых служб должны быть включены как переключатель микрофона, так и индикатор голосовых служб.

Выбор расположения

Вы можете разместить свой динамик где угодно. Для лучшего звучания вот несколько рекомендаций по расположению:

- Era 100 создан для обеспечения мощного звука в любом месте — настройка Trueplay настраивает звук в зависимости от того, где установлена колонка и что вы слушаете.
- Если Era 100 размещена рядом со стеной или на полке, необходимо оставить зазор не менее 2,5 см между задней частью колонки и стеной или другим препятствием.
- Если вы используете колонки Era 100 в качестве динамиков для объемного звучания, следует расположить их на расстоянии не менее 203 мм друг от друга.

Bluetooth-соединение

1. Включите Bluetooth в настройках устройства.

2. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на задней панели колонки, пока не услышите звуковой сигнал, затем отпустите. Индикатор состояния начнет мигать синим, когда колонка будет готова к сопряжению.

3. Выберите Sonos Era 100 из списка доступных устройств в настройках Bluetooth. При следующем включении ваше мобильное устройство подключится автоматически.

Линейный вход

Подключите аудиоустройство, например проектор, проигрыватель компакт-дисков или проигрыватель виниловых пластинок (со встроенным фонокорректором), к любому устройству Sonos, у которого есть линейный вход (Era 300, Era 100, Amp, Port или Five). Затем перейдите в ♫ > **Линейное подключение**, чтобы выбрать источник звука и начать прослушивание.

Примечание: для Era 300 и Era 100 требуется адаптер Sonos Line-In или Combo (**продаются отдельно**). Для других устройств может потребоваться другой тип адаптера линейного входа в зависимости от источника звука.

Узнать больше **на support.sonos.com**

Микрофон вкл/выкл

Существует два способа управления микрофонами на Era 100:

Переключатель микрофона на задней панели Era 100 включает и выключает все микрофоны.

Кнопка голосовых служб на верхней панели Era 100 активирует и деактивирует голосовые службы, не влияя на работу микрофонов, необходимых для работы Trueplay и других функций.

- Когда включены и переключатель микрофона и индикатор голосовых служб, голосовое управление и все другие функции с поддержкой микрофона доступны.
- Когда выключены и переключатель микрофона и индикатор голосовых служб, голосовое управление и все другие функции с поддержкой микрофона недоступны.
- Когда переключатель микрофона включен, а индикатор голосовых служб выключен, Trueplay и другие функции с поддержкой микрофона доступны, но голосовое управление недоступно.

Голосовые службы

Используйте голос для управления системой Sonos с любого устройства Sonos с поддержкой голосового управления — воспроизводите аудио, увеличивайте или уменьшайте громкость и многое другое.

- Голосовое управление Sonos Voice Control: управляйте всей вашей системой Sonos без помощи рук, не переживая за конфиденциальность. Sonos Voice Control готов к использованию почти сразу же после распаковки устройства — его активация займет всего несколько секунд при настройке колонок. Дополнительная информация

- Siri: вам понадобится приложение Apple Home. Добавьте совместимые с AirPlay2 колонки Sonos в приложение Apple Home, а затем используйте iPhone, iPad или Apple TV, чтобы попросить Siri воспроизвести музыку (в настоящее время доступно тольк для Apple Music). Подробнее

Примечание: функция голосового управления пока доступна не во всех странах. Функция станет доступна, как только Sonos и голосовой сервис одновременно запустятся в вашем регионе.

Trueplay™

Благодаря технологии Trueplay колонка анализирует, как звук отражается от стен, мебели и других поверхностей в помещении, а затем точно настраивает звучание Sonos так, чтобы ваш опыт от прослушивания оставался великолепным, где бы вы ни разместили устройство.
Во время настройки выберите вариант Trueplay, который лучше всего подходит вам и вашему пространству. Чтобы настроить эту функцию позже, перейдите в ⚙> **Система**, выберите комнату и нажмите Trueplay.

Расширенная настройка

Расширенная настройка является индивидуальной и более точной. Она занимает около 5 минут и для ее настройки потребуется микрофон на устройстве iOS (операционная система iOS 8 или выше), поэтому вам необходимо будет перемещаться по комнате, пока технология анализирует акустику помещения.
Примечание: Расширенная настройка — лучший выбор для больших помещений (в помещениях типа опенспейс настройка может быть менее точная).

Быстрая настройка

Такой вариант настройки быстрый, простой и более доступный. Она занимает около минуты и использует микрофон на вашем устройстве Sonos для анализа обстановки, поэтому для данного вида настройки перемещаться по комнате не требуется.

Примечание: быстрая настройка доступна как для iOS, так и для Android и будет хорошим выбором для небольших помещений, где сложно свободно перемещаться.

Автоматическая настройка Trueplay

Портативные устройства Sonos, такие как Sonos Roam и Move, могут настраиваться автоматически. Автоматическая настройка Trueplay использует микрофон вашей колонки для анализа обстановки и периодических корректировок настройки, чтобы звук был идеальный, где бы ни находилась ваша колонка и что бы вы ни слушали.

Перейдите в ⚙ > **Система**, и выберите портативную колонку, чтобы активировать функцию Trueplay.

Настройка стереопары

Объедините две колонки Sonos в одной комнате для создания объемного звучания. Одна колонка будет служить левым каналом, а другая — правым.

Примечание: колонки Sonos в стереопаре должны быть одного типа.

1. Расположите колонки на расстоянии 2,5–3 метров друг от друга. Расположите колонки на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. Место, где располагается слушатель должно находиться на расстоянии 2,5-3 метров от колонок — меньшее расстояние увеличивает басы, большее расстояние улучшает стереоизображение.

2. Перейдите в ⚙> **Система**.

3. Выберите одну из колонок, которую вы хотите использовать в стереопаре, затем нажмите **Настроить стереопару.**

Узнать больше **на support.sonos.com**

Настройка объемного звучания

Вы с легкостью сможете превратить две колонки Sonos (одной модели) или усилитель Sonos и ваши любимые колонки другого производителя в раздельные правый и левый каналы для вашего домашнего кинотеатра.

1. Расположите каждую колонку на расстоянии около 3 метров от места, где вы обычно сидите, когда смотрите фильм, таким образом, чтобы звук шел по направлению к зоне отдыха.

2. Перейдите в ⚙> **Система**.

3. Выберите комнату, где расположена звуковая панель и нажмите **Добавить объемное звучание.**

Примечание: если вы объедините комнаты или создадите стереопару, объемное звучание будет недоступно.

Узнать больше **на support.sonos.com**

Настройки объемного звука

Во время настройки объемный звук оптимизируется для вашей комнаты. Следующие настройки можно изменять:

Объемный звук	Включить или выключить объемный звук.
громкости телевизора	Настроить громкость объемного звука телевизора.
Уровень громкости музыки	Настроить громкость объемного звука музыки.
Воспроизведение музыки	Атмосферный (тонкий) или Полный (громкий, полный диапазон). Не работает с Dolby Atmos Music.

Настройки устройства

Вы можете настроить устройство Sonos в соответствии с вашими предпочтениями. Перейдите в ⚙> Система и выберите устройство.

Имя комнаты	Если вы перенесете динамик в новую комнату, вы можете изменить ее название в Настройках.
Выключить Wi-Fi (не доступно для Sonos Era 100, Era 300 или портативных устройств)	Вы можете отключить WiFi колонки, когда она подключен к сети с помощью кабеля Ethernet. Это снижает потребление энергии и может улучшить качество подключения в случае с проводными динамиками. Для таких устройств, как Amp и Port, отключение WiFi может снизить внутреннюю температуру, если они размещены в стойке или размещены друг на друге.Узнать больше **на support.sonos.com** **Примечание:** в случае с колонками Era 100 и Era 300 WiFi автоматически отключается при подключении адаптера Sonos Combo с помощью кабеля Ethernet.
Эквалайзер	Устройства Sonos поставляются с предустановленными настройками эквалайзера. Вы можете изменить настройки звука (басы, высокие частоты или громкость) в соответствии с вашими предпочтениями. Узнать больше **на support.sonos.com**
Trueplay	Технология Trueplay адаптирует звук к обстановке и воспроизводимому контенту. Портативные устройства могут производить настройку Trueplay автоматически. Узнать больше **на support.sonos.com**
Ограничение громкости	Вы можете установить максимальный допустимый уровень громкости для каждой комнаты. Узнать больше **на support.sonos.com**
Световой индикатор состояния	Отображает подключение динамика к WiFi, указывает на отключение звука и сигнализирует об ошибках в работе устройства. Узнать больше **на support.sonos.com** **Примечание:** если горящий свет отвлекает, его можно отключить его в настройках.
Сенсорное управление	Вы можете отключить сенсорное управление на вашем устройстве. Отключения сенсорного управления может помочь избежать случайного переключения параметров, если рядом с устройством будут находиться дети или животные. Узнать больше **на support.sonos.com**
Экономия заряда (только для портативных устройств)	Чтобы продлить срок службы аккумулятора, вы можете настроить портативную колонку на автоматическое выключение вместо перехода в спящий режим. Она не будет отображаться в приложении Sonos, пока ее снова не включат.
Линейный вход (для устройств Sonos с поддержкой линейного входа)	Если к устройству Sonos подключен проектор, проигрыватель, стереосистема или другое аудиоустройство, вы можете настроить следующие параметры линейного входа: • Имя источника: выберите имя для линейного устройства. • Уровень громкости источника: отрегулируйте уровень источника, подключенного через линейный вход, если вы считаете, что настройка громкостия по умолчанию недостаточно громкая или искаженная. • Зяержка звука: добавьте задержку между источником линейного входа и Sonos, чтобы снизить вероятность возникновения проблем со звуком при воспроизведении линейного звука на объединенных динамиках. • Автовоспроизведение: выберите комнату, если хотите, чтобы линейный звук воспроизводился автоматически, когда Sonos обнаруживает сигнал на порте линейного входа.

Зоны

Настройте особые зоны для больших пространств в приложении Sonos, чтобы заполнить их звуком. Зона — это новая полупостоянная конфигурация, используемая для подключения от 2 до 16 совместимых динамиков из любой комнаты в вашей системе.

Данная конфигурация доступна на следующих устройствах:

- Era 100
- Era 300
- Five
- One

- One SL
- Era 100 Pro

Настройки объемного звука

Зоны могут представлять собой отдельную комнату, половину комнаты или даже несколько комнат.

1. Перейдите в **Системные настройки** ⚙ и выберите совместимый динамик (см. список совместимых динамиков выше).
2. Прокрутите страницу вниз до раздела Устройства, затем выберите ⚙ **+ Настроить зону.** Динамики остаются в зоне до тех пор, пока вы не отредактируете зону или не отделите зону в **Системных настройках** ⚙

Управление, редактирование, разъединение зон

После того, как вы создали зону, вы можете изменить динамики, который входят в эту зону, или вообще удалить ее.

1. Перейдите в **Системные настройки** ⚙ и выберите зону.
2. В разделе **Устройства** выберите **Изменить зону**, чтобы добавить или удалить колонки, или **Отделить зону**, чтобы отключить все динамики в зоне.

Аксессуары

Найдите идеальный аксессуар для вашей системы Sonos, специально разработанный для идеальной совместимости с вашими устройствами Sonos.

Полный выбор подставок, настенных креплений, зарядных устройств и кабелей, совместимых с Sonos, см. в разделе Аксессуары на нашем веб-сайте.

Аксессуары

Подставка, созданная специально для Sonos Era 100, обеспечит надежную фиксацию устройства на месте.

- Фиксированная высота, оптимальная для домашнего кинотеатра.
- Простая сборка.
- Специальный паз в стойке позволяет скрыть кабель питания, чтобы он не спутывался.

Примечание: полный ассортимент подставок, настенных креплений и кабелей, совместимых с Sonos. см. в разделе Аксессуары на нашем веб-сайте.

Что входит в комплект?

В комплект каждой стойки Sonos Era 100 входит:

- 1 основание стойки
- 1 стойка
- 1 платформа для динамика
- 1 колпачок стойки
- Монтажный комплект с 3 винтами (2 длинных, 1 короткий), 1 шайба

Примечание: колонки Sonos продаются отдельно.

Что вам понадобится:
Крестовая отвертка

Установка

1

Достаньте содержимое из коробки и поместите основание стойки в выемку в коробке, это поможет надежно зафиксировать ее на время сборки. Проведите конец кабеля питания Sonos Era 100 через отверстие в основании подставки и к пазу стойки.

Обратите внимание: данная подставка предназначена только для использования совместно с Sonos Era 100.

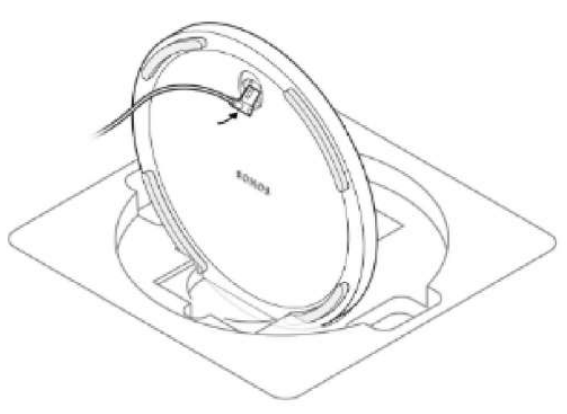

2

Расположите шайбу так, чтобы установочные штифты были обращены внутрь. Затем совместите стойку с основанием, используя штифты в качестве направляющих.

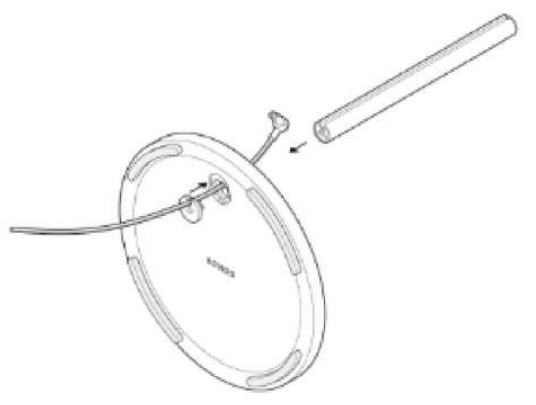

3

Прикрепите основание (с шайбой) к стойке с помощью 1 длинного винта (входит в комплект), используя крестообразную отвертку. Убедитесь, что кабель может свободно скользить вперед и назад.

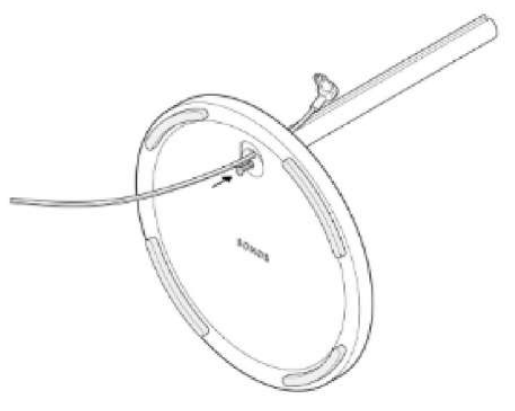

4

Используйте установочные штифты для размещения платформы, на которой будет впоследствии располагаться колонка, на стойке, затем прикрепите платформу к стойке с помощью другого длинного винта (входит в комплект).



5

Подведите кабель питания к динамику и включите его в розетку, затем аккуратно вставьте кабель в специальный паз на стойке, двигаясь сверху вниз.



6

Прикрепите динамик к платформе с помощью короткого винта (входит в комплект).



7

Вставьте специальный колпачок на верхней части стойки, чтобы скрыть шнур питания.



8

Подключите динамик к розетке, затем смотайте свободный конец кабеля и спрячьте его под основание.

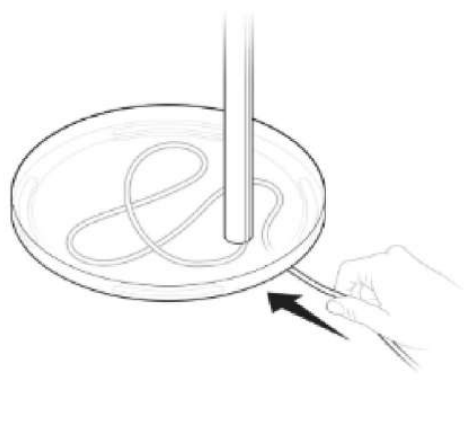

Настенное крепление Era 100

- Простое в установке крепление для колонки Sonos Era 100.
- Удерживает вес динамика и позволяет закрепить его на месте.
- Обеспечивает доступ ко всем портам, кнопкам и сенсорным элементам управления, а также позволяет аккуратно проложить кабель динамика.
- Дает больше возможностей для размещения колонки, чтобы обеспечить еще более качественное звучание.

Важно: данное крепление предназначено для того, чтобы можно было расположить колонку Sonos Era 100 также вертикально, так как изначально характеристики колонки оптимизированы для расположения на плоских горизонтальных поверхностях, например на столе.

Что входит в комплект?

В комплект каждого настенного крепления Sonos Era 100 входят:

- 1 настенное крепление
- 1 кронштейн
- 2 анкера для гипсокартона
- Монтажный комплект с 3 винтами (2 длинных винта для настенного кронштейна, 1 короткий винт для крепления динамика)

Примечание: колонки Sonos продаются отдельно.

Что вам потребуется

- Карандаш
- Уровень
- Крестовая отвертка

Установка

1 Приложите кронштейн к стене. Для того, чтобы кронштейн располагался ровно, рекомендуется использовать уровень. Отметьте места, где располагаются отверстия для винтов, карандашом. Отложите кронштейн в сторону.

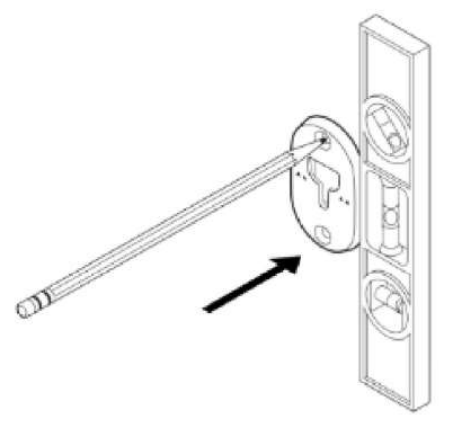

2 В случае, если вы используете настенные анкеры, используйте сверло 5/16", чтобы просверлить 2 направляющих отверстия, начиная с верхнего отверстия. Затем вставьте настенные анкеры. (Не используйте настенные анкеры, если вы сверлите дерево или пластик.) В случае, если вы сверлите дерево или пластик, потребуется сверло 9/64" (анкеры в данном случае не нужны).

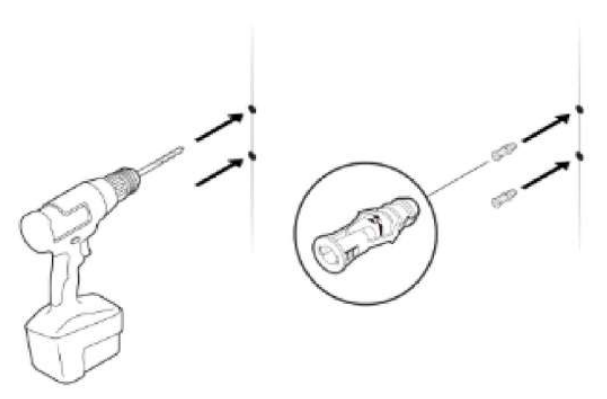

3 Приложите кронштейн к стене стрелками вверх. Закрепите его с помощью 2 длинных винтов (идут в комплекте) и электродрели или крестообразной отвертки. Сначала закрутите верхний винт наполовину, потом закрутите нижний винт полностью, после чего затяните верхний винт до конца.

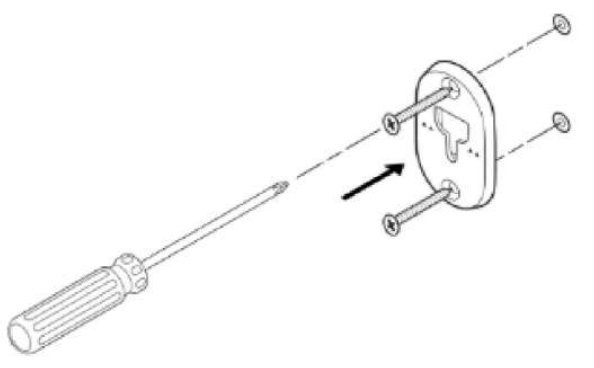

4 Проведите шнур питания через отверстие в задней части крепления и подключите его к динамику.

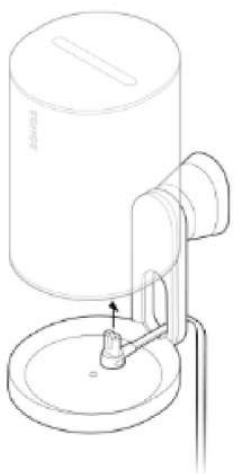

5 Поверните динамик на 180 градусов так, чтобы отверстие для винта было направлено вверх. Прикрепите динамик к креплению с помощью 1 короткого винта (входит в комплект).

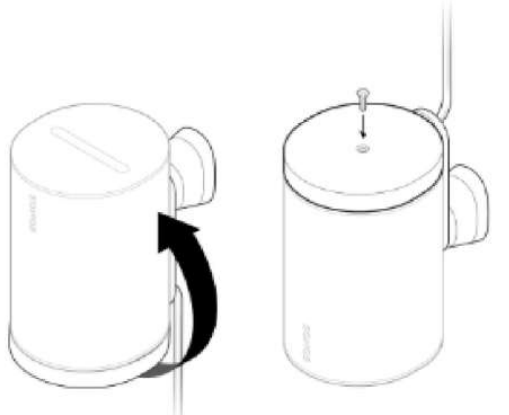

6 Совместите крепление с отверстием в кронштейне, сдвиньте крепление вниз и зафиксируйте его на месте. Убедитесь, что крепление и динамик надежно закреплены, прежде чем отпускать его.

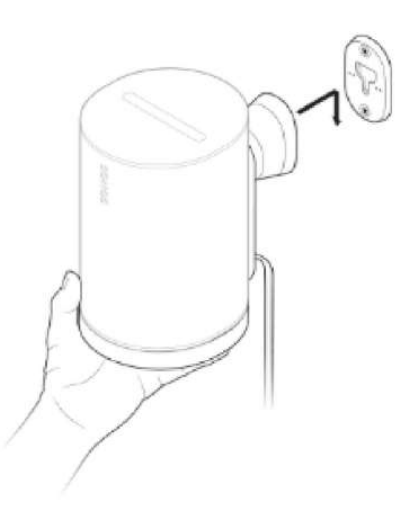

7 Чтобы настроить звук, разблокируйте динамик, повернув воротник на креплении на 90° против часовой стрелки. Отрегулируйте расположение динамика, затем поверните воротник на 90° по часовой стрелке, чтобы заблокировать.

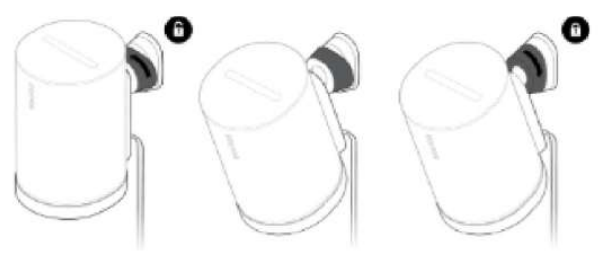

Технические характеристики

Функция	**Функция**
АУДИО	
Усилитель	Три цифровых усилителя класса D.
Высокочастотные динамики	Два наклонных высокочастотных динамика создают четкую и точную высокочастотную звуковую характеристику и раздельное ощущение правого и левого каналов.
Низкочастотные динамики	Один среднечастотный динамик обеспечивает точное воспроизведение средних вокальных частот, а также глубоких, насыщенных басов.
Стерео пара	Превратите две колонки в отдельные колонки левого и правого каналов, чтобы создать более объемный звук.
Домашний кинотеатр	Добавьте две колонки Era 100, чтобы создать настоящеее объемное звучания.
Микрофоны	• Микрофонный массив дальнего действия • Все микрофоны, включая микрофоны для голосового управления, можно отключить с помощью переключателя микрофона, расположенного на задней панели динамика.
Голосовое управление	• Когда световой индикатор голосового управления не включен, это значит, что голосовые помощники не активны, но другие функции, требующие работы микрофона, такие как Trueplay Quick Tuning, по-прежнему активны.
Настраиваемый эквалайзер	Используйте приложение Sonos для настройки громкости, а также низких и высоких частот.
Trueplay™	Это программное обеспечение анализирует акустику в помещении, а затем настраивает эквалайзер. Совместимо с устройствами, работающими на iOS и Android. (А работы данной функции переключатель микрофона должен быть в положении “вкл”.)
ПИТАНИЕ И СВЯЗЬ	

WiFi	**Sonos S2**: подключается к WiFi с помощью любого роутера с поддержкой вещания 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4/5 ГГц.
Bluetooth	Bluetooth 5.3 поддерживает потоковую передачу звука с любого устройства с поддержкой Bluetooth.Нажмите кнопку Bluetooth, чтобы выполнить сопряжение с устройством.
Источник питания	Автоматическое переключение 100 - 240 В ~ 50-60 Гц 1 А переменного тока, универсальный вход.
Порт USB-C	Один порт USB-C. • Подключите источник звука с помощью вспомогательного кабеля и адаптера Sonos Line-In. • Подключите роутер с помощью кабеля Ethernet и адаптера Sonos Combo. (Все аксессуары продаются отдельно.)
Процессор	Quad Core 1.4 GHz A-55
Память	1GB SDRAM 8GB NV
Sonos S2	Настройка и управление с помощью последней версии приложения Sonos.
Линейный вход	С помощью адаптера линейного входа Sonos вы можете подключать свои устройства через линейный аудиовход 3,5 мм (адаптер продается отдельно).
Apple AirPlay 2	Совместим с AirPlay 2 на устройствах Apple iOS 11.4 и выше.
ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТЫ	
Размеры (В x Ш x Г)	182.5 x 120 x 130.5 мм
Вес	2.2 кг
Температура эксплуатации	от 0º до 40º С
Температура хранения	от -20º до 70º С
Устойчивость к влаге	Колонка разработана для работы в условиях высокой влажности, например, в ванной комнате с работающим душем. (Устройство не является водонепроницаемым или водостойким.)
Цвета	Белый с белой решеткой; черный с черной решеткой
Содержимое упаковки	Sonos Era 100, кабель питания 2 м, краткое руководство пользователя.

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Технические характеристики

1. Прочитайте эти инструкции.
2. Сохраните эти инструкции.
3. Соблюдайте все предупреждения.
4. Соблюдайте все инструкции.
5. Не используйте устройство рядом с открытыми источниками воды.
6. Очищайте устройство только сухой мягкой тканью. Бытовые чистящие средства или растворители могут повредить покрытие ваших устройств Sonos.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не устанавливайте рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства, которые выделяют тепло.
9. На наступайте на кабель питания и смотрите за тем, чтобы его ничего не пережимало, особенно в области рядом с адаптером и в месте крепления к устройству.
10. Используйте только аксессуары, рекомендуемые производителем.
11. Отключайте устройство во время грозы или при длительном перерыве в использовании.
12. Не занимайтесь самостоятельным ремонтом устройства. Не вскрывайте устройство и не пытайтесь самостоятельно заменять детали. По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием обращайтесь в официальную сервисную службу Sonos. Техническое обслуживание требуется в случае, если устройство было повреждено, например, поврежден кабель питания или вилка, в устройство попала вода или посторонние предметы, или возникают любые другие проблемы во время эксплуатации устройства.
13. Устройство необходимо расположить так, чтобы при необходимости адаптер можно было быстро отключить от электросети.
14. Предупреждение: Чтобы снизить риск возгорания или удара электрическим током, не оставляйте устройство под дождем и не подвергайте его воздействию влаги.
15. Не ставьте на устройство посторонние предметы, особенно, наполненные жидкостями, например, вазы.