Size: 80x80 mm

CMYK: 33 43 62 25

ФУНКЦИЯ СБРОСА НАСТРОЕК

Если неисправности, описанные в разделе «Устранение неполадок», не устраняются, на устройстве можно выполнить сброс настроек:

1. Отключите от смартфона. В разделе настройки «забудьте устройство»;
2. Нажмите одновременно и удерживайте кнопки «3» и «4» в течение 5 сек., далее вы услышите звуковой сигнал. Наушники перезагрузятся;
3. Далее в списке устройств на своем телефоне выберите «Deppa Neck Band ANC» и подтвердите подключение.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед первым использованием полностью зарядите устройство.
2. Для зарядки аккумулятора используйте входящий в комплект кабель с разъемом USB-C.
3. Ухудшение качества звука и/или уменьшение дальности работы стереогарнитуры может свидетельствовать о необходимости подзарядки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Для предотвращения замыкания внутренней электрической схемы избегайте попадания воды внутрь устройства и хранения его во влажных местах;
2. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Высокие температуры сокращают срок службы электронных устройств, портят батарею и могут быть причиной деформации отдельных пластиковых элементов;
3. Избегайте хранения в местах с очень низкой температурой. Это может привести к повреждению внутренней электрической схемы;
4. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство, вскрытие и ремонт должны осуществляться только в сервисном центре или производителем;
5. В целях безопасности не используйте оборудование при езде на мотоцикле или велосипеде, вождении автомобиля или переходе дороги;
6. Не используйте оборудование во время грозы, так как гроза может вызвать неисправность оборудования или опасность поражения электрическим током;
7. Для чистки устройства не используйте агрессивные химические вещества или моющие средства.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Помещение должно быть закрытым, защищенным от осадков и ветра. Оптимальный режим хранения – температура от + 9 до 15°С и относительная влажность воздуха 55 – 60%. Понижение или повышение температуры и уровня влажности может вызвать порчу электронных компонентов техники.

ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Устройство следует транспортировать в упаковке изготовителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Данное устройство не требует специальных условий реализации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БАТАРЕЕ

Встроенную литиевую батарею продукта запрещается разбирать, подвергать ударам, прессовать или бросать в огонь. Нахождение батареи при очень низком давлении воздуха может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа. Избегайте попадания батареи в высокотемпературную среду или на яркий солнечный свет во избежание взрыва. Не используйте батарею постоянно в случае серьезного вздутия. Батарею следует утилизировать в соответствии с местными правилами и не выбрасывать вместе с бытовым мусором. Не пытайтесь ремонтировать, извлекать или повторно устанавливать батарею. При замене батареи на батарею другой модели может произойти взрыв. Не сжимайте и не протыкайте батарею твердыми предметами. В случае повреждения батареи возможны протечка батареи, перегрев или возникновение пожара.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи.
По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему продавцу. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели на устройстве изменено, удалено или напечатано неразборчиво;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий;
- устройство претерпело механические повреждения.

УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электрооборудования для последующей утилизации.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Изготовитель: Деппа Технолоджи Лтд. (Deppa Technology Ltd.). Адрес: Кв./комн. 2104, Коммерческий центр Монгкок, 16 Эрджайл Стрит, Монгкок, Коулун, ГонКонг (Unit 2104 Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong). Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей: ООО «Деппа», 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Посадский, ул. Чапаева, д.15, к. 2, лит. В, помещение 1-Н. Дата изготовления указана на упаковке.

deppa

STEREO
NECK BAND ANC

Беспроводная стереогарнитура с активным шумоподавлением

Руководство по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Stereo Neck Band ANC;
Bluetooth: V6.0;
Поддерживаемые профили: HFP, HSP, A2DP, AVRCP;
Радиус действия: до 10 метров;
Диаметр динамиков: 13 мм;
Аудиокодек: SBC/AAC;
Диапазон частот: 20-20000 Гц;
Чувствительность: 124 дБ ± 3дБ;
Сопротивление: 32 Ом;
Емкость аккумулятора: 280 мАч;
Тип батареи: Li-Pol, 5В-0.6 А;
Время проигрывания: до 40 часов*;
Время проигрывания в режиме ANC: до 30 часов*;
Время заряда: до 1 часа;
Материал: ABC-пластик;
Масса устройства: 36 г.

**Время работы указано по результатам тестирования на громкости 50%.*

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Беспроводная стереогарнитура – 1 шт.
Кабель для зарядки – 1 шт.
Комплект амбушюр (S/L) – 2 пары.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

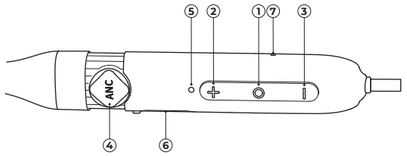

1 Кнопка включения/выключения/управление воспроизведением/ принятие и отклонение вызова/завершение вызова/управление игровым режимом.
2 Увеличение громкости/следующий трек.
3 Уменьшение громкости/предыдущий трек.
4 Управление шумоподавлением.
5 LED-индикатор состояния наушников.
6 USB-C порт для заряда.
7. Микрофон.

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для прослушивания музыки и ведения разговоров. Устройство может использоваться со смартфонами, планшетами, ноутбуками и компьютерами, которые поддерживают беспроводной протокол Bluetooth версии 2.1 и выше.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Включение и сопряжение:

Способ 1: разъедините наушники. LED-индикатор начнет мигать бело-красным цветом. В списке устройств на своем телефоне выберите «Deppa Neck Band ANC» и подтвердите подключение.

Способ 2: когда наушники выключены. Для включения удерживайте кнопку «1», замигает индикатор бело-красного цвета, и вы услышите звуковое уведомление. В списке устройств на своем телефоне выберите «Deppa Neck Band ANC»
и подтвердите подключение.

Гарнитура автоматически выключится, если она не подключена к устройству Bluetooth в течение 5 минут.

Автоматическое подключение: после выполнения первого сопряжения наушники будут автоматически подключаться к вашему устройству.

Воспроизведение музыки/пауза: нажмите на кнопку «1» один раз для воспроизведения музыки. Для остановки воспроизведения повторите действие.

Управление треками: чтобы перейти к следующему треку, нажмите и удерживайте кнопку «2». Для перехода к предыдущему треку нажмите и удерживайте кнопку «3».

Управление громкостью: для управления громкостью используйте кнопки «2» или «3».
Внимание! Не устанавливайте слишком высокий уровень громкости – это может повредить ваш слух.

Управление «Режимом ANC» и «Режимом прозрачности»:

1. Для активации «Режима прозрачности» нажмите кнопку «4» один раз, далее вы услышите звуковое уведомление на русском языке «Режим прозрачности включен». Данный режим позволяет услышать внешние источники звука, это важно в городе с оживленным трафиком или в зоне повышенного внимания.
2. Для активации «Режима ANC» нажмите повторно кнопку «4» один раз, далее вы услышите звуковое уведомление «Режим ANC включен». Для отключения режима повторите действие.

Последовательность режимов: режим Прозрачности/Режим ANC включен/ Режим ANC выключен.

Управление «Игровым режимом»: для активации «Игрового режима» нажмите и удерживайте кнопку «1», далее вы услышите звуковое уведомление «Gaming mode on». В данном режиме время отклика составляет всего 60 миллисекунд, отставание звука от изображения сокращено до возможного минимума.

Для отключения функции повторите действие.

Функция громкой связи (handsfree): когда устройство подключено по Bluetooth, при поступлении входящего вызова воспроизведение аудио прерывается, раздается сигнал звонка. Для ответа на входящий вызов нажмите один раз кнопку «1». Для отклонения вызова нажмите и удерживайте кнопку «1».

Активация голосового помощника: для активации голосового помощника нажмите три раза кнопку «1» (мобильное устройство должно поддерживать функцию голосового управления).

Заряд наушников: для подзарядки наушников подключите зарядное устройство к источнику питания. Загорится красным индинатор «5». Если по каким-то причинам устройство не начало заряжаться, отключите его от источника питания и повторно подключите. После того как устройство будет заряжено, LED-индикатор будет гореть белым. Уровень заряда наушников отображается на дисплее смартфона.



Выключение устройства: Соедините наушники между собой, и они автоматически отключатся.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Описание проблемы	Причина	Решение
Устройство не включается.	Разряжена батарея наушников.	Зарядите наушники.
Аудио не воспроизводится.	Потерян сигнал Bluetooth с устройством.	«Забудьте» устройство на мобильном телефоне. Выполните повторное подключение.
Мобильное устройство не видит наушники, нет сопряжения.	Функция Bluetooth на мобильном устройстве нарушена.	Перезапустите мобильное устройство и произведите сопряжение заново.