Size: 85x85 mm

CMYK: 33 43 62 25

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БАТАРЕЕ

Встроенную литиевую батарею продукта запрещается разбирать, подвергать ударам, прессовать или бросать в огонь. Нахождение батареи при очень низком давлении воздуха может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа. Избегайте попадания батареи в высокотемпературную среду или на яркий солнечный свет во избежание взрыва. Не используйте батарею постоянно в случае серьезного вздутия. Батарею следует утилизировать в соответствии с местными правилами и не выбрасывать вместе с бытовым мусором. Не пытайтесь ремонтировать, извлекать или повторно устанавливать батарею. При замене батареи на батарею другой модели может произойти взрыв. Не сжимайте и не протыкайте батарею твердыми предметами. В случае повреждения батареи возможны протечка батареи, перегрев или возникновение пожара.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Помещение должно быть закрытым, защищенным от осадков и ветра. Оптимальный режим хранения – температура от + 9 до 15°С и относительная влажность воздуха 55 – 60%. Понижение или повышение температуры и уровня влажности может вызвать порчу электронных компонентов техники.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Для предотвращения замыкания внутренней электрической схемы избегайте попадания воды внутрь устройства и хранения его во влажных местах;
2. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Высокие температуры сокращают срок службы электронных устройств, портят батарею и могут быть причиной деформации отдельных пластиковых элементов;
3. Избегайте хранения в местах с очень низкой температурой. Это может привести к повреждению внутренней электрической схемы;
4. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство, вскрытие и ремонт должны осуществляться только в сервисном центре или производителем;
5. В целях безопасности не используйте оборудование при езде на мотоцикле или велосипеде, вождении автомобиля или переходе дороги;
6. Не используйте оборудование во время грозы, так как гроза может вызвать неисправность оборудования или опасность поражения электрическим током;
7. Для чистки устройства не используйте агрессивные химические вещества или моющие средства.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед первым использованием полностью зарядите устройство.
2. Для зарядки аккумулятора используйте входящий в комплект кабель с разъемом USB-C.
3. Ухудшение качества звука и/или уменьшение дальности работы стереогарнитуры может свидетельствовать о необходимости подзарядки.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи.
По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему продавцу. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- название модели на устройстве изменено, удалено или напечатано неразборчиво;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий;
- устройство претерпело механические повреждения.

Изготовитель: Деппа Технолоджи Лтд. (Deppa Technology Ltd.). Адрес: Кв./комн. 2104, Коммерческий центр Монгкок, 16 Эрджайл Стрит, Монгкок, Коулун, ГонКонг (Unit 2104 Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong). Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей: ООО «Деппа», 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Посадский, ул. Чапаева, д.15, к. 2, лит. В, помещение 1-Н.
Дата изготовления указана на упаковке.

deppa

STEREO VIBE

Беспроводные наушники

Руководство по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Stereo Vibe;
Bluetooth: V6.0;
Поддерживаемые профили: HFP, HSP, A2DP, AVRCP;
Радиус действия: до 10 метров;
Диаметр динамиков: 40 мм;
Аудиокодек: SBC/AAC;
Диапазон частот: 20-20000 Гц;
Чувствительность: 105дБ ± 3дБ;
Сопротивление: 32 Ом;
Емкость аккумулятора: 400 мАч;
Тип батареи: Li-Pol, 5B-0,32A;
Время проигрывания: до 50 часов* (50% громкости);
Время заряда: до 2 часов;
Режим работы: Bluetooth;
Материал: АБС-пластик;
Масса устройства: 197 г.

**Время работы указано по результатам тестирования на громкости 50%.*

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Беспроводные наушники – 1шт.
Кабель для зарядки – 1шт.
Руководство по эксплуатации – 1шт.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

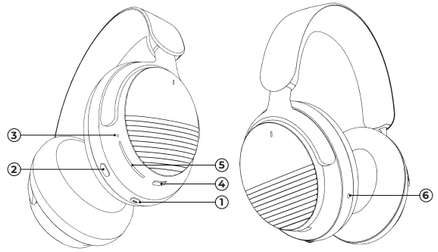

1 Кнопка управления включением/выключением/эквалайзером;
2 Кнопка управления воспроизведением/голосовым помощником;
3 LED-индикатор состояния наушников;
4 USB-C порт для заряда;
5 Сенсорное управление громкостью;
6 Микрофон.

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для прослушивания музыки и ведения разговоров. Устройство может использоваться со смартфонами, планшетами, ноутбуками и компьютерами, которые поддерживают беспроводной протокол Bluetooth версии 2.1 и выше.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Включение и сопряжение:
- Для включения удерживайте кнопку «1», замигает индикатор красно-синего цвета, и вы услышите звуковое уведомление.
- В списке устройств на своем телефоне выберите «Deppa Stereo Vibe» и подтвердите подключение. Гарнитура автоматически выключится, если она не подключена к устройству Bluetooth в течение 5 минут.

Автоматическое подключение: после выполнения первого сопряжения наушники будут автоматически подключаться к вашему устройству.

Воспроизведение музыки/пауза: нажмите на кнопку «2» один раз для воспроизведения музыки. Для остановки воспроизведения повторите действие.

Управление треками: чтобы перейти к следующему треку, нажмите кнопку «2» два раза. Для перехода к предыдущему треку нажмите кнопку «2» три раза.

Управление громкостью: для управления громкостью используйте сенсорную кнопку «5». Проведите пальцем вверх для увеличения громкости, для уменьшения проведите вниз.



Внимание! Не устанавливайте слишком высокий уровень громкости – это может повредить ваш слух.

Функция громкой связи (handsfree): когда устройство подключено по Bluetooth, при поступлении входящего вызова воспроизведение аудио прерывается, раздается сигнал звонка. Для ответа на входящий вызов нажмите один раз кнопку «2». Для отклонения вызова нажмите и удерживайте кнопку «2».

Управление эквалайзером: нажите кнопку «1» два раза для выбора подходящего режима: Rock/Classic/Bass/Normal.

Активация голосового помощника: для активации голосового помощника нажмите и удерживайте кнопку «2» (мобильное устройство должно поддерживать функцию голосового управления).

Заряд наушников: для подзарядки наушников подключите зарядное устройство к источнику питания. Загорится красным индикатор «3». Если по каким-то причинам устройство не начало заряжаться, отключите его от источника питания и повторно подключите. После того как устройство будет заряжено, индикатор погаснет. Уровень заряда наушников отображается на дисплее смартфона.



Выключение устройства: удерживайте кнопку «1» в течение 4 сек.

ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Устройство следует транспортировать в упаковке изготовителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Данное устройство не требует специальных условий реализации.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Описание проблемы	Причина	Решение
Устройство не включается.	Разряжена батарея наушников.	Зарядите наушники.
Аудио не воспроизводится.	Потерян сигнал Bluetooth с устройством.	«Забудьте» устройство на мобильном телефоне. Выполните повторное подключение.
Мобильное устройство не видит наушники, нет сопряжения.	Функция Bluetooth на мобильном устройстве нарушена.	Перезапустите мобильное устройство и произведите сопряжение заново.