Модель No:MH22235

MONSTER™


N-TUNE MINI 01



Краткое руководство по эксплуатации

Беспроводные наушники-вкладыши

Пожалуйста, внимательно прочитайте это краткое руководство и сохраните его для дальнейшего использования

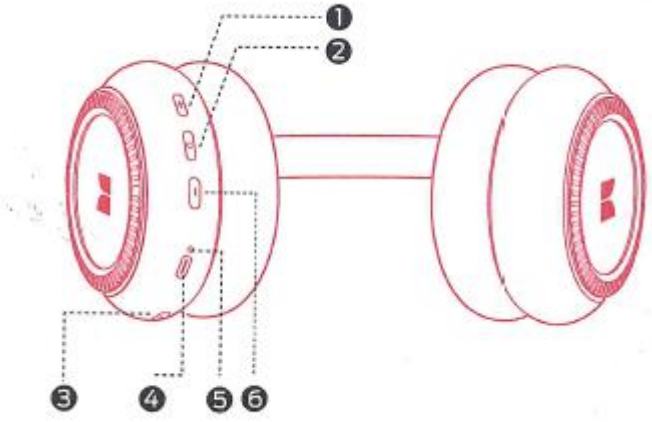


1. Кнопка увеличение громкости, предыдущая песня
2. Многофункциональная кнопка (MFB) (включение, воспроизведение, пауза, выключение)
3. Кнопка подсветки
4. Порт зарядки USB-C
5. Световой индикатор
6. Кнопка уменьшения громкости, следующая песня

Обзор продукта

- Накладные наушники
- Кабель для зарядки
- Краткое руководство по эксплуатации

Зарядка

Пожалуйста полностью зарядите наушники перед первым использованием. Данное устройство можно заряжать через интерфейс USB-C, при этом красный индикатор будет гореть и погаснет после первой зарядки

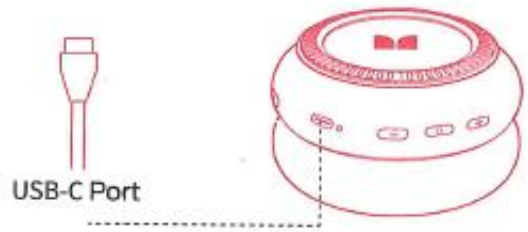

Включение/Выключение питания

Когда устройство выключено нажмите кнопку MFP и удержите в течении 3 секунд, чтобы включить наушники. Быстро замигает белый индикатор и одновременно прозвучит звуковой сигнал системы.

Когда устройство включено нажмите и удерживайте кнопку MFP в течении 5 секунд, чтобы выключить наушники. Красный индикатор будет гореть в течении 2 секунд и одновременно прозвучит звуковой сигнал системы.

Сопряжение

В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку MFP в течении 3 секунд, быстро замигает белый индикатор, и одновременно прозвучит звуковой сигнал системы. Для подключения нового устройства включите Bluetooth на вашем устройстве и выберите «Monster N-tune mini 01» из списка Bluetooth для подключения. После успешного сопряжения белый индикатор будет гореть 1 секунду и погаснет.

Музыка

Воспроизведение/пауза: короткое нажатие кнопки MFP
Следующая песня: при соединении с телефоном, длительное нажатие кнопки «-» в течении 2 секунд
Предыдущая песня: при соединении с телефоном, длительное нажатие кнопки «+» в течении 2 секунд

Регулировка подсветки

По умолчанию индикатор должен постоянно гореть при каждом включении устройства.
Постоянное включение/медленное дыхание/выключение: кратковременно нажмите кнопку подсветки, чтобы переключиться между этими режимами

Регулировка громкости

Уменьшение громкости: при соединении с телефоном, нажмите кнопку «-».
Увеличение громкости: при соединении с телефоном, нажмите кнопку «+».

Звонок

Приём/завершение вызова: короткое нажатие кнопки MFB.
Отклонение вызова: длительное нажатие кнопки MFB в течение 2 секунд.
Отмена вызова: если абонент не отвечает, дважды нажмите кнопку MFB.

Голосовой помощник

При подключенном телефоне: дважды нажмите многофункциональную кнопку (MFB).

Сброс настроек

Если наушники включены, но не подключены, быстро нажмите многофункциональную кнопку (MFB) пять раз. После удаления записи о сопряжении между наушниками и мобильным телефоном наушники автоматически отключаются.

Низкий заряд батареи

Мигает красная лампочка, и значок Bluetooth на наушниках становится красным.

Ответственность за ваш слух

Во избежание потери слуха уменьшите громкость музыкального проигрывателя перед тем, как надеть наушники. После того, как гарнитура надета, медленно отрегулируйте громкость до подходящего уровня. Единица измерения шума – (дБ). Длительное воздействие шума 85 дБ или выше может постепенно привести к потере слуха.
Следите за использованием, потеря слуха является результатом чрезмерного шума и времени. Чем громче звук, тем больше времени потребуется для снижения воздействия шума. Чем тише звук, тем дольше вы можете слушать.

Примечание об использовании батареи

При неправильной замене аккумулятора существует опасность взрыва. Батареи можно заменять только батареями того же типа или эквивалентными. Самостоятельная замена батареек без разрешения не рекомендуется. Батареи (аккумуляторы или комбинации батарей) не должны подвергаться воздействию освещения, нагрева или аналогичных воздействий условий перегрева.