Size: 85x85 mm

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Для предотвращения замыкания внутренней электрической схемы избегайте попадания воды внутрь устройства и хранения его во влажных местах;
2. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Высокие температуры сокращают срок службы электронных устройств, портят батарею и могут быть причиной деформации отдельных пластиковых элементов;
3. Избегайте хранения в местах с очень низкой температурой. Это может привести к повреждению внутренней электрической схемы;
4. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство, вскрытие и ремонт должны осуществляться только в сервисном центре или производителем;
5. В целях безопасности не используйте оборудование при езде на мотоцикле или велосипеде, вождении автомобиля или переходе дороги;
6. Не используйте оборудование во время грозы, так как гроза может вызвать неисправность оборудования или опасность поражения электрическим током;
7. Для чистки устройства не используйте сложные химические вещества или моющие средства.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БАТАРЕЕ

Встроенную литиевую батарею продукта запрещается разбирать, подвергать ударам, прессовать или бросать в огонь.
Низкое давление воздуха может привести к утечке воспламеняющейся жидкости или газа в батарее, и даже к взрыву. Избегайте попадания батареи в высокотемпературную среду или на яркий солнечный свет во избежание взрыва. Не используйте батарею в случае серьезного вздутия. Батарею следует утилизировать в соответствии с местными правилами и не выбрасывать вместе с бытовым мусором. Не пытайтесь ремонтировать, извлекать или повторно устанавливать батарею.

При замене батареи на батарею другой модели может произойти взрыв. Не сжимайте и не протыкайте батарею твердыми предметами. В случае повреждения батареи может произойти протечка батареи, перегрев или возникновение пожара.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед первым использованием полностью зарядите устройство;
2. Для зарядки аккумулятора используйте входящий в комплект кабель с разъемом Lightning;
3. Ухудшение качества звука и/или уменьшение дальности работы стереогарнитуры может свидетельствовать о необходимости подзарядки.

## ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок составляет 12 мес. со дня продажи.
По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему продавцу.
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- название модели на устройстве изменено, удалено или напечатано неразборчиво;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий;
- устройство претерпело механические повреждения.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электрооборудования для последующей утилизации.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК:

| Описание проблемы | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Устройство не включается. | Разряжена батарея наушников. | Зарядите наушники. |
| Аудио не воспроизводится. | Потерян сигнал блютуз с устройством. | «Забудьте» устройство на мобильном телефоне. Выполните повторное подключение. |
| Мобильное устройство не видит наушники, нет сопряжения. | Функция блютуз на мобильном устройстве нарушена. | Перезапустите мобильное устройство и произведите сопряжение заново. |

## ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Устройство следует транспортировать в упаковке изготовителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Данное устройство не требует специальных условий реализации.

**Изготовитель:** Деппа Технолоджи Лтд. (Deppa Technology Ltd.), адрес: Юнит А6, 12/Ф, Хунг Фук Билдинг, 60 Хунг Тхо Роуд, Кун Тунг, Коулун, Гонконг. Импортер: ООО «Деппа», 197136, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.37, лит. Щ, помещение 1-Н, часть комн. 335. Дата изготовления указана на упаковке.

AXXA™

# БЕСПРОВОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ НАУШНИКИ

*с Type-C разъемом*

*Руководство по эксплуатации*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: AH-01
Bluetooth: V5.3
Поддерживаемые профили: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Радиус действия: до 10 метров
Диаметр динамиков: 40 мм
Аудиокодек: SBC/AAC
Диапазон частот: 20-20000 Гц
Чувствительность: 110 дБ +3 дБ
Сопротивление: 32 Ом
Емкость аккумулятора: 400 мАч
Тип батареи: Li-Pol, 5B-1A
Время проигрывания: до 15 часов (50% громкости)
Время заряда: до 3 часов
Режим работы: Bluetooth/AUX
Материал: АБС-пластик
Масса устройства: 205 г.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Беспроводные наушники – 1шт.
Кабель для зарядки – 1шт.
AUX-кабель – 1шт.
Руководство по эксплуатации – 1шт.

## ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

## РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

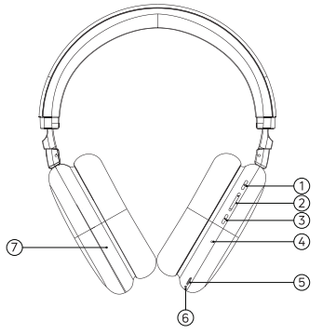


1. Кнопка вкл/выкл/воспроизведение /пауза/ответ/завершение вызова;
2. Кнопка управления громкостью;
3. Кнопка управления голосовым помощником/откл. блютуза;
4. LED-индикатор состояния наушника;
5. Type-C порт для заряда;
6. AUX-вход;
7. Микрофон.

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

**Включение и сопряжение:** для включения удерживайте кнопку «1», замигает индикатор красно-синего цвета, и вы услышите звуковое уведомление. В списке устройств на своем телефоне выберите «AXXA AH-01» и подтвердите подключение.
Гарнитура автоматически выключится, если она не подключена к устройству Bluetooth в течение 5 минут.

**Автоматическое подключение:** после выполнения первого сопряжения наушники будут автоматически подключаться к вашему устройству.

**Воспроизведение музыки/пауза:** нажмите на кнопку «1» один раз для воспроизведения музыки. Для остановки воспроизведения повторите действие.

**Управление треками:** чтобы перейти к следующему треку нажмите и удерживайте кнопку «+» . Для перехода к предыдущему треку нажмите и удерживайте кнопку «-».

**Управление громкостью:** для увеличения громкости нажмите кнопку «+». При достижении максимальной громкости вы услышите звуковое уведомление. Для уменьшения громкости нажмите кнопку «-».

**ВНИМАНИЕ!** Не устанавливайте слишком высокий уровень громкости – это может повредить ваш слух.

**Активация голосового помощника:** для активации голосового помощника нажмите два раза кнопку «3» (мобильное устройство должно поддерживать функцию голосового управления).

**Функция громкой связи (handsfree):** когда устройство подключено по Bluetooth, при поступлении входящего вызова воспроизведение аудио прерывается, раздается сигнал звонка. Для ответа на входящий вызов нажмите один раз кнопку «1» . Для отклонения вызова нажмите и удерживайте в течение 1 сек. кнопку «1».

**Заряд наушников:** для подзарядки наушников подключите зарядное устройство к источнику питания. Загорится красным индикатор «4». Если по каким-то причинам устройство не начало заряжаться, отключите его от источника питания и повторно подключите. После того, как устройство будет заряжено, красный индикатор погаснет. Уровень заряда наушников отображается на дисплее смартфона.




**Выключение устройства:** удерживайте кнопку «1» в течение 3 сек.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Помещение должно быть закрытым, защищенным от осадков и ветра. Оптимальный режим хранения – температура от + 9 до + 15°С и относительной влажностью воздуха 55 - 60%. Понижение или повышение температуры и уровня влажности может вызвать порчу электронных компонентов техники.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для прослушивания музыки и ведения разговоров. Устройство может использоваться со смартфонами, планшетами, ноутбуками и компьютерами, которые поддерживают беспроводной протокол Bluetooth версии 2.1 и выше.