tuvio

Блендер погружной
THB02MBS

Инструкция пользователя

Рады встрече. Мы — Tuvio, бренд удобной бытовой техники, придуманный в Яндекс Фабрике.

Рекомендуем внимательно прочитать инструкцию, чтобы ознакомиться с особенностями устройства и техникой безопасности. Советуем сохранить руководство — к нему можно обратиться, если возникнут вопросы.

Мы постоянно работаем над улучшением инструкций. Версия с последними обновлениями доступна на сайте tuvio.ru.

Содержание

I. Техника безопасности ____ стр. 6

01 Общие меры предосторожности ____ стр. 6
02 Меры предосторожности при работе с электричеством ____ стр. 7
03 Меры предосторожности при эксплуатации ____ стр. 8
04 Правила хранения и транспортировки ____ стр. 9
05 Правила утилизации ____ стр. 9

II. Обзор устройства ____ стр. 10

01 Описание блендера ____ стр. 10

III. Перед началом использования ____ стр. 12

IV. Эксплуатация блендера ____ стр. 13

01 Общие рекомендации ____ стр. 13
02 Система защиты от перегрузки и перегрева ____ стр. 13
03 Использование насадки-блендера и насадки-венчика ____ стр. 14
04 Использование измельчителя ____ стр. 15

V. Техническое обслуживание и уход ____ стр. 16

01 Общие рекомендации ____ стр. 16
02 Очистка деталей ____ стр. 17

VI. Устранение неисправностей _____ стр. 18

VII. Гарантия _____ стр. 20

VIII. Технические характеристики _____ стр. 23

IX. Комплектация _____ стр. 25

I. Техника безопасности

01 Общие меры предосторожности

- Многофункциональное устройство предназначено для приготовления пищи в домашних и иных аналогичных условиях. Не используйте его на открытом воздухе, а также в коммерческих или промышленных целях.
- Перед использованием устройства прочитайте инструкцию пользователя.
- Изготовитель не несёт ответственности в случае несоблюдения правил техники безопасности и положений настоящей инструкции.
- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Не оставляйте устройство без присмотра.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию устройства, не влияющие кардинально на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Изображения в инструкции приведены для ознакомления. Фактическая конструкция и внешний вид устройства зависят от модели и предписаний производителя.
- Положения настоящей инструкции не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством будьте осторожны, внимательны, в неописанных ситуациях руководствуйтесь здравым смыслом.

02 Меры предосторожности при работе с электричеством

- Подключайте устройство только к сети с напряжением, соответствующим маркировке на корпусе.
- Для зарядки устройства используйте только шнур питания, входящий в комплект поставки.
- Используйте удлинители, рассчитанные на потребляемую мощность устройства, — несоответствие характеристик может привести к короткому замыканию или возгоранию.
- Во избежание удара электрическим током:
  - — не дотрагивайтесь мокрыми руками до вилки или любой другой части устройства, находящейся под напряжением;
  - — не погружайте устройство и шнур питания в воду или под струю воды, а также в другие жидкости;
  - — не прикасайтесь к металлическим частям вилки при отключении и включении устройства.
- Если устройство, подключённое к сети питания, оказалось в воде, не погружайте руки в воду и не прикасайтесь к нему, немедленно отключите устройство от сети питания и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- После использования или перед очисткой устройства отключите его от сети питания.
- Перед очисткой убедитесь, что погружной блендер отключён от сети питания и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке (см. раздел «Техническое обслуживание и уход»).
- Следите за тем, чтобы шнур питания не был зажат, не перекручивался и не попадал на острые края предметов. Случайное повреждение шнура питания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком.
- При повреждении шнура питания его замену должен производить квалифицированный специалист.

03 Меры предосторожности при эксплуатации

- Во избежание короткого замыкания и выхода устройства из строя, не храните и не используйте его в среде с температурой выше 40 °C или ниже 0 °C и в помещениях с повышенной влажностью.
- Не пользуйтесь устройством:
  - — на открытом воздухе: если внутрь корпуса попадёт вода или посторонние предметы, оно может выйти из строя;
  - — рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами, так как это может привести к возгоранию или взрыву. Держите устройство вдали от источников огня и тепла, чтобы избежать деформации корпуса.
- Не используйте аксессуары, которые не входят в комплект поставки.
- Блендер необходимо размещать на ровной, твёрдой и термостойкой поверхности во избежание его падения.
- Обратите внимание: S-образный нож очень острый, будьте осторожны при его использовании.
- Будьте аккуратны при использовании. Не касайтесь вращающихся частей блендера во время его работы. Дождитесь, когда вращение полностью прекратится.
- Не разбирайте устройство самостоятельно и не вносите изменений в его конструкцию. Ремонт должен производиться исключительно квалифицированным специалистом. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке устройства и травмам. Самостоятельно можно устранить только мелкие неисправности способами, указанными в настоящей инструкции (см. раздел «Устранение неисправностей»).
- Прекратите использование и обратитесь к квалифицированному специалисту, если устройство имеет видимые повреждения и не работает должным образом.

Прежде чем приступить к очистке блендера, убедитесь, что он выключен.

04 Правила хранения и транспортировки

- Храните устройство в сухом вентилируемом месте, вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
- Чтобы не повредить шнур питания, не наматывайте его на корпус.
- Всегда расправляйте шнур перед отправкой устройства на хранение.
- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки.
- Берегите упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.
- Рекомендуется использовать оригинальную упаковочную коробку.
- Не подвергайте устройство воздействию температур ниже 0 или выше 40 °C.
- Перед отправкой устройства на хранение помойте и тщательно высушите все части блендера.

05 Правила утилизации




Такая маркировка означает, что этот блендер нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов подойдите к вопросу утилизации ответственно и сдайте отслужившее устройство на переработку. Этим вы поспособствуете экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата использованного устройства обратитесь в пункт раздельного сбора отходов. Так блендер будет отправлен на переработку, безопасную для окружающей среды.




Материалы, помеченные этим знаком, можно переработать.

II. Обзор устройства

01 Описание блендера

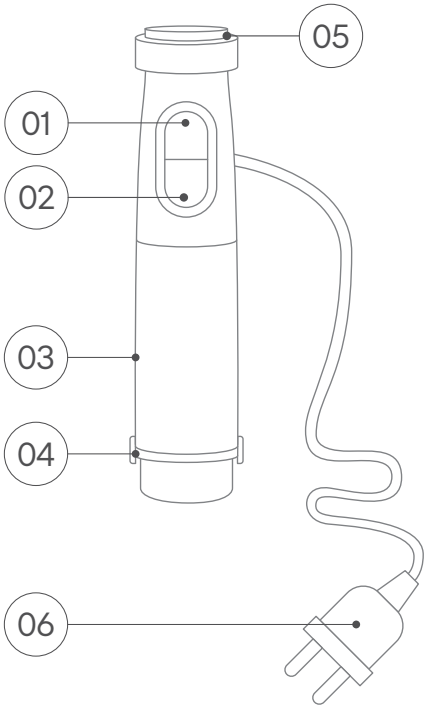

01 Кнопка «Старт»
02 Кнопка «Турбо»
03 Моторный блок
04 Кнопки отсоединения насадок
05 Регулятор скорости
06 Шнур питания

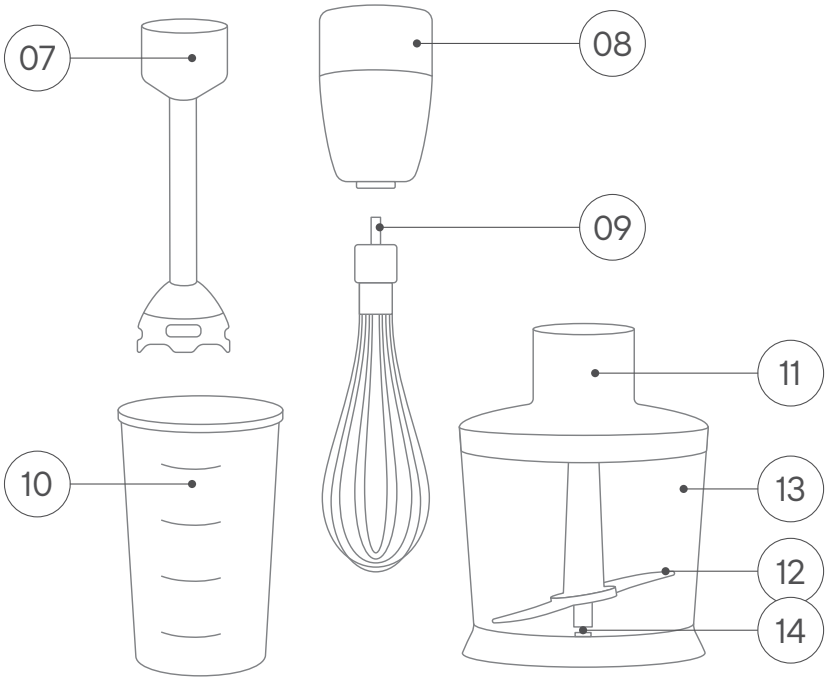

07 Насадка-блендер
08 Переходник для насадки-венчика
09 Насадка-венчик
10 Стакан для смешивания
11 Крышка чаши измельчителя
12 S-образный нож
13 Чаша измельчителя
14 Металлическая ось чаши измельчителя

III. Перед началом использования

- Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
- Не снимайте с устройства предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и наклейку с серийным номером.
- Если блендер транспортировали или хранили при низких температурах, перед включением подождите не менее двух часов.
- Перед сборкой блендера убедитесь, что внешние и видимые внутренние части устройства не имеют повреждений, сколов и других дефектов.
- Распрямите шнур питания, протрите корпус устройства влажной тканью.
- Съёмные детали блендера промойте с моющим средством и тщательно высушите перед включением блендера в сеть.

IV. Эксплуатация блендера

01 Общие рекомендации

- Не погружайте блендер в пищу до верхней части насадки.
- Не измельчайте в блендере твёрдые продукты, например кофейные зёрна, бобовые и крупы.
- Не используйте в качестве рабочей ёмкости чашу измельчителя при работе с другими насадками — металлическая ось на дне чаши может их повредить.
- Чтобы лучше контролировать процесс измельчения и не допустить перегрева двигателя, держите кнопку «Старт» или «Турбо» нажатой не более 3–5 секунд с перерывами на 1–2 секунды.

02 Система защиты от перегрузки и перегрева

- Если блендер неожиданно выключился — сработала система автоматической защиты от перегрузки и перегрева. Отключите устройство от сети и оставьте на 30 минут.

03 Использование насадки-блендера и насадки-венчика

Насадку-блендер используйте для измельчения и смешивания ингредиентов для детского питания, коктейлей, горячих супов-пюре, соусов и жидкого теста. Время непрерывной работы: 1–2 минуты. Рекомендуемое время перерыва: 10 минут.

Насадку-венчик используйте для взбивания сливок, яиц, изготовления воздушных кремов, муссов и десертов. Время непрерывной работы: 30 секунд. Рекомендуемое время перерыва: 10 минут.

1. Наполните ингредиентами стакан для смешивания.

2. Подсоедините насадку-блендер или насадку-венчик к моторному блоку.

3. Подключите блендер к сети питания.


4. Выберите скорость работы: установите регулятор на верхней части моторного блока в нужное положение. Для увеличения скорости поверните регулятор против часовой стрелки, для уменьшения — по часовой стрелке.

5. Погрузите насадку в стакан для смешивания.

6. Нажмите и удерживайте кнопку «Старт» или «Турбо».

7. После окончания работы отключите блендер от сети питания.

8. Отсоедините насадку от моторного блока, зажав кнопки отсоединения насадки.

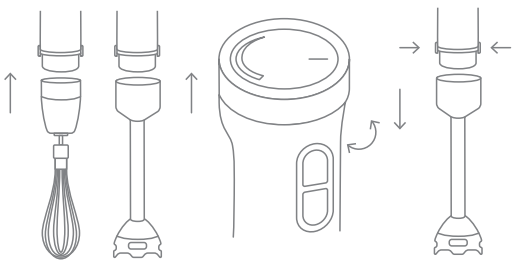

04 Использование измельчителя

Измельчитель предназначен для быстрого и эффективного измельчения мяса, лука, зелени, чеснока, орехов, кунжутной пасты, арахисового масла и других продуктов. Время непрерывной работы: 1–2 минуты. Рекомендуемое время перерыва: 10 минут.

1. Вставьте S-образный нож в металлическую ось чаши измельчителя. Не трогайте лезвия руками — они очень острые.

2. Заполните ингредиентами чашу измельчителя.

3. Наденьте крышку на чашу измельчителя и присоедините к ней моторный блок, как показано на рисунке.


4. Подключите устройство к сети питания.

5. Выберите скорость работы: установите регулятор на верхней части моторного блока в нужное положение. Для увеличения скорости поверните регулятор против часовой стрелки, для уменьшения — по часовой стрелке.

6. Нажмите и удерживайте кнопку «Старт» или «Турбо».

7. После окончания работы отключите устройство от сети питания.

8. Разберите чашу измельчителя, как показано на рисунке.

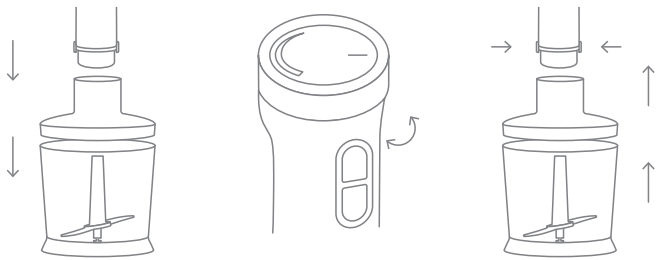

V. Техническое обслуживание и уход

01 Общие рекомендации

- Перед очисткой выключите устройство и отключите его от сети питания.
- Корпус устройства протирайте мягкой увлажнённой тканью.
- Не используйте для очистки устройства абразивные чистящие средства, средства для мытья стёкол, универсальные моющие средства или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей.
- Не погружайте устройство и шнур питания в воду или под струю воды, а также в другие жидкости.
- Для поддержания работоспособности устройства проводите регулярное техническое обслуживание.
- Будьте аккуратны при очистке ножей и лезвий — они очень острые.

02 Очистка деталей

1. Протрите моторный блок, переходник для венчика и крышку чаши измельчителя увлажнённой тканью и промойте остальные детали с использованием мягкого моющего средства или в посудомоечной машине при температуре до 60 °C.

2. Блендер и венчик, прикреплённые к моторному блоку, можно очистить, погрузив их в воду и кратковременно запустив устройство.

3. Просушите детали при комнатной температуре и естественной вентиляции воздуха перед повторным использованием.

VI. Устранение неисправностей

К ремонтным работам допускаются только квалифицированные специалисты.

Незначительные неисправности можно устранить по инструкции ниже.

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Устройство не включается	Устройство не подключено к сети питания	Подключите устройство к сети питания
	Устройство подключено к неисправной розетке	Подключите устройство к исправной розетке
Устройство отключилось во время работы	Сработала система защиты от перегрева и перегрузки	Отключите устройство от сети питания и оставьте на 30 минут
Устройство сильно вибрирует при измельчении продуктов	Продукты нарезаны слишком крупно	Нарежьте продукты мельче

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Во время работы устройства появился посторонний запах	Устройство перегревается во время работы	Сократите время непрерывной работы и увеличьте интервал между включениями
	На некоторых частях устройства есть защитное покрытие	После нескольких включений запах исчезнет

Если проблема не приведена в перечне или не решается предложенным способом, обратитесь к квалифицированному специалисту.

VII. Гарантия

Условия гарантии

Гарантийный срок на устройство составляет 1 год.
Срок службы устройства составляет 3 года.

Гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты продажи потребителю.

Сохраняйте документ, подтверждающий факт покупки, и инструкцию пользователя в течение всего срока службы устройства. В случае невозможности предоставить документ, подтверждающий дату покупки, гарантийный срок будет исчисляться с даты производства, определяемой по серийному номеру или указанной на маркировке устройства.

Бренд Tuvio предоставляет бесплатный ремонт устройств в течение всего гарантийного периода.

Для подтверждения права на гарантийное обслуживание при обращении в авторизованный сервисный центр (АСЦ) подготовьте документы, подтверждающие дату покупки.

Документом, подтверждающим факт и дату покупки, является:

- кассовый или товарный чек, в том числе в электронной форме (например, в случае приобретения устройства на маркетплейсе);
- товарная накладная.

Гарантия на устройство действительна в той стране, в которой оно было приобретено.

Устройство предназначено для использования исключительно для личных, семейных бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и/или извлечением прибыли. Использование устройства в иных целях является существенным нарушением правил его эксплуатации и может привести к аннулированию гарантии.

Гарантия не распространяется на аксессуары и расходные материалы:

- заменяемые элементы питания, соединительные кабели, переходники;
- чехлы, ремни, сумки, подставки, держатели, монтажные приспособления;
- уменьшение ёмкости и/или времени автономной работы встроенных аккумуляторных батарей вследствие их естественного износа в процессе эксплуатации (если применимо);
- решётки, вертела, подставки, трубки, фильтры, чаши, мерные ёмкости, съёмные панели для гриля, тарелки для СВЧ;
- документацию, прилагаемую к устройству, упаковку.

Негарантийные случаи

Гарантийное обслуживание не распространяется на устройства, недостатки и/или повреждения которых возникли после передачи потребителю в результате:

- неправильной установки и/или подключения устройства, порядок которых изложен в инструкции к устройству;
- использования нестандартных, неоригинальных или некачественных расходных материалов, запчастей, элементов питания и т. д.;
- использования устройства с неисправными и/или повреждёнными адаптерами, шнурами питания, соединительными кабелями;
- использования абразивных чистящих средств, химических веществ, универсальных моющих средств, не предназначенных для очистки и ухода за устройством в соответствии с правилами по уходу, изложенными в инструкции пользователя;
- отклонения от стандартов параметров сетей питающих напряжений, кабельных, телекоммуникационных, коммунальных и иных;
- неквалифицированного ремонта устройства;
- естественного износа устройства и/или его частей в процессе эксплуатации;
- стихийных бедствий (наводнения, пожара, удара молнии, землетрясения и т. д.), несчастных случаев и явлений непреодолимой силы.

Случаи, аннулирующие гарантию

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае:

- изменения, повреждения, отсутствия (удаления) заводской маркировки и/или серийного номера;
- нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортировки устройства;
- использования устройства в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- использования устройства, предназначенного для бытового применения, в коммерческих целях;
- повреждения устройства, возникшего вследствие попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей и насекомых/животных;
- повреждения устройства, возникшего вследствие механического, химического воздействия, высокой температуры, неправильной вентиляции, облучения, электростатических разрядов;
- внесения конструктивных или схематических изменений, не предусмотренных производителем.

Негарантийный ремонт

После истечения гарантийного срока, а также при недостатках, не соответствующих условиям гарантии, можно обратиться в АСЦ для проведения диагностики и негарантийного ремонта.

Ответственность производителя

Производитель не несёт ответственности за возможный ущерб, прямо или косвенно связанный с использованием устройства, нанесённый людям, домашним животным, имуществу в случае использования устройства не по его прямому назначению или с нарушением правил и условий, установленных инструкцией по эксплуатации, установке, хранению, транспортировке устройства, а также при умышленных или неосторожных действиях потребителя и/или третьих лиц.

VIII. Технические характеристики

Блендер погружной	THB02MBS
Напряжение	220–240 В ~, 50 Гц
Номинальная мощность	1000 Вт
Максимальная мощность	1500 Вт
Материал корпуса	Пластик, металл
Защита от поражения электротоком	Класс II
Плавная регулировка скорости	Есть
Количество скоростей	15
Защита от перегрева	Есть
Защита от перегрузки	Есть
Уровень шума	До 68 дБ
Скорость работы в основном режиме	11000–14500 об/мин

Блендер погружной	THB02MBS
Скорость работы в турборежиме	15000 об/мин
Насадка-блендер	Есть
Насадка-венчик	Есть
Объём чаши измельчителя	500 мл
Объём стакана для смешивания	800 мл
Титановое покрытие ножа блендера	Есть
Длина шнура питания	1 м
Размеры с насадкой-блендером	63 × 400 × 63 мм
Вес	1,3 кг

IX. Комплектация

Наименование	Количество
Моторный блок	1 шт.
Насадка-венчик	1 шт.
Насадка-блендер	1 шт.
S-образный нож	1 шт.
Чаша измельчителя с крышкой	1 шт.
Стакан для смешивания	1 шт.
Инструкция пользователя	1 шт.

Изготовитель постоянно работает над усовершенствованием устройств. В связи с этим форма, комплектация и технические характеристики погружного блендера могут быть изменены без предварительного уведомления.

Если у устройства есть характеристики/особенности, отличные от описанных/указанных в этой инструкции, преимущественную силу имеет продукт.

Продукция сертифицирована в соответствии с законодательством РФ. Информацию о действующих сертификатах вы можете получить на сайте tuvio.ru.

Импортёр/ Организация, принимающая претензии на территории РФ	ООО «Маркет.Трейд»
Адрес местонахождения	121099, Россия, г. Москва, Новинский б-р, д. 8
Адрес электронной почты	info@tuvio.ru
Изготовитель	Винд Мобилити Текнолоджи (Пекин) Лимитед
Адрес местонахождения	Офис 11605, 13 этаж, корпус 1, дом 2, переулок Наньчжугань, район Дунчэн, Пекин, Китай
Страна производства	Китай
Дата изготовления	См. на устройстве
Версия	UM-03

Узнать больше
о бренде Tuvio
и связаться
с поддержкой