tuvio

Инструкция
пользователя

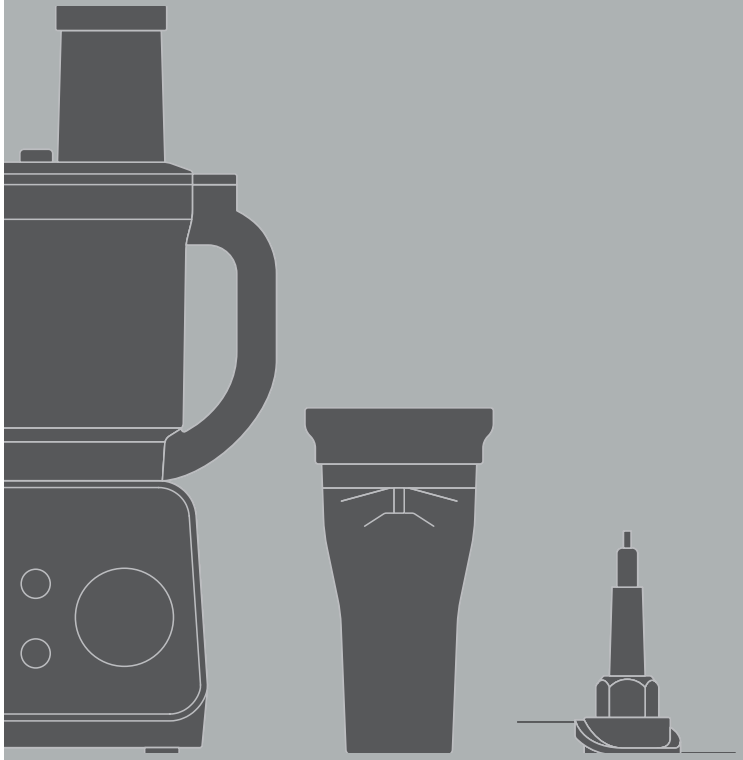

TSB04PFP

Блендер

Рады встрече. Мы — Tuvio, бренд удобной бытовой техники, придуманный в Яндексе.

Рекомендуем внимательно прочитать инструкцию, чтобы ознакомиться с особенностями устройства и техникой безопасности. Советуем сохранить руководство — к нему можно обратиться, если возникнут вопросы.

Мы постоянно работаем над улучшением инструкций. Версия с последними обновлениями доступна на сайте tuvio.ru.

Содержание

01

Техника безопасности 6

1.1 Общие меры предосторожности 6
1.2 Меры предосторожности при работе с электричеством 7
1.3 Меры предосторожности при эксплуатации 8
1.4 Правила хранения и транспортировки 9
1.5 Правила утилизации 11

02

Описание устройства 12

2.1 Описание блендера 12
2.2 Панель управления 15

03

Перед началом использования 16

04

Эксплуатация устройства 17

4.1 Использование блендера 17
4.2 Использование дорожного стакана 21
4.3 Использование соковыжималки для цитрусовых 23
4.4 Использование кухонного комбайна 25
4.5 Защита от перегрузки и перегрева 33

05

Техническое обслуживание и уход 34

5.1 Общие рекомендации 34
5.2 Функция самоочистки 35
5.3 Очистка деталей 35

06

Устранение неполадок 36

07

Гарантия 38

7.1 Негарантийные случаи 38
7.2 Случаи, аннулирующие гарантию 39

08

Технические характеристики 40

09

Комплектация 42

Техника безопасности

01

1.1 Общие меры предосторожности

- Многофункциональное устройство предназначено для приготовления пищи в домашних и иных аналогичных условиях. Не используйте его на открытом воздухе, а также в коммерческих или промышленных целях.
- Перед использованием устройства прочитайте инструкцию пользователя.
- Изготовитель не несёт ответственности в случае несоблюдения правил техники безопасности и положений настоящей инструкции.
- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Не оставляйте устройство без присмотра.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не используйте устройство при возникновении любых неисправностей и повреждений.

- Сохраните инструкцию (по возможности с чеком и коробкой), при необходимости вы всегда можете к ней обратиться. Инструкция также доступна на сайте tuvio.ru.

- Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию устройства, не влияющие кардинально на его безопасность, работоспособность и функциональность.

- Изображения в инструкции приведены для ознакомления. Фактическая конструкция и внешний вид устройства зависят от модели и предписаний производителя.

- Положения настоящей инструкции не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством будьте осторожны, внимательны, в неописанных ситуациях руководствуйтесь здравым смыслом.

1.2 Меры предосторожности при работе с электричеством

- Подключайте устройство только к сети с напряжением, соответствующим маркировке на корпусе.

- Используйте удлинители, рассчитанные на потребляемую мощность устройства, — несоответствие характеристик может привести к короткому замыканию или возгоранию.

- Во избежание удара электрическим током:
  - — не дотрагивайтесь мокрыми руками до вилки или любой другой части устройства, находящейся под напряжением;
  - — не погружайте устройство или шнур питания в воду или под струю воды, а также в другие жидкости;
  - — не прикасайтесь к металлическим частям вилки при отключении и включении устройства.

- Если устройство, подключённое к сети питания, оказалось в воде, не погружайте руки в воду и не прикасайтесь

к нему, немедленно отключите устройство от сети питания и обратитесь к квалифицированному специалисту.

- После использования устройства отключите его от сети питания.

- Перед очисткой убедитесь, что блендер отключён от сети питания и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке (см. раздел «Техническое обслуживание и уход»).

- Следите за тем, чтобы шнур питания не был зажат, не перекручивался и не попадал на острые края предметов. Случайное повреждение шнура питания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену должен производить квалифицированный специалист.

1.3 Меры предосторожности при эксплуатации

- Во избежание короткого замыкания и выхода устройства из строя не храните и не используйте его в среде с температурой выше 40 или ниже 0 °C и в помещениях с повышенной влажностью.

- Не используйте устройство рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами, так как это может привести к возгоранию или взрыву.

- Держите устройство вдали от источников огня и тепла, чтобы избежать деформации корпуса.

- Не используйте аксессуары, которые не входят в комплект поставки.

- Не разбирайте устройство самостоятельно и не вносите изменений в его конструкцию. Ремонт должен производиться исключительно квалифицированным специалистом. Непрофессионально выполненная работа может

привести к поломке устройства и травмам. Самостоятельно можно устранить только мелкие неисправности способами, указанными в настоящей инструкции (см. раздел «Устранение неисправностей»).

- Прекратите использование и обратитесь к квалифицированному специалисту, если устройство имеет видимые повреждения и не работает должным образом.
- Блендер необходимо размещать на ровной, твёрдой и термостойкой поверхности во избежание его падения.
- Не пользуйтесь устройством на открытом воздухе: если внутрь попадёт вода или посторонние предметы, оно может выйти из строя.
- Обратите внимание: нож очень острый, будьте осторожны при его использовании и очистке. Не используйте устройство, если нож повреждён или изогнут.
- Не прикасайтесь к движущимся частям блендера и не снимайте чашу во время работы.
- Не включайте блендер, если в нём нет продуктов.
- Не наливайте кипяток в кувшин блендера.
- Положения настоящей инструкции не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством будьте осторожны, внимательны, в неописанных ситуациях руководствуйтесь здравым смыслом.

1.4 Правила хранения и транспортировки

- Храните устройство в сухом вентилируемом месте, вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
- Чтобы не повредить шнур питания, не наматывайте его на корпус. Всегда расправляйте шнур перед отправкой устройства на хранение.

- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки.
- Берегите упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.
- Рекомендуется использовать оригинальную упаковочную коробку.
- Не подвергайте устройство воздействию температур ниже 0 или выше 40 °C.
- Перед отправкой устройства на хранение помойте и тщательно высушите все части блендера.

1.5 Правила утилизации



Такая маркировка означает, что этот блендер нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов подойдите к вопросу утилизации ответственно и сдайте отслужившее устройство на переработку. Этим вы поспособствуете экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата использованного устройства обратитесь в пункт раздельного сбора отходов. Так блендер будет отправлен на переработку, безопасную для окружающей среды.



Материалы, помеченные этим знаком, можно переработать.

Описание устройства

02

2.1 Описание блендера

1. Колпачок с мерной шкалой
2. Крышка кувшина блендера
3. Кувшин блендера
4. Блок электродвигателя
5. Панель управления

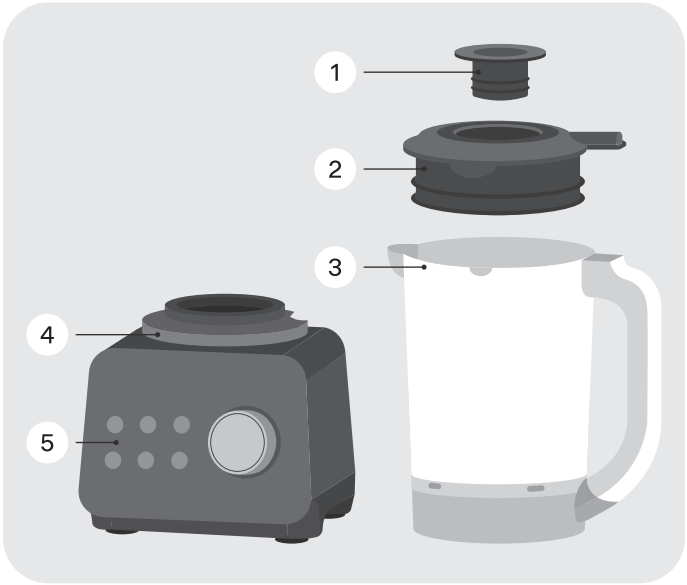

6 Регулятор скорости

7 Дорожный стакан

8 Крышка дорожного стакана

9 Основание с ножами для дорожного стакана

10 Маленький толкатель

11 Большой толкатель

12 Крышка кухонного комбайна с отверстием для подачи продуктов

13 Чаша кухонного комбайна

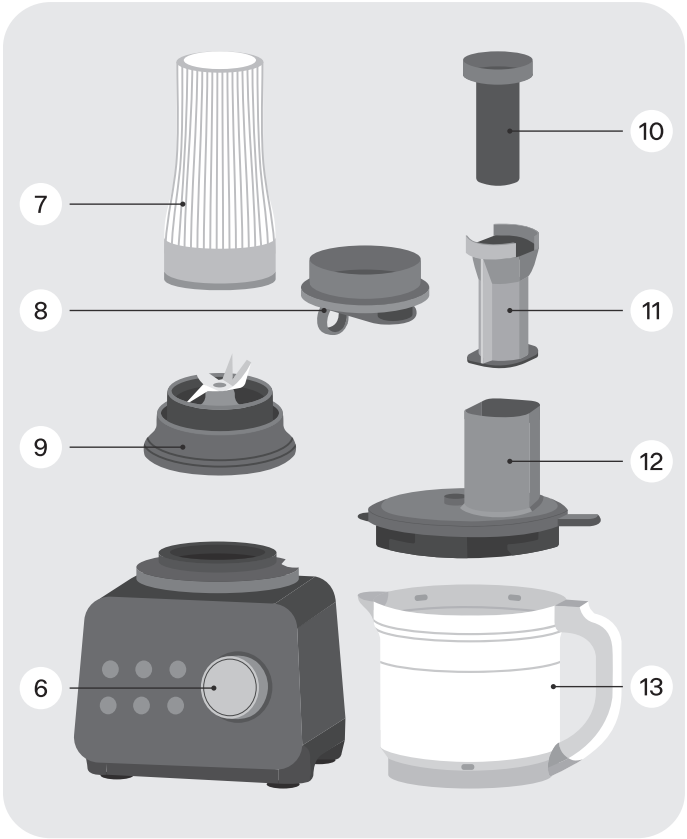

14 Насадка-соковыжималка для цитрусовых

15 Решётка соковыжималки для цитрусовых

16 Диск для взбивания

17 Нож кухонного комбайна

18 Насадка для замешивания теста

19 Съёмная втулка

20 Диск для нарезки соломкой

21 Диск для толстых ломтиков и крупной тёрки

22 Диск для тонких ломтиков и мелкой тёрки

23 Диск для драников

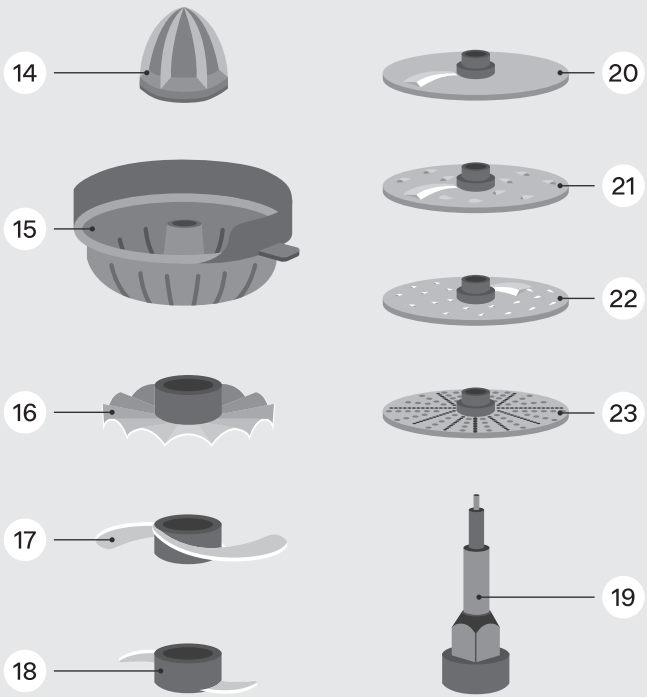

2.2 Панель управления

Кнопки автоматических программ

1. Приготовление смузи
2. Приготовление сока
3. Приготовление пюре
4. Приготовление сорбета
5. Для колки льда
6. Самоочистка

Во время работы дисплей регулятора отображает в обратном порядке оставшееся время работы блендера.

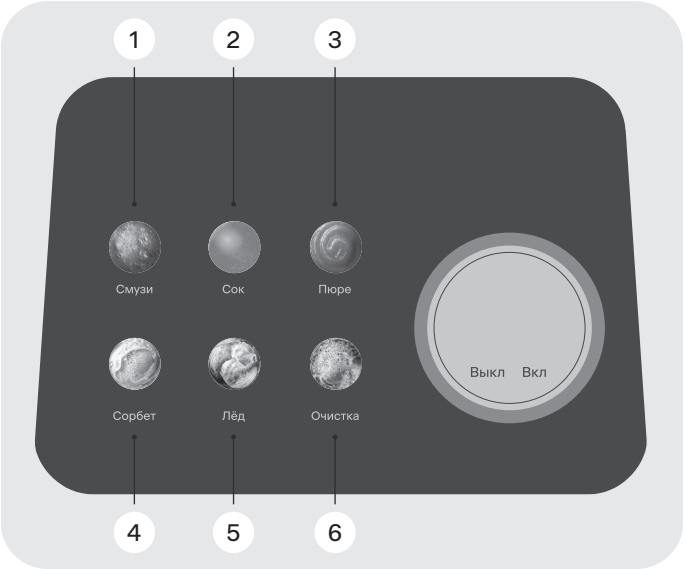

Регулятор скорости

«Вкл» — блендер в рабочем состоянии.
«Выкл» — блендер выключен.
Переключайте скорость работы блендера от 1 до 10 поворотом регулятора — на дисплее отобразится значение выбранной скорости.

Перед началом использования

03

- Достаньте блендер и все составные части из коробки и освободите их от упаковки. Убедитесь, что все комплектующие на месте.
- Не снимайте с устройства предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и наклейку с серийным номером.
- Если блендер транспортировали или хранили при низких температурах, перед включением подождите не менее двух часов.
- Распрямите шнур питания, протрите корпус устройства влажной тканью.
- Съёмные детали блендера промойте с моющим средством и тщательно высушите перед включением блендера в сеть.
- Установите блок электродвигателя на твёрдую горизонтальную поверхность.

Эксплуатация устройства

04

4.1 Использование блендера

- Используйте блендер для приготовления смузи, крем-супов и соусов, а также для колки льда.
- Не наливайте в кувшин блендера кипяток и берегите кувшин от перепада температур.
- При смешивании твёрдых ингредиентов и продуктов в форме порошка добавляйте достаточно жидкости.
- Общий объём ингредиентов и жидкости не должен превышать 1,75 л.
- Продолжительность программы приготовления во время работы отображается на регуляторе скорости.
- Во время работы индикатор выбранной программы мигает, по завершении программы — горит постоянно.
- Чтобы остановить работу до окончания программы, установите регулятор скорости в положение «Выкл».

1 Поместите в кувшин блендера продукты. Если ингредиенты слишком крупные, нарежьте их на мелкие кусочки перед смешиванием. Ингредиенты также можно добавить в отверстие для подачи продуктов на крышке во время работы, чтобы избежать разбрызгивания.



1

2 Установите на кувшин блендера крышку и колпачок.



2

3 Установите кувшин блендера на блок электродвигателя и поверните по часовой стрелке для фиксации.

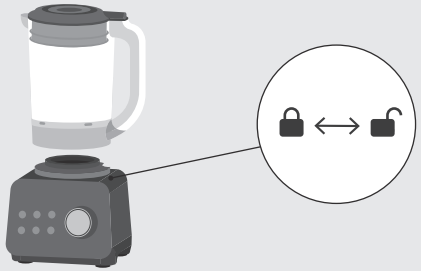

3

4 Подключите устройство к сети питания.

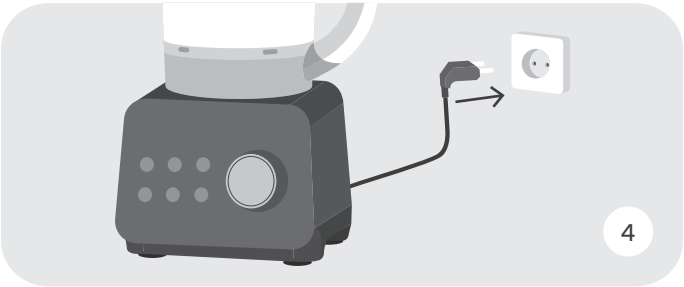

5 Установите регулятор скорости в положение «Вкл». Выберите одну из автоматических программ, нажав на соответствующую кнопку. Во время работы дисплей регулятора отображает в обратном порядке оставшееся время работы, а индикатор выбранной программы мигает.

6 По завершении программы устройство автоматически остановится, индикатор выбранной программы перестанет мигать и будет подсвечиваться.

7 После окончания работы переведите регулятор скорости в положение «Выкл».

Описание программ

Смузи	Блендер работает непрерывно на максимальной скорости в течение 60 секунд
Сок	Программа начинается с 4 циклов: каждый из них проходит 2 секунды работы и 2 секунды паузы. Затем блендер работает непрерывно в течение 40 секунд. Общее время работы — 56 секунд
Пюре	Программа начинается с 10 циклов: каждый из них проходит 2 секунды работы и 2 секунды паузы. Затем блендер работает непрерывно в течение 30 секунд. Общее время работы — 70 секунд
Сорбет	Программа начинается с 10 циклов: каждый из них проходит 2 секунды работы и 3 секунды паузы. Затем блендер работает непрерывно на максимальной скорости в течение 17 секунд. Общее время работы — 99 секунд
Колка льда	Программа включает в себя 5 циклов «работа-пауза» в секундах: 3-4, 2-2, 3-3, 4-3, 4-2. Затем блендер работает непрерывно в течение 10 секунд. Общее время работы — 40 секунд
Очистка	Программа включает в себя 6 циклов: каждый из них проходит 3 секунды работы и 3 секунды паузы. Общее время работы — 33 секунды

4.2 Использование дорожного стакана

- Используйте дорожный стакан для измельчения кофейных зёрен или орехов и других сухих гранулированных ингредиентов, а также для приготовления соков.
- Не наливайте в дорожный стакан кипяток и берегите его от перепада температур.
- При смешивании твёрдых ингредиентов и продуктов в форме порошка добавляйте достаточно жидкости. Если ингредиенты слишком крупные, нарежьте их на маленькие кусочки перед смешиванием.
- Общий объём ингредиентов и жидкости не должен превышать 0,6 л.

Измельчение кофейных зёрен

1 Чтобы измельчить кофейные зёрна, добавьте не более 60 г зёрен в дорожный стакан, наденьте на него основание с ножами для дорожного стакана и поверните основание по часовой стрелке для фиксации.

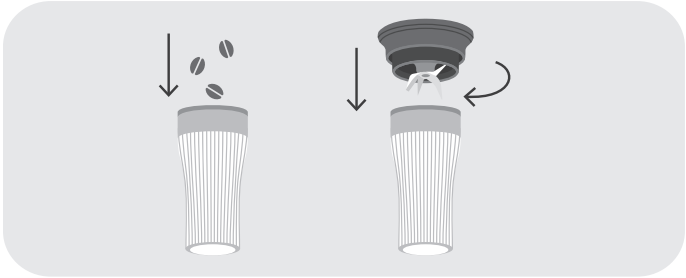

2 Подсоедините дорожный стакан к блоку электродвигателя, как показано на рисунке.

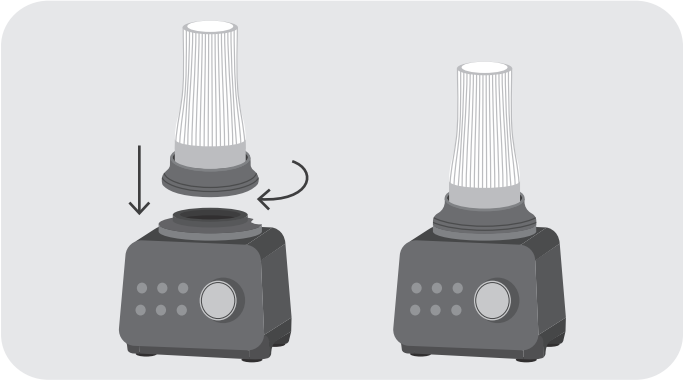

3 Подключите устройство к сети питания, установите регулятор скорости на максимальный уровень. Необходимое время помола — от 30 до 60 секунд.

4 Чтобы остановить работу, установите регулятор скорости в положение «Выкл».

5 Убедитесь, что вращение лезвий полностью прекратилось. Затем отсоедините дорожный стакан от блока электродвигателя и поверните основание с ножами против часовой стрелки, чтобы снять его. При необходимости наденьте на дорожный стакан крышку.

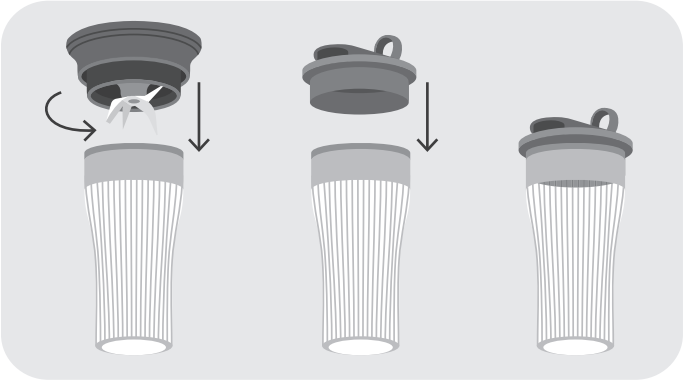

Смешивание в дорожном стакане

1. Добавьте продукты для смешивания в дорожный стакан и подсоедините к нему основание с ножами для дорожного стакана.
2. Установите дорожный стакан на блок электродвигателя, подключите устройство к сети питания и установите регулятор скорости в положение «Вкл».
3. Нажмите кнопку выбранной программы: «Смузи», «Сок», «Пюре» или «Сорбет». По завершении программы устройство автоматически остановится.
4. Перед тем как отсоединить дорожный стакан, убедитесь, что вращение лезвий полностью прекратилось. Затем отсоедините дорожный стакан от блока электродвигателя и поверните основание с ножами против часовой стрелки, чтобы снять его. При необходимости наденьте на дорожный стакан крышку.

4.3 Использование соковыжималки для цитрусовых

- Используйте для отжима сока из цитрусовых, таких как апельсины и грейпфруты.

1. Установите решётку соковыжималки для цитрусовых на чашу кухонного комбайна, как показано на рисунке, и поверните её по часовой стрелке для фиксации.

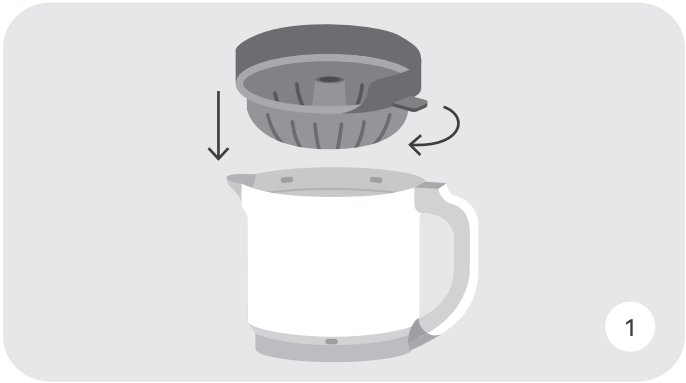

2 Поместите на решётку насадку-соковыжималку для цитрусовых.

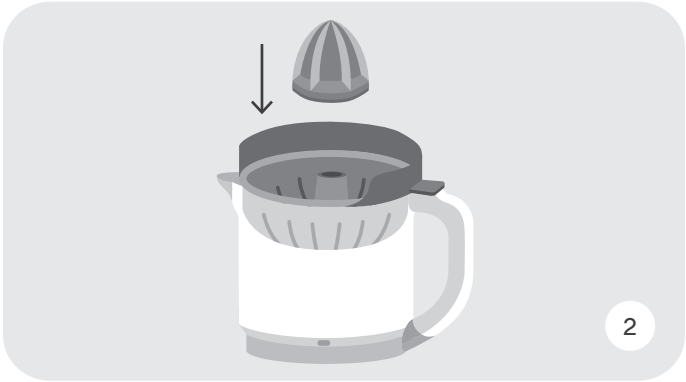

2

3 Установите чашу кухонного комбайна на блок электродвигателя и поверните её по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.

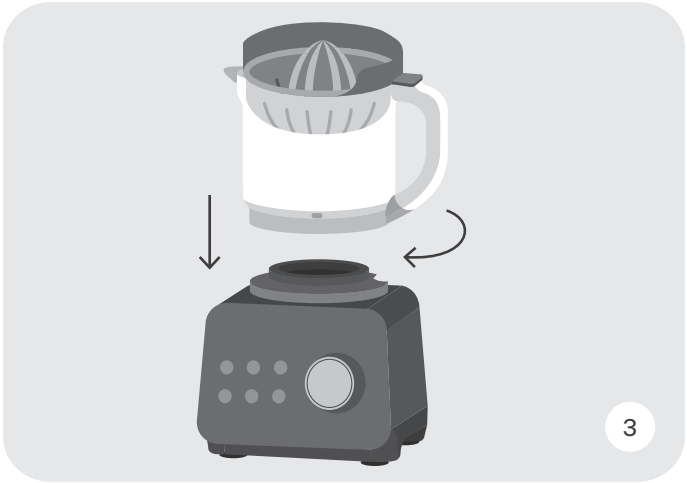

3

4 Подключите устройство к сети питания.

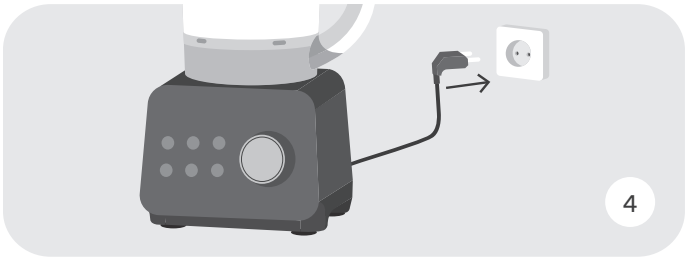

4

5 Установите регулятор скорости на минимальный уровень, разрежьте цитрусовый плод пополам и поместите его мякотью вниз на насадку-соковыжималку. Надавите на половину фрукта сверху, слегка вращая её вокруг своей оси для более эффективной выжимки сока. Продолжайте нажимать до тех пор, пока из фрукта не перестанет вытекать сок.



5

6 Аккуратно снимите выжатую половину фрукта с насадки и при необходимости выжмите сок из второй половины фрукта, повторив шаги выше.

7 По завершении работы установите регулятор скорости в положение «Выкл».

4.4 Использование кухонного комбайна

Измельчение

- Используйте для нарезки различных видов мяса.
- Максимальное количество мяса для измельчения не должно превышать 500 г.
- Не наливайте в чашу кухонного комбайна кипяток и берегите её от перепада температур.

- Лезвия ножа можно снять, если совместить отметку на валу и треугольник на ноже, как показано на рисунке. Это упрощает процесс очистки детали.

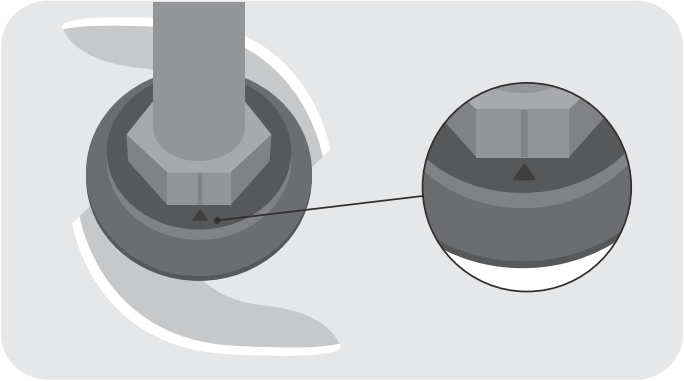

1 Установите нож кухонного комбайна на съёмную втулку и разместите втулку в центре чаши кухонного комбайна, как показано на рисунке.

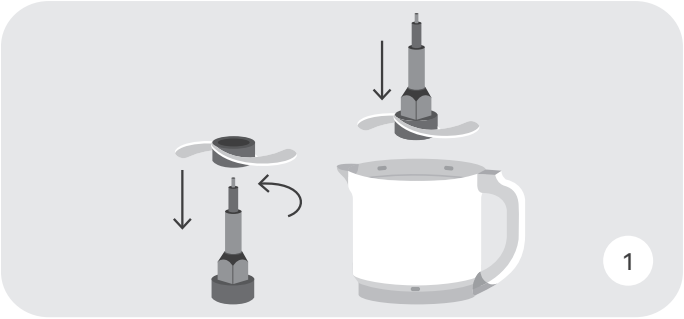

2 Добавьте в чашу мясо, нарезанное кусочками не более 20 × 20 × 60 мм, и наденьте на чашу крышку с отверстием для подачи продуктов.

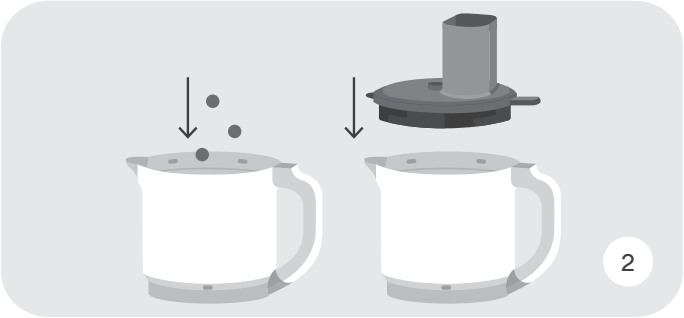

3 Вставьте большой толкатель в отверстие для подачи продуктов на крышке чаши кухонного комбайна и установите чашу на блок электродвигателя, повернув её по часовой стрелке для фиксации.

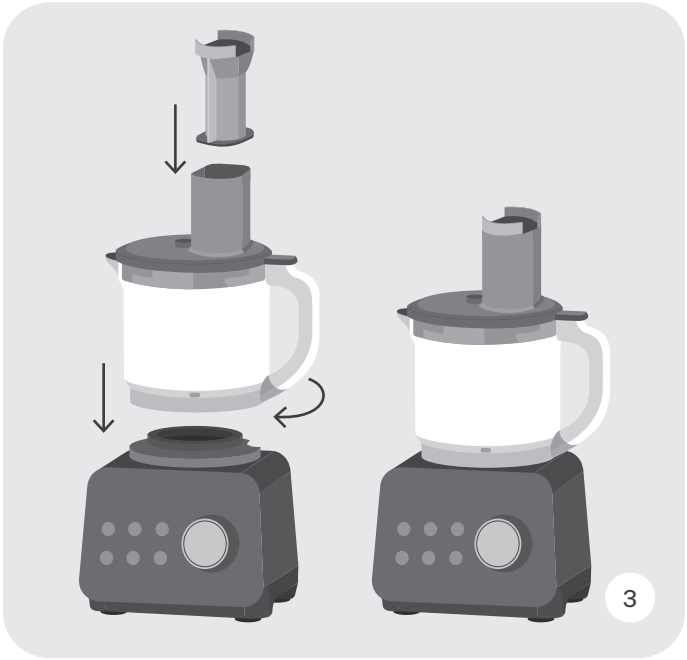

4 Подключите устройство к сети питания.

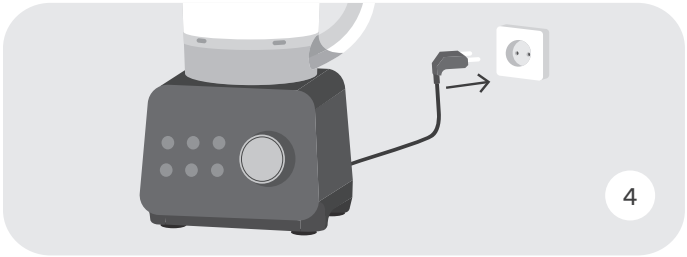

5 Установите регулятор скорости на максимальный уровень — устройство начнёт работу. Оптимальное время измельчения составляет 30 секунд.

6 По завершении работы установите регулятор скорости в положение «Выкл».

Замешивание теста

- Используйте насадку для замешивания теста для хлеба, пиццы и печенья.
- Добавляйте в чашу не более 300 г муки на один замес теста.
- При замешивании теста соотношение муки к воде должно составлять примерно 2:1.
- Не наливайте в чашу кухонного комбайна кипяток и берегите её от перепада температур.

1 Установите насадку для замешивания теста на съёмную втулку и разместите втулку в центре чаши кухонного комбайна, как показано на рисунке.

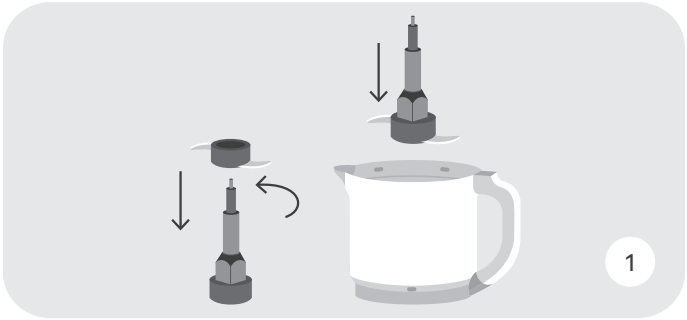

2 Добавьте в чашу муку, наденьте на чашу крышку и вставьте большой толкатель в отверстие для подачи продуктов.

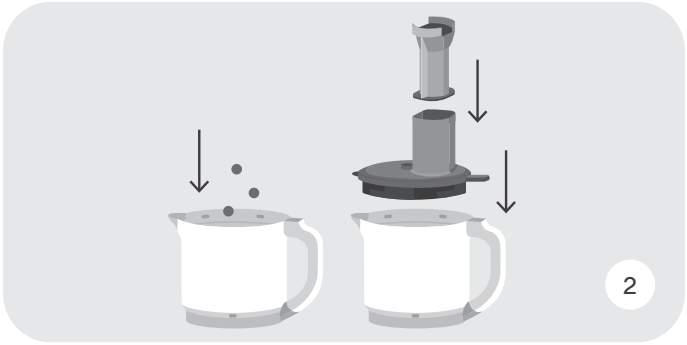

3 Установите чашу на блок электродвигателя, повернув её по часовой стрелке для фиксации.



4 Подключите устройство к сети питания и установите регулятор скорости на минимальный уровень.

5 После начала вращения медленно добавляйте воду через отверстие для подачи продуктов. Для приготовления теста с использованием 300 г муки необходимо добавить 250 мл воды.

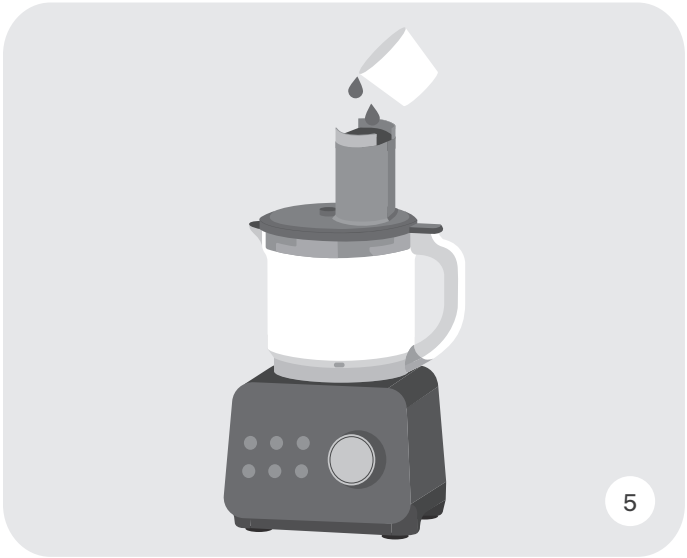

6 Оптимальное время работы — до 2 минут. Ориентируйтесь на желаемую консистенцию замешиваемого теста.

7 Чтобы завершить работу, установите регулятор скорости в положение «Выкл».

Взбивание

- Используйте диск для взбивания сливочного сыра, яиц и смешивания десерта.
- Для взбивания яиц используйте от 1 до 6 штук.
- Не наливайте в чашу кухонного комбайна кипяток и берегите её от перепада температур.

1 Установите диск для взбивания на съёмную втулку и разместите втулку в центре чаши кухонного комбайна, как показано на рисунке.

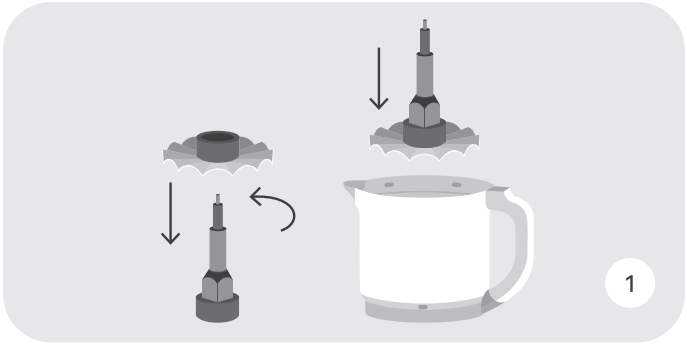

2 Добавьте в чашу продукты и наденьте на чашу крышку с отверстием для подачи продуктов.

3 Вставьте большой толкатель в отверстие для подачи продуктов на крышке чаши кухонного комбайна и установите чашу на блок электродвигателя, повернув её по часовой стрелке для фиксации.

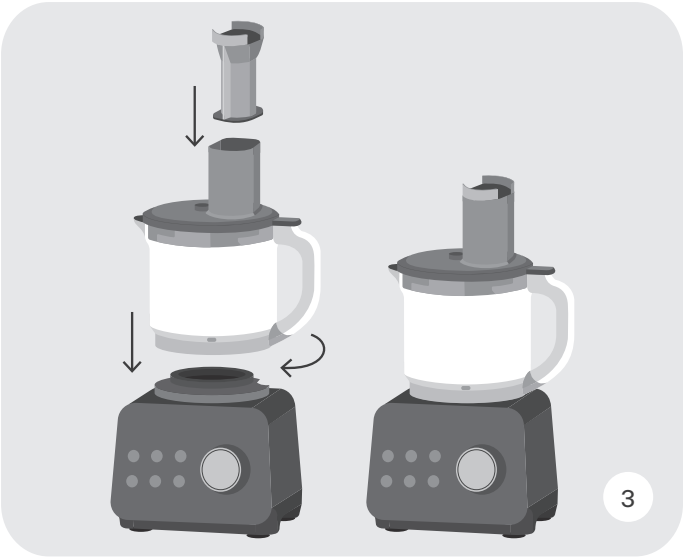

3

4 Подключите устройство к сети питания и установите регулятор скорости на максимальный уровень.

5 Оптимальное время работы — 1 минута. После чего установите регулятор скорости в положение «Выкл», чтобы завершить работу.

Нарезка

- Диск для нарезки соломкой используйте для нарезки фруктов, овощей.
- Диски для ломтиков и тёрки используйте для нарезки фруктов и овощей на толстые или тонкие полоски или ломтики, а также для шинковки продуктов.
- Диски для ломтиков и тёрки имеют две стороны: одна для нарезки, шинковки, другая для нарезки. Выбирайте нужную функцию в зависимости от потребностей.
- Для проталкивания ингредиентов через отверстие для подачи продуктов используйте только толкатели из комплекта поставки.
- Не добавляйте в чашу кухонного комбайна горячие продукты и берегите её от перепада температур.

1 Установите необходимый диск для нарезки на съёмную втулку.

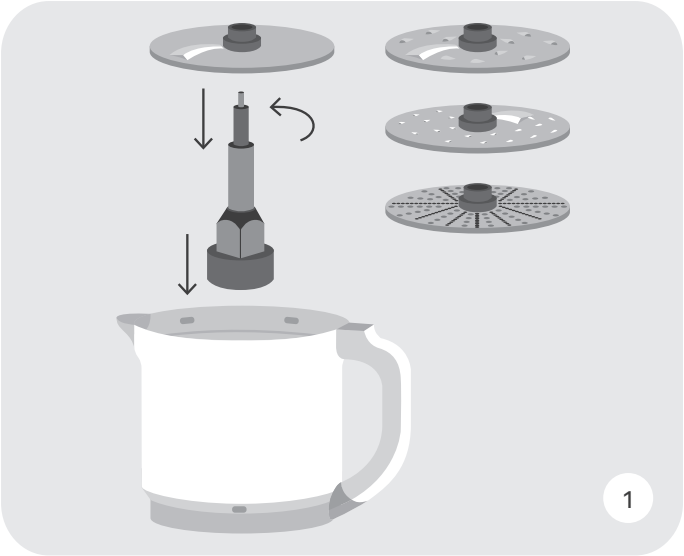

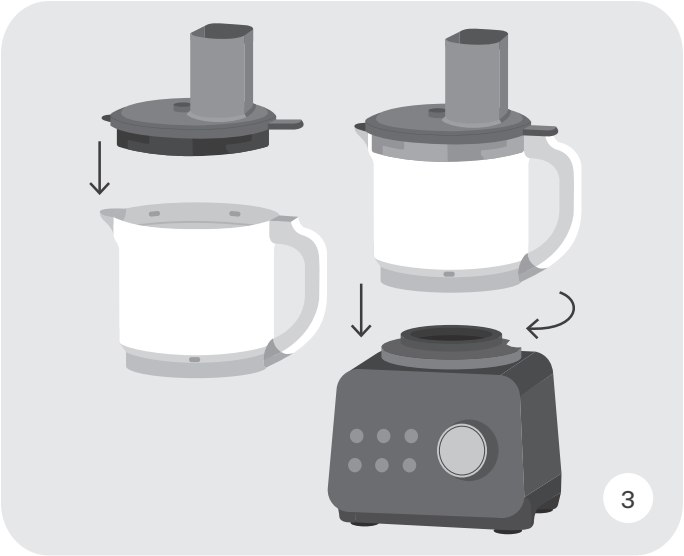

2 Разместите втулку в центре чаши кухонного комбайна и наденьте на чашу крышку с отверстием для подачи продуктов.

3 Установите чашу на блок электродвигателя, повернув её по часовой стрелке для фиксации.

4 Подключите устройство к сети питания и установите регулятор скорости на минимальный уровень.

5 Добавьте продукты в чашу кухонного комбайна через отверстие для подачи продуктов и начните работу, используя большой толкатель. Используйте маленький толкатель для обработки мелких или нарезанных на маленькие кусочки продуктов.

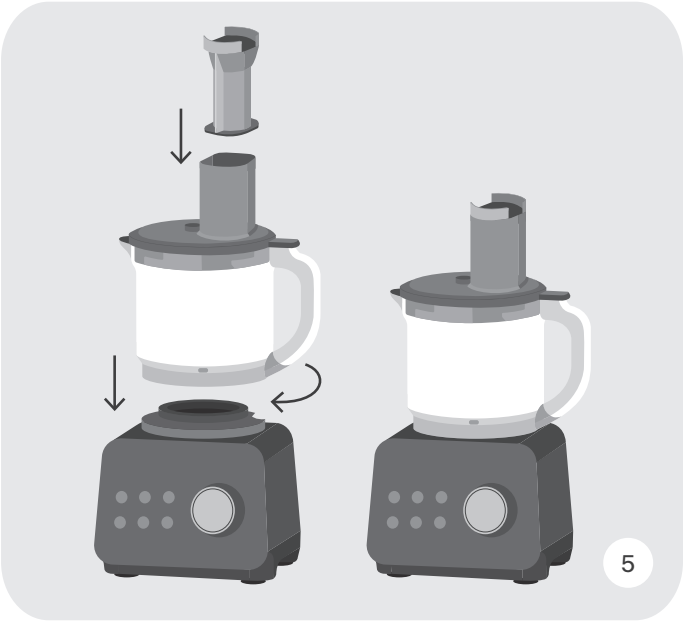

5

6 Оптимальное время работы — 1 минута. После чего установите регулятор скорости в положение «Выкл», чтобы завершить работу.

4.5 Защита от перегрузки и перегрева

Если блендер неожиданно выключился — сработала система автоматической защиты от перегрузки и перегрева. Отключите устройство от сети и оставьте на 30 минут.

Техническое обслуживание и уход

05

5.1 Общие рекомендации

- Перед очисткой выключите устройство и отключите его от сети питания.
- Корпус устройства протирайте мягкой увлажнённой тканью.
- Не используйте для очистки устройства абразивные чистящие средства, средства для мытья стёкол, универсальные моющие средства или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей.
- Не погружайте блок электродвигателя и шнур питания в воду или под струю воды, а также в другие жидкости.
- Для очистки блока электродвигателя используйте сухую чистую ткань.
- Для поддержания работоспособности устройства проводите регулярное техническое обслуживание.
- Будьте аккуратны при очистке ножа — он очень острый.
- Дорожный стакан с крышкой, насадку-соковыжималку с решёткой и диск для взбивания можно мыть в посудомоечной машине.

5.2 Функция самоочистки

1. Налейте не более 500 мл тёплой воды в кувшин блендера, чашу кухонного комбайна или дорожный стакан. Можно добавить немного мягкого моющего средства.

2. Установите регулятор скорости в положение «Вкл» и нажмите «Очистка». Программа самоочистки запускает 6 циклов, каждый из которых включает в себя 3 секунды работы и 3 секунды паузы. По завершении программы устройство автоматически остановится. При необходимости повторите процесс.

5.3 Очистка деталей

- Промывайте детали водой с добавлением мягкого моющего средства и просушивайте перед повторным использованием.

- Для очистки деталей используйте воду температурой не выше 60 °C.

Устранение неполадок

06

- К ремонтным работам допускаются только квалифицированные специалисты.
- Незначительные неисправности можно устранить по инструкции ниже.

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Устройство не включается	Устройство не подключено к сети питания	Подключите устройство к сети питания
	Электрическая розетка неисправна	Включите устройство в исправную розетку
Устройство сильно вибрирует при измельчении продуктов	Продукты нарезаны слишком крупно	Нарежьте продукты мельче
Устройство отключилось во время работы	Сработала защита от перегрузки и перегрева	Отключите устройство от сети и оставьте на 30 минут

Во время работы устройства появился посторонний запах	Устройство перегревается во время работы	Сократите время непрерывной работы и увеличьте интервал между включениями
	На некоторых частях устройства есть защитное покрытие	После нескольких включений запах исчезнет

Если проблема не приведена в перечне или не решается предложенным способом, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Гарантия

07

Официальная гарантия: 1 год.
Срок службы: 3 года.

Период официальной гарантии и срока службы блендера отсчитывается с даты продажи конечному покупателю.

Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании устройства и комплектующих в соответствии с этой инструкцией.

7.1 Негарантийные случаи

Гарантия не распространяется:

- на аксессуары и расходные материалы;
- естественный износ устройства и/или его частей в процессе эксплуатации;
- повреждение устройства, возникшее вследствие стихийных бедствий (наводнение, пожар, землетрясение и т. д.), несчастных случаев и явлений непреодолимой силы.

7.2 Случаи, аннулирующие гарантию

Гарантия аннулируется в следующих случаях:

- повреждение устройства, возникшее вследствие нарушений правил эксплуатации, хранения, перевозки товара, изложенных в инструкции пользователя;
- повреждение устройства, возникшее вследствие попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей (за исключением предназначенных для этого резервуаров, о чём явно указано в инструкции пользователя), насекомых и т. п.;
- использование устройства в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- неавторизованное вмешательство в устройство товаров, неквалифицированный ремонт, установка неоригинальных запчастей;
- использование устройства, предназначенного для бытового применения, в коммерческих целях.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь к квалифицированному специалисту.

Технические характеристики

08

Модель	TSB04PFP
Тип товара	Блендер
Напряжение	220–240 В~, 50 Гц
Номинальная мощность	1 500 Вт
Максимальная мощность	3 100 Вт
Материал корпуса	Пластик, металл
Защита от поражения электротоком	Класс II
Количество скоростей	10
Защита от перегрева	Есть
Защита от перегрузки	Есть
Скорость работы в основном режиме	9 000–20 000 об/мин
Объём кувшина блендера	1 750 мл
Материал кувшина блендера	Тритан

Дорожный стакан	Есть
Объём дорожного стакана	600 мл
Чаша кухонного комбайна	Есть
Объём чаши кухонного комбайна	1 800 мл
Защита от неправильной сборки	Есть
Дисплей	Colorful LED
Автоматические программы	6
Функция самоочистки	Есть
Длина шнура питания	1 м
Размеры	224 × 202 × 383 мм
Вес	5,55 кг

Комплектация

09

Наименование	Количество
Блок электродвигателя	1 шт.
Кувшин блендера	1 шт.
Крышка кувшина блендера	1 шт.
Колпачок с мерной шкалой	1 шт.
Чаша кухонного комбайна	1 шт.
Крышка кухонного комбайна с отверстием для подачи продуктов	1 шт.
Диск для нарезки соломкой	1 шт.
Диск для толстых ломтиков и крупной тёрки	1 шт.
Диск для тонких ломтиков и мелкой тёрки	1 шт.
Диск для драников	1 шт.

Маленький толкатель	1 шт.
Большой толкатель	1 шт.
Насадка-соковыжималка для цитрусовых	1 шт.
Решётка соковыжималки для цитрусовых	1 шт.
Диск для взбивания	1 шт.
Нож кухонного комбайна	1 шт.
Насадка для замешивания теста	1 шт.
Съёмная втулка	1 шт.
Дорожный стакан	1 шт.
Основание с ножами для дорожного стакана	1 шт.
Крышка дорожного стакана	1 шт.
Инструкция пользователя	1 шт.
Краткая инструкция пользователя	1 шт.

Изготовитель постоянно работает над усовершенствованием устройств. В связи с этим форма, комплектация и технические характеристики блендера могут быть изменены без предварительного уведомления.

Если у устройства есть какие-либо различия с этой инструкцией, преимущественную силу имеет продукт.

Продукция сертифицирована в соответствии с законодательством РФ. Информацию о подтверждении соответствия товара вы можете получить на сайте tuvio.ru.

Импортёр	ООО «Маркет.Трейд»
Адрес местонахождения	121099, Россия, г. Москва, Новинский б-р, д. 8
Адрес электронной почты	info@tuvio.ru
Изготовитель	Винд Мобилити Текнолоджи (Пекин) Лимитед
Адрес местонахождения	Китай, Пекин, Донченг дистрикт, Наньчжуган Хутонг 2, строение 1, 13 этаж, помещ. 11605
Страна производства	Китай
Дата изготовления	См. на устройстве
Версия	UM-02

Узнать больше
о бренде Tuvio
и связаться
с поддержкой

