QUICK START GUIDE

CORE REACTOR III
MODULAR POWER SUPPLY

63073045

CORE REACTOR III 750W SPECIFICATION

Packaging content is as follows:

* CORE REACTOR III 750W Power Supply Unit
* AC Power Cord
* User Manual
* PSU Screw x 4

SPEC Label

Model (型號|型号)	COREREACTORIII750GOLD			
AC Input (交流輸入|交流输入)	100-240VAC, 47-63Hz, 10A-5A			
DC Output (直流輸出|直流输出)	+5V	+3.3V	+12V	+5Vsb
Output Current (額定輸出電流|额定输出电流)	20A	20A	62.5A	3A
Output Wattage (輸出功率|输出功率)	100W		750W	15W
Total Continuous Power (總連續輸出功率|总连续输出功率)	750W			

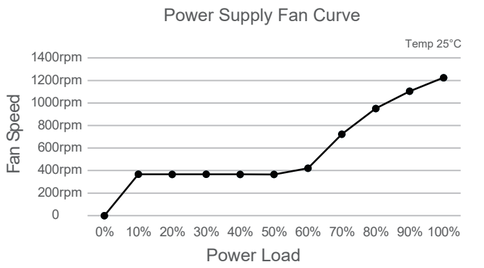

Cable listing

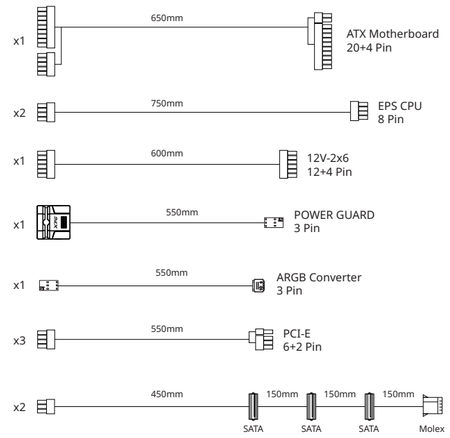

Connector Type	Cable Quantity	Connector Quantity
ATX Motherboard 20+4 Pin	1	1
EPS CPU 8 Pin / 4+4Pin	2	2
12V-2x6 12+4 Pin (600W)	1	1
POWER GUARD 3 Pin	1	1
ARGB Converter 3 Pin	1	1
PCI-E 6+2 Pin	3	3
SATA	2	6
Molex	2	2

INSTALLING YOUR NEW CORE REACTOR III POWER SUPPLY

Make sure that your system is turned off and unplugged before you start installing it. Disconnect the AC power cord from your old power supply if any.

1. Remove the power supply from its packaging.
2. Install the PSU into the case with the four screws provided.
3. Connect the 24pin ATX cable to the motherboard 24pin power socket.
4. Connect the EPS 12V 8 / 4+4pin cable to the CPU power socket.
5. Connect SATA power cables to any devices that may use 4-pin peripheral connectors, i.e. hard drives, solid state drives, optical drives.
6. Connect the corresponding PCI-E connector as instructed by your graphic card's user manual, if your graphic card requires additional PCI-E power.
   Please note that the power supply utilizes a 6+2pin PCI-E connector that can be effectively used either as a single 8pin or a 6pin PCI-E connector.
   To use it as a 6pin PCI-E connector, please detach the 2pin connector portion from the connector header.
7. Connect the peripheral/floppy disk 4pin connector for fans, pumps, legacy components and other devices/adaptors.
8. Connect the AC Power cord to both your power supply and to the wall.
9. Check all connections to ensure that every item is properly plugged in and turn the power switch of the power supply to the ON position.

TROUBLESHOOTING

If your system does not turn on after installing the power supply, please follow the troubleshooting guide listed below:

1. Please make sure the AC main power cord is connected to your PC correctly and that your power outlet is properly emitting power.
2. Please make sure the AC On/Off switch on the back panel of the power supply unit in the "I" (On) position.
3. Please make sure that the MB& CPU Power Socket & connectors are connected correctly on the motherboard.
4. If you still have problem turning on your PC, please contact ADATA Tech Support, Service Center or your local

DURATION OF WARRANTY

ADATA Technology Co., Ltd. provides a 10 years warranty period for this product unless regional laws and regulations state otherwise.

LIMITATION OF WARRANTY

This limited warranty covers only repairs or replacements of products manufactured by ADATA Technology Co. Ltd. and its authorized partners.
Please note that ADATA is responsible for providing free repairs except for the following reasons:

1. The warranty label is altered, damaged or missing.
2. Product serial number does not conform to our original system.
3. Product was purchased from an unauthorized agent.
4. Damage caused by natural calamity
5. Any abuse outside the intended product operation.

ONLINE CUSTOMER SERVICE

For frequently askeatd questions, additional information and service instruction please visit our product page www.xpg.com

XTREME POWER GUARD

Setup

1. Plug in the 12V-2x6 connector properly to ensure it is fully inserted and the RED-colored area is no longer visible.
2. Plug the LED indicator cable into POWER GUARD port.

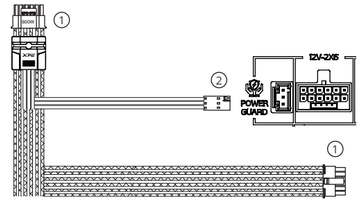

LED Indicator Explanation



LED Status	Explanation	POWER GUARD Safety
Stable GREEN	The current is within the safe limit.	No actions taken.
Flashing ORANGE	The difference in currents between any two circuits exceeds the safe limit for 20 consecutive seconds.	The 12V-2x6 power will be cut off in 180 seconds.*
Flashing RED	The current exceeds the safe limit for 20 consecutive seconds.	
Stable RED	The 12V-2x6 power is cut off.**	A manual reboot of system is required to reset POWER GUARD and resume stable green.

*If the current resumes within safe limit for 20 consecutive seconds, the 12V-2x6 power will NOT be cut off and the LED will turn back to stable green. Nevertheless, it is highly suggested that the user should run manual check for any potential risks.

**If POWER GUARD still detects current on the circuit, the power supply will be forced shut down in 5 seconds.

TROUBLESHOOTING: When you encounter POWER GUARD Safety Alert, please check if every connector is properly inserted and make sure no obstruction or dust buildup affects its functionality.

ARGB Converter



The POWER GUARD can be also connected to other ARGB devices by the included ARGB Converter cable to replace the LED Indicator.

IHR NEUES CORE REACTOR III-NETZTEIL INSTALLIEREN

Stellen Sie sicher, dass Ihr System abgeschaltet und getrennt ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
Trennen Sie das Netzkabel von Ihrem alten Netzteil, falls vorhanden.

1. Nehmen Sie das Netzteil aus seiner Verpackung.
2. Installieren Sie das Netzteil mit den vier mitgelieferten Schrauben im Gehäuse.
3. Verbinden Sie das 24-polige ATX-Kabel mit dem 24-poligen Stromanschluss des Motherboards.
4. Verbinden Sie das EPS-12V 8 / 4+4-Pin-Kabel mit dem CPU-Stromascnluss.
5. Verbinden Sie SATA-Kabel mit allen Geräten, die 4-polige Peripherieanschlüsse nutzen können, z. B. Festplatten, Solid State Drives, optische Laufwerke.
6. Verbinden Sie den entsprechenden PCI-E-Anschluss entsprechend den Anweisungen der Bedienungsanleitung Ihrer Grafikkarte, falls Ihre Grafikkarte zusätzliche PCI-E-Stromversorgung erfordert.
   Bitte beachten Sie, dass das Netzteil einen 6+2-Pin-PCI-E-Anschluss nutzt, der effektiv als einzelner 8-poliger oder 6-poliger PCI-E-Anschluss genutzt werden kann.
   Verwenden Sie ihn als 6-poligen PCI-E-Anschluss, indem Sie den 2-poligen Anschlussabschnitt von der Stiftleiste trennen.
7. Verbinden Sie den 4-poligen Anschluss von Peripherie/Diskettenlaufwerk für Lüfter, Pumpen, veraltete Komponenten und andere Geräte/Adapter.
8. Verbinden Sie das Netzkabel mit Ihrem Netzteil und einer Steckdose.
9. Prüfen Sie alle Verbindungen, um sicherzustellen, dass alles richtig angeschlossen ist, drehen Sie dann den Ein-/Ausschalter des Netzteils in die Ein-Position.

PROBLEMLÖSUNG

Falls sich Ihr System nach Installation des Netzteils nicht einschaltet, befolgen Sie die nachstehende Anleitung zur Fehlerbehebung:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig an Ihren PC angeschlossen ist und Ihre Steckdose funktioniert.
2. Prüfen Sie, ob der Ein-/Ausschalter an der Rückblende des Netzteils auf die Position „I" (eingeschaltet) eingestellt ist.
3. Vergewissern Sie sich, dass Stromanschlüsse von MB und CPU richtig am Motherboard angeschlossen sind.
4. Falls weiterhin Probleme beim Einschalten Ihres PCs auftreten, wenden Sie sich bitte an ADATAs technischen Support, den Kundendienst oder Ihren örtlichen Händler.

GARANTIEDAUER

ADATA Technology Co., Ltd. bietet eine 10-jährige Garantiedauer für dieses Produkt, sofern nicht von regionalen Gesetzen und Vorschriften anders verlangt.

GARANTIEBESCHRÄNKUNG

Diese eingeschränkte Garantie deckt nur Reparaturen oder Auswechslungen von durch ADATA Technology Co. Ltd. und seine autorisierten Partner ab.
Bitte beachten Sie, dass ADATA für die Bereitstellung kostenloser Reparaturen verantwortlich ist, mit folgenden Ausnahmen:

1. Das Garantieetikett wurde verändert, beschädigt oder fehlt.
2. Produktseriennummer stimmt nicht mit unserem ursprünglichen System überein.
3. Produkt wurde bei einem unautorisierten Händler erworben.
4. Schäden aufgrund von Naturkatastrophen.
5. Missbrauch bzw. Verwendung unter Nichtbeachtung der Bedienungsanweisungen.

CORE REACTOR III 1000W SPECIFICATION

Packaging content is as follows:

* CORE REACTOR III 1000W Power Supply Unit
* AC Power Cord
* User Manual
* PSU Screw x 4

SPEC Label

Model (型號|型号)	COREREACTORIII1000GOLD			
AC Input (交流輸入|交流输入)	100-240VAC, 47-63Hz, 13A			
DC Output (直流輸出|直流输出)	+5V	+3.3V	+12V	+5Vsb
Output Current (額定輸出電流|额定输出电流)	20A	20A	83.3A	3A
Output Wattage (輸出功率|输出功率)	100W		999.6W	15W
Total Continuous Power (總連續輸出功率|总连续输出功率)	1000W			

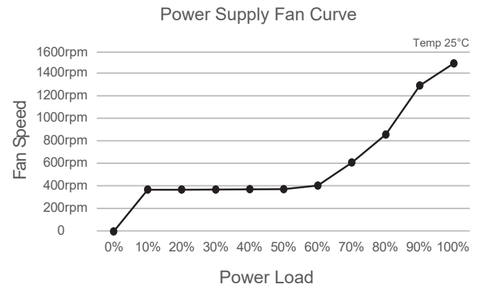

INSTALLATION DE VOTRE NOUVELLE ALIMENTATION CORE REACTOR III

Assurez-vous que votre système est éteint et débranché avant de démarrer l'installation. Débranchez le cordon d'alimentation CA secteur de votre ancien bloc d'alimentation, le cas échéant.

1. Sortez le bloc d'alimentation de son emballage.
2. Installez le bloc d'alimentation dans le boîtier avec les quatre vis fournies.
3. Branchez le câble ATX 24 broches sur la prise d'alimentation 24 broches de la carte mère.
4. Connectez le câble EPS 12V 8 / 4+4 broches à la prise d'alimentation du CPU.
5. Raccordez les câbles d'alimentation SATA à tous les dispositifs pouvant utiliser des connecteurs périphériques à 4 broches, c'est-à-dire les disques durs, les SSD, les lecteurs optiques.
6. Branchez le connecteur PCI-E correspondant comme indiqué dans le manuel d'utilisation de votre carte graphique, si votre carte graphique requiert une alimentation PCI-E dédiée.
   Veuillez noter que l'alimentation utilise un connecteur PCI-E 6+2 broches qui peut servir effectivement de connecteur PCI-E 8 broches ou 6 broches.
   Pour l'utiliser comme connecteur PCI-E 6 broches, veuillez détacher la partie connecteur 2 broches de la tête du connecteur.
7. Raccordez le connecteur périphérique / floppy (disquette) à 4 broches pour les ventilateurs, les pompes, les composants anciens et les autres périphériques / adaptateurs.
8. Raccordez le cordon d'alimentation CA secteur à votre bloc d'alimentation et à la prise secteur.
9. Vérifiez tous les branchements pour vous assurer que chaque élément est correctement raccordé et mettez l'interrupteur d'alimentation de l'alimentation en position MARCHE.

DÉPANNAGE

Si votre système ne s'allume pas après avoir installé l'alimentation, veuillez suivre le guide de dépannage ci-dessous :

1. Veuillez vous assurer que le cordon d'alimentation secteur est correctement connecté à votre PC et que votre prise de courant fournit correctement du courant.
2. Veuillez vous assurer que l'interrupteur secteur Marche / Arrêt situé sur le panneau arrière du bloc d'alimentation est en position « I » (Marche).
3. Veuillez vous assurer que la prise et les connecteurs d'alimentation de la carte mère et du CPU sont correctement raccordés à la carte mère.
4. Si vous avez toujours des problèmes pour allumer votre PC, veuillez contacter l'assistance technique ADATA, le centre de service ou votre revendeur local.

DURÉE DE GARANTIE

ADATA Technology Co. Ltd. offre une garantie limitée de trois (10) ans pour ce produit, à moins que les lois et règlements régionaux ne stipulent le contraire.

LIMITATION DE GARANTIE

Cette garantie limitée couvre uniquement les réparations ou les remplacements des produits fabriqués par ADATA Technology Co. Ltd. et ses partenaires autorisés.
Veuillez noter qu'ADATA est responsable de fournir des réparations gratuites, sauf pour dans les cas suivants :

1. L'étiquette de garantie a été altérée, endommagée ou enlevée.
2. Le numéro de série du produit n'est pas conforme à notre système original.
3. Le produit a été acheté auprès d'un agent non autorisé.
4. Les dommages causés par une catastrophe naturelle
5. Tout abus en dehors de l'utilisation prévue du produit.

CORE REACTOR III 850W SPECIFICATION

Packaging content is as follows:

* CORE REACTOR III 850W Power Supply Unit
* AC Power Cord
* User Manual
* PSU Screw x 4

SPEC Label

Model (型號|型号)	COREREACTORIII850GOLD			
AC Input (交流輸入|交流输入)	100-240VAC, 47-63Hz, 12A-6A			
DC Output (直流輸出|直流输出)	+5V	+3.3V	+12V	+5Vsb
Output Current (額定輸出電流|额定输出电流)	20A	20A	70.8A	3A
Output Wattage (輸出功率|输出功率)	100W		849.6W	15W
Total Continuous Power (總連續輸出功率|总连续输出功率)	850W			

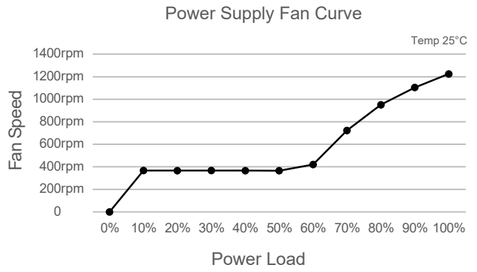

INSTALAR SU NUEVA FUENTE DE ALIMENTACIÓN CORE REACTOR III

Asegúrese de que el sistema está apagado y desenchufado antes de comenzar a instalarlo. Desconecte el cable de alimentación de CA de la fuente de alimentación antigua, si la hay.

1. Retire la fuente de alimentación de su embalaje.
2. Instale la fuente de alimentación en la carcasa con los cuatro tornillos proporcionados.
3. Conecte el cable ATX de 24 contactos a la toma de alimentación de 24 contactos de la placa base.
4. Conecte el cable EPS de 12V 8 / 4+4 contactos a la toma de alimentación de la CPU.
5. Conecte los cables de alimentación SATA a cualquier dispositivo que pueda usar conectores periféricos de 4 contactos, es decir, discos duros, unidades de estado sólido o unidades ópticas.
6. Enchufe el conector PCI-E correspondiente como se indica en el manual de usuario de la tarjeta gráfica, si la tarjeta gráfica requiere alimentación PCI-E adicional.
   Tenga en cuenta que la fuente de alimentación utiliza un conector PCI-E de 6+2 contactos que se puede usar efectivamente como un solo conector PCI-E de 8 contactos o de 6 contactos.
   Para usarlo como un conector PCI-E de 6 contactos, separe la parte del conector de 2 contactos de la base de conexiones del conector.
7. Enchufe el conector de 4 contactos para periféricos o para disquete para ventiladores, bombas, componentes antiguos y otros dispositivos o adaptadores.
8. Conecte el cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación y a la toma de corriente eléctrica.
9. Compruebe todas las conexiones para asegurarse de que cada elemento esté enchufado correctamente y coloque el conmutador de alimentación de la fuente de alimentación en la posición de ENCENDIDO (ON).

SOLUCIONAR PROBLEMAS

Si el sistema no se enciende después de instalar la fuente de alimentación, siga la guía de solución de problemas tal y como se indica a continuación:

1. Asegúrese de que el cable de alimentación principal de CA está correctamente conectado a su PC y que la salida de alimentación emite energía sin problemas.
2. Asegúrese de que el conmutador de encendido y apagado de CA situado en el panel trasero de la fuente de alimentación se encuentra en la posición "I" (encendido).
3. Asegúrese de que los conectores y la toma de alimentación de la placa base y la CPU estén conectados correctamente a la placa base.
4. Si sigue teniendo problemas para encender su PC, póngase en contacto con el soporte técnico de ADATA, con el centro de servicio o con su distribuidor local.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

ADATA Technology Co., Ltd. proporciona un período de garantía de 10 años para este producto a menos que las leyes y regulaciones regionales indiquen lo contrario.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

Esta garantía limitada cubre solo las reparaciones o sustituciones de productos fabricados por ADATA Technology Co. Ltd. y sus socios autorizados.
Tenga en cuenta que ADATA es responsable de proporcionar reparaciones gratuitas, excepto por las siguientes razones:

1. La etiqueta de garantía está modificada, dañada o perdida.
2. El número de serie del producto no se ajusta a nuestro sistema original.
3. Producto adquirido a agentes no autorizados.
4. Daños causados por desastres naturales
5. Cualquier abuso fuera de la operación prevista del producto.

УСТАНОВКА НОВОГО БЛОКА ПИТАНИЯ CORE REACTOR III

Перед началом установки убедитесь, что система выключена и отключена от электросети. Отсоедините шнур питания переменного тока от старого блока питания (при наличии такового).

1. Достаньте блок питания из упаковки.
2. Установите блок питания в корпус и закрепите четырьмя винтами из комплекта поставки.
3. Подключите 24-контактный кабель ATX к 24-контактному разъему питания на системной плате.
4. Подключите 4+4-контактный разъем EPS 12V 8 к разъему питания на блоке питания.
5. Подключите кабели питания SATA к любым устройствам, которые могут использовать 4-контактные периферийные разъемы, т.е. к жестким дискам, твердотельным накопителям или оптическим дискам.
6. Подключите соответствующий разъем PCI-E согласно инструкции в руководстве по эксплуатации видеокарты, если для вашей видеокарты требуется дополнительное питание PCI-E.
   Обратите внимание на то, что блоком питания используется 6+2-контактный разъем PCI-E, который может эффективно использоваться как один 8-контактный разъем или 6-контактный разъем PCI-E. Для его использования в качестве 6-контактного разъема PCI-E отсоедините 2-контактную часть от колодки разъема.
7. Подключите 4-контактный разъем для периферийных устройств/ гибких магнитных дисков к вентиляторам, насосам, старым компонентам и другим устройствам или адаптерам.
8. Подключите шнур питания переменного тока к блоку питания и к электрической розетке.
9. Проверьте все соединения, чтобы убедиться в правильности подключения всех компонентов, и переведите переключатель питания на блоке питания в положение ON (Вкл.).

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если ваша система не включается после установки блока питания, попробуйте устранить неполадку, следуя приведенным ниже рекомендациям.

1. Проверьте правильность подключения сетевого шнура переменного тока к ПК и исправность электрической розетки.
2. Убедитесь, что переключатель AC On/Off (Вкл./Выкл. пер. тока) на задней панели блока питания находится в положении "I" (Вкл.).
3. Проверьте правильность подключения разъемов питания системной платы и ЦП на системной плате.
4. Если вам все равно не удается включить ПК, обратитесь в службу технической поддержки ADATA, сервисный центр или к местному продавцу.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

Компания ADATA Technology Co., Ltd. предоставляет гарантию на данное устройство сроком на 10 года при отсутствии иных требований региональных законов и норм.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

Данная ограниченная гарантия включает только ремонт или замену устройств, изготовленных компанией ADATA Technology Co. Ltd. и ее уполномоченными партнерами.
Обратите внимание на то, что ADATA не обязуется предоставлять ремонт бесплатно в следующих случаях:

1. Гарантийная наклейка изменена, повреждена или отсутствует.
2. Серийный номер устройства не соответствует номеру в нашей исходной системе.
3. Устройство было приобретено у неуполномоченного агента.
4. Повреждение возникло в результате стихийного бедствия.
5. Повреждения связаны использованием устройства не по назначению.

새 CORE REACTOR III 전원 공급장치 설치하기

시스템을 설치하기 전에 시스템의 전원이 꺼져 있고 플러그가 뽑혀 있는지 확인하십시오.
AC 전원 코드가 기존 전원 공급장치에 연결되어 있으면 해제하십시오.

1. 전원 공급장치를 패키지에서 꺼내십시오.
2. 제공된 4개의 나사로 전원 공급장치를 케이스 안에 체결하십시오.
3. 24핀 ATX 케이블을 마더보드의 24핀 전원 소켓에 연결하십시오 .
4. EPS 12V 8 / 4+4 핀 케이블을 CPU 전원 소켓에 연결하십시오.
5. SATA 전원 케이블을 4핀 주변 장치 커넥터를 사용하는 장비에 연결하십시오. 예: 하드 드라이브, 솔리드 스테이트 드라이브, 광학 드라이브 등.
6. 이미 사용 중인 그래픽카드에 추가로 PCI-E 전원이 필요할 경우, 그래픽카드의 사용 설명서에 명시된 것과 일치하는 PCI-E 커넥터를 연결하십시오.
   전원 공급장치는 싱글 8핀 또는 6핀 PCI-E 커넥터로 효율적인 사용이 가능한 6+2핀 PCI-E 커넥터를 사용한다는 점을 참고하시기 바랍니다.
   6핀 PCI-E 커넥터로 사용하실 경우, 커넥터의 머리에서 2핀 커넥터 부분을 분리해 주십시오.
7. 주변 장치/플로피 디스크 4핀 커넥터를 팬, 펌프, 기존 구성품, 기타 장치/어댑터에 연결하십시오.
8. AC 전원 코드를 전원 공급장치와 벽 콘센트에 연결하십시오.
9. 모든 품목의 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 연결을 확인하고 전원 공급장치의 전원 스위치를 ON 위치로 켜십시오.

문제 해결

전원 공급장치를 설치한 후 시스템이 켜지지 않을 경우 아래 문제 해결 가이드를 따르십시오.

1. AC 주 전원 코드가 PC에 올바르게 연결되어 있고 전원 콘센트에서 제대로 전력을 내보내고 있는지 확인하십시오.
2. 전원 공급장치의 뒷면 패널에 있는 AC 켜기/끄기 스위치가 "I"(켜기) 위치에 있는지 확인하십시오.
3. MB 및 CPU 전원 소켓 및 커넥터가 마더보드에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
4. PC를 켜는 데 계속해서 문제가 있으면 ADATA 기술 지원 부서, 서비스 센터 또는 현지 판매점에 문의하십시오.

보증 기간

ADATA Technology Co., Ltd.는 현지 법령에 위반되지 않는 한 본 제품에 10년의 보증 기간을 제공합니다.

보증 제한

제한 보증은 ADATA Technology Co., Ltd. 및 공인 파트너사가 제조한 제품의 수리 또는 교체 서비스만을 제공합니다.
ADATA는 다음의 사유를 제외한 손상에 대해 무료 수리 서비스를 제공할 책임이 있습니다.

1. 보증 라벨의 변형, 손상, 분실.
2. 제품 시리얼 번호가 ADATA 정품 시스템과 불일치.
3. 비공인 대리점을 통해 구입한 제품.
4. 자연재해로 인한 손상.
5. 의도된 제품 작동 외의 잘못된 사용.

온라인 고객 서비스

자주 하는 질문, 추가 정보, 서비스 지침은 www.xpg.com 의 제품 페이지에서 확인해 주시기 바랍니다.

INSTALANDO SUA NOVA FONTE DE ALIMENTAÇÃO CORE REACTOR III

Certifique-se de que o seu sistema está desligado e desconectado antes de iniciar a instalação. Desconecte o cabo de alimentação CA da sua fonte de alimentação antiga, se houver.

1. Retire a fonte de alimentação da embalagem.
2. Instale a fonte no gabinete com os quatro parafusos fornecidos.
3. Conecte o cabo ATX de 24 pinos à tomada de 24 pinos da placa-mãe.
4. Conecte o cabo EPS 12V 8 / 4+4 pinos à tomada de energia da CPU.
5. Conecte os cabos de energia SATA a qualquer dispositivo que possa usar conectores periféricos de 4 pinos por exemplo discos rígidos, unidades de estado sólido, unidades ópticas.
6. Conecte o conector PCI-E correspondente conforme as instruções do manual da sua placa gráfica, se a sua placa gráfica precisar de energia PCI-E adicional.
   Observe que a fonte de alimentação utiliza um conector PCI-E de 6+2 pinos que pode ser efetivamente usado como um único conector PCI-E de 8 ou 6 pinos.
   Para usá-lo como um conector PCI-E de 6 pinos, desconecte a parte do conector de 2 pinos do cabeçalho do conector.
7. Conecte o conector de 4 pinos periférico/floppy para ventoinhas, bombas, componentes legacy e outros dispositivos/adaptadores.
8. Conecte o cabo de alimentação CA à fonte de alimentação e à parede.
9. Verifique todas as conexões para garantir que todos os itens estejam conectados corretamente e coloque o interruptor da fonte de alimentação na posição Ligado.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o seu sistema não ligar depois de instalar a fonte de alimentação, siga o guia de solução de problemas listado abaixo:

1. Verifique se o cabo de alimentação principal CA está conectado corretamente ao seu PC e se a tomada está emitindo energia corretamente.
2. Verifique se o interruptor CA Ligado/Desligado no painel traseiro da fonte de alimentação está na posição "I" (Ligado).
3. Certifique-se de que os conectores e soquete de energia MB e CPU estão conectados corretamente na placa-mãe.
4. Se você ainda tiver problemas ao ligar o seu PC, entre em contato com o Suporte Técnico da ADATA, o Centro de Serviços ou seu revendedor local.

DURAÇÃO DA GARANTIA

A ADATA Technology Co., Ltd. fornece um período de garantia de 10 anos para este produto, a menos que leis e regulamentos regionais determinem o contrário.

LIMITAÇÃO DE GARANTIA

Esta garantia limitada cobre apenas reparos ou substituições de produtos fabricados pela ADATA Technology Co. Ltd. e seus parceiros autorizados.
Observe que a ADATA é responsável por fornecer reparos gratuitos, exceto pelos seguintes motivos:

1. A etiqueta de garantia está alterada, danificada ou faltando.
2. O número de série do produto não está conforme o nosso sistema original.
3. Produtos comprados de um agente não autorizado.
4. Danos causados por catástrofes naturais
5. Qualquer desvio fora da operação pretendida do produto.

YENİ CORE REACTOR III GÜÇ KAYNAĞINIZI KURMA

Yüklemeye başlamadan önce sisteminizin kapalı ve fişinin çekili olduğundan emin olun. Varsa AC güç kablosunu eski güç kaynağınızdan çıkarın.

1. Güç kaynağını ambalajından çıkarın.
2. PSU'yu birlikte verilen dört vidayla kasaya takın.
3. 24pin ATX kablosunu anakart 24pin güç soketine bağlayın.
4. EPS 12V 8 / 4+4 pin kablosunu CPU güç soketine bağlayın.
5. SATA güç kablolarını 4 pimli çevresel konektörler kullanabilecek herhangi bir cihaza bağlayın, örn. sabit sürücüler, katı hal sürücüler, optik sürücüler.
6. Grafik kartınız ek PCI-E gücü gerektiriyorsa, ilgili PCI-E konektörünü grafik kartınızın kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde bağlayın.
   Güç kaynağının tek bir 8pin veya 6pin PCI-E konektörü olarak etkili bir şekilde kullanılabilen 6+2pin PCI-E konektörü kullandığını lütfen unutmayın.
   6pin PCI-E konektörü olarak kullanmak için lütfen 2pin konektör kısmını konektör başlığından ayırın.
7. Fanlar, pompalar, eski bileşenler ve diğer cihazlar/adaptörler için çevresel/disket 4pin konektörünü bağlayın.
8. AC Güç kablosunu hem güç kaynağınıza hem de duvara bağlayın.
9. Her öğenin doğru şekilde takıldığından emin olmak için tüm bağlantıları kontrol edin ve güç kaynağının güç anahtarını AÇIK konuma getirin.

SORUN GİDERME

Güç kaynağını taktıktan sonra sisteminiz açılmazsa, lütfen aşağıda listelenen sorun giderme kılavuzunu izleyin:

1. Lütfen AC ana güç kablosunun PC'nize doğru bir şekilde bağlandığından ve elektrik prizinizin doğru şekilde güç yaydığından emin olun.
2. Lütfen güç kaynağı ünitesinin arka panelindeki AC Açma/Kapama düğmesinin "I" (Açık) konumunda olduğundan emin olun.
3. Lütfen MB ve CPU Güç Soketi ve konektörlerinin ana karta doğru bağlandığından emin olun.
4. Kişisel bilgisayarınızı açmada hâlâ sorun yaşarsanız, ADATA Teknik Desteği, Servis Merkezi ya da yerel bayinizle iletişime geçin.

GARANTİ SÜRESİ

ADATA Technology Co., Ltd., bölgesel yasalar ve düzenlemeler aksini belirtmedikçe bu ürün için 10 yıl garanti süresi sağlar.

GARANTİNİN SINIRLANDIRILMASI

Bu sınırlı garanti yalnızca ADATA Technology Co. Ltd. ve yetkili ortakları tarafından üretilen ürünlerin onarımını veya değiştirilmesini kapsamaktadır.
Lütfen aşağıdaki nedenler dışında ADATA'nın ücretsiz onarım sağlamaktan sorumlu olduğunu unutmayın:

1. Garanti etiketi değiştirilmiş, hasar görmüş veya eksik.
2. Ürünün seri numarası, orijinal sistemimize uymuyor.
3. Ürün yetkisiz bir temsilciden satın alındı.
4. Doğal felaketten kaynaklanan hasar.
5. Ürünün çalıştırma amacı dışında kullanılması.

新しいCORE REACTOR III電源装置の設置

設置を開始する前に、システムの電源を切り、コンセントから切り離してください。
古い電源装置から、AC電源コードを切断してください（ある場合）。

1. 梱包から電源装置を取り出してください。
2. 付属の4本のネジを使って、ケースにPSUを設置してください。
3. マザーボードの24ピン電源ソケットに24ピンATXコードを接続してください。
4. CPUの電源ソケットにEPS 12V 8 / 4+4 ピンケーブルを接続してください。
5. 4ピンペリフェラルコネクターを使用するデバイス（たとえば、ハードドライブ、ソリッドステートドライブ、光学デバイス）にSATA電源ケーブルを接続してください。
6. グラフィックカードが追加のPCI-E電源を必要とする場合は、グラフィックカードのユーザーマニュアルの指示に従い、対応するPCI-Eコネクターを接続してください。
   電源装置は、6+2ピンPCI-Eコネクターを使用しています。これは、1つの8ピンまたは6ピンPCI-Eコネクターとして効率的に使用できます。
   6ピンPCI-Eコネクターとして使用する場合は、コネクターヘッダーから、2ピンコネクターの部分を取り外してください。
7. ファン、ポンプ、従来のコンポーネント、他のデバイス/アダプターの場合は、ペリフェラル/フロッピーディスクの4ピンコネクターに接続してください。
8. AC電源コードを電源装置とコンセントに接続してください。
9. すべての装置が適切に接続されていることを確認し、電源装置の電源スイッチをオン位置に切り替えてください。

トラブルシューティング

電源装置を設置した後、システムに電源が入らない場合は、以下のトラブルシューティングガイドに従ってください。

1. AC主電源コードがPCに正しく接続され、コンセントから電源が供給されていることを確認してください。
2. 電源装置の背面パネルのACオン/オフスイッチが、「I」(オン) 位置にあることを確認してください。
3. MBおよびCPUの電源ソケットとコネクターが、マザーボードに正しく接続されていることを確認してください。
4. PCの電源投入に関する問題が解決されない場合は、ADATAテクニカルサポート、サービスセンター、最寄りの販売店にお問い合わせください。

保证期间

ADATA Technology Co., Ltd.は、地域の法律または規制により規定されていない限り、本製品に対して、10年間保証を提供します。

限定保证

本限定保証は、ADATA Technology Co. Ltd.およびその認定パートナーが製造した製品の修理または交換のみを対応します。
ADATAは、以下の場合を除き、無償で部品を提供する責任を負うものとします。

1. 保証ラベルが変更、損傷された場合、または失われた場合。
2. 製品のシリアル番号が、当社の元のシステムに一致しない場合。
3. 認定されていない代理店から製品を購入した場合。
4. 天災により製品が損傷した場合。
5. 使用目的以外で製品を乱用した場合。

安装新的CORE REACTOR III电源供应器

安装前，请确认系统处于关闭和拔除墙壁电源状态
既有的电源供应器，也请先拔除AC电源线

1. 请从包装取出电源供应器
2. 请安装电源供应器至机壳内的正确位置，并使用包装内提供的螺丝完成上锁步骤
3. 请将20+4 Pin主机板电源线连接至主机板模组插座
4. 请将 电源线连接至CPU插座
5. 请将 SATA电源线连接所需的硬体装置，例如硬碟、SSD、光碟机等
6. 请将 PCI-E电源线连接至显示卡，并参照显示卡说明书的完成安装步骤。如有需要，PCI-E电源线可直接使用8 Pin，或拆解成6+2 Pin，来完成6 Pin的显示卡电源连接步骤
7. 如有需要，请连结Floppy 4 Pin电源线至相关周边硬体，例如风扇、水冷等
8. 完成安装后，请连结AC电源线至电源供应器和墙壁电源
9. 开启机壳电源前，请检查所有电源连结处是否安装正确

故障排除

如安装完成电源供应器后无法开启主机系统，请遵照以下指示执行故障排

1. 请确保AC主电源线正确连接PC主机，也请请确保AC电源已开启
2. 请确保背板上AC ON/OFF 开关在 "I" (On)的位置
3. 请确认主机板与CPU上插座与连接器有正确连接
4. 如依旧无法正常开启主机，请联络ADATA技术支援、服务中心或是当地经销寻求进一步协助

保固期限

除非地方法律与条款另有规定，针对本产品威刚科技提供10年保固。

产品保固声明

此保固声明仅针对威刚科技与合作伙伴生产、制造的产品进行维修或换货
本保固声明不适用于以下项目：

1. 保固标签或防拆标签被更改、破损或遗失时
2. 产品序号不符或破损不清楚时
3. 透过非威刚授权之经销管道购买的产品
4. 天灾造成的损坏
5. 因人为不当操作造成损坏

线上客服

常见问题、更多资讯与服务指导请参考官方网站www.xpg.com

安裝新的CORE REACTOR III電源供應器

安裝前，請確認系統處於關閉和拔除牆壁電源狀態
既有的電源供應器，也請先拔除AC電源線

1. 請從包裝取出電源供應器
2. 請安裝電源供應器至機殼內的正確位置，並使用包裝內提供的螺絲完成上鎖步驟
3. 請將20+4 Pin主機板電源線連接至主機板模組插座
4. 請將 EPS 12V 8 / 4+4 Pin 電源線連接至CPU插座
5. 請將 SATA電源線連接所需的硬體裝置，例如硬碟、SSD、光碟機等
6. 請將 PCI-E電源線連接至顯示卡，並參照顯示卡說明書的完成安裝步驟。如有需要，PCI-E電源線可直接使用8 Pin，或拆解成6+2 Pin，來完成6 Pin的顯示卡電源連接步驟
7. 如有需要，請連結Floppy 4 Pin電源線至相關週邊硬體，例如風扇、水冷等
8. 完成安裝後，請連結AC電源線至電源供應器和牆壁電源
9. 開啟機殼電源前，請檢查所有電源連結處是否安裝正確

故障排除

如安裝完成電源供應器後無法開啟主機系統，請遵照以下指示執行故障排除

1. 請確保AC主電源線正確連接PC主機，也請請確保AC電源已開啟
2. 請確保背板上AC ON/OFF 開關在 "I" (On)的位置
3. 請確認主機板與CPU上插座與連接器有正確連接
4. 如依舊無法正常開啟主機，請聯絡ADATA技術支援、服務中心或是當地經銷尋求進一步協助

保固期限

除非地方法律與條款另有規定，針對本產品威剛科技提供10年保固。

產品保固聲明

此保固聲明僅針對威剛科技與合作夥伴生產、製造的產品進行維修或換貨
本保固聲明不適用於以下項目：

1. 保固標籤或防拆標籤被更改、破損或遺失時
2. 產品序號不符或破損不清楚時
3. 透過非威剛授權之經銷管道購買的產品
4. 天災造成的損壞
5. 因人為不當操作造成損壞

線上客服

常見問題、更多資訊與服務指導請參考官方網站www.xpg.com

限用物質及其化學符號(Restricted substance and its chemical symbols)

部件名称	鉛 Pb	汞 Hg	鎘 Cd	六價鉻 Cr (VI)	多溴聯苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE	BBP	DBP	DIBP	DEBP
電路板	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電子零件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
風扇	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
散熱片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
其他輔料	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
包裝材料	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364-2021的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2021规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2021规定的限量要求。（包括 EU RoHS 的豁免项目）

GAME TO THE XTREME

EU REP
ADATA Technology B.V.
Address: Transpolispark, Siriusdreef 17-27, 2132 WT, Hoofddorp, The Netherlands
E-mail: adata_europe@adata.com

WARNING: Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.go

www.adata.com/rohs/

INTERGRATED PROTECTION CIRCUITS

- OVP — Over Voltage Protection
- OPP — Over Power Protection
- SCP — Short Circuit Protection
- OCP — Over Current Protection
- UVP — Under Voltage Protection
- OTP — Over Temperature Protection
- NLO — No Load Operation
- SIP — Surge & Inrush Protection