LYAMBDA

Беспроводное зарядное устройство с функцией будильника и Bluetooth колонкой



Руководство пользователя
Модель: WCW201

Гарантийный талон

Модель	
Артикул	
Дата покупки	
Имя покупателя	

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, укомплектованного вышеуказанной инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а) и согласен(на).
С комплектностью ознакомлен (прилагаю согласие)
_____ Подпись (покупателя)

Продавец Подпись м.п.

Гарантийное обслуживание

Дата	Неисправность	Дата окончания ремонта	Подпись покупателя

Условия гарантийного обслуживания

Перед заполнением гарантийного талона внимательно прочитайте условия:

1. Гарантийные обязательства распространяются только на изделие, приобретенные в РФ.

2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.

3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях, если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним использованием или условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации, если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта, если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных производителем, если дефект вызван механическими повреждениями, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ - 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ - 12 МЕСЯЦЕВ

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать:

На сайте: www.lyambda.com
По электронной почте: warranty@lkymbda.com

Руководство пользователя

Благодарим вас за покупку нашего устройства.
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования, чтобы гарантировано использовать все преимущества продукта и избежать неисправностей.

Важная информация по безопасности

- Во избежание возможного повреждения слуха, уберите, что громкость будильника установлена на приемлемом уровне.
- Строго запрещено использование неоригинальных зарядных устройств или устройств, которые не соответствуют, если вы не уверены, квалифицированным специалистам. Обращайтесь только к авторизованному сервисному центру в случае неисправности.
- При использовании беспроводной функции зарядки, удостоверьтесь, что ваше устройство соответствует стандартам безопасности беспроводной зарядки. Соблюдайте рекомендации производителя вашего устройства для безопасной зарядки.

ВНИМАНИЕ!

Не подвергайте устройство воздействию воды или влаги, чтобы предотвратить повреждение электронных компонентов.

Во избежание риска возгорания не размещайте устройство рядом с источниками открытого пламени (например, зажженная свеча).

Особенности

- Простой и изысканный дизайн
- Ночная подсветка
- Часы/будильник
- Беспроводная быстрая зарядка
- Bluetooth динамик
- Расстояние зарядки < 6 мм



Кнопки управления

1. Область отображения часов
2. Область подсветки
3. Тактильный датчик переключения режимов подсветки
4. Индукционная зона устройства беспроводной зарядки
5. Кнопка функции часов
6. Входной интерфейс Type-C
7. Силиконовая противоскользящая накладка
8. Внешний аудиопорт (активный)



Функции кнопок



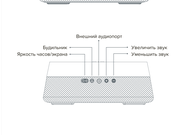

Инструкция по беспроводной зарядке

1. Для зарядки устройства подключите USB кабель к адаптеру питания, а вставьте его в порт Type-C устройства, при этом в области отображения часов загорится индикатор "**BIRD**". Во время зарядки будет мигать значок "**BIRD**", а после полной зарядки индикатор "**BIRD**" будет гореть постоянно.

2. Для беспроводной зарядки мобильного телефона поместите мобильное устройство к источнику питания и поместите мобильный телефон в область беспроводной зарядки, при этом в области отображения часов в области отображения часов будет всегда гореть, а после полной зарядки значок зарядки "⚡" исчезнет.



Инструкция по использованию беспроводного динамика

В режиме отображения часов нажмите кнопку M, чтобы включить Bluetooth, при этом появится звуковой сигнал. В области отображения часов появится надпись "BT", указывающая на то, что колонка ищет устройство для сопряжения.

При проигрывании FM-радио:

- Длительное нажатие ⏯ автоматический поиск радиостанций После окончания поиска проигрывание начнется автоматически
- Короткое нажатие ▲ увеличение громкости
- Короткое нажатие ▼ уменьшение громкости
- Короткое нажатие ⏭ переключение канала вперёд
- Короткое нажатие ⏮ переключение канала назад
- Короткое нажатие M выключение FM

Установка часов

- Длинное нажатие SET переключение на 12/24-часовую систему Короткое нажатие SET переключение 12/24-часовую систему
- Повторное короткое нажатие SET переводит устройство в режим настройки часов, при этом цифровой дисплей начнет мигать. Короткое нажатие ▲ для увеличения текущего числа
- Следующее короткое нажатие SET для установки минут Короткое нажатие ▼ для уменьшения текущей минуты Контрольное нажатие SET для сохранения текущих настроек

Переключение температуры (°C/°F)

- Зажмите ⏯ для переключения между °C и °F

Управление в режиме воспроизведения

Коротко нажмите ⏯	Для воспроизведения/паузы
Коротко нажмите ▲	Для увеличения громкости
Коротко нажмите ▼	Для уменьшения громкости
Коротко нажмите ⏭	Для перехода к следующей композиции
Коротко нажмите ⏮	Выйти из режима Bluetooth и включить FM
Коротко нажмите ⏻	Еще раз, чтобы выключить FM

Режим работы FM

В режиме отображения часов нажмите M для включения Bluetooth, при этом появится звуковой сигнал. В области отображения часов появится надпись "BT", указывающая на то, что колонка ищет устройство для сопряжения.

При проигрывании FM-радио:

- Длительное нажатие ⏯ автоматический поиск радиостанций После окончания поиска проигрывание начнется автоматически
- Короткое нажатие ▲ увеличение громкости
- Короткое нажатие ▼ уменьшение громкости
- Короткое нажатие ⏭ переключение канала вперёд
- Короткое нажатие ⏮ переключение канала назад
- Короткое нажатие M выключение FM

Установка часов

- Длинное нажатие SET переключение на 12/24-часовую систему Короткое нажатие SET переключение 12/24-часовую систему
- Повторное короткое нажатие SET переводит устройство в режим настройки часов, при этом цифровой дисплей начнет мигать. Короткое нажатие ▲ для увеличения текущего числа
- Следующее короткое нажатие SET для установки минут Короткое нажатие ▼ для уменьшения текущей минуты Контрольное нажатие SET для сохранения текущих настроек

Переключение температуры (°C/°F)

- Зажмите ⏯ для переключения между °C и °F

Установка сигнала будильника

Короткое нажатие SET включает будильник 1 / будильник 2 / выключает будильник 1 / будильник 2

Длительное нажатие SET позволяет войти в режим настройки будильника 1 / будильника 2. Часы или минуты будут мигать.

Коротко нажмите ▲ для настройки часов/минут.

Отключение будильника

Когда будильник срабатывает, кнопочки Боковой стороны, чтобы отложить будильник на 10 минут, это можно делать 4 раза. Длительное прикосновение к боковой стороне останавливает текущий будильник.



Регулировка яркости экрана

Короткое нажатие SET позволяет отрегулировать яркость экрана, при этом повторяется последовательность:
высокая яркость → средняя яркость → низкая яркость → выключение.

Функция ночной подсветки

Длинное прикосновение к правой стороне для включения/выключения подсветки.
Короткое прикосновение к боковой поверхности позволяет переключаться между различными температурами: слабый свет – сильный свет – циклический RGB свет

Breath Mode:

Длинным нажатием включается/выключается подсветка.
Короткое прикосновение – последовательное включение режима дыхания.
Тусклый свет – яркий свет – циклический RGB свет – свет меняется в соответствии с ритмом музыки.

Внешний аудиопорт

С помощью соединительного аудиокабеля можно подключить внешнее устройство и управлять стереосистемой для воспроизведения музыки. Также в аудиопорт можно вставить специальный кабель (поставляется вместе с устройством) для улучшения функции приема FM.

Совместимость устройств

Данное устройство поддерживает быструю беспроводную зарядку, соответствующую стандарту беспроводной зарядки Qi, и реализует функцию беспроводной зарядки мобильного телефона с использованием электромагнитной индукции. Данное устройство поддерживает все устройства беспроводной зарядки, соответствующие стандарту Qi.

Внимание

- Не используйте и не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в местах с высокой температурой в течение длительного времени.
- Не помещайте устройство в местах, расположенных слишком близко к магнитным картам, источникам магнитной зарядки и точным приборам.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство.
- Не прикасайтесь к адаптеру переменного тока мокрыми руками.
- Держите устройство вдали от воды и других жидкостей.
- Если необходимо почистить изделие, отключите питание.
- Диапазон температуры среды изделия: от -20 до +45°C.

Технические характеристики

Входное напряжение: 5.0В⎓3.0А, 9.0В⎓2.1А
Мощность беспроводной зарядки: 5Вт, 7.5Вт, 10Вт, 15Вт (макс)
Частота беспроводной: 110-205кГц
Порт питания: Вход USB Type-C
Материал: ABS+пластик, ткань
Bluetooth 5.1
Аккумулятор: 1800 мАч
Длительность зарядки: 12 ч
Динамик: 40 мм, 4 Ом/5Вт + 2 шт.
Размер: 238x170x94 мм
Вес: 880 г



Wireless charger
with alarm clock
and Bluetooth speaker

User manual
Model: WCW201

Warranty Card

Model	
Article	
Date	
Name	

I hereby approve the inspection and purchase of a fully functional product specified above, complete with operating instructions in English. The product has been inspected and checked in my presence, has no visible damage. With all the technical characteristics, functionality and operating rules familiar(a).
Name (Buyer)
I agree with the following warranty terms
_____ Signature (buyer)

Seller: Signature S.P.

Warranty Record

Record date	Malfunction& solution	Finish date	Customer signature

Terms of warranty service

Before filling out the Warranty card please read the following terms and conditions:

1. Warranty obligations apply only to products purchased in the Russian Federation.

2. Warranty obligations do not apply to accessories included in the package, if their replacement is not associated with disassembly of the product: batteries, cables, adapters, connectors, cases, belts, documentation.

3. The manufacturer is not liable for warranty in the following cases: if the product was used for business, as well as for other purposes that do not relate to personal, family, household use or conditions for the operation of use, installation of the product set out in the user Manual and other documentation; if the product has traces of attempts of unqualified repair; if the defect is caused by a change in the design or scheme of the product, connection of external devices not provided by the Manufacturer; if the defect is caused by damage after the transfer of the product to the consumer: damage caused by moisture, high or low temperatures, corrosion, oxidation, ingress of foreign objects, substances, liquids, insects or animals.

GUARANTEED AREA - RUSSIAN FEDERATION
WARRANTY PERIOD - 12 MONTHS FROM THE SALE DATE
DURATION OF SERVICE - 12 MONTHS

If it is not possible to reliably establish the date of sale, the warranty period calculated from the date of manufacture of the product and is 18 months.
Information on the work of the technical service and warranty issues can find out:

Online: www.lyambda.com
Email: warranty@lkymbda.com

User manual

Thank you for purchasing our device.
Please read this manual carefully before using it in order to properly use all the advantages of the product and avoid malfunctions.

Safety instructions

- To avoid possible hearing damage, make sure that the alarm volume is set to a comfortable level.
- In case of damage, do not attempt to disassemble or repair the device yourself unless you are a qualified technician. Contact only an authorized service center in case of a malfunction.
- When using the wireless charging function, make sure that your device meets the wireless charging safety standards. Follow the recommendations of your device manufacturer for safe charging.

ATTENTION!

Do not expose the device to water or moisture to prevent damage to electronic components.

To avoid the risk of fire, do not place the device near sources of open flame (for example, a lit candle).

Features

- Simple and exquisite shape
- Night light
- Clock alarm
- Wireless speaker
- Charging distance < 6 mm



Appearance buttons

1. Clock display area
2. Chimney
3. Light adjustment touch switch
4. Wireless charging device induction area
5. Clock function button
6. Type-C input interface
7. Silicone anti-slip pad
8. Audio external port



Buttons functions





Wireless charge instruction

1. When charging the product, connect the USB port of the USB data cable to the power adapter, the Type-C port is connected to the wireless charger, and there is "**BIRD**" indicator light in the clock display area. The icon "**BIRD**" flashes when charging, and the "**BIRD**" indicator light is always on after it is fully charged.

2. When charging the mobile phone, connect the product to the power source and place the mobile phone in the wireless charging area of the product. The charging indicator icon "⚡" on the clock display area is always on, and the charging icon "⚡" disappears after fully charged.



Wireless speaker instructions

In clock display mode, press M button to turn on the Bluetooth, and a prompt tone will sound. "BT" will be displayed on the clock display area, indicating that the speaker is searching for pairing status.

When the FM is playing

- Long press ⏯ auto search for radio stations
- Press ⏯ to automatically when finished
- Short press ▲ to increase the volume
- Short press ▼ to reduce the volume
- Short press ⏭ to change the channel up
- Short press ⏮ down to change the channel
- Short press ⏻ to turn off FM

Clock setting

- Long press SET switch to 12/24 hour system Short press SET to switch 12/24 hours
- Short press again SET to enter the clock setting Short press ▲ to set the minute Short press ▼ to adjust the hour
- Short press again SET to adjust the minutes Short press ▲ to set minutes Short press SET to save the current settings

The Temperature (°C/°F) Is Switched

- Long press ⏯ to switch °C/°F

Fm operation mode

In clock display mode, press M button to turn on Bluetooth, and a prompt tone will sound. "BT" will be displayed on the clock display area, indicating that the speaker is searching for pairing status.

When the FM is playing

- Long press ⏯ auto search for radio stations
- Press ⏯ to automatically when finished
- Short press ▲ to increase the volume
- Short press ▼ to reduce the volume
- Short press ⏭ to change the channel up
- Short press ⏮ down to change the channel
- Short press ⏻ to turn off FM

Clock setting

- Long press SET switch to 12/24 hour system Short press SET to switch 12/24 hours
- Short press again SET to enter the clock setting Short press ▲ to set the minute Short press ▼ to adjust the hour
- Short press again SET to adjust the minutes Short press ▲ to set minutes Short press SET to save the current settings

The Temperature (°C/°F) Is Switched

- Long press ⏯ to switch °C/°F

Alarm setting

Short press SET to turn on Alarm 1 / Alarm 2 / to turn off Alarm 1 / Alarm 2

Long press SET to enter the Alarm 1 / Alarm 2 . The clock or minute flashes

Short press ▲ ▼ to adjust the hour/minute

Snooze

When the alarm goes off, tap the side to touch the switch, you can snooze for 10 minutes and enjoy snooze for 4 times in total. Long touch the side to stop the current alarm.

Adjust screen brightness

Short press SET to adjust the brightness of the screen, and the sequence of high→medium→light ▸ low→light →off is repeated.

Night light function

Long touch side to turn on/off night light.
Short touch side to turn on circulation mode successively: low light› high light›RGB colors cycle light.

Bluetooth mode:

Long touch side to turn on/off night light.
Short touch side to turn on circulation mode successively:
low light› high light›RGB colors cycle light.The lights change with the rhythm of the music.



Audio external port

Use the audio connection cable,connect the external device, can control the stereo to play music.

Applicable device

This product supports fast wireless charging, which complies with the Qi wireless charging standard, it realizes smartphone wireless power charging using electromagnetic induction. The device supports all wireless charging devices that meet the Qi standard.

Attention points

- Do not use or store the product in direct sunlight or high temperature places for a long time.
- Do not place the device too close to magnetic cards, magnetic recording media, and precision instruments.
- Do not disassemble or modify this product.
- Do not touch the AC adapter with wet hands.
- Keep this product away from water or other liquids.
- If you want to clean the product,please disconnect the power.
- Product working environment temperature range: -20 to +45℃.

Specification

Input: 5.0V⎓3.0A, 9.0V⎓2.1A
Wireless charging power: 5W, 7.5W, 10W, 15W (max)
Charging Efficiency: 75%
Power Input: USB Type-C
Material: ABS plastic, fabric
Bluetooth 5.1
Battery: 1800 mAh
Transmission Distance: 10 m
Speaker unit: 40 mm, 4 Ω/5 ‹ 2 pcs.
Size: 238x170x94 mm
Weight: 880 g

Для заметок и обратной связи:

Customer feedback: