DaoCam

Руководство пользователя

DaoCam Mirror



RUS

KZ

Автомобильный видеорегистратор
с превосходной ночной съемкой

EAC

DaoCam Mirror

Благодарим за то, что Вы выбрали автомобильный видеорегистратор Daocam Mirror в форме зеркала заднего вида.

Прежде чем начать эксплуатацию, внимательно прочтите данное руководство, чтобы правильно пользоваться всеми возможностями устройства и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, органах управления и его программном обеспечении, перечень мер предосторожности, игнорирование и несоблюдение которых может привести к повреждению устройства, сбоям в работе или к выходу из строя. Приведенная информация позволит избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуатацией.

RUS

В случае выявления несоответствия функционала устройства данному руководству по эксплуатации, скачайте последнюю версию инструкции с официального сайта DaoCam.ru. Компания «DaoCam» регулярно обновляет и совершенствует программное обеспечение своих устройств, поэтому некоторые пункты меню, назначение кнопок и общий функционал устройства могут меняться с выходом нового программного обеспечения, что может быть не отражено в текущей печатной версии руководства пользователя. Если Вы заметили ошибки или неточности в описании и работе устройства, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки, написав письмо на электронный адрес: service@daocam.ru Вы также можете выслать нам свои пожелания по совершенствованию программного обеспечения, мы будем рады любым идеям с Вашей стороны!

Комплектация



Видео-
регистратор
Daocam
Mirror



Адаптер
питания
модель DM2

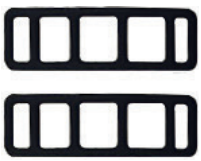

Два жгута
для кре-
пления

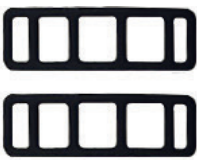

Два запасных
жгута для
крепления



Вторая
камера
1920×1080



Провод
6 метров



Салфетка
для зеркала
и линзы

USB microSD
картридер

Монтаж-
ный набор,
запасной
3M стикер



Руководство
пользователя

RUS

Комплектация и внешний вид могут быть
изменены производителем

Назначение устройства

Устройство предназначено для видеофиксации дорожной ситуации. DaoCam Mirror призван обеспечить вашу безопасность за рулем. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать устройство без угрозы чьей-либо безопасности и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте данный раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

Общие меры предосторожности

Не роняйте устройство и не подвергайте ударам, это может привести к выходу из строя и сбоям в работе. Не оставляйте устройство на лобовом стекле автомобиля в сильную жару под прямыми солнечными лучами или в мороз. Не располагайте устройство близко к источникам электромагнитного излучения, это может привести к сбоям в его работе. Храните устройство в сухом и прохладном месте, избегайте попадания жидкости.

Меры предосторожности по работе с адаптером питания

Используйте только оригинальный адаптер для питания устройства от прикуривателя автомобиля, который входит в комплект поставки. Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждению, нестабильной работе и потере гарантии. Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети или адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь

в службу поддержки. Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности при обращении с жидкокристаллическим дисплеем устройства

Экран жидкокристаллического (ЖК) дисплея — хрупкое устройство, требующее бережного обращения. Для протирки экрана используйте только мягкую ткань на основе микрофибры или специальные салфетки. Используйте только специальные средства для очистки дисплея. Не касайтесь поверхности экрана острыми предметами. Не оказывайте на экран сильного давления и не размещайте на нем какие-либо предметы. Это может привести к повреждению дисплея и потере гарантии на устройство. Не оставляйте дисплей под прямыми солнечными лучами. Не применяйте силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов. Не допускайте попадания в разъемы внешних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести к повреждению разъема или устройства в целом. Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной, при необходимости переверните штекер.

Меры предосторожности при обращении с картами памяти

Устанавливайте карту памяти только правильной стороной. Не прилагайте усилия, если карта не входит в слот. Это может привести как к повреждению самого слота, так и карты памяти. При необходимости переверните карту. Для установки и извлечения карты слегка

нажмите на нее до щелчка. Не допускайте попадания в разъем посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести к повреждению разъема, карты памяти, а также устройства в целом. Не извлекайте карту памяти при включенном устройстве, во время доступа к ее содержимому (запись, чтение, копирование, воспроизведение файлов). Это может привести к потере данных и выходу карты из строя. Не используйте карту памяти при повышенной температуре. Берегите карту памяти от попадания жидкости и коррозийных материалов.

Перед использованием убедитесь в соответствии карты спецификации Micro SD/SDHC/SDXC. Класс карты должен быть не ниже UHS-1. Максимальный объем карт памяти: 256 ГБ с файловой системой FAT32.



При использовании карты низкого класса (ниже Class 10) возможны:

- Остановка записи
- Потеря данных
- Зависания и нестабильная работа устройства
- Перезагрузка устройств

Перед использованием рекомендуется отформатировать карту памяти через меню устройства или любым доступным способом для обеспечения стабильной работы. Также рекомендуется форматировать карту памяти раз в три месяца при регулярной эксплуатации. При форматировании карты все данные будут удалены.

Устройство и органы управления



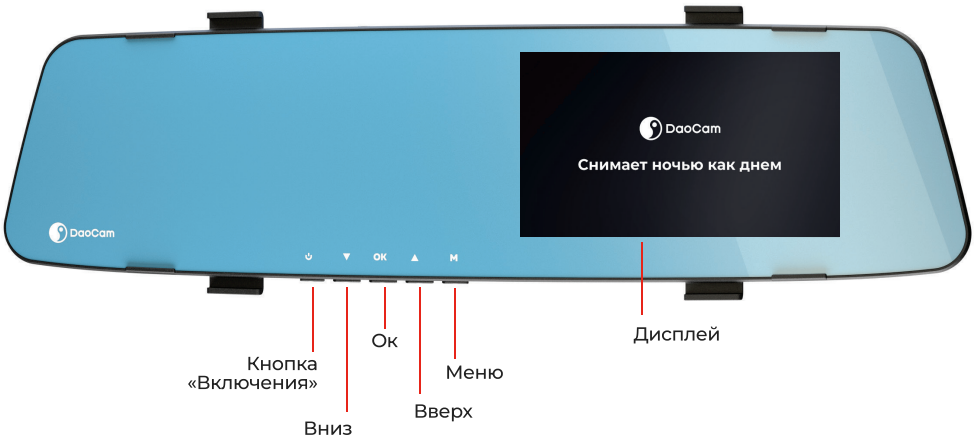

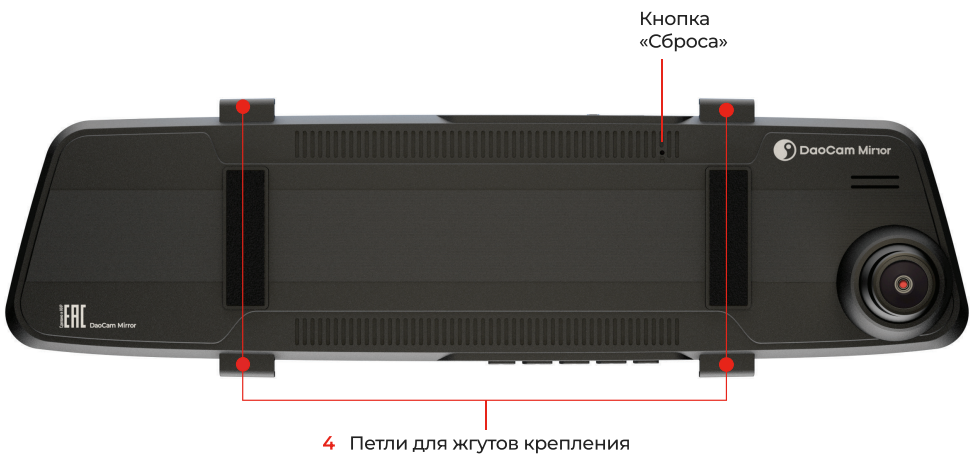

RUS

Монтаж устройства

1. Этапы установки.
2. Вставьте карту памяти в слот устройства (1).
3. Закрепите видеорегистратор на штатном зеркале при помощи двух жгутов и петель (4).

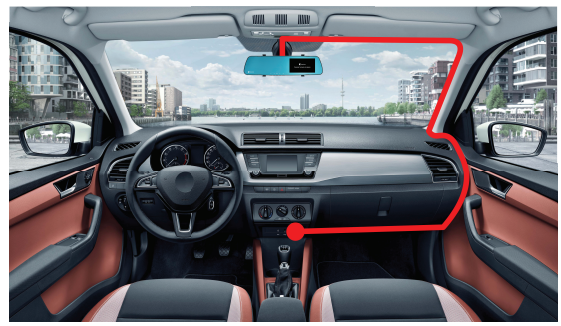

Пример монтажа с прокладкой кабеля питания

4. Вставьте кабель питания в соответствующий разъем на видеорегистраторе (3), а адаптер питания в автомобильную розетку и заведите автомобиль. При правильной установке устройство автоматически включится и начнется видеозапись.
5. Выберите угол наклона камеры для получения оптимального обзора. Объектив основной камеры оснащен наклонным механизмом.

   Установка завершена.

RUS

Монтаж второй камеры

Этапы установки

1. Выберите место установки камеры заднего вида и убедитесь, что место монтажа видеорегистратора успешно подобрано.
2. Отключите питание видеорегистратора и подключите камеру в AV-IN разъем (2).
3. Выполните проводку кабеля под обшивкой до задней части автомобиля.
4. Соедините штекер монтажного провода со штекером камеры заднего вида.



A: На внутреннюю сторону заднего стекла автомобиля (если конструкция заднего стекла позволяет сделать это)

B: Только для водонепроницаемых камер, предназначенных для монтажа снаружи автомобиля

5. Соедините провода камеры с проводом фонаря заднего хода, где красный «+» (требуется для работы функции «Помощник парковки»).
6. Подключите питание к видеорегистратору.

Установка завершена.

RUS

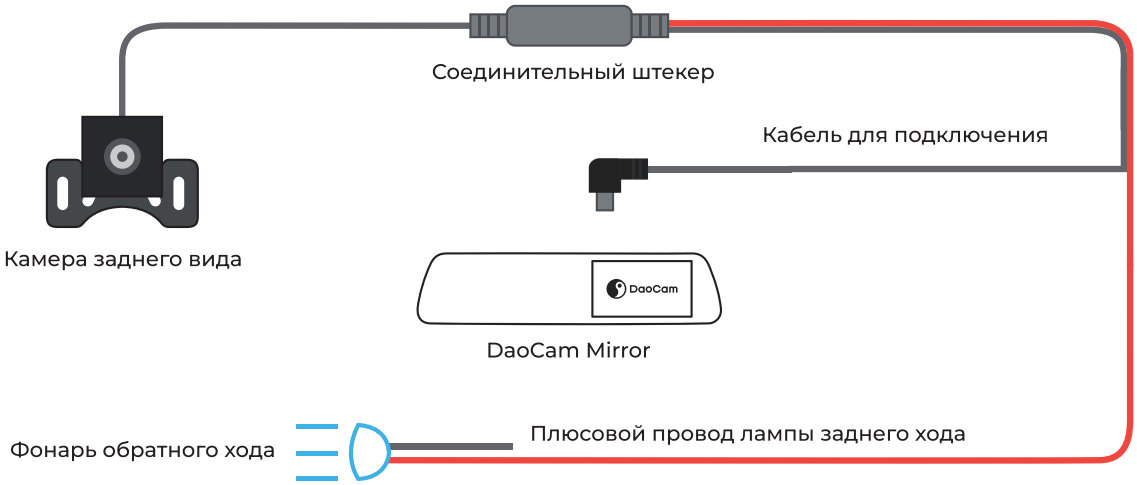
Соединительный штекер
Кабель для подключения
Камера заднего вида
DaoCam
DaoCam Mirror
Фонарь обратного хода
Плюсовой провод лампы заднего хода

RUS

Клавиши и их функции

Кнопка	Функция 1	2	3
	Длительное нажатие принудительно включает или отключает устройство	–	Короткое нажатие отключает или включает экран
	Используйте эту клавишу в меню для перемещения между настройками и их значениями	Длительное нажатие включает или отключает режим парковки	Короткое нажатие отключает или включает запись звука
ОК	Используйте эту клавишу в меню для выбора настроек и установок их значений	Длительное нажатие включает (только при остановленной записи) или отключает Wi-Fi	Короткое нажатие останавливает или возобновляет видеозапись
	Используйте эту клавишу в меню для перемещения между настройками и их значениями	Длинное нажатие во время записи — сделать снимок	Короткое нажатие позволяет выбрать вид трансляций с камер
M	Короткое нажатие во время остановленной записи — вход в меню настроек	Длинное нажатие во время остановленной записи — вход в меню просмотра записей	Короткое нажатие во время записи — установка/снятие защиты от перезаписи

RUS

Функционал устройства

Включение/выключение

Нажмите и удерживайте кнопку питания около 2—3 секунд, чтобы выключить или включить устройство. Если вставлена карта памяти, то после включения устройства запись начнется автоматически.

Старт/стоп записи

В режиме ожидания короткое нажатие на кнопку «OK» — старт записи. Для остановки записи нажмите кнопку «OK» еще раз.

Фоторежим

Не останавливая запись зажмите кнопку «Вверх» на 2 —3 секунды, чтобы сделать снимок.

Воспроизведение

Остановите запись, нажав на кнопку «OK». Зажмите кнопку «M» на 2 —3 секунды во время остановленной записи для выбора режима просмотра контента. Пользуйтесь клавишами «Вверх» и «Вниз» для выбора видео или фото. Используйте кнопку «OK», чтобы воспроизвести видео или сделать паузу. Чтобы удалить, заблокировать или снять блокировку с текущего фото или видео, длительно удерживайте кнопку «M», далее необходимо выбрать требуемое действие с помощью кнопок навигаций «Вверх» и «Вниз» и подтвердить свой выбор кнопкой «OK».

Циклическая запись

Интервал записи можно изменить в настройках. С этой функцией видеозапись будет автоматически перезаписываться, удаляя самый старый файл, тем самым не заполняя весь объем карты памяти.

RUS

Режим парковки

Активируется в настройках (работает только при подключении 3 pin адаптера). Видеорегистратор будет начинать видеозапись автоматически на 30 сек при обнаружении удара. Например, если автомобиль заденут на стоянке или мяч ударит по стеклу, видеорегистратор включится и запишет до 30 секунд видео, а после самостоятельно отключится. Настроить чувствительность датчика можно в меню настроек устройства.

Меню настроек

Структура и пункты меню могут быть изменены. Актуальная инструкция находится на странице поддержки устройства.

Для перехода в меню настроек длительно нажмите кнопку «M», предварительно остановив запись, нажав кнопку «OK».

Пункт меню	Значение	Описание
Настройки системы		
Разрешение	2560×1440 1920×1080	Разрешение видеозаписи основной камеры. Для камеры заднего вида установлено разрешение 1080p и его нельзя изменить.
Цикл записи	1 мин 3 мин 5 мин	Длительность видеофайлов в минутах. Рекомендуется 3 мин.
Интервал таймлапс	Выкл 100 мс 200 мс 300 мс	В этом режиме устройство будет записывать кадры с выбранным интервалом, в результате которого будет создан ролик с ускоренной съемкой.
Время записи таймлапс	Выкл 12ч 24ч 48ч	В этом режиме устройство будет записывать кадры с выбранным интервалом, в результате которого будет создан ролик с ускоренной съемкой.

RUS

Запись звука	Выкл Вкл	Включение или отключение записи звука.
Штамп модель\ дата\время	Выкл Вкл	Нанесение модели устройства, даты и текущего времени на видеозаписи.
Чувствительность датчика удара	Выкл Низкая Средняя Высокая	Настройте уровень чувствительности датчика, защищающего от перезаписи видео в случае столкновения.
Чувствительность датчика удара на парковке	Выкл Низкая Средняя Высокая	Настройте уровень чувствительности датчика удара в режиме парковки (активируется при подключении адаптера питания 3pin).
Зеркальный вид с задней камеры	Выкл Вкл	
Номер авто	Выкл Вкл	Введите номер своего авто для отображения его на штампе видео.
Выключение экрана	Выкл 10 сек 30 сек 60 сек	Отключение дисплея через заданное время.
Звук кнопок	Выкл Вкл	Воспроизведение звука при нажатии на кнопки.

RUS

Пункт меню	Значение	Описание
Громкость звука	Выкл Низкая Средняя Высокая	Регулировка уровня громкости звука.
Звук включения	Выкл Вкл	Воспроизведение звука при включении устройства.
Язык		Выбор языка интерфейса.
Дата/Время		Установка текущего времени и даты.
Wi-Fi	Выкл Вкл	Активация Wi-Fi для работы с приложением.
Форматирование	Выкл Вкл	Удаление всех данных с карты памяти.
Сброс настроек	Выкл Вкл	Сброс настроек на значение по умолчанию.

Wi-Fi и мобильное приложение

Удобная загрузка отснятых материалов на смартфон/планшет через мобильное приложение, это наиболее востребованные функции, которые реализованы через Wi-Fi.

1. Установите на мобильный телефон приложение, рекомендованное на официальном сайте в разделе «Поддержка». Для быстрой установки воспользуйтесь QR-кодом.

   Не запускайте приложение.

2. Включите Wi-Fi на Вашем устройстве. Это можно сделать через меню настроек, выбрав соответствующий пункт, или длительным нажатием кнопки «OK», когда запись остановлена.
3. Подключитесь к Wi-Fi сети видеорегистратора. Имя сети и пароль отображаются на экране устройства, когда Wi-Fi включен. По умолчанию имя сети «Mirror», а пароль «12345678».
4. Запустите на телефоне установленное приложение.

Теперь вы сможете управлять видеорегистратором с вашего смартфона: менять настройки, удалять, переименовывать или копировать отснятый материал на ваш смартфон.

Функция WI-FI не предназначена для потоковой трансляции видео в режиме реального времени.

RUS

Обновление прошивки устройства

Видеорегистратор DaoCam Mirror поддерживает возможность обновления ПО, которое постоянно совершенствуется инженерами компании «DaoCam».

Посетите официальный сайт daocam.ru для получения информации о выходе обновлений для Вашего устройства.

Перед обновлением убедитесь, что вы скачали прошивку именно для вашей модели (сверьте все индексы названия модели) – это очень важно!

1. Скачайте новую прошивку.
2. Внимательно изучите файл с описанием особенностей процедуры.
3. Скопируйте все файлы в корневой каталог карты памяти.
4. Вставьте карту в слот устройства.
5. Подключите оригинальный адаптер питание к видеорегистратору.
6. При необходимости подтвердите намерение начать обновление. Не отключайте устройство от питания.
7. После завершения обновления устройство перезагрузится и начнет работать в обычном режиме.

Файлы прошивки будет автоматически удалены с карты памяти после обновления. Если этого не произошло – необходимо отформатировать карту памяти любым доступным способом.

Технические характеристики

Дисплей	4.55" (864×480)
Процессор	EEASY230C
Сенсор	SC2336
Угол обзора	140°
Температурный диапазон работы	–10°...+60° C
Температурный режим хранения в выключенном состоянии (оставленном в автомобиле)	–20° C...+70° C

Адаптер питания (марка: Daocam, модель: DM2)

Входное напряжение	12—24 В DC
Напряжение питания	5 В DC; 2 А

RUS

Типичные неисправности и способы их устранения

SD-карта заполнена

Проверьте класс карты, он должен быть не менее 10-го. Если вы используете другой класс, например, 4 или 6, то будет появляться сообщение «SD-карта заполнена», потому что она несовместима. (Обратите внимание: максимальная поддержка карт объемом до 256 ГБ).

Проверьте настройки видеорегистратора, включена ли у вас циклическая запись. Вы должны выбрать эту функцию, чтобы предыдущее видео можно было перезаписать.

Проверьте настройки видеорегистратора, включены ли у вас функции: «Режим парковки», «Датчик движения». При работе этих функций записываются файлы с защитой, необходимо удалить их вручную или отформатировать карту памяти через настройки.

RUS

Не включается

Убедитесь, что устройство подключено к источнику питания. При снижении уровня заряда встроенного аккумулятора ниже установленного предела видеорегистратор автоматически прекратит запись, сохранит её и выключится. Дальнейшее включение возможно только после подачи питания. Убедитесь, что у вас не активирована настройка «отключение дисплея». При ее активации дисплей будет отключаться через заданный промежуток времени. Нажмите любую кнопку. Проверьте исправность плавкого предохранителя в адаптере питания. Замените при необходимости. Для этого открутите верхнюю часть вилки автомобильного зарядного устройства. Проверьте предохранитель, если он сгорел, замените его.

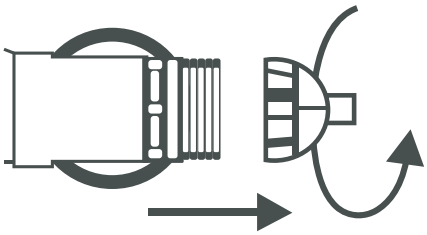

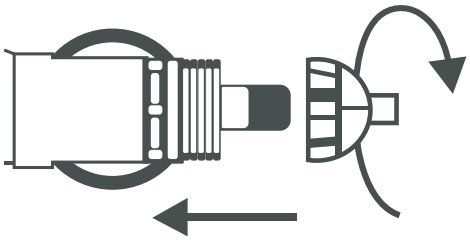

ВНИМАНИЕ!

Если в автомобиле после выключения зажигания не прекращается подача питания на разъем «прикуривателя», прибор следует выключать вручную. Включение прибора и начало видеозаписи происходит автоматически, при подключении внешнего источника эл. питания. Если этого не происходит, убедитесь, что карта памяти вставлена и исправна. При необходимости замените карту памяти. Если устройство зависло и не отвечает на ваши команды, вставьте в отверстие для сброса тонкий предмет до небольшого щелчка и система устройства перезагрузится.

Если неисправность не удается решить самостоятельно, необходимо обратиться к продавцу изделия или на горячую линию импортера по телефону 8-800-555-38-59, email: service@daocam.ru

Правила хранения и реализация

Изделие должно храниться в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5°...40°С и относительной влажности воздуха до 80%. В помещениях, где хранятся изделия, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию. Реализация осуществляется в соответствии с заключенными договорами на поставку.

Правила транспортировки

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков. Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

Надлежащая утилизация



Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов. Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт был приобретен, или местным органом власти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить данный прибор для экологически безопасной переработки. Промышленным потребителям следует связаться с поставщиком и проверить сроки и условия контракта на закупку. Данный продукт не следует утилизировать.

Изготовитель
«Shenzhen Wonda Tech Co., Ltd.»
5/F Block 4, Longbi Industrial Park, #27 Dafa Road, Dafapu Community, Bantian Town, Longgang District, Shenzhen, China

Сделано в Китае

Уполномоченное изготовителем лицо (импортер)
ООО «Р-Дистрибуция».

Адрес
195267, РФ, г. Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д. 86, к. 1, офис 12-Н

Телефон
8 800 500-94-57

Дата изготовления
сентябрь 2025г

Срок службы
24 месяца

Срок гарантии
12 месяцев

Сертификация:
Видеорегистратор Daocam Mirror соответствует требованиям ТР ТС 020/2011

DaoCam

Пайдаланушы нұсқаулығы

DaoCam Mirror



KZ

Керемет түнгі түсірілімі бар
автомобиль бейнетіркеуіші

EAC

DaoCam Mirror

Сізге артқы көрініс айнасы түріндегі Daocam Mirror автомобильді бейнетіркеуішін таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Пайдаланбас бұрын, құрылғының барлық мүмкіндіктерін дұрыс пайдалану және оның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Болашақта осындай қажеттілік туындаған жағдайда оған жүгіну үшін осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз.

Бұл нұсқаулықта құрылғының техникалық сипаттамалары, басқару органдары және оның бағдарламалық жасақтамасы туралы ақпарат, сақтық шараларының тізімі бар, оларды елемеу және сақтамау құрылғының зақымдалуына, жұмыс барысында бұзылуларға немесе істен шығуға әкелуі мүмкін. Берілген ақпарат дұрыс емес пайдалануымен байланысты қателерді болдырауға мүмкіндік береді.

Құрылғының функционалдығы осы пайдалану нұсқаулығына сәйкес келмеген жағдайда, нұсқаулықтың соңғы нұсқасын DaoCam.ru ресми сайттан жүктеп алыңыз. «DaoCam» компаниясы өз құрылғыларының бағдарламалық жасақтамасын үнемі жаңартып, жетілдіріп отырады, сондықтан кейбір мәзір пункттері, батырмалардың қызметі және құрылғының жалпы функционалдығы жаңа бағдарламалық жасақтаманың шығуымен өзгеруі мүмкін, бұл пайдаланушы нұсқаулығының қазіргі баспа нұсқасында болмауы мүмкін. Егер Сіз құрылғының сипаттамасы мен жұмысында қателерді немесе дәлсіздіктерді байқасаңыз, бұл туралы қолдау қызметіне электрондық поштаға хат жазу арқылы хабарлаңыз: service@daocam.ru. Сіз сонымен қатар бізге бағдарламалық жасақтаманы жетілдіру туралы өз тілектеріңізді жібере аласыз, біз Сіздің кез-келген пікірлеріңізге қуанышты боламыз!

Комплектация



Daocam Mirror бей-нетіркеуіші



Автокөлік зарядтағыш DM2 үлгісі

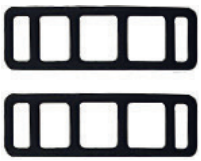

Бекітуге арналған екі сабан

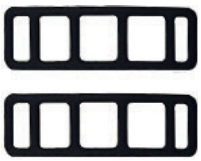

Бекітуге арналған екі қосалқы сабан



Екінші камерасы 1920×1080



Сым 6 метр



Айна мен линзаларға арналған майлық
USB microSD картридері
Монтаждау жинағы, қосалқы 3M стикері



Пайдаланушы нұсқаулығы

KZ

Жиынтықтауы және сыртқы түрі өндірушілермен өзгертілуі мүмкін

Құрылғының қолданылуы

Құрылғы жол жағдайын бейнетіркеу үшін арналған. Duocam Mirror сіздің көлік жүргізу қауіпсіздігіңізді қамтамасыз етуге арналған. Төмендегі пайдалану нұсқаулары Сізге құрылғыны ешкімнің қауіпсіздігіне қауіп төндірмей дұрыс пайдалануға және оны жұмыс күйінде сақтауға көмектесу үшін жасалған. Осы бөлімді мұқият оқып шығыңыз және ондағы нұсқауларды қатаң орындаңыз.

Жалпы сақтық шаралары

Құрылғыны құлатып алмаңыз немесе соққыларға ұшыратпаңыз, бұл істен шығуға және дұрыс жұмыс істемеуге әкелуі мүмкін. Құрылғыны қатты ыстықта, тікелей күн сәулесінде немесе аязда көліктің алдыңғы әйнегінде қалдырмаңыз. Құрылғыны электромагниттік сәулелену көздеріне жақын қоймаңыз, бұл оның дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін. Құрылғыны құрғақ және салқын жерде сақтаңыз, сұйықтықтың тиюіне жол бермеңіз.

Қуат адаптерімен жұмыс істеу бойынша сақтық шаралары

Жабдыққа кіретін көліктің тұтатқышынан құрылғыны қуаттандыру үшін тек түпнұсқа адаптерді пайдаланыңыз. Зарядтау құрылғысының стандартты емес немесе басқа түрін пайдалану зақымдануға, тұрақсыз өнімділікке және кепілдіктің жоғалуына әкелуі мүмкін. Адаптерді параметрлері таңбалауда көрсетілген электр желісінің түріне ғана қосуға болады. Егер Сіз электр желісінің немесе қуат адаптерінің параметрлеріне сенімді болмасаңыз, мамандармен кеңесіп, қолдау қызметіне хабарласыңыз. Қуат адаптерін балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Құрылғының сұйық кристалды дисплейін пайдалану кезіндегі сақтық шаралары

Сұйық кристалды (СК) дисплей экраны — мұқият өңдеуді қажет ететін сынғыш құрылғы. Экранды сүрту үшін тек жұмсақ микроталшық матаны немесе арнайы майлықтарды пайдаланыңыз. Дисплейді тазарту үшін тек арнайы құралдарды қолданыңыз. Экранның бетіне өткір заттарды тигізбеңіз. Экранға қатты қысым жасамаңыз және оған қандай да бір заттарды қоймаңыз. Бұл дисплейдің бұзылуына және құрылғының кепілдігінің жоғалуына әкелуі мүмкін. Дисплейді тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз. Сыртқы құрылғылардың ағытпаларына қосылу барысында күш қолданбаңыз. Бұл түйреуіштерге зақым келтіруі мүмкін. Ағытпаларға сыртқы заттардың, сондай-ақ сұйықтық пен шаңның түсуіне жол бермеңіз. Бұл ағытпаның немесе жалпы құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін. Орнатпас бұрын, істікшенің дұрыс жағымен бекітілгеніне көз жеткізіңіз, қажет болған жағдайда істікшені аударыңыз.

Жад карталарын пайдалану кезіндегі сақтық шаралары

Жад картасын тек дұрыс жағымен орнатыңыз. Егер карта слотқа кірмесе, күш салмаңыз. Бұл слоттың өзіне де, жад картасына да зақым келтіруі мүмкін. Қажет болған жағдайда картаны аударыңыз. Картаны орнату және шығару үшін оны шерткенше аздап басыңыз. Ағытпаға бөгде заттардың, сондай-ақ сұйықтық пен шаңның түсуіне жол бермеңіз. Бұл ағытпаны, жад картасын, сондай-ақ жалпы құрылғыны зақымдауы мүмкін. Құрылғы қосылып тұрған кезде,

оның мазмұнына қол жеткізу кезінде (жазу, оқу, көшіру, файлдарды ойнату) жад картасын шығармаңыз. Бұл деректердің жоғалуына және картаның істен шығуына әкелуі мүмкін. Жад картасын жоғары температурада пайдаланбаңыз. Жад картасын сұйықтық пен коррозиялық материалдардан сақтаңыз.

Қолданар алдында MicroSD/SDHC/SDXC спецификация картасының сәйкестігін тексеріңіз. Карта класы UHS-1-ден төмен болмауы керек. FAT32 файлдық жүйесі бар максималды 256 ГБ жад картасы.



Төмен деңгейлі картаны пайдаланған кезде (10 Class-тан төмен) мүмкін:

- Жазылудың тоқтауы
- Деректердің жоғалуы
- Құрылғының қатып қалуы және тұрақсыз жұмыс істеуі
- Перезагрузка устройств

Қолданар алдында жад картасын құрылғы мәзірі арқылы немесе тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін кез келген қол жетімді әдіспен пішімдеу ұсынылады. Сонымен қатар, жад картасын тұрақты қолданған кезде үш айда бір рет пішімдеу ұсынылады. Картаны пішімдеу кезінде барлық деректер жойылады.

Құрылғы және басқару органдары





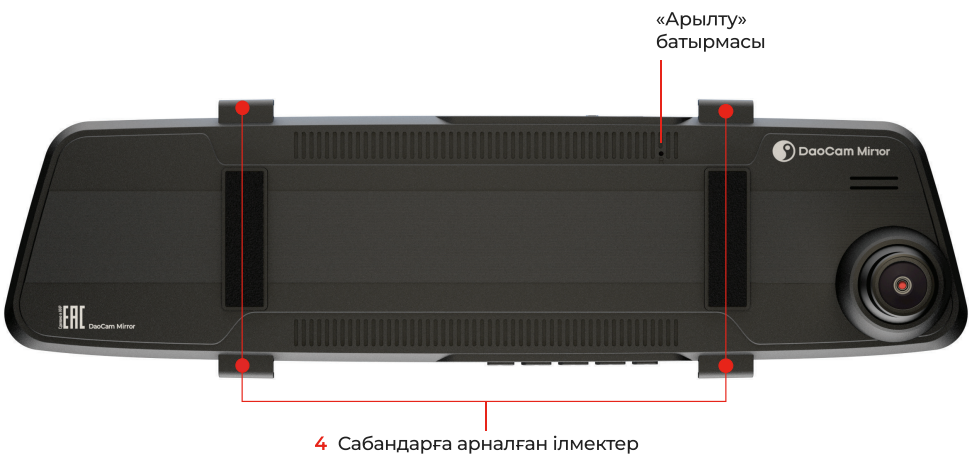

KZ

Құрылғыны монтаждау

1. Орнату кезеңдері
2. Жад картасын құрылғы слотына салыңыз (1).
3. Бейнетіркеуішті штатты айнаға екі сабан мен ілмектермен бекітіңіз (4).

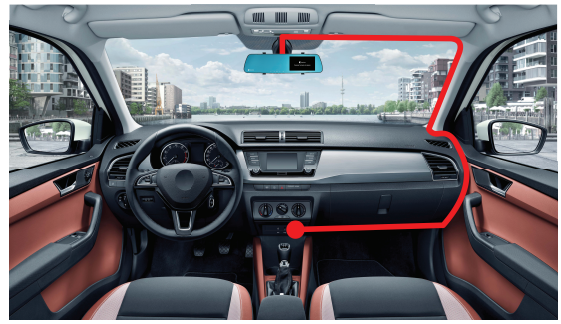

Қуат кәбілінің тығыздағышымен монтаждау мысалы

4. Қуат кәбілін бейнетіркеуіштегі тиісті ағытпаға (3), ал қуат адаптерін автомобиль розеткасына салыңыз да, көлікті іске қосыңыз. Дұрыс орнатылған кезде құрылғы автоматты түрде қосылып, бейнежазба басталады.
5. Оңтайлы шолу үшін камераның бұрышын таңдаңыз. Негізгі камераның объективі көлбеу механизмімен жабдықталған.

Орнату аяқталды.

KZ

Екінші камераны монтаждау

Орнату қадамдары

1. Артқы камераны орнату орнын таңдап, бейнетіркеуішті монтаждау орны сәтті таңдалғанына көз жеткізіңіз.
2. Бейнетіркеуіш қуатын ажыратыңыз және камераны AV-IN ағытпасына қосыңыз (2).
3. Қаптаманың астындағы кәбіл сымдарын көліктің артқы жағына дейін орындаңыз.
4. Монтаждау сымының істікшесін артқы камера істікшесіне қосыңыз.



A: Автокөліктің артқы терезесінің ішкі жағында (егер артқы әйнектің дизайны мүмкіндік берсе)

B: Тек көліктің сыртын орнатуға арналған су өткізбейтін камераларға арналған

5. Камера сымдарын қызыл «+» («тұрақ көмекшісі» функциясының жұмыс істеуі үшін қажет) артқы жарық сымына қосыңыз.
6. Қуатты бейнетіркеуішке қосыңыз.

Орнату аяқталды.

KZ

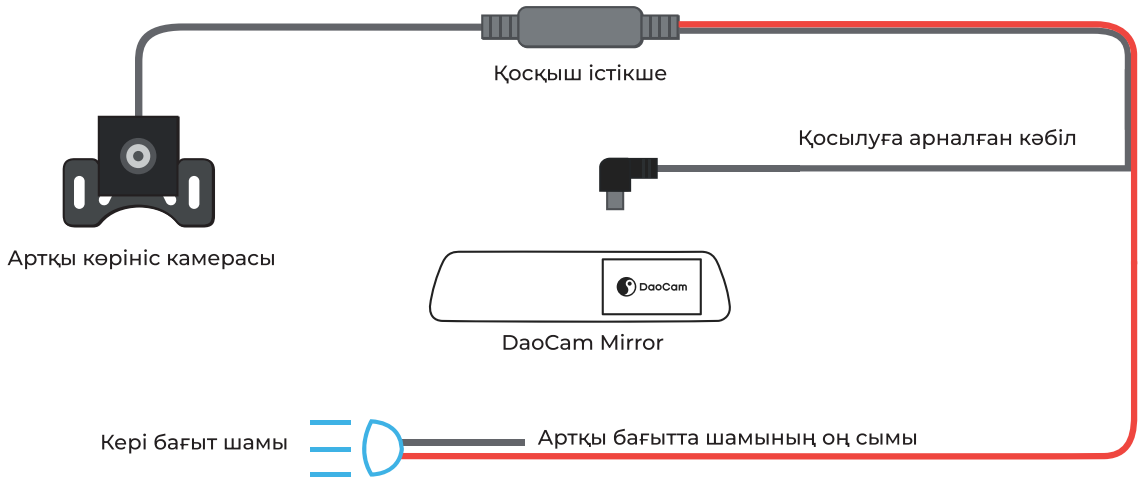
Қосқыш істікше
Қосылуға арналған кәбіл
Артқы көрініс камерасы
DaoCam
DaoCam Mirror
Кері бағыт шамы
Артқы бағытта шамының оң сымы

KZ

Пернелер және олардың функциялары

Батырма	Функция 1	2	3
	Ұзақ басу құрылғыны күштеп қосады немесе өшіреді	–	Қысқа басу экранды өшіреді немесе қосады
	Баптаулар мен олардың мәндері арасында жылжу үшін мәзірдегі осы пернені пайдаланыңыз	Ұзақ басу тұрақ режимін қосады немесе өшіреді	Қысқа басу дыбыстық жазбаны өшіреді немесе қосады
	Бұл пернені баптауларды және олардың мәндерін таңдау үшін мәзірде қолданыңыз	Ұзақ басу — (тек жазба тоқтатылған кезде) Wi-Fi-ды қосады немесе сөндіреді	Қысқа басу — видео жазуды тоқтатады немесе жалғастырады
	Баптаулар мен олардың мәндерінің орнатылуларын таңдау үшін осы пернені таңдаңыз	Ұзақ басу кезінде жазу жүріп жатса – суретке түсіру	Қысқа басу арқылы камерадан көріністер түрін таңдауға болады
	Қысқа басу жазу кезінде — жазбаны қорғауға/қорғауды алуға арналған	Жазба тоқтатылған кезде қысқа басу – баптаулар мәзіріне кіру	Жазба тоқтатылған кезде ұзақ басу – жазбаларды қарау мәзіріне кіру

Құрылғының функционалы

Қосу/өшіру

Құрылғыны өшіру немесе қосу үшін қуат батырмасын шамамен 2—3 секунд басып тұрыңыз. Егер жад картасы салынса, құрылғы қосылғаннан кейін жазу автоматты түрде басталады.

Жазуды бастау/тоқтату

Күту режимінде, «OK» батырмасын қысқа басу — жазуды бастау. Жазуды тоқтату үшін «OK» батырмасын тағы бір рет басыңыз.

Фоторежим

Жазбаны тоқтатпай, «Жоғары» түймесін 2—3 секунд басып тұрыңыз — суретке түсіру үшін.

Жаңғырту

O«OK» батырмасын басу арқылы жазуды тоқтатыңыз. Жазба тоқтатылған кезде «M» түймесін 2—3 секунд басып тұрыңыз — контентті қарау режимін таңдау үшін. Бейнені немесе суретті таңдау үшін жоғары және төмен пернелерді пайдаланыңыз. Бейнені ойнату немесе кідірту үшін «OK» батырмасын пайдаланыңыз. Ағымдағы суретті немесе бейнені жою, бұғаттау немесе бұғаттауды алып тастау үшін «M» батырмасын ұзақ басып тұрыңыз, содан кейін жоғары және төмен шарлау батырмаларын пайдаланып қажетті әрекетті таңдап, таңдауыңызды «OK» батырмасымен бекітіңіз.

Циклдік жазу

Жазу аралығын баптаулардан өзгертуге болады. Бұл мүмкіндіктің көмегімен бейне жазба автоматты түрде қайта жазылып, ең көне файлды жояды. Осылайша, жад картасының барлық көлемін толтырмайды.

Тұрақ режимі

Баптауларда осы режимді іске қосқан кезде, бейнетіркеуіш соққы анықталған кезде автоматты түрде бейнежазбаны бастайды. Мысалы, егер тұрақта көлікті жанап кетсе немесе доп әйнекті соқса, бейнетіркеуіш қосылып, 30 секундқа дейін бейне жазады, содан кейін ол өздігінен өшеді. Сезбектің сезімталдығын құрылғының баптау мәзірінен реттеуге болады.

Баптаулар мәзірі

Мәзір құрылымы мен пункттерін өзгертуге болады. Ағымдағы нұсқаулық құрылғыны қолдау бетінде орналасқан.

Баптаулар мәзіріне өту үшін «OK» батырмасын басу арқылы жазуды тоқтатқаннан кейін «M» батырмасын ұзақ басыңыз.

Мәзір пункті	Мәні	Сипаттамасы
Жүйе параметрлері		
Ажыратымдылығы	2560×1440 1920×1080	Негізгі камераның бейне-жазбасына рұқсат беру. Артқы камера үшін 1080p ажыратымдылығы орнатылған және оны өзгерту мүмкін емес.
Жазу циклі	Выкл 1 мин 3 мин 5 мин	Бейне файлдардың ұзақтылығы минутпен. 3 мин ұсынылады.
Интервал таймлапс	Өшіру 100 мс 200 мс 300 мс	Бұл режимде құрылғы таңдалған аралықпен кадрларды жазатын болады, нәтижесінде жеделдетілген түсіріліммен ролик пайда болады.
Таймлапс жазу уақыты	Сөндіру 12 ч 24 ч 48 ч	Бұл режимде құрылғы таңдалған аралықпен кадрларды жазатын болады, нәтижесінде жеделдетілген түсіріліммен ролик пайда болады.

Дыбыс жазу	Өшірулі Қосулы	Дыбыс жазбасын қосу немесе өшіру.
Соққы датчигінің сезімталдығы	Өшірулі Төмен Орташа Жоғары	Соқтығысқан жағдайда бейнені қайта жазудан қорғайтын сезбектің сезімталдық деңгейін баптаңыз.
Тұрақ кезіндегі соққы датчигінің сезімталдығы	Өшірулі Төмен Орташа Жоғары	Тұрақ режимінде соққы датчигінің сезімталдық деңгейін баптаңыз (3 pin қуат адаптері қосылған кезде іске қосылады).
Модель/күн/ уақыт штампы	Өшірулі Қосулы	Бейнежазбаларға күн мен ағымдағы уақытты қою.
Артқы камерадан айна тәрізді көрініс	Сөндіру Қосу	
Авто нөмірі	Өшірулі Қосулы	Бейне мөртабанында көрінуі үшін өзіңіздің авто нөміріңізді енгізіңіз.
Экранның өшуі	Өшірулі 10 сек 30 сек 60 сек	Белгіленген уақыттан кейін дисплейді өшіру.
Батырмалар дыбысы	Өшірулі Қосулы	Батырмаларды басқан кезде дыбысты ойнату.
Дыбыс деңгейі	Сөндіру Төмен Орташа Жоғары	Дыбыс деңгейін реттеу.

KZ

Мәзір пункті	Мәзір	Сипаттамасы
Қосу дыбысы	Сөндіру Қосу	Құрылғы қосылған кезде дыбыстың ойнатылуы.
Тіл		Интерфейс тілін таңдау.
Күні/Уақыты		Ағымдағы уақыт пен күнді орнату.
Wi-Fi	Өшірулі Қосулы	Қосымшамен жұмыс істеу үшін Wi-Fi-ды белсендіру.
Пішімдеу	Өшірулі Қосулы	Жад картасынан барлық деректерді жою.
Баптауларды арылту	Өшірулі Қосулы	Баптауларды әдепкі мәндерге қалпына келтіру

Wi-Fi және мобильді қосымша

Мобильді қосымша арқылы смартфонға/планшетке кадрларды ыңғайлы жүктеу, бұл Wi-Fi арқылы жүзеге асырылатын ең танымал функциялар.

1. «Қолдау» бөлімінде ресми сайтта ұсынылған қосымшаны ұялы телефонға орнатыңыз. Жылдам орнату үшін QR кодын пайдаланыңыз.

   Қосымшаны іске қоспаңыз.

2. Өз құрылғыңызда Wi-Fi-ді қосыңыз. Мұны баптаулар мәзірі арқылы тиісті пунктті таңдау арқылы немесе жазу тоқтатылған кезде «OK» батырмасын ұзақ басу арқылы жасауға болады.

3. Бейнетіркеуішті Wi-Fi желісіне қосыңыз. Wi-Fi қосылған кезде, желі атауы мен құпия сөз құрылғы экранында көрсетіледі. Әдепкі бойынша желі атауы «Mirror», ал құпия сөз «12345678».

4. Телефонда орнатылған қосымшаны іске қосыңыз.

Енді сіз бейнетіркеуішті смартфоннан басқара аласыз: баптауларды өзгерту, жою, атын өзгерту немесе түсірілген материалдарды смартфонға көшіре аласыз

WI-Fi мүмкіндігі нақты уақыт режимінде трансляцияларды ағынмен жіберуге арналмаған.

KZ

Құрылғының бағдарламалық жасақтамасын жаңарту

DaoCam Mirror бейнетіркеуіші «DaoCam» компаниясының инженерлері үнемі жетілдіріп отыратын БЖ жаңарту мүмкіндігін қолдайды

Сіздің құрылғыңызға арналған жаңартулардың шығуы туралы ақпарат алу үшін daocam.ru ресми сайтына кіріңіз

Жаңартпас бұрын, бағдарламалық жасақтаманы өз моделіңізге жүктегеніңізге көз жеткізіңіз (модель атауының барлық индекстерін тексеріңіз) – бұл өте маңызды!

1. Жаңа бағдарламалық жасақтаманы жүктеңіз .
2. Жаңарту рәсімдерінің ерекшеліктерін сипаттайтын файлды мұқият қарап шығыңыз.
3. Барлық файлдарды жад картасының түбірлік каталогына көшіріңіз.
4. Картаны құрылғы слотына салыңыз.
5. Түпнұсқа қуат адаптерін бейнетіркеуішке қосыңыз.
6. Қажет болған жағдайда жаңартуды бастау ниетін растаңыз. Құрылғыны қуат көзінен ажыратпаңыз.
7. Жаңарту аяқталғаннан кейін құрылғы қайта іске қосылады және қалыпты жұмыс істей бастайды.

Бағдарламалық жасақтама файлдары жаңартудан кейін жад картасынан автоматты түрде жойылады. Егер жойылмаған жағдайда, жад картасын кез-келген қол жетімді әдіспен пішімдеу қажет.

Техникалық сипаттамалары

Дисплей	4.55" (864×480)
Процессор	EEASY230C
Сенсор	SC2336
Шолу бұрышы	140°
Жұмыстың температуралық диапазоны	–10°...+60° C
Өшірулі күйде сақтаудың температуралық режимі (көлікте қалдырылған)	–20°...+70° C

KZ

Адаптер питания (марка: Daocam, модель: DM2)

Кіріс кернеуі	12—24 В DC
Шығу кернеуі	5 В DC; 2 А

Типтік ақаулар және оларды жою жолдары

SD-карта толы

Картаның класын тексеріңіз, ол 10-нан кем болмауы керек. Егер сіз 4 немесе 6 сияқты басқа класты қолдансаңыз, онда «SD-карта толы» хабары пайда болады, себебі ол сәйкес келмейді. (Назар аударыңыз: көлемі 256 ГБ дейінгі карталарға максималды қолдау).

Сізде циклдік жазба қосулылығын қарау үшін бейнетіркеуіштің баптауларын тексеріңіз. Алдыңғы бейнені қайта жазу үшін осы мүмкіндікті таңдау керек.

Сізде тұрақ режимі, қозғалыс сезбегі функцияларының қосулылығын қарау үшін бейнетіркеуіштің баптауларын тексеріңіз. Бұл функциялар жұмыс істеген кезде қорғауы бар файлдар жазылады, оларды қолмен жою немесе баптаулар арқылы жад картасын пішімдеу қажет.

Қосылмайды

Құрылғының қуат көзіне қосылғанын тексеріңіз. Кірістірілген аккумулятордың заряды белгіленген шектен төмен түссе, бейнетіркеуіш автоматты түрде жазуды тоқтатады, оны сақтап, өшіп қалады. Әрі қарай қосылуы қуат берілгеннен кейін ғана мүмкін болады. «Дисплейді өшіру» баптауы іске қосылмағанына көз жеткізіңіз. Іске қосылған кезде дисплей белгілі бір уақыт өткеннен кейін өшеді. Кез келген батырманы басыңыз. Қуат адаптеріндегі сақтандырғыштың жарамдылығын тексеріңіз. Қажет болған жағдайда ауыстырыңыз. Бұл үшін автомобиль зарядтау құрылғысының ашасының жоғарғы жағын бұрап алыңыз. Сақтандырғышты тексеріңіз, егер ол жанып кетсе, оны ауыстырыңыз.

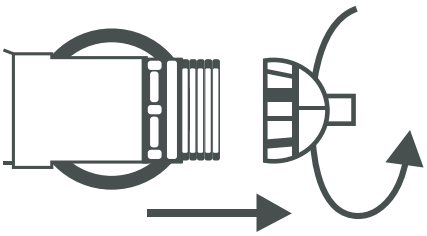

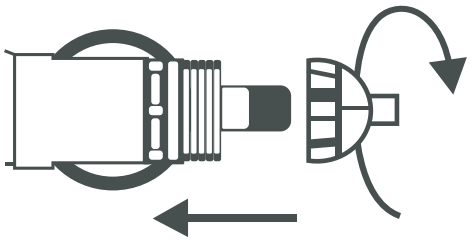

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Егер автомобильде тұтану өшірілгеннен кейін «тұтандыру » ағытпасына қуат беру тоқтатылмаса, құрылғыны қолмен өшіру керек. Құрылғының қосылуы және бейнежазбаның басталуы сыртқы электронды қуат көзін қосқан кезде автоматты түрде жүреді. тамақтану. Болмаған жағдайда, жад картасының салынғанына және жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.

Қажет болған жағдайда жад картасын ауыстырыңыз. Егер құрылғы қатып қалса және сіздің командаларыңызға жауап бермесе, арылту тесігіне жіңішке затты сәл шертілгенше салыңыз, осыдан соң құрылғы жүйесі қайта іске қосылады.

Егер ақаулықты өз бетінше шешу мүмкін болмаса, өнім сатушысына немесе импорттаушының жедел желісіне 8-800-555-38-59 телефоны, email: service@daocam.ru арқылы хабарласу қажет.

KZ

Сақтау және іске асыру қағидалары

Өнім және сәйкес ауа температурасы +5-тен +40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-ға дейін жылытылатын үй-жайда сақталуы тиіс. Өнімдер сақталатын үй-жайларда қышқылдар, сілтілер және басқа да химиялық белсенді заттар буы болмауы қажет, олардың буы немесе газы коррозияға әкелуі мүмкін. Іске асыру жеткізуге арналған жасалған шарттарға сәйкес жүзеге асырылады.

Құрылғы корпусындағы қосқыштар тек қуат көзіне және өніммен бірге берілген артқы камераны қосуға арналған. Дыбысты жазу, кескінді жіберу және ағынмен жіберу үшін үшінші тарап құрылғыларын қосу (мысалы, сыртқы микрофон, DVD ойнатқышы және т.б.) бағдарламалық құрал деңгейінде мүмкін емес.

Ұялы телефон деректерін (бейне, суреттер, дыбыс) Wi-Fi арқылы DVR құрылғысына тасымалдау мүмкін емес.

Тасымалдау қағидалары

Қаптамадағы өнім мен деректер тасымалдағыштары және талаптарына сәйкес автомобиль, темір жол және авиациялық (герметикаланған бөліктерде) тасымалдау құралдарының түрлерімен оларды ластан және атмосфералық жауын-шашыннан қорғаған жағдайда кез келген қашықтыққа тасымалдана алады. Темір жол арқылы тасымалдау– жабық вагондарда, ал тасымалдау кезінде – ашық вагондарда – контейнерлерде жүзеге асырылуы тиіс. Қапталған бұйымдары бар көлік ыдысын тасымалдау құралдарына орналастыру және бекіту оның орнықты жағдайын қамтамасыз етуге және тасымалдау кезінде жылжуына жол бермеуі қажет.

Қайта өңдеу



Өнімдегі немесе оның сипаттамасындағы бұл таңба бұл өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін басқа үй қалдықтарымен бірге жойылмайтынын көрсетеді. Қалдықтарды бақылаусыз кәдеге жарату салдарынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиян келтірмеу үшін осы өнімді қалдықтардың басқа түрлерінен бөліп, материалдық ресурстарды ұтымды қайта пайдалану үшін тиісті түрде тастаңыз.

Үй тұтынушылары өнімді сатып алған бөлшек сауда өкіліне немесе жергілікті өзін-өзі басқару органына хабарласып, бұл құрылғыны экологиялық таза өңдеу үшін қайда және қалай жеткізу керектігі туралы толық ақпарат алуы керек. Өнеркәсіптік тұтынушылар жеткізушімен байланысып, сатып алу келісімшартының мерзімдері мен шарттарын тексеруі керек. Бұл өнімді тастауға болмайды.

Өндіруші
«Shenzhen Wonda Tech Co., Ltd.»
Санкт-Петербург қ, Ресей Федерациясы, 195267, Санкт-Петербург қ, Просвещения д, 86 үй, 1 д, кеңсе 12-Н

Қытайда жасалған

Қазақстан Республикасының аумағында тауарлардың сапасына шағымдарды қабылдайды
ЖШС «Технодом Сервис»,
Қазақстан Республикасы,
050062, Алматы қ, Әуезов к-сі,
Ұтыген батыр көш., 73 үй

Телефоны
8 800 500-94-57

Өндірілген күні
2025 қыркүйек

Қызмет мерзімі
36 ай

Кепілдік мерзімі
24 ай

Телефон
8 771 712-55-55

Сертификаттау
DVR Daocam айнасы ТР КО талаптарына сәйкес келеді 020/2011

KZ

DaoCam

DaoCam Mirror

Автомобильный видеорегистратор
с превосходной ночной съемкой

daocam.ru