Пайдалану бойынша нұсқаулық

LED Теледидар
50UES1, 55UES1, 65UES1

DEXP

Қысқаша нұсқаулық

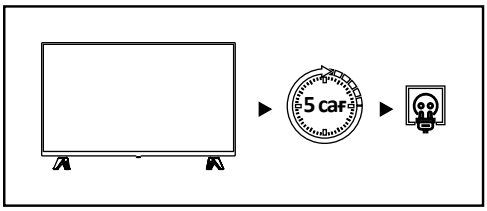

Температураның өзгеруіне байланысты зақымдануды болдырмау үшін теледидарды тасымалдағаннан кейін кем дегенде 5 сағат бөлмеде қалдырыңыз.

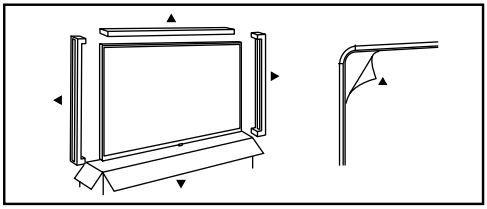

Барлық тасымалдау қаптамасын (картон, пенопласт, пластикалық пакеттер, теледидар корпусының қорғаныс үлдірі) шешіп, құрғақ жұмсақ шүберекпен теледидар корпусын шаңнан ақырын сүртіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қабырғаға немесе тұғырға орнату аяқталғанға дейін экран матрицасынан қорғаныс үлдірін алып тастамаңыз.

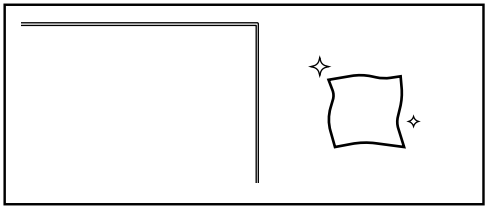

Экранды тазалау үшін тек құрғақ, жұмсақ, түксіз матаны пайдаланыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Сұйықтықтарды, спрейлерді немесе абразивті материалдарды пайдаланбаңыз!

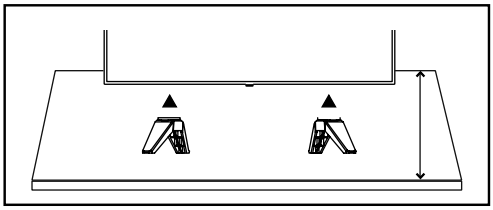

Тұғырға орнату

Нұсқауларды орындай отырып, аяқтарды (немесе тұғырды) жинақтан орнатыңыз. Қатты бекіту үшін бұрағышты пайдаланыңыз. Теледидарды салмағын көтере алатын тегіс, тұрақты, қатты бетке қойыңыз. Тұғыр бетінің шетінен шықпайтынына көз жеткізіңіз.

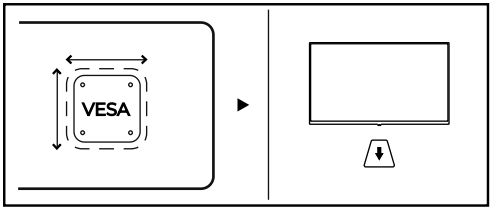

Қабырғаға бекіту

Теледидарыңыздың салмағы мен өлшеміне сәйкес келетін тек үйлесімді VESA бекітпесін пайдаланыңыз. Кронштейнді орнатпас бұрын, қабырға теледидардың салмағын көтеретініне көз жеткізіңіз.

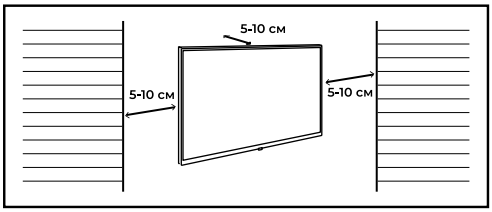

Орнату тәсіліне қарамастан, ауа айналымы мен салқындату үшін теледидардың артында және бүйірлерінде кемінде 5–10 см бос орын қалдырыңыз. Теледидарды желдеткіші жоқ жабық тауашаларға, жылу көздерінің (радиаторлар, каминдер) жанына немесе тікелей күн сәулесі түсетін жерге орнатпаңыз.

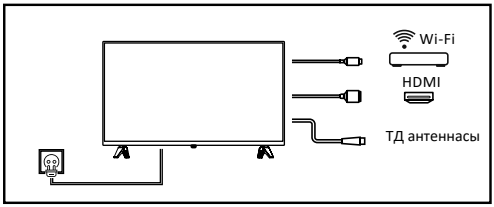

Қосылу алдында қуат желісінің параметрлері теледидардың қуат параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Қуат сымын және қажет болса, антеннаны, HDMI құрылғысын (тіркемені, консольді) немесе Wi-Fi адаптерін қосыңыз.

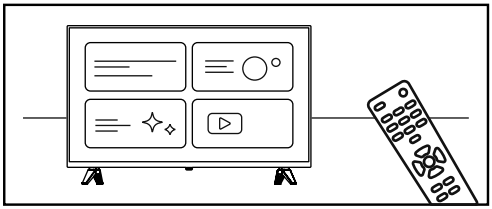

Пульт арқылы теледидарды қосыңыз. Экрандағы нұсқауларды орындау арқылы бастапқы баптауды орындаңыз: тілді таңдаңыз, Wi-Fi қосылыңыз, арналарды іздеңіз (антенна үшін) және тіркеулік жазбаға кіріңіз.

Мазмұны

Құрылғы мақсаты **6**

Декларация **6**

Сақтық шаралары **7**

Орнату **9**
Орнату кезіндегі сақтық шаралары 9
Желдету 10
Тұғырға орнату 10
Қабырғаға орнату (міндетті емес) 13
Құрылғы схемасы 15
Сыртқы сигнал көздеріне қосу 16

Қашықтан басқару пульті **17**
Батареяларды қашықтан басқару пультіне орнату 18

Пайдалану бойынша нұсқаулық **18**
Жұмысты бастау 18
Бастапқы орнату 19
Теледидарды басқару 20
Қызметтерге жазылу 22
Балалар профилі және ата-ана бақылауы 22
Телеарналарды қарау 22
Интернеттен бейнелерді қарау **23**
Қолданбаларды орнату 23
Сыртқы құрылғыларды қосу 23
Сыртқы құрылғыларды қосу 24
Баптаулар 25
Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту 26
Зауыттық баптауларды қалпына келтіру 26

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері **27**
Интернетке қосылу мүмкін емес 28
Теледидардың операциялық жүйесі туралы сұрақ қою 28

Жинақталым **28**

Техникалық сипаттамалар **29**

Орнату, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары **30**

Қосымша ақпарат **31**

Техникалық қызмет көрсету **31**
Пайдалану шарттары **31**

Пайдаланушы нұсқаулығына қосымша **32**

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімімізді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсынымдар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойып, өнімді әрі қарай пайдалану барысында анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Теледидар — бұл сымсыз арналар немесе кәбіл арқылы берілетін кескін мен дыбысты қабылдауға және көрсетуге арналған электронды құрылғы (соның ішінде теледидар бағдарламалары немесе бейне ойнату құрылғыларының сигналдары — мысалы, DVD/Blu-ray ойнатқыштары, ойын приставкалары және т.б.).

Декларация

- Осы құрылғының көмегімен қол жеткізілетін және тек жеке коммерциялық емес мақсатта пайдалануға арналған кез келген мазмұн мен қызметтер тиісті үшінші тараптың меншігі болып табылады және авторлық құқық, патент, сауда белгісі және басқа да зияткерлік меншік құқықтары туралы ережелер мен заңдарға сәйкес қорғалуға жатады. Мұндай мазмұн мен қызметтердің ешбір бөлігі мазмұн иесінің немесе қызмет провайдерінің алдын ала рұқсатынсыз өзгертілмейді, қайталанбайды, жарияланбайды, жүктелмейді, таратылмайды, аударылмайды, сатылмайды немесе олардың негізінде алынған өнімдерді жасау және тарату үшін пайдаланылмайды.
- Сіз бұл құрылғыны пайдаланумен байланысты тәуекелді тек сіз ғана көтеретініңізді мойындайсыз және келісесіз, ал болашақта сіз осы құрылғы арқылы қол жеткізілетін кез келген мазмұн мен қызметтің сапасына, сипаттамаларына және дәлдігіне байланысты кез келген тәуекелді ғана көтересіз. Қолданыстағы заңнамада рұқсат етілген шектерде бұл құрылғы, сондай-ақ үшінші тұлғалардың мазмұны мен қызметтері кепілдіксіз, айқын немесе болжамды түрде ұсынылады.
- Өндіруші белгілі бір мазмұнды немесе қызметті пайдалануды немесе оған қол жеткізуді шектеу құқығын өзіне қалдырады. Мазмұн мен сервистік қызметтер желі және үшінші тарапты беру құралдары арқылы берілетіндіктен, Өндіруші клиенттерге қызмет көрсетпейді және мұндай қызмет көрсету бойынша өзіне міндеттеме жүктемейді.

- Осы құрылғымен бірге ұсынылатын кез келген мазмұн мен қызметтер тиісті үшінші тараптың меншігі болып табылады, сондықтан өндіруші олардың ұсынылатын сапасына, уақтылығына, заңдылығына және толықтығына қатысты ешқандай мәлімдеме жасамайды және кепілдік бермейді, сондай-ақ олардан туындайтын заңды салдарлар немесе залалды өтеу міндеттемелері үшін жауап бермейді.

ЕСКЕРТУ: өнімімізді жетілдіру бойынша тұрақты жұмысқа байланысты техникалық сипаттамалар, сыртқы түрі және кейбір функциялардың сипаттамасы пайдалану бойынша нұсқаулықтағы (бұдан әрі — ПН) ақпаратқа сәйкес келмеуі мүмкін. ПН мен нақты функциялар арасында сәйкессіздік болған жағдайда, соңғылары басымдыққа ие.

Сақтық шаралары

Назар аударыңыз!



ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУ ҚАУПІ,
АШПАҢЫЗ



Назар аударыңыз!
ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН ТЕЛЕДИДАРДЫҢ АЛДЫҢҒЫ НЕМЕСЕ АРТҚЫ ҚАҚПАҒЫН ШЕШПЕҢІЗ.
ҚҰРЫЛҒЫДА ПАЙДАЛАНУШЫ ЖӨНДЕУГЕ НЕМЕСЕ АУЫСТЫРУҒА БОЛАТЫН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ.
ЖӨНДЕУ ҮШІН БІЛІКТІ МАМАНДАРҒА ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.



Үшбұрыштағы найзағай белгішесі пайдаланушыны құрылғы ішінде электр тогының соғуына әкелуі мүмкін қауіпті кернеудің бар екендігі туралы ескертеді. Мұндай белгімен белгіленген тақтаны алып тастауға тыйым салынады.



Үшбұрыштағы леп белгісі пайдаланушыға қызмет көрсету немесе ақауларды жою бойынша тиісті нұсқаулардың болуы туралы ескерту болып табылады.

- Бұл өнім тек үйде және жеке пайдалануға арналған. Бұл өнімді коммерциялық, өнеркәсіптік немесе басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Мүмкіндігі шектеулі балалар мен адамдар ықтимал тәуекелдерді дұрыс бағаламауы мүмкін. Осы орайда, балалар мен мүмкіндігі шектеулі жандардың электр құралдарын бақылаусыз пайдалануына жол бермеген жөн. Батареялар мен басқа да ұсақ бөлшектер тұншығу қаупін тудырады. Мұндай заттарды қол жетпейтін жерде сақтау керек. Егер тұншығу қаупі туындаса, дереу медициналық көмекке жүгіну керек. Қаптаманы қол жетпейтін жерде сақтау керек.
- Балаларға теледидар орнатылған жиһаздың үстіне шығуға тырысқан кездегі қауіптің бар екенін түсіндіріңіз.

- Май түтіні немесе буы бар, құрылғы материалын зақымдауы мүмкін жерлерде құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.
- Бұл құрылғы параметрлері теледидар жапсырмасында және осы пайдалану бойынша нұсқаулықта көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келетін электр желісіне қосылуы тиіс.
- Оны ажырату үшін теледидардың ашасына әрқашан қол жеткізу керек.
- Ұшқын мен өрттің алдын алу үшін құрылғыны желіге қосқан кезде ашаны розеткаға мықтап салыңыз.
- Теледидарды және басқа қуатты құрылғыларды бір розеткаға қоспаңыз.
- Электр қуаты үзілген кезде құрылғыны розеткаға қоспаңыз. Қуат көзінің тұрақтануын күтіңіз.
- Ашаның немесе розетканың ылғалмен, шаңмен немесе металл заттармен жанасуына жол бермеңіз. Сондай-ақ, сымның немесе ашаның ыстық беттерге тиіп кетуіне жол бермеңіз.
- Қуат сымын жиһаздың, электр құралдарының немесе кілемдік жабынның астына салмаңыз. Сымды матамен, төсеніштермен немесе басқа заттармен жаппаңыз. Сымды жүретін жерден алыс орналастырыңыз, сонда оған сүрінуге болмайды.
- Қуат сымын дымқыл қолмен ұстамаңыз, себебі бұл қысқа тұйықталуға немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Өрттің алдын алу үшін құрылғыға немесе оның жанына ашық жалын көздерін (мысалы, жанып тұрған майшамдар) немесе жылу көздерін (мысалы, радиаторлар) қоймаңыз.
- Сыртқы антеннаны электр желілеріне, қуат кәбілдеріне және т. б. жақын орналастырмаңыз.
- Құрылғы судың, ылғалдың немесе сұйықтықтың тамшыларының немесе шашырауының әсеріне ұшырамауы керек. Құрылғыны судың жанына, мысалы, ваннаға немесе шұңғылшаға жақын орнатуға болмайды. Сұйықтықпен толтырылған заттарды (мысалы, вазалар) құрылғыға немесе оның үстіне қоюға тыйым салынады.
- Жұмыс кезінде теледидардың экраны мен корпусы қызып кетуі мүмкін. Бұл ақау емес.
- Құлаққапты жоғары көлемде пайдалану есту мүшелеріне орны толмас зиян келтіруі мүмкін. Құлаққапты қосар алдында дыбыс деңгейін төмендетіңіз, содан кейін оны ыңғайлы деңгейге дейін көтеруге болады.
- Көру қиындықтарын болдырмау үшін теледидарды жарық жеткіліксіз болған кезде және/немесе ұзақ уақыт бойы көрмеңіз.
- «Қалдық кескін» әсерін болдырмау үшін экранда статикалық кескіннің ұзақ уақыт бойы көрінбеуін қадағалаңыз.
- Экранды баспаңыз немесе тырнап алмаңыз, теледидарға заттарды қоймаңыз. Бұл кескіннің нашарлауына немесе экранның бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Көлік жүргізу кезінде теледидарды пайдаланбаңыз немесе көрмеңіз. Бұл қауіпті және кейбір елдерде заңмен тыйым салынған.
- Құрылғыны ұзақ уақыт бойы қатты соққыға, шамадан тыс температураға немесе тікелей күн сәулесіне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны ауа райына қарамастан ашық жерде пайдаланбаңыз.

- Құрылғыны магниттік заттардан, қозғалтқыштардан және трансформаторлардан алыс ұстаңыз.
- Құрылғының орналасуын немесе көлбеу бұрышын реттеу үшін барлық сымдарды ажыратып, құлап қалмас үшін оны баяу жылжытыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін құрғақ, жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Сұйық немесе аэрозольді тазартқыштарды қолданбаңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде әрқашан өшіріңіз.
- Ашаны ұстап тұрып, құрылғыны розеткадан ажыратыңыз, сымның өзін тартпаңыз.
- Келесі жағдайларда құрылғыны желіден ажыратыңыз:
  - Тазалау алдында.
  - Тұрақсыз кернеу немесе электр қуатының істен шығуы кезінде.
  - Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған жағдайда.
- Найзағай немесе күн күркіреу болған жағдайда:
  - Теледидарды электр желісінен ажыратыңыз.
  - Антенна кәбілін теледидардан ажыратыңыз.
  - барлық қосылған периферияны ажыратыңыз.
- Құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатып, оны желіден ажыратып, келесі жағдайларда уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз:
  - Қуат сымының зақымдануы.
  - Құрылғының зақымдануы (мысалы, құлау немесе соққы салдарынан).
  - Құрылғыдан түтін, біртүрлі шу немесе иіс пайда болады.
  - Құрылғының ішіне сұйықтық немесе басқа бөгде заттар кірді.

Орнату

Орнату кезіндегі сақтық шаралары

Құрылғыны қолданар алдында тұғырды орнату немесе құрылғыны қабырғаға бекіту керек.

Назар аударыңыз!

- Зақымдануды болдырмау үшін құрылғыны орнату нұсқауларының талаптарына сәйкес қабырғаға мықтап бекітіңіз.
- Көлбеу жазықтықтар жағдайында, жағдайға қарамастан, теледидар тақтасын тік күйге орнату керек. Тақта мен тік жазықтық арасындағы көлбеу бұрышы 15° аспауы керек (бұл ереже жақтаусыз теледидарлар сериясы үшін қолданылады).
- Теледидарды жәндіктер еніп кетуі мүмкін жерге орнатпаңыз.
- Экранның ішкі тақтасында ылғалдың конденсациялануын болдырмау үшін теледидарды кондиционерге қарама-қарсы орнатпаңыз.
- Теледидарды күшті магнит өрісі бар жерлерде орнатпаңыз, әйтпесе ол құрылғының жұмысына кедергі келтіруі және оның істен шығуына әкелуі мүмкін.

- Егер теледидар тегіс тұрақты бетке орнатылмаса, ол құлап, адамның жарақаттануына немесе тіпті өліміне әкелуі мүмкін. Көптеген жарақаттардың, әсіресе балалардағы жарақаттардың алдын алуға болады, ол үшін мына сияқты қарапайым сақтық шараларын қолдану жеткілікті:
  - Теледидар өндірушісі ұсынатын жиһазды немесе тұғырларды пайдалану. Тек теледидардың салмағын көтере алатын жиһазды пайдалану ұсынылады.
  - Құрылғының орнатылған жиһаздың шетінен шықпайтынына көз жеткізіңіз.
  - Құрылғыны биік заттарға (мысалы, шкафтарға немесе кітап сөрелеріне) жиһаз бен құрылғыны тиісті тұғырға бекітпей қоймаңыз.
  - Құрылғыны тұрақсыз арбаға немесе тұғырға қоймаңыз.
  - Құрылғыны жиһаз бен теледидардың арасында жатқан матаға немесе басқа материалдарға қоймаңыз.
  - Теледидарды механикалық дірілге ұшырайтын жерлерде орнатпаңыз.

Желдету

- Теледидардың барлық жағында төменде берілген схемаларда көрсетілгендей бос орын қалдырыңыз.
- Желдеткіш саңылауларды жаппаңыз немесе корпусқа заттарды салмаңыз.
- Құрылғыны кіріктірілген шкафтар сияқты шектеулі кеңістікке қоймаңыз. Бұл қалыпты желдетуге кедергі келтіреді және ТД-ның істен шығуына әкеледі.

Тұғырға орнату

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Осы нұсқаулықта және одан әрі берілген суреттер тек иллюстрация мақсатында келтірілген. Расталған ақпарат алу үшін нақты құрылғымен танысыңыз.

1. Тұғырды орнатпас бұрын, теледидардың өшірілгеніне және қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Зақым келтірмеу үшін теледидарды жұмсақ бетке төмен қаратып қойыңыз.
3. Тұғырды қаптамадан шығарыңыз. Тұғыр мен теледидардағы бұрама тесіктерін туралаңыз, содан кейін жинақтағы бұрамаларды тұғырдың тесіктеріне салып, қатайтыңыз.

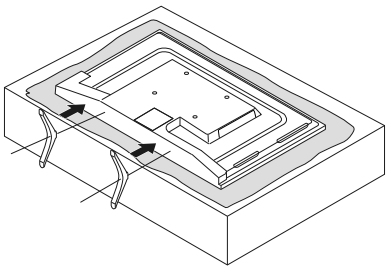

Ескертулер

- Теледидар орнықты болу үшін, барлық бұрамалардың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Кейбір үлгілерде тұғыр ысырмамен жабдықталған және бұрамаларды қажет етпестен ойыққа оңай орнатылады.
- Тұғырды орнатуды ыңғайлы ету және сызаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін PH2 типті бұрауышты пайдалану ұсынылады (жинаққа кірмейді).

Тұғырықтың дұрыс орналасуы (төменнен көрініс)

50UES1 үлгісі

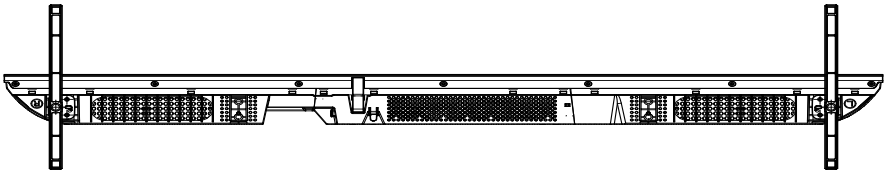

55UES1 үлгісі

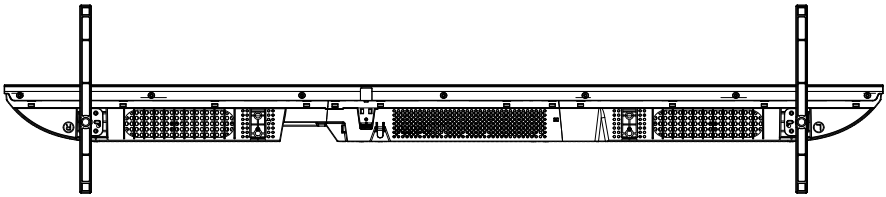

65UES1 үлгісі

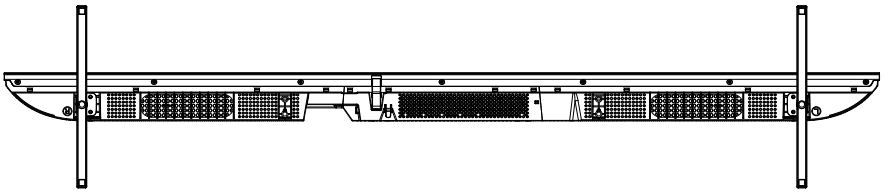

Теледидарды тұғырға орнату кезіндегі қашықтықтар

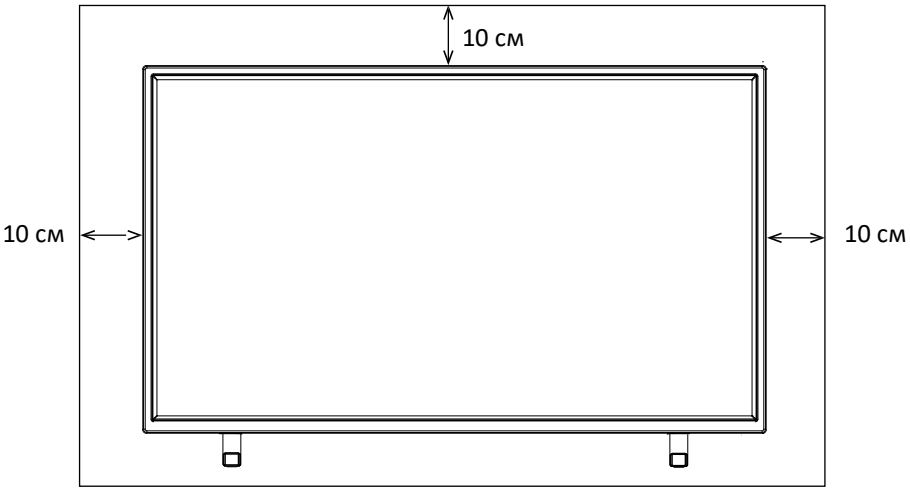

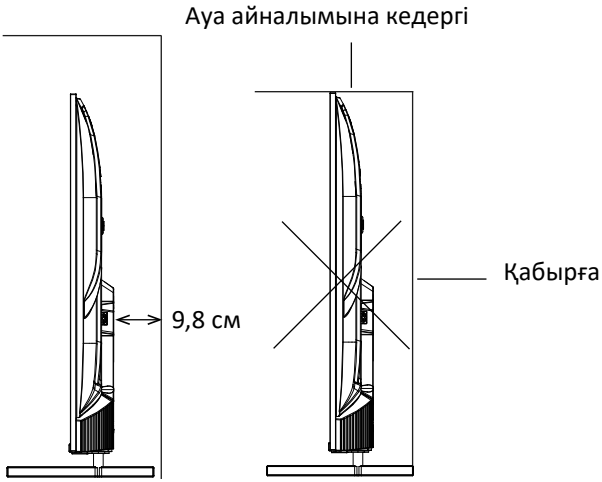

Қабырғаға орнату (міндетті емес)

Теледидарды VESA стандартына сәйкес келетін арнайы қабырғалық кронштейнмен* қабырғаға орнатуға болады. Зақымдалуын болдырмау үшін құрылғыны орнату бойынша нұсқаулықтың талаптарына сәйкес қабырғаға сенімді бекітіңіз. Теледидарды қабырғаға орнату алдында тұғырды алу қажет.

1. Зақым келтірмеу үшін теледидарды жұмсақ бетке төмен қаратып қойыңыз.
2. Бұрағышты пайдаланып, бұрамаларды бұрап, теледидардың тұғырын алыңыз (1).
3. Қабырғадағы бұрамаларға арналған тесіктерді (3) теледидар корпусындағы кронштейнге арналған тесіктердің (2) өлшемдеріне сәйкес қарындашпен белгілеңіз. Қабырғада тесіктер бұрғылап, бекіту үшін 4 анкерлік болтты (жинаққа кірмейді) салыңыз.
4. Кронштейнді бекіту үшін теледидардың артқы жағындағы бұрамаларды бұраңыз (2) және құрылымды қабырғаға іліп қойыңыз (4).

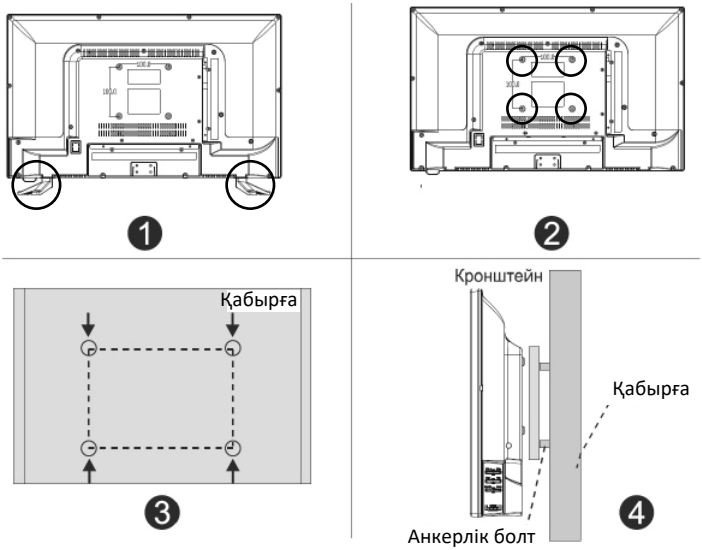

Қабырғаға бекіту сипаттамасы

Қабырға тесіктерінің орналасу схемасы (мм)	**50UES1, 55UES1**	200 × 300
	65UES1	200 × 400
Қабырғаға арналған болт өлшемі Бекіту		M6 × 8

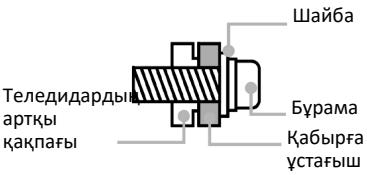

* Жеткізу жиынтығына кірмейді.

Теледидарды қабырғаға орнату кезіндегі қашықтықтар

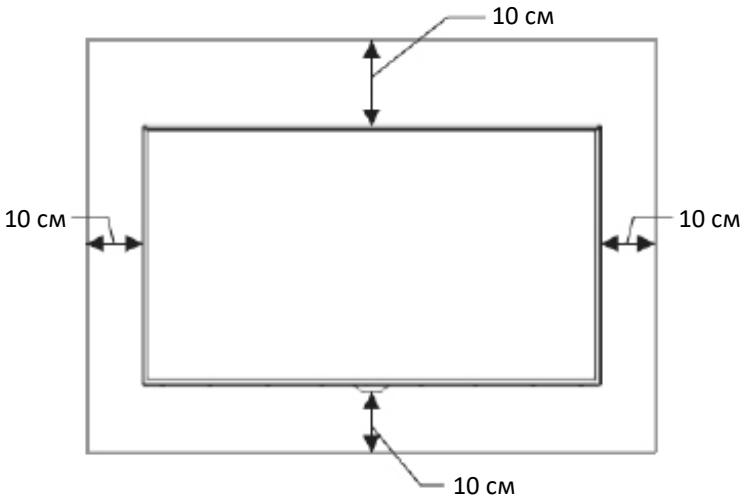

Ауа айналымына кедергі

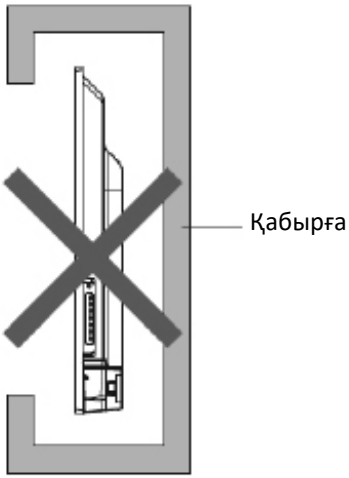

ЕСКЕРТУ: теледидарды қабырғаға орнатқанда артқы тақта мен қабырға арасындағы ұсынылатын қашықтық кемінде 9,8 см болуы тиіс.

Құрылғы схемасы

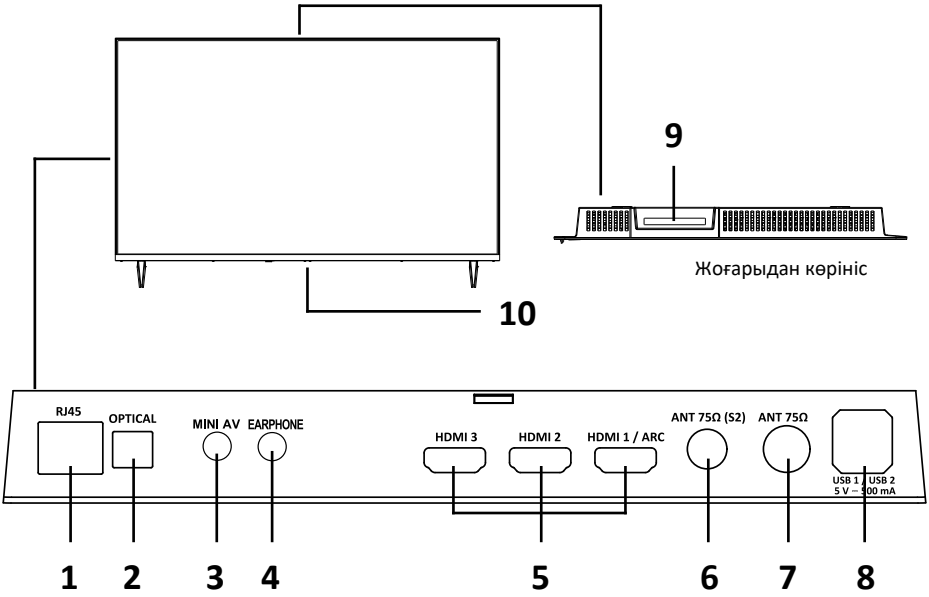

1. RJ45 қосқышы.
2. Оптикалық кәбілді қосуға арналған қосқыш.
3. MINI AV қосқышы.
4. Құлаққапты қосуға арналған қосқыш.
5. HDMI қосқыштары, жоғары ажыратымдылықтағы сигнал беру интерфейсі.
6. Спутниктік антеннаны қосуға арналған қосқыш.
7. Антеннаны қосуға арналған қосқыш.
8. USB қосқышы.
9. CI картасын қосуға арналған қосқыш.
10. Қуат батырмасы.

Сыртқы сигнал көздеріне қосу

- Сыртқы жабдықты қосу алдында электр тогының соғуын болдырмау үшін теледидарды және қосылатын жабдықты электр розеткасынан міндетті түрде ажыратыңыз.
- Кез келген қосу алдында қосқыштардың орнын және түрін тексеріңіз. Тығыз қосылмаған жалғау кескін немесе түс мәселелерін тудыруы мүмкін. Барлық жалғаулардың тығыз және сенімді екеніне көз жеткізіңіз. Барлық аудио және бейне аппаратурасын теледидарға қосу мүмкін емес. Үйлесімділік және қосу мүмкіндігі туралы толығырақ ақпарат алу үшін қосылатын құрылғының пайдалану бойынша нұсқаулығын қараңыз.

ЕСКЕРТУ: бүйір тақтадағы қосқыштардың нақты реті мен орналасуы осы нұсқаулықта берілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

CI картасын қосу/ажырату

Егер сіз шифрланған арналары бар ақылы теледидарды пайдалансаңыз, операторыңыз ұсынған CI картасын осы қосқышқа салыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін CI картасымен бірге берілетін құжаттаманы қараңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: CI картасын қосу немесе ажырату алдында теледидарды әрқашан өшіріңіз. Әйтпесе, теледидар немесе CI модулі зақымдалуы мүмкін

1. Картаны қызмет жеткізушісінің нұсқауына сәйкес CAM модуліне салыңыз. CI немесе CI+ картасы бар модульді төмендегі схемаға сәйкес орналастырып, қосқышқа салыңыз.

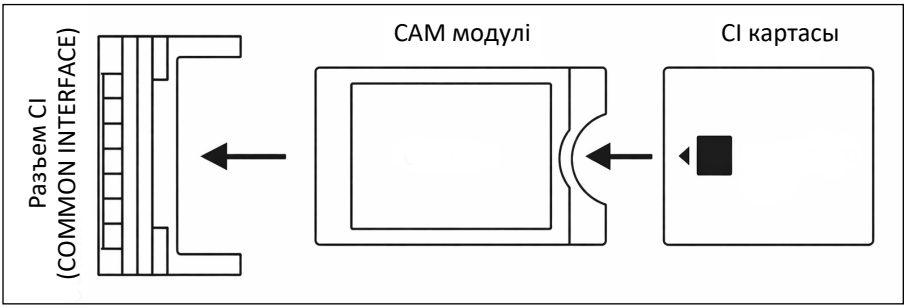

2. Теледидарды қосқаннан кейін CI/CI+ модулі инициализацияланады — бұл біраз уақыт алуы мүмкін. Инициализациядан кейін сізге шифрланған арналар қолжетімді болады. Олай болмаса, қызмет жеткізушісіне хабарласыңыз.
3. Модульді ажырату үшін оны қосқыштан абайлап алыңыз.

Қашықтан басқару пульті



Батырма	Сипаттама
⏻	Құрылғыны қосу/өшіру үшін басыңыз
⚙	Басқару орталығына өту үшін басыңыз
OK	Таңдауды растау үшін басыңыз.
	Мәзірдегі шарлау батырмалары
	Дыбыс деңгейін арттыру үшін «+» батырмасын басыңыз. Дыбыс деңгейін азайту үшін «−» батырмасын басыңыз
🔇	Дыбысты қосу/өшіру үшін басыңыз
⮌	Алдыңғы мәзірге оралу үшін басыңыз
	Дауыстық көмекшіні іске қосу үшін басыңыз
⌂	Негізгі экранға өту үшін басыңыз
ökko	Okko қосымшасын іске қосу үшін басыңыз
VK Видео	VK Видео қосымшасын іске қосу үшін басыңыз
ИВИ	Иви қосымшасын іске қосу үшін басыңыз
KION	KION қосымшасын іске қосу үшін басыңыз
	Сигнал көзін таңдау
ТВ	Эфирлік ТД көру үшін басыңыз

Егер пульт жоғалса

Пульт шағын динамикпен жабдықталған. Теледидар корпусындағы басқару батырмасын басып тұрыңыз — пульт сигнал береді. Пультті тапқан соң, сигналды өшіру үшін оның кез келген батырмасын басыңыз.

Батареяларды қашықтан басқару пультіне орнату

1. Пульттің төменгі жағындағы батарея бөлімінің қақпағын басыңыз.
2. Шығып келген бөлімге полярлықты сақтай отырып, AAA типті 2 батарея салыңыз.
3. Қақпақты қайта орнатыңыз.

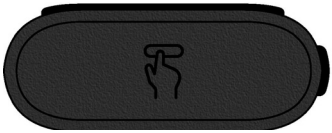

Төменнен көрініс

ЕСКЕРТУ: теледидар қашықтан басқару пультіне арналған батареялармен жабдықталған. Батареялардың жарамдылық мерзімі олардың жеке қаптамасында көрсетілген. Пульттің өнімділігі төмендегенде немесе батареялардың жарамдылық мерзімі аяқталғанда оларды ауыстыру ұсынылады.

Батареяларды пайдаланған кездегі сақтық шаралары

- Батареяларды дұрыс пайдаланбау олардың тот басуына немесе ағуына әкелуі мүмкін, бұл өртке, жарақатқа және мүліктің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Батареяларды осы нұсқаулықта көрсетілген түрге ғана қолданыңыз.
- Ескі және жаңа батареяларды немесе әртүрлі типтегі батареяларды бір уақытта пайдаланбаңыз.
- Батареяларды тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Батареяларды жергілікті заңға сәйкес кәдеге жаратыңыз.
- Егер құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, батареяларды пультте қалдырмай шығарып алыңыз. Әйтпесе, пульт ақаулы батареялармен зақымдалуы мүмкін.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Жұмысты бастау

1. Антенна кәбілін және/немесе HDMI кәбілін теледидардың бүйіріндегі сәйкес қосқыштарға қосыңыз.
2. Қуат сымын алдымен теледидарға, содан кейін қуат көзіне қосыңыз — теледидар бірден қосылады немесе автоматты түрде күту режиміне өтеді.
   НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Теледидарды тек айнымалы ток көзіне қосуға болады. Оны ешқашан тұрақты ток көзіне қоспаңыз. Егер қуат сымы зақымдалған болса, электр тогының соғуын болдырмау үшін оны қуат көзіне қоспаңыз.
3. Егер қуат индикаторы жанса, теледидар күту режимінде тұр. Теледидарды қосу үшін оның корпусындағы немесе қашықтан басқару пультіндегі қуат батырмасын басыңыз.
   ЕСКЕРТУ: қуат индикаторының нақты жануы осы нұсқаулықтағы сипаттамадан өзгеше болуы мүмкін.

Бастапқы орнату

1. QR кодын сканерлеп, теледидарды орнату үшін телефонға мобильді қосымшаны орнатыңыз.



2. Теледидарды қосыңыз, оның жүктелуін күтіңіз және экрандағы нұсқауларды орындай отырып, оны баптаңыз:
   - Пультті қосыңыз.
   - Теледидарды сымды немесе сымсыз интернетке қосыңыз.
   - Жергілікті уақыт белдеуін таңдаңыз (кейбір елдерде қолжетімді).
   - Теледидар арналарын қабылдаудың қол жетімді көздерінің бірін таңдаңыз.
   - Сыртқы антеннаны пайдаланғанда арналарды іздеу үшін бастапқы баптауды аяқтаңыз.

3. Сбер ID көмегімен теледидарға кіріңіз.

Ескертулер

- Теледидардың экрандық мәзірі төменде берілген суреттерден аздап өзгеше болуы мүмкін.
- Қолжетімді мәзірлер мен параметрлер таңдалған сигнал көзіне немесе теледидар үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.
- Теледидарды алғаш қосқанда инициализация бірнеше минутқа созылуы мүмкін.

Теледидарды басқару

Негізгі экран

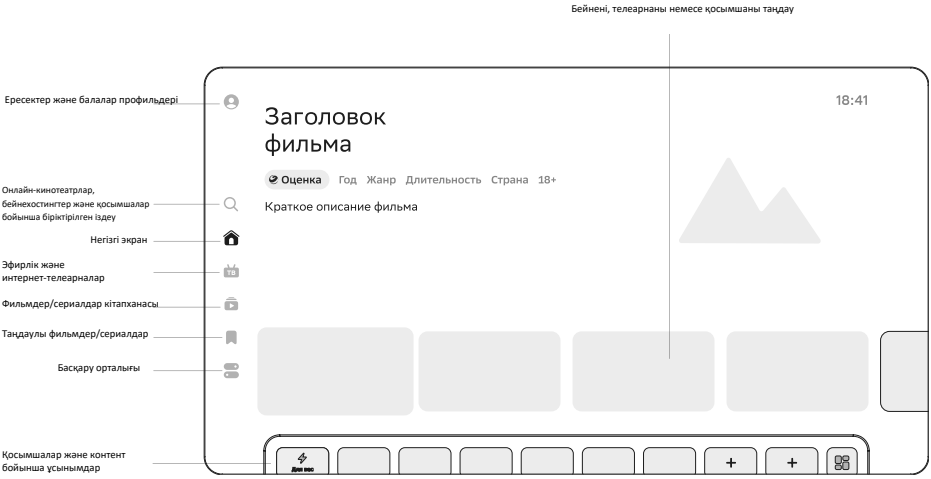

Назар аударыңыз!

- Негізгі экранның көрінісі, бөлім таңбалары, мәзірдегі жазулар теледидардың бағдарламалық жасақтаманы жаңарту кезінде өзгеруі мүмкін. Теледидарды нақты көріністе сәйкес басқарыңыз.
- Көмекшінің жұмыс істеуі үшін интернетке қосылу қажет. Кейбір функциялар ақылы болуы мүмкін.
- Кейбір контент (18+) 18 жасқа толмаған пайдаланушыларға сәйкес келмеуі мүмкін.

ҚБ пультін қосу

Пульт теледидарды ИҚ арнасы арқылы да, Bluetooth арқылы да басқара алады. Егер пульт арқылы дауыстық пәрмендерді беру мүмкін болмаса, оны Bluetooth арқылы қайта қосыңыз:

1. Басты экранда «Басқару орталығы» → «Менің құрылғыларым» → «Bluetooth құрылғылары» ашып, «Құрылғы қосу» таңдаңыз.
2. « ⮌ » және « ☾ » батырмаларын индикатор қызыл болып жыпылықтағанша басып тұрыңыз. Теледидар пультті анықтағанша күтіңіз.

Виртуалды пультті қосу

Сондай-ақ теледидарды смартфондағы «Салют» қосымшасындағы виртуалды пульт арқылы басқаруға болады. Пультті ашу үшін қосымшаны іске қосып, «Басты» экранында «Пульт» батырмасын басыңыз.

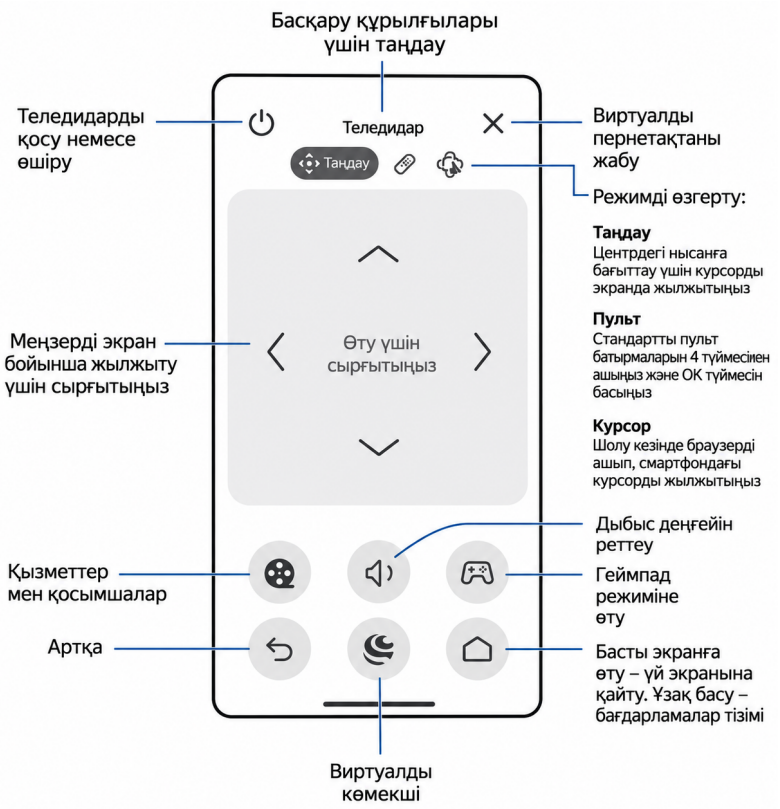

Салют көмекшісі арқылы басқару

Салют виртуалды көмекшісінің көмегімен телеарналар мен фильмдерді қосуға, музыка мен қосымшаларды іске қосуға, сондай-ақ ақылды үй құрылғыларын басқаруға болады. Қашықтан басқару пультіндегі « » батырмасын басып, пәрменді айтыңыз, мысалы:

- Маған комедия ұсыныңыз.
- Дыбысты бәсеңдет.
- Сочидегі ауа-райы қандай?

Қызметтерге жазылу

Интернет-арналар мен фильмдер және сериалдар кітапханасының көбірек санына қол жеткізу үшін әртүрлі сервистерге жазылымдарды қосуға болады. Сервистерді пайдалану шарттарын олардың иелері белгілейді. Контентке қол жеткізу және жекелеген функциялар ақылы болуы мүмкін. Толығырақ ақпаратты сервистердің сайтынан білуге болады. Негізгі экранда «Басқару орталығы» → «Баптаулар» → «Жазылымдар» тармағын ашып, қолайлы нұсқаны таңдаңыз:

- СберПрайм комбо-жазылымы. Оған Okko онлайн-кинотеатрының телеарналары мен фильмдері және Звук сервисінің музыкасы кіреді.
- Онлайн-кинотеатрға немесе СТД сервисіне жазылым. Егер сізде СберПрайм жазылымы бар болса, оны қосымша қосудың қажеті жоқ: ол теледидарды іске қосқанда автоматты түрде қолданылады. Бөгде онлайн-кинотеатрдың бар жазылымын пайдалану үшін оның қосымшасын теледидарда ашып, өз тіркеулік жазбаңызбен кіріңіз.

Балалар профилі және ата-ана бақылауы

Теледидарда балалар профилі функциясы бар, оны қосқанда негізгі экранда балалардың жасына сәйкес келетін қауіпсіз контент қана көрсетіледі. Балалар профиліне ауысу үшін теледидардың негізгі экранында «Бала» тармағын таңдаңыз. Сондай-ақ ата-ана бақылауының опцияларын баптауға болады: сатып алуларға төлем жасауға тыйым салу, белгілі бір қосымшаларға қолжетімділікті бақылау, теледидар көру уақытына шектеулер. Бұл баптаулар балалар профилінде де, қалыпты режимде де қолданылады. Ата-ана бақылауын басқару «Салют» қосымшасының көмегімен жүзеге асырылады. Қосымшаны іске қосып, «Басты» экранында теледидарды таңдаңыз. Содан кейін ата-ана бақылауын қосып, «Баптау» батырмасын басыңыз.

Телеарналарды қарау

Арналарды іздеу

Егер теледидар интернетке қосылған болса, алдын ала орнатылған онлайн-кинотеатрлар арқылы интернет-телеарналарға қол жеткізе аласыз. Кинотеатрлар телеарналардың бір бөлігін тегін ұсынады, қалғандары үшін жазылым қажет болады. Антеннадан немесе кәбілдік ТД-дан арналарды көру үшін оларды баптау керек:

1. Кәбілді тиісті теледидар қосқышына қосыңыз.
2. Негізгі экранда «Басқару орталығы» → «Баптаулар» → «Арналар» тармағын ашыңыз.
3. «Арналарды сканерлеу» батырмасын басып, сигнал пішімін таңдаңыз:
   - «Сандық» немесе «Аналогтық» — эфирлік антеннаның сигналы үшін.
   - «Спутниктік» — спутниктік пластинадан сигнал үшін.
   - «Кәбілдік» — кәбілдік теледидар үшін.
4. Сканерлеу әдісін таңдаңыз. Сканерлеу аяқталғанша күтіңіз.

Теледидар арналарының көзін таңдау

1. Теледидардың негізгі экранында «ТД» батырмасын басып, «ТД» картасын таңдаңыз.
2. ТД бірінші рет іске қосылған кезде теледидар арналары әдепкі бойынша ашылатын көзді таңдауды ұсынады:
   - Егер сыртқы немесе спутниктік антеннадан не кәбілдік ТД-дан телеарналарды көргіңіз келсе, «Эфирлік ТД» тармағын басыңыз.
   - Сондай-ақ интернет-телеарналарды көруге болады — ол үшін онлайн-кинотеатр қосымшасын бөлек іске қосу қажет. Телеарналарды көру әрқашан соның ішінде басталуы үшін онлайн-кинотеатрлардың бірін таңдаңыз. Таңдалған көз пультті пайдаланып іске қосқанда да, дауыстық көмекшіні пайдаланғанда да ашылады. ТД арналарының таңдаулы көзін өзгерту үшін «ТД» → «Баптаулар» бөліміне өтіңіз.

Интернеттен бейнелерді қарау

1. Негізгі экранда «Іздеу» бөлімін ашыңыз. Содан кейін пульттегі жоғары шарлау батырмасын басыңыз — пернетақта ашылады.
2. Бейне атауын немесе сипаттамасын енгізіңіз — сәйкес бейнелер көрсетіледі. Барлық іздеу нәтижелерін көру үшін төмен қарай жылжытыңыз.
3. Өзіңізге ұнайтын бейнені басыңыз. Егер фильм онлайн кинотеатрларда қолжетімді болса, сипаттама ашылады, онда бұл фильм қолжетімді барлық қызметтердің тізімі көрсетіледі. Ыңғайлы опцияны таңдаңыз.

Қолданбаларды орнату

1. « » батырмасын басып, «Найди» + қосымшаның атауы немесе жанры пәрменін айтыңыз. Немесе іздеуді қолмен орындаңыз: «Іздеу» бөліміне өтіп, пульттегі жоғары шарлау батырмасын басыңыз және пернетақтаны пайдаланыңыз.
2. Іздеу нәтижелерін көру үшін төмен қарай сырғытыңыз: «Каталогтағы қолданбалар» тобы сәйкес келетін қолданбаларды көрсетеді, ал «Интернеттегі қолданбалар» тобы интернеттен жүктеп алуға болатын үшінші тараптың apk-ларын көрсетеді.
3. Қолданбаны таңдап, оны орнатыңыз.
4. Орнатылған қосымшаны іске қосу үшін «Басты» бөліміне өтіп, пульттегі төмен шарлау батырмасын басыңыз және « » таңдаңыз. Немесе « » батырмасын басып, «Запусти» + қосымшаның атауы пәрменін айтыңыз.

Сыртқы құрылғыларды қосу

USB жинақтағышын қосу

1. Жинақтағышты теледидардағы USB қосқышына қосыңыз.
2. Негізгі экранға өтіп, пульттегі төмен шарлау батырмасын басыңыз және « » таңдаңыз.
3. «Файлдар» қолданбасын, «Файл менеджерін» немесе «Медиа орталықты» ашыңыз — атауы теледидар үлгісіне байланысты өзгеруі мүмкін.
4. Қажетті файлды ашыңыз. Оны жабу үшін пульттегі « » батырмасын басыңыз.

Сыртқы құрылғыларды қосу

Құрылғыны Bluetooth арқылы қосу

Bluetooth арқылы пернетақтаны, тінтуірді, геймпадты, құлаққапты, бағандарды және т.б. қосуға болады. Теледидарға Bluetooth-гарнитураларды, смартфондарды, планшеттерді, ноутбуктерді, сондай-ақ басқа құрылғылардың кейбір сирек үлгілерін қосуға болмайды.

1. Қосылатын құрылғыны зарядтаңыз.
2. Құрылғыны теледидарға 50 см-ден аспайтын қашықтықта ұстаңыз. Содан кейін оны жұптастыру режиміне қойыңыз (қосылатын құрылғыға арналған нұсқаулықты оқыңыз).
3. Негізгі экранда «Басқару орталығы» → «Менің құрылғыларым» → «Bluetooth құрылғылары» бөлімін ашыңыз.
4. «Құрылғы қосу» батырмасын басып, теледидар іздеуді аяқтағанша күтіңіз.
5. Тізімнен қосылатын құрылғыны таңдап, қосылымды растаңыз.

Смартфоннан немесе планшеттен кескіндерді трансляциялау

1. Смартфон мен теледидарды бір Wi-Fi желісіне қосыңыз.
2. Пультте « » батырмасын басыңыз — Салют ТВ негізгі экраны ашылады.
3. Негізгі экранды төмен айналдырыңыз — жоғарыда қосымшаларды жылдам іске қосу тақтасы көрінеді. Тақтада « » Қосымшалар тармағын таңдаңыз.
4. Орнатылғандар бөлімінде Wi-Fi Display Sink карточкасын таңдаңыз.
5. Смартфонда трансляцияны іске қосыңыз:
   - Мобильді құрылғының баптауларын ашыңыз.
   - Трансляция бөлімінде (ол сондай-ақ Сымсыз экран, Сымсыз дисплей немесе осыған ұқсас деп аталуы мүмкін) экранды қайталау функциясын қосыңыз.
   - Жұптасу үшін құрылғылар тізімінен теледидарды таңдаңыз. Мүмкін, процесті аяқтау үшін қауіпсіздік кодын енгізу қажет болады.

ЕСКЕРТУ: егер Android құрылғыңызда экранды қайталаудың кірістірілген функциясы болмаса, арнайы қосымшаны тауып, орнатыңыз.

Ақылды үй құрылғыларын қосу

Ақылды үй — бұл қашықтан басқаруға болатын шамдар, розеткалар және басқа үйлесімді құрылғылар. Теледидарға бір немесе бірнеше құрылғыны қосып, автоматтандыру сценарийлерін орнатуға болады (кесте немесе сенсорлық сигналдар бойынша жұмыс). Мысалы:

- Жұмыс күндері сағат 7:00-де ақылды перделерді ашу және теледидарда қуатты музыканы қосу.
- Қозғалыс датчигі үйде ешкім жоқ екенін хабарласа, теледидарды және басқа ақылды құрылғыларды өшіру.
- фильмдер кітапханасын ашып, «Кино уақыты» дауыстық пәрмені арқылы ақылды шамдарды өшіру.

Ақылды баған қосу

Егер сізде SberBoom сериялы ақылды баған болса, оны дауыспен басқару және дыбыс ойнату үшін пайдалануға болады.

1. Негізгі экранда «Басқару орталығы» → «Менің құрылғыларым» тармағын ашыңыз.
2. Бағанды таңдап, «Теледидарға қосу» батырмасын басыңыз. Қосқаннан кейін теледидар дыбысын баған арқылы ойнатуды баптауға болады.

Баптаулар

Баптауларды екі жолмен шақыруға болады:

- Негізгі экранда «Басқару орталығы» тармағын ашыңыз.
- Кез келген экранда тұрып, « ⌂ » батырмасын пультте басып тұрыңыз. Бұл опция теледидармен басқа әрекеттерді орындау кезінде кез келген баптауды параллель өзгертуге мүмкіндік береді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Егер «Салют» қосымшасымен мәселелер туындаса, activation.sber.ru сайтына өтіп, «Салют ТВ» таңдаңыз.

Күн мен уақытты орнату

1. Негізгі экранда «Басқару орталығы» → «Баптаулар» тармағын ашыңыз.
2. «Күн мен уақыт» тармағын ашыңыз.
3. Баптаулар өзгертіңіз:
   - Егер күні мен уақытын қолмен баптағыңыз келсе, «Күні мен уақытын автоматты анықтау» тармағын ашып, «Желі уақытын пайдалану» опциясын өшіріңіз. Содан кейін күн мен уақытты басқару мәзіріне оралып, қажетті мәндерді орнатыңыз.
   - Егер күні мен уақыты интернет арқылы автоматты түрде анықталуын қаласаңыз, «Күні мен уақытын автоматты анықтау» тармағын ашып, «Желі уақытын пайдалану» опциясын қосыңыз. Көрсетілген уақыттың сіздің уақыт белдеуіңізге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Олай болмаса — күн мен уақытты басқару мәзіріне оралып, «Уақыт белдеуін таңдау» тармағын ашыңыз және дұрысын таңдаңыз.

Экран баптауларын өзгерту

1. Негізгі экранда «Басқару орталығы» → «Сурет» тармағын ашыңыз.
2. «Сурет режимі» тармағын ашыңыз және алдын ала орнатылған режимдердің бірін таңдаңыз. Сіз жиі көретін бейне түріне арналған режимді пайдалану ұсынылады: спорт, фильмдер және т. б.
3. Егер алдын ала орнатылған режимдердің ешқайсысы жұмыс істемесе, суретті теңшеу мәзіріне оралыңыз және қажетті сипаттамаларды қолмен реттеңіз: артқы жарық, жарықтық, кереғарлық, қанықтылық, реңк және т.б. Содан кейін қалаған арнаны, фильмді немесе телехикаяны қосыңыз және баптаулардың сәйкес келетініне және кескіннің сізге ұнайтынына көз жеткізіңіз.

Дыбыс баптауларын өзгерту

1. Негізгі экранда «Басқару орталығы» → «Дыбыс» тармағын ашыңыз.
2. «Дыбыс стилі» тармағын ашыңыз және алдын ала орнатылған стильдердің бірін таңдаңыз. Сіз жиі көретін бейне түріне арналған дыбыс стилін пайдалану ұсынылады.
3. Егер алдын ала орнатылған стильдердің ешқайсысы сәйкес келмесе, дыбыс баптаулары мәзіріне оралып, қажетті сипаттамаларды қолмен орнатыңыз: динамик балансы, бас, көлем және басқалар. Содан кейін қалаған арнаны, фильмді немесе телехикаяны қосыңыз және баптаулардың сәйкес келетініне және дыбыстың сізге ұнайтынына көз жеткізіңіз.

Интернетке қайта қосылу

Кәбілдік интернет

1. Теледидарды өшіріңіз.
2. Кәбілді ажыратыңыз, содан кейін оны тиісті қосқышқа қайта салыңыз және теледидарды қосыңыз. Теледидар интернетке автоматты түрде қосылады.

Wi-Fi желісі

1. Негізгі экранда «Басқару орталығы» → «Интернет желісі» тармағын ашыңыз.
2. «Қол жетімді желілер» бөлімінде қосылғыңыз келетін желіні таңдаңыз.
3. Таңдалған желіден құпия сөзді енгізіңіз.

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту автоматты түрде орындалады: жаңа нұсқа шықса, уақыт өте келе теледидар оны өзі жүктеп, орнатады. Жаңарту үшін теледидар қосулы және интернетке қосылған болуы тиіс. Бағдарламалық жасақтаманың ағымдағы нұсқасын білу үшін төмендегі нұсқауды орындаңыз.

1. Негізгі экранда «Басқару орталығы» → «Баптаулар» тармағын ашыңыз.
2. «Құрылғы туралы» тармағын ашыңыз. Бағдарламалық жасақтама нұсқасы «Құрастыру» өрісінде көрсетіледі.

Зауыттық баптауларды қалпына келтіру

Зауыттық баптауларды қайтару 5-тен 10 минутқа дейін созылуы мүмкін.

1. Негізгі экранда «Басқару орталығы» → «Баптаулар» тармағын ашыңыз.
2. «Баптауалрды қалпына келтіру» тармағын тауып, оны таңдаңыз.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Егер теледидар жұмысында ақаулар болса, оны өшіріп, қайта қосып көріңіз. Ақауларды жою үшін төмендегі кестені де пайдалануға болады. Егер мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Мәселе	Шешім
Теледидар қосылмайды	Айырдың розеткаға тығыз салынғанына көз жеткізіңіз
	Айырды розеткадан суырып, 1 минуттан кейін қайта салыңыз
Теледидар сигналын қабылдау жоқ	Егер жақын жерде биік ғимараттар немесе таулар болса, экранда қос немесе елес бейнелер пайда болуы мүмкін. Кескінді қолмен реттеңіз немесе сыртқы антеннаның орнын реттеңіз
	Ішкі антеннаны пайдаланған кезде сигналды қабылдау қиын болуы мүмкін. Антеннаның орнын реттеңіз. Егер бұл көмектеспесе, сыртқы антеннаны қолданыңыз
Кескін жоқ	Сыртқы сигнал көздерінің дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
	Мәселенің сақталатынын тексеру үшін басқа арнаға ауысыңыз
Дыбыс жоқ	Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз
	Дыбыстың өшірілгенін тексеріңіз
Сурет жоқ немесе ол өте қараңғы	Кереғарлық пен жарықтықты реттеңіз
Кедергі сурет пен дыбысқа әсер етеді	Антеннаның дұрыс жалғанғанын тексеріңіз
Экрандағы үзік-үзік жолақтар	Басқа электр құралдары (шаш кептіргіш, шаңсорғыш және т.б.) теледидардың жұмысына кедергі келтіруі мүмкін. Оларды өшіріңіз немесе олар мен теледидар арасындағы қашықтықты ұлғайтыңыз
ҚБ пульті жұмыс істемейді	Пульттен қаптама материалдарын алып тастаңыз
	Пультті теледидарға жақындатыңыз
	Батареялардың дұрыс орнатылғанын тексеріңізнемесе оларды жаңасына ауыстырыңыз
ДК-ге қосылған кезде сурет жоқ	HDMI кәбілінің дұрыс жалғанғанын және оның майысып тұрғанын тексеріңіз
ДК-ге қосылған кезде тік сызық жыпылықтайды	Баптауларда экранның тік күйін реттеңіз
Экрандағы көлденең сызық	Компьютерге қосқанда экранның көлденең орнын баптауларда реттеңіз
ДК-ге қосылған кезде экран тым ашық немесе қараңғы болады	Кереғарлық пен жарықтықты реттеңіз
Компьютер жауап бермейді	Компьютер экранының ажыратымдылығы теледидардың ажыратымдылығымен үйлесімді екенін тексеріңіз
Құрылғыны RCA портына қосқан кезде жолақтар	Кәбілдің зақымдануын тексеріңіз

Интернетке қосылу мүмкін емес

- Интернеттің жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз: компьютерді немесе телефонды теледидар қосылған Wi-Fi желісіне қосып, sberdevices.ru сайтты ашып көріңіз. Егер теледидар кәбіл арқылы Интернетке кірсе, кәбілді компьютерге қосып, ондағы интернетті тексеріңіз.
- Теледидарды розеткадан өшіріңіз, содан кейін қайта қосыңыз.
- Роутерді қайта іске қосыңыз.

Теледидардың операциялық жүйесі туралы сұрақ қою

- Теледидардың БЖ туралы сұрақтарға арналған сенім телефоны:
  - 900 — Ресейдегі ұялы телефондардан тегін.
  - +7 495 500-55-50 — сіздің операторыңыздың тарифі бойынша әлемнің кез келген нүктесінен.
- **Теледидардың бағдарламалық жасақтамасымен жұмыс жөніндегі нұсқаулық:**



- **Виртуалды көмекшіні пайдалану пайдаланушылық келісімге сәйкес жүзеге асырылады:** salute.sber.ru/salute_terms/
- **«Салют» қосымшасын пайдалану пайдаланушылық келісімге сәйкес жүзеге асырылады:** sberdevices.ru/legal/license_mobile
- **Қосымшалар дүкенін пайдалану пайдалану шарттарына сәйкес жүзеге асырылады:** sberdevices.ru/legal/smartmarket_terms

Жинақталым

- Құрылғы.
- AAA батареялары — 2 дана.
- Бұрамалар — 4 дана.
- Қуат сымы.
- Тұғыр — 2 дана.
- ҚБ пульті.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Техникалық сипаттамалар

Үлгісі		50UES1	55UES1	65UES1
Сауда белгісі		DEXP		
Құрылғының диагоналі		50″	55″	65″
Экран ажыратымдылығы		3840 × 2160		
Матрица түрі		VA		
Матрицаның артқы жарық түрі		Direct LED		
Кереғарлық деңгейі		5000:1	5500:1	6000:1
Жарықтық деңгейі		280 кд/м²	300 кд/м²	350 кд/м2
Жаңарту жиілігі		60 Гц		
Жедел жад көлемі		2 ГБ		
Тұрақты жад көлемі		64 ГБ		
Операциялық жүйе		Салют ТВ		
Дыбыс қуаты		2 × 12 Вт		
ТД сигналы		DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2		
Қуат параметрлері		220-240 В ~ 50 Гц		
Номиналды қуат тұтыну		100 Вт	110 Вт	160 Вт
VESA өлшемі		200 × 300		200 × 400
Қолдау көрсетілетін пішімдер	бейнефайлдар	VP9, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, WMV3, VC1, Motion JPEG, VP8, AV1		
	аудиофайлдар	VORBIS, LPCM, IMA-ADPCM, MS-ADPCM, G711 A/mu-law, FLAC, OPUS, AMR-NB, AMR-WB		
	кескіндер	BMP, JPEG, PNG		
Wi-Fi	Стандарт	IEEE 802.11a/b/g/n/ac		
	Жиілік диапазондары	2400–2483,5 МГц; 5150–5250 МГц; 5250–5350 МГц; 5725–5825 МГц		
	Таратқыштың қуаты	≤ 19 дБм		
Bluetooth	Стандарт	IEEE 802.15.1 (v5.1)		
	Жиілік диапазоны	2402–2480 МГц		
	Таратқыштың қуаты	13 дБм		
Ethernet порты		Бар		
Энергия тұтыну класы		B	A	B
Қуатты тұтыну		146 кВт·ч/жыл	161 кВт·ч/жыл	234 кВт·ч/жыл
Қуат сымын бекіту түрі		X		
Электр тогының соққысынан қорғау класы		II		
Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі		IP20		
Қолдану саласы		Тұрмыстық		

Орнату, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды орындау қажет:
  - егер бар болса, құрылғының ішіндегі барлық керек-жарақтарды шығарып, бөлек ораңыз;
  - құрылғының жұмысқа қабілеттілігі мен сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (ірі габаритті техниканы сыни жерлерде гофрленген картоннан жасалған төсемдермен полиэтилен немесе көпіршікті үлдірге орау керек);
  - құрылғыны көлік құралында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін белдіктермен мықтап бекітіңіз;
  - сыртқы ортаның әсерін толық болдырмау үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
  - жүк тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият ұстаңыз;
  - қатты соққылар мен құлаулардан қорғаңыз;
  - жаңбырда немесе қарда ұзақ уақыт болудан аулақ болыңыз;
  - қорапқа ауыр заттарды қоймаңыз.
- Құрылғы ұқыпты қарауды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғы жиынтығына кіретін батареялардың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды қалған тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Батареяларды кәдеге жарату қалдықтардың бақылаусыз шығарылуы нәтижесінде қоршаған ортаға ықтимал зиян келтірмеу үшін жергілікті қайта өңдеу ережелері мен ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: «H-ТиВи» өндірістік унитарлық кәсіпорны. Беларусь Республикасы, 220014, Минск қаласы, Софья Ковалевская тұйығы, 62-үй, 16-бөлме. **Тел.:** +375 17 366 6665, **факс:** +375 17 303 7607.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@h-tv.by

Интернеттегі мекен-жайы : www.h-tv.by

Беларусь Республикасында жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта
мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім сапасын жақсарту мақсатында сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала хабарламай өзгертілуі мүмкін.

ЕСКЕРТУ: өнімде бағалы металдар жоқ.

Техникалық қызмет көрсету

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта баяндалған пайдалану қағидалары сақталған жағдайда, теледидардың қызмет ету мерзімі бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен бастап 4 жылды құрайды. Егер өндіріс күнін анықтау мүмкін болмаса, онда қызмет ету мерзімі теледидар жасалған күннен бастап есептеледі. Осы уақыт ішінде өндіруші тұтынушыға тауарды мақсатына сай пайдалану мүмкіндігін, сондай-ақ қосалқы бөлшектерді сауда және жөндеу кәсіпорындарына шығару мен жеткізуді қамтамасыз етеді.

Пайдалану шарттары

- Жұмыс температурасы +10 °С-тан +35 °С-қа дейін.
- Жұмыс ылғалдылығы 80%-дан аспайды (+25 °С температурада).
- атмосфералық қысым 86-дан 106 кПа-ға дейін (650-ден 800 мм с.б. дейін).

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

V.1

Пайдаланушы нұсқаулығына қосымша

"Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" КО ТР 004/2011 талаптарына, "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі" КО ТР 020/2011 сәйкестік сертификаты.
Теледидар ТУ РБ 100085149.176-2004 техникалық шарттарының талаптарына сәйкес келеді.
Теледидар пайдалану кезіндегі қауіпсіздік шарттары бойынша МЕМСТ IEC 60065-2024 бойынша II класс қорғанысының талаптарына сәйкес келеді.
Тұрмыстық радиоэлектрондық аппаратураны, тұрмыстық электр аспаптарын, ақпараттық технологиялар жабдықтарын жобалау, өндіру және қызмет көрсету сапа менеджменті жүйесі СТБ ISO 9001 — 2015 талаптарына сәйкес келеді.

Тауар ЕАЭО ТР 037/2016 "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Үлгі	Таза салмақ (тұғырмен), кг	Таза салмақ (тұғырсыз), кг	Жалпы салмақ кг	Қаптама өлшемі (Ұ × Е × Б), мм	Жұмыс режимінің меншікті қуаты, Вт/см²	Күту режимінде тұтынылатын қуат, Вт	Өшірілген режимде тұтынылатын қуат, Вт
50UES1	7,7	7,4	10,7	1210 × 126 × 735	0,015	0,5	0
55UES1	8,96	8,68	12,3	1325 × 126 × 825	0,013	0,5	0
65UES1	11,9	11,6	17,6	1610 × 150 × 950	0,014	0,5	0

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші құрылғының бүкіл кепілдік мерзімі ішінде үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдары мен құрастырылуында ақаулардың жоқтығына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен болмаған себептермен істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды, бұл ретте өнім пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылуы тиіс. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.
Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі
келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер мен тегін сервистік қызмет көрсету тауардың жиынтығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға, егер оларды ауыстыру өнімді бөлшектеумен байланысты болмаса, қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта берілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) және драйверлер (өнімнің қатты магниттік дискілеріндегі жинақтағышта алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баулар, орнату құрал-жабдықтары, құралдар, өнімге қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығыс материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші мына жағдайларда кепілдік міндеттемелерін көтермейді:

- Кепілдік мерзімі аяқталған.
- Жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған өнім кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылған.
- Өндіруші өнімді пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, өнімді орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (өнімнің өзіне де, онымен байланысты өнімдерге да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), өнімді сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Өнімді пайдалану барысында алынған механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, ойықтар, мыжылулар және т.б.
- Бөгде түрлендірудің, осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жасаған рұқсатсыз жөндеудің іздері бар. Егер ақаулық конструкцияны немесе өнімнің схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер өнімнің ақауы еңсерілмейтін күштің (табиғат апаттары, өрттер, су тасқындары, жер сілкіністері, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге байланысты емес өзге де жағдайлар) әсерінен немесе Өндіруші алдын ала болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекетінен туындаған болса.
- Ақау өнімнің ішіне бөгде заттардың, бөгде денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындап, өнімнің толық немесе ішінара істен шығуына әкелген.
- Өнімнің сәйкестендірілуі (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтамасыз етудің әсерінен; БҚ жеткізушісі бұл қызметті ұсынбайтындықтан, өнімнің бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына және оларды бастапқы күйге келтіру/қалпына келтіру мүмкіндігінің жоқтығына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан туындаған болса.
- Жұмыс ақаулары қуат беру, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, радиосигнал қуатынан, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктері мен өзге де осындай сыртқы факторлардан, өнімді желі қамту аймағының шекарасында немесе одан тыс жерде пайдаланудан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және соларға ұқсас бағдарламалар) алудан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы өніммен ұштастыра жұмыс істейтін өзге жабдыққа келтірілген залалға.

