Пайдалану бойынша нұсқаулық

Тасымалды кондиционер
DAC-09PACS
DAC-12PACS

DEXP

МАЗМҰНЫ

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ! 4
ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ 4
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ 4
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР 6
ЖИНАҚТАЛЫМ 6
ҚҰРЫЛҒЫ СҰЛБАСЫ 7
ОРНАТУ 8
Ауа шығаратын шлангты орнату 8
Терезе бітеуішін орнату 9
Дұрыс орынды таңдау 9
ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ 10
Басқару тақтасы 10
Алдыңғы дисплей 10
ҚБ пульті 11
Құрылғыны қосу 12
Құрылғының жұмыс режимдері 12
Таймерді қолдану 13
Температура бірлігін ауыстыру 14
Айналу функциясы 14
КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 14
Ауа сүзгілерін тазалау 14
Құрылғының корпусын тазалау 15
Дренаж әдістері 15
Сақтау 16
ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ 16
Қате кодтары 17
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ 18
ҚОСЫМША АҚПАРАТ 19

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.
Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Құрылғы тұрмыстық бөлмелердегі ауаны салқындатуға, құрғатуға және желдетуге арналған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Орнату үрдісі осы нұсқаулыққа сәйкес жүргізілуі керек. Кепілдік қызмет көрсету құқығынан айыруды болдырмау үшін құрылғыны орнатпас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Құрылғыны қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеу жергілікті жерге қосылған электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны орнату мен жерге қосуды білікті мамандар жүргізуі керек. Дұрыс орнатпау немесе жерге қосу пайдаланушының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.
- Құрылғыны тегіс, қатты бетке орнатыңыз. Бұл талапты орындамау құрылғының қалыпты емес діріліне, шуына немесе зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғының басқа элементтермен құлыпталмағанына көз жеткізіңіз.
- Зақымдалған қуат кәбілі кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз. Зақымдалған кәбілді ауыстыру мәселесі бойынша уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны ақаулы розеткаға қоспаңыз. Қосқыштар мен ұзартқыштарды пайдаланбаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өрт қаупі! Құрылғыны бұл жерлерде ОРНАТПАҢЫЗ:



- ◦ ашық жалынның жанында;
- ◦ құрылғыға су, май және химиялық белсенді заттардың шашырауы мүмкін аймақтарда;
- ◦ тікелей күн сәулесінің әсер ету аймақтарында;
- ◦ жуынатын бөлмелер мен душ бөлмелері немесе бассейндер жанында;
- ◦ ылғалдылығы жоғары аймақтарда.

- Құрылғының жанына жанғыш материалдарды немесе сұйықтықтарды қоймаңыз.

- Құрылғы оңай қозғалуға арналған роликтермен жабдықталған. Құрылғыны кілемнің үстінен жылжытпаңыз немесе оны заттар арқылы айналдырмаңыз, себебі бұл құрылғының аударылуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны құлағаннан кейін, көрінетін зақым немесе ақаулар болған кезде пайдаланбаңыз. Құрылғыны дереу өшіріңіз, оны желіден ажыратыңыз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны дымқыл немесе сулы қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Балалар құрылғыны ересектердің қарауынсыз тазаламауы және техникалық қызмет көрсетпеуі керек.
- Тазалау және қызмет көрсету алдында құрылғыны өшіріп, оны ажыратыңыз.
- Сымды кілемнің немесе жиһаздың астына салмаңыз.
- Құрылғының кіріс және шығыс тесіктерін құлыптамаңыз.
- Құрылғыны және оның компоненттерін тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Басқару тақтасындағы батырмаларды саусақтардан басқа ештеңемен баспаңыз.
- Құрылғыны бөлшектемеңіз немесе бекітілген бөлшектерді алып тастамаңыз.
- Штепсельді ашаны розеткаға қосу немесе шығару арқылы құрылғыны қоспаңыз немесе өшірмеңіз. Әрқашан басқару тақтасындағы қуат батырмасын пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін құрылғымен жанасуы мүмкін қауіпті химиялық заттарды қолданбаңыз. Құрылғыны спирт, инсектицидтер, бензин және т. б. сияқты жанғыш заттардың немесе буланулардың жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғы әрқашан тік күйде, соның ішінде тасымалдау кезінде де болуы керек.
- Құрылғыны қуат көзінен ажыратқан кезде, штепсельді ашаны қолыңызбен ұстаңыз, электр сымын тартпаңыз.
- Егер ол пайдаланылмаса, құрылғыны өшіріңіз.
- Құрылғының ауа шығару торына кез келген заттардың түсуіне жол бермеңіз.
- Құрылғыға отырмаңыз және оған ешқандай заттарды қоймаңыз.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Желілік сымның қызып кету қаупін болдырмау үшін оны әрқашан толығымен ашыңыз.
- Құрылғы қосылған қуат розеткасына басқа электр құрылғыларын қоспаңыз.
- Құрылғыны өшіргеннен кейін оны қайта қоспас бұрын 3 минут күтіңіз.
- Құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Үлгі	DAC-09PACS	DAC-12PACS
Сауда белгісі	DEXP	
Қуат параметрлері	220–240 В ~ 50 Гц	
Суықөнімділігі	9000 БТЕ	12000 БТЕ
Салқындату қуаты	2640 Вт	3500 Вт
Бөлменің ұсынылатын ауданы	11–18 м^2	14–23 м^2
Ауа ағыны	4,5/3,5 м^3/мин	6,5/4,67 м^3/мин
Ауа ағынының жылдамдығы	2	
Құрғату қарқындылығы	1,36 л/ч	1,5 л/ч
Шудың максималды деңгейі	58 дБ	65 дБ
Негізгі режимдер	Салқындату, желдеткіш, құрғату	
Салқындатқыш	R290	
Құбыр ұзындығы	1,5 м	
Салқындату кезінде тұтыну қуаты	850 Вт	1125 Вт
Ұйқы режимінде тұтыну қуаты	850 Вт	1125 Вт
Желілік сымның ұзындығы	1,5 м	
Өлшемдері (Е × Б × Т)	358 × 419 × 688 мм	
Салмағы	28,9 кг	29,9 кг
Эл. тогы зақымдануынан қорғау класы	I	
Ылғалдан қорғау дәрежесі	IPX0	
Қуат сымын бекіту түрі	Y	
Қолдану саласы	Тұрмыстық	

ЖИНАҚТАЛЫМ

- Құрылғы.
- Ауа шығаратын құбыршек
- Кіріс адаптері.
- Шығыс адаптері.
- Дренажды құбыршек.
- Матадан жасалған терезе қабы.
- ҚБ пульті.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

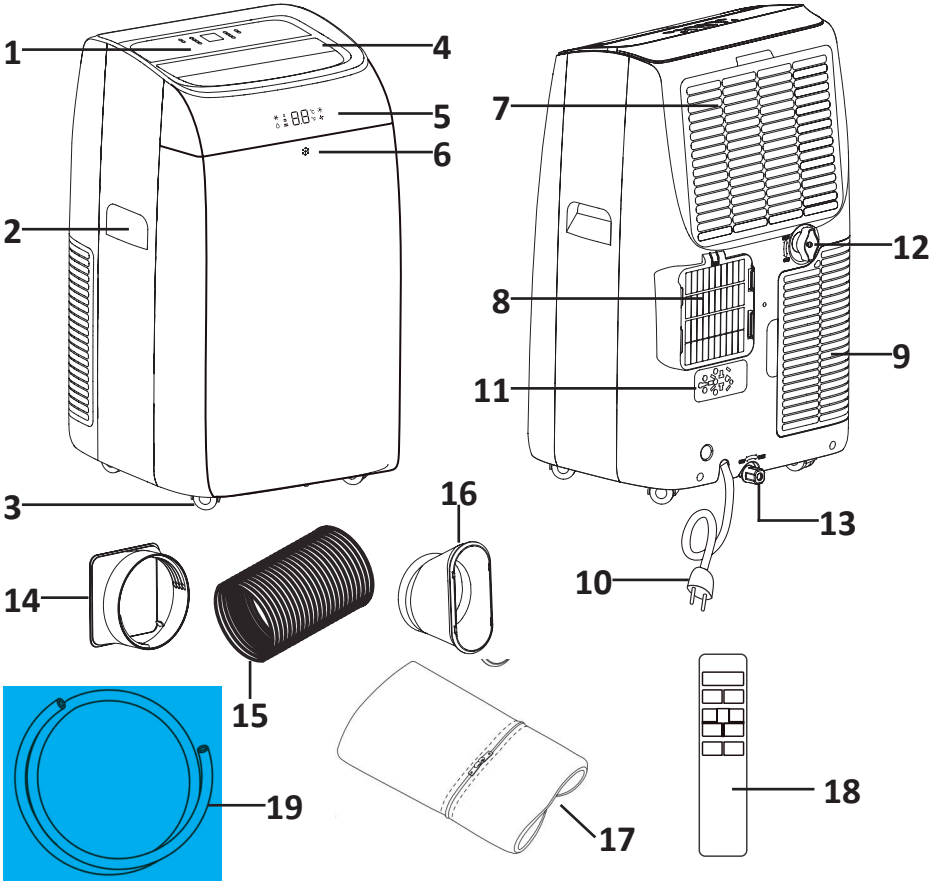

1. Басқару тақтасы.
2. Тұтқа (екі жағынан).
3. Роликтер.
4. Дефлектор.
5. Алдыңғы дисплей.
6. Қашықтағы сигнал қабылдағышы.
7. Жоғарғы ауа қабылдау торы.
8. Ауа шығатын тор.
9. Төменгі ауа қабылдау торы.
10. Қуат кәбілі.
11. Штепсель ұстағыш.
12. Дренажды тесік.
13. Конденсатордың дренажы.
14. Кіріс шланг адаптері.
15. Ауашығаратын шланг.
16. Шлангтың шығыс адаптері.
17. Терезе бітеуіші.
18. ҚБ пульті.
19. Дренажды шланг.

ЕСКЕРТУ

Барлық кескіндер мен сұлбалар танысу мақсатында берілген және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

ОРНАТУ

Ауа шығаратын шлангты орнату

1. Шлангты созыңыз (сур. қар. 1).
2. Кіріс адаптерін бұраңыз (сур. қар. 2).
3. Шығыс адаптерін бұраңыз (сур. қар. 3).
4. Шлангты құрылғының шығатын жеріне салыңыз (сур. қар. 4). 5. Шығыс адаптерін терезе бітеуішіне бекітіңіз (5 сур. қар.).

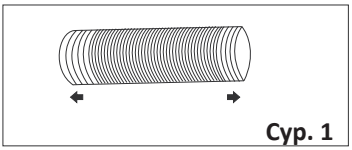

Сур. 1

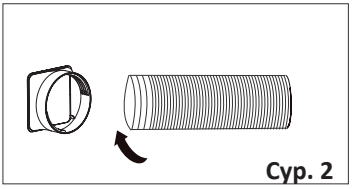

Сур. 2

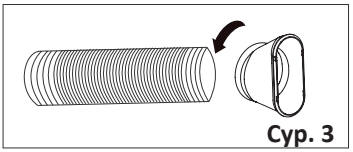

Сур. 3

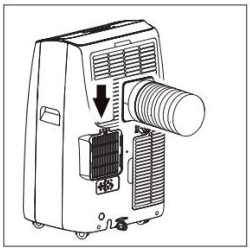

Сур. 4

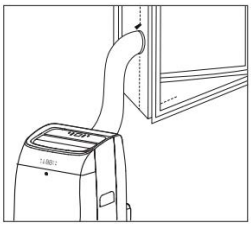

Сур. 5

Терезе бітеуішін орнату

1. Жақтауларға екі жақты жабысқақ таспаны (a, b, c, d) оның ұштары жақтаулардан асып кетпеуі үшін жабыстырыңыз. Таспаның ұштарын терезенің бұрыштарына жалғап, артық бөлігін кесіңіз.

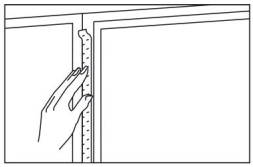

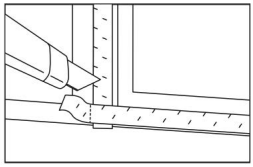

2. Корпусты жақтаулардағы жабысқақ таспаға бекітіңіз. Қақпақтың бөліктерін найзағайдың айналасына біркелкі таратыңыз.
3. Найзағайды ашыңыз және шлангты тесікке салыңыз. Найзағайды мықтап жабыңыз.

4. Корпус ұзындығы 3,9 метрге дейін сыртқы жақтаулары бар терезелерді жаба алады.

Терезе сыртқа ашылады

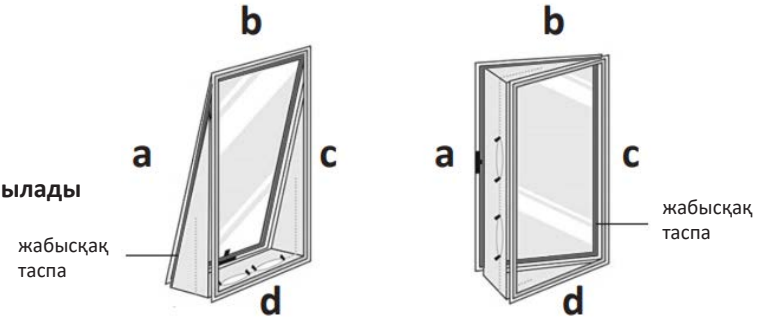

Терезе ішке ашылады

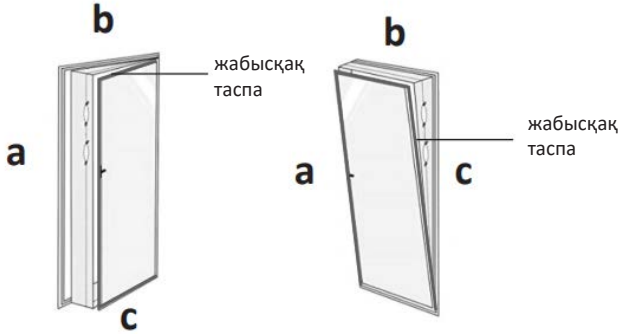

Дұрыс орынды таңдау

- Шу мен дірілді азайту үшін құрылғының тегіс бетке орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы жерге тұйықталған розетканың жанына орнатылуы керек, ал құрылғының артқы жағында орналасқан дренаждық саңылаулар бұғатталмауы керек.
- Тиісті ауа баптауды қамтамасыз ету үшін құрылғы ең жақын қабырғадан кемінде 45 см қашықтықта орналасуы керек.
- Ауа қабылдау және ауа шығару саңылаулары жабылмауы керек.
- Ауа шығаратын шлангтың сынуы мен иілуінен аулақ болыңыз.

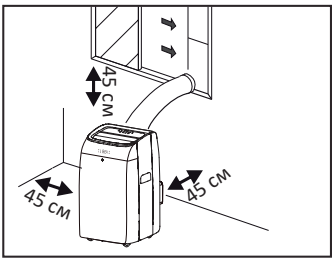

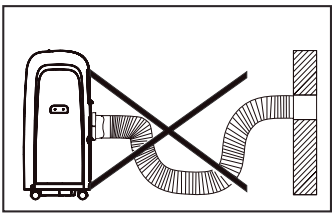

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Басқару тақтасы

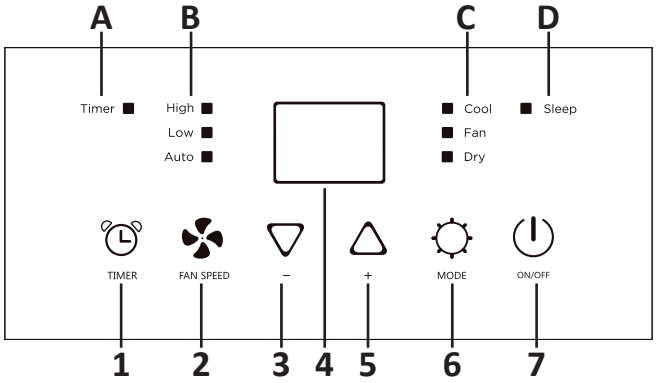

1. «Таймер» батырмасы.
2. «Желдеткіш жылдамдығы» батырмасы.
3. Температураны төмендету батырмасы.
4. Дисплей.
5. Температураны жоғарылату батырмасы.
6. «Режим» батырмасы.
7. Қуат батырмасы

A. Таймер индикаторы.
B. Желдеткіш жылдамдығының индикаторы.
C. Таңдалған режим индикаторы.
D. «Ұйқы» режимінің индикаторы.

Алдыңғы дисплей

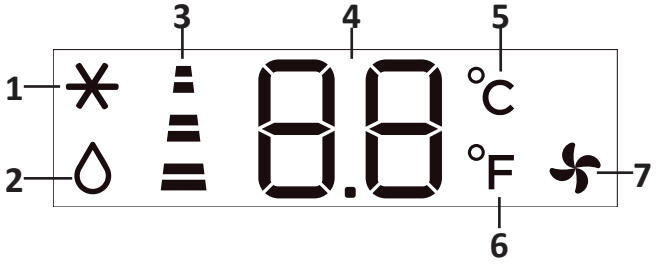

1. Салқындату режимінің белгісі.
2. Кептіру режимінің белгісі.
3. Желдеткіш жылдамдығының белгісі.
4. Сандық дисплей.
5. Цельсий градусының белгісі.
6. Фаренгейт градусының белгісі.
7. Желдеткіш режимінің белгісі.

1. Қуат батырмасы.
2. «Режим» батырмасы.
3. «Ұйқы» батырмасы.
4. Температураны жоғарылату батырмасы.
5. Температураны төмендету батырмасы
6. Дефлекторларды айналдыру батырмасы.
7. «Желдеткіш жылдамдығы» батырмасы
8. «Таймер» батырмасы.
9. «°C / °F » батырмасы (температура бірліктерін ауыстыру).

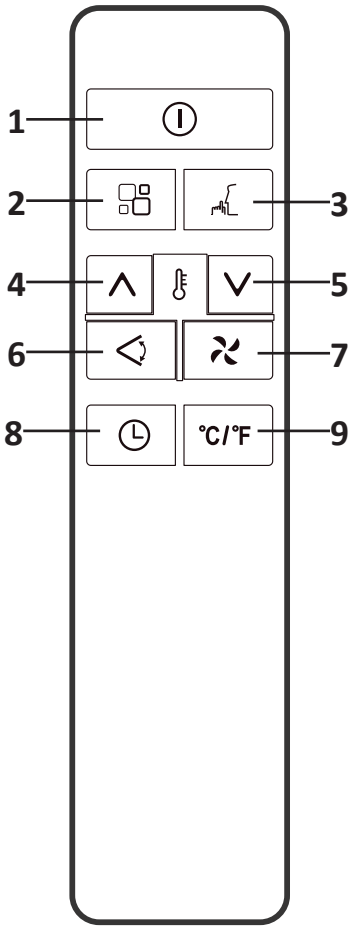

ЕСКЕРТУ

- ҚБ пультінің максималды диапазоны - 7 М.
- ҚБ пультін соққылардан қорғаңыз және жоғары температураға, сондай-ақ тікелей күн сәулесіне ұшыратпаңыз.
- Егер ҚБ пульті жұмысын тоқтатса, батареяларды тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз. Ескі және жаңа батареяларды бірге орнатпаңыз.

Құрылғыны қосу

Электр желісіне қосылған кезде құрылғы күту режимінде болады. Құрылғыны қосу үшін ⍰, қуат батырмасын басыңыз. Қосылғаннан кейін құрылғы бұрын таңдалған режимде жұмысын жалғастырады.

Құрылғының жұмыс режимдері

Салқындату режимі

1. Басқару тақтасындағы немесе ҚБ пультіндегі «Режим» батырмасын салқындату режимінің шамы жанғанша басыңыз.
2. Қажетті температураны ⍰/⍰ батырмаларымен 18–32 °C аралығында орнатыңыз, жазда ұсынылатын оңтайлы температура 24–27 °C құрайды.
3. Желдеткіштің жылдамдығын таңдау үшін «Желдеткіш жылдамдығы» батырмасын басыңыз: Жоғары/төмен/авто.

ЕСКЕРТУ

Температураны сыртқы температурадан едәуір төмен қою ұсынылмайды. Желдеткіштің жылдамдығының айырмашылығы желдеткіш режимінде байқалады, ол салқындату режимінде сезілмеуі мүмкін.

Желдеткіш режимі

1. Басқару тақтасындағы немесе ҚБ пультіндегі «Режим» батырмасын желдету режимі шамы жанғанша басыңыз.
2. Желдеткіштің жылдамдығын таңдау үшін «Желдеткіш жылдамдығы» батырмасын басыңыз: төмен немесе жоғары. Басқару тақтасының дисплейінде және алдыңғы дисплейде тиісті индикаторлар көрсетіледі:

Басқару тақтасының дисплейі	Алдыңғы дисплей
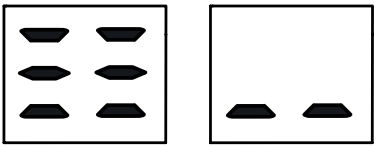	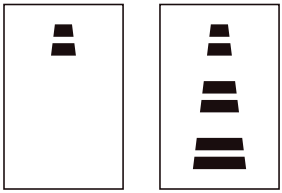

ЕСКЕРТУ

Бұл режимде ауа шығаратын шлангты қосудың қажеті жоқ.

Кептіру режимі

1. Басқару тақтасындағы немесе ҚБ пультіндегі «Режим» батырмасын ағызу режимі шамы жанғанша басыңыз. Дисплейде dh таңбасы пайда болады .
2. Бұл режимде желдеткіштің жылдамдығын реттеу мүмкін емес.

Ақылды режим

1. Басқару тақтасындағы немесе ҚБ пультіндегі «Режим» батырмасын дисплейде келесілер пайда болғанша басыңыз:

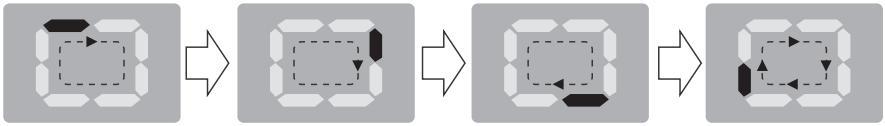

2. Желдеткіштің жылдамдығын таңдау үшін «Желдеткіш жылдамдығы» батырмасын басыңыз: Жоғары/төмен/авто.

ЕСКЕРТУ

Бөлме температурасы 23 °C-тан төмен болса, құрылғы желдеткіш режимінде немесе температура 23 °C-тан жоғары болса, салқындату режимінде жұмыс істейді.

Таймерді қолдану

Таймердің көмегімен құрылғыны кешіктіріп қосуға немесе оны белгіленген уақыттан кейін өшіруге бағдарламалауға болады.

Кейінге қалдырылған қосылым

1. Таймерді орнатпас бұрын құрылғының қажетті жұмыс режимін, температурасын және желдеткіштің жылдамдығын таңдаңыз. Құрылғыны өшіріңіз.
2. «Таймер» батырмасын басыңыз. Дисплейде сағаттағы уақытты білдіретін таңбалар жанады.
3. Құрылғының қажетті қосылу уақытын орнату үшін ⍰/⍰ батырмаларын басыңыз.
4. Таңдауды растау және таймерді іске қосу үшін шамамен 5 секунд күтіңіз. Таймер шамы құрылғы қосылғанға дейін жанады.
5. Параметрлерді қалпына келтіру үшін қуат басылымын басыңыз немесе «Таймер». Дисплейдегі уақыт та қалпына келеді.

Кейінге қалдырылған өшірілім

1. Құрылғыны қосыңыз, содан кейін «Таймер» батырмасын басыңыз. Дисплейде сағаттағы уақытты білдіретін таңбалар жанады.
2. Құрылғының қажетті өшіру уақытын орнату үшін ⍰/⍰ батырмаларын басыңыз.
3. Таңдауды растау және таймерді іске қосу үшін шамамен 5 секунд күтіңіз. Таймер шамы құрылғы өшірілгенге дейін жанады.
4. Параметрлерді қалпына келтіру үшін ⍰ немесе «Таймер» қуат батырмасын басыңыз. Дисплейдегі уақыт та қалпына келеді.

Температура бірлігін ауыстыру

Басқару тақтасында

Құрылғы қосулы кезде ▯ және ▯ батырмаларын бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз.

ҚБ пультінде

Қажетті температура өлшем бірлігін таңдау үшін «°C /°F» батырмасын басыңыз.

Айналу функциясы

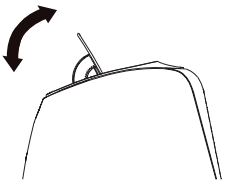

Бұл функция ауа ағынының бағытын реттеу үшін дефлекторларды айналдырады. ҚБ пультінде айналдыру функциясын қосу үшін ◁ батырмасын басыңыз. Функцияны өшіру үшін берілген батырманы қайтадан басыңыз.

«Ұйқы» режимі

Бұл режимде құрылғы аз қарқындылықпен жұмыс істейді, бұл оны түнде пайдалануға мүмкіндік береді. Бөлмеде температура мен ылғалдылықтың күрт өзгеруінсіз оңтайлы жағдайлар сақталады, құрылғы үнсіз жұмыс істейд.

1. Құрылғының қажетті жұмыс режимін таңдаңыз.
2. ҚБ пультіндегі «Ұйқы» батырмасын басыңыз.
3. Құрылғы белгілі бір режимде жұмыс істейді, бірақ дисплей жарықтығы төмен және желдеткіш жылдамдығы төмен болады.
4. Салқындату режимінде таңдалған температура сағатына 1 °C-қа 2 сағат ішінде көтеріледі. Жаңа температура 6 сағат бойы сақталады, содан кейін құрылғы өшеді.
5. Бұл режимді өшіру үшін «Ұйқы» / «Режим» / «Желдеткіш жылдамдығы» батырмаларының бірін басыңыз.

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Тазалау немесе қызмет көрсету алдында әрқашан құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін жанғыш сұйықтықтарды немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.
- Құрылғыны ағынды сумен жууға болмайды.

Ауа сүзгілерін тазалау

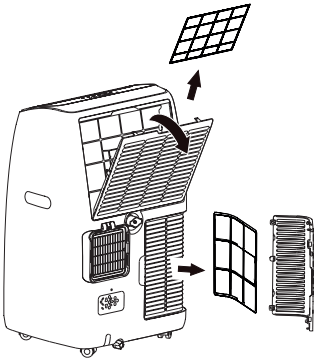

Құрылғының оңтайлы жұмыс істеуі үшін ауа сүзгілерін аптасына бір рет тазалау ұсынылады.

1. Суретте көрсетілгендей ауа сүзгілерін алыңыз.
2. Жиналған шаңды шаңсорғышпен тазалаңыз. Маңызды ластану кезінде жылы суды қолданыңыз (судың температурасы 40 °C-тан аспауы керек).
3. Сүзгіні көлеңкеде құрғатыңыз.
4. Сүзгіні орнына қойыңыз.

Құрылғының корпусын тазалау

Құрылғыны сәл дымқыл, түксіз шүберекпен тазалаңыз. Құрылғыны түксіз шүберекпен құрғатыңыз.

Дренаж әдістері

Конденсатты ағызу

Науадағы конденсат деңгейі максималды деңгейге жеткенде, құрылғы жұмысын тоқтатады және дисплейде «Ft» әріптері жанады («Қате кодтары» бөлімін қар.)

1. Суды ағызу үшін құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
2. Конденсатты жинау науасын (жинақталымға кірмейді) төменгі дренаждық саңылаудың астына қойыңыз.
3. Төменгі су төгетін тығынды алып тастаңыз және конденсатты төгіңіз.
4. Төменгі су төгетін тығынды орнатыңыз.
5. Құрылғыны розеткаға қосыңыз.

Үздіксіз дренаж

Құрылғы ауаны ағызу режимінде жұмыс істеген кезде үздіксіз дренажды жүргізу ұсынылады.

1. Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
2. Конденсатты жинау науасын төменгі дренаждық саңылаудың астына қойыңыз.
3. Төменгі су төгетін тығынды алыңыз (сур. A).
4. Дренажды шлангты қосыңыз. Шлангтың екінші ұшын конденсат ағызылатын жердің үстіне қойыңыз (сур. B).
5. Құрылғыны розеткаға қосыңыз.

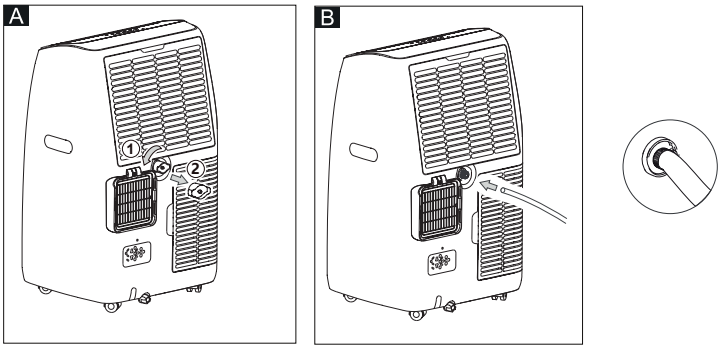

ЕСКЕРТУ

Конденсаттың кедергісіз ағып кетуіне мүмкіндік беру үшін шлангты дренаждық саңылаудың астына қойыңыз.

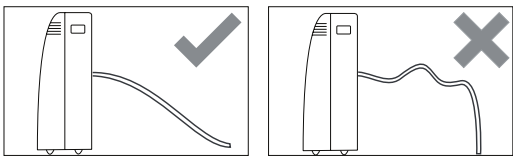

Сақтау

- Конденсатты жинау науасын төгіп тастаңыз.
- Құрылғыны өшіріп, оны ажыратыңыз.
- Ауа сүзгісін тазалап, мұқият кептіргеннен кейін оны орнына қойыңыз.
- Сақтау алдында батареяларды ҚБ пультінен алыңыз.

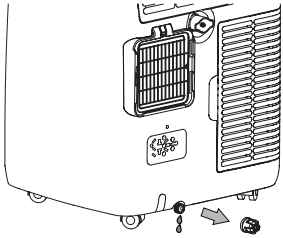

ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ

Мәселе	Мүмкін себеп	Шешім
Құрылғы қосылмайды	Құрылғыға ток берілмейді	Біраз күте тұрыңыз
	Құрылғы электр желісіне қосылмаған	Құрылғыны электр желісіне қосыңыз
	Сақтандырғыш іске қосылды	30 минут күтіңіз, содан кейін құрылғыны қайта қосыңыз. Егер бұл мәселені шешуге көмектеспесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Құрылғы қысқа уақыт аралығында жұмыс істейді	Ауа шығаратын түтік бүгілген	Ауа шығатын түтікті оның иілуіне жол бермей дұрыс орналастырыңыз
	Ауа шығатын саңылаулар бітелген	Ауаның шығуына не кедергі болатынын тексеріп, мәселені шешіңіз
Құрылғы жұмыс істейді, бірақ бөлмені салқындатпайды	Бөлмеде терезелер, есіктер және/немесе перделер ашық	Бөлмедегі терезелерді, есіктерді және/немесе перделерді жабыңыз
	Бөлмеде басқа жылу көздері жұмыс істейді (пеш, шаш кептіргіш және т. б.)	Жылу көзін өшіріңіз
	Ауа шығаратын түтік орнатылмаған	Ауа шығаратын түтікті орнатыңыз
	Құрылғы мұндай бөлмеде жұмыс істеуге арналмаған	—
Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде жағымсыз иіс шығады	Ауа сүзгісі ластанған	"Ауа сүзгілерін тазалау" бөліміндегі нұсқауларға сәйкес сүзгіні тазалаңыз
Құрылғы қайта жүктелгеннен кейін 3 минуттан кейін жұмыс істемейді	Сақтандырғыштың арқасында құрылғы қайта қосылғаннан кейін 3 минуттан кейін жұмыс істей бастайды	Қалыпты жағдай, біраз күте тұрыңыз

Мәселе	Мүмкін себеп	Шешім
Құрылғының дисплейінде «PF» / «Ft» таңбалары жанады	Құрылғы қателерді өзін өзі табу жүйесімен жабдықталған	Қате кодтары бөлімін қараңыз

Қате кодтары

Қате коды	Мағынасы	Шешім
	Сенсор бергіші зақымдалған	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Конденсатты жинауға арналған науа толып кетті	Конденсатты ағызу бөліміндегі нұсқауларға сәйкес науадан конденсатты ағызыңыз

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықтың «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін болған кезде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
  - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек - жарақтарды алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
  - құрылғының жұмыс қабілеттілігін және сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен көлемді техниканы сыни жерлерде гофрленген картон төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орау керек);
  - көлік құралының айналасында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
  - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
  - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият өңдеуді қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды бақылаусыз қалдықтардың шығарылуын алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыға кіретін батареялардың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды қалған тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Құрылғы мен батареяларды кәдеге жарату қалдықтардың бақылаусыз шығарылуы нәтижесінде қоршаған ортаға ықтимал зиян келтірмеу үшін қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Өндіруші: ТиСиЭл Делонги Хоум Эпплайенсис (Чжуншань) Ко., Лтд.
Шэнхуэйдің Солтүстік өндірістік аймағы №50, Нантоу, Чжуншань, Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін техникалық сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

ЖАЗБАЛАР ҮШІН

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.
Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.
Пайдалану мерзімі: 120 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сап сыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

