Руководство по эксплуатации

Аэрогриль
DAF-002

DEXP

Перед первым использованием



Удалите все упаковочные материалы и вымойте чашу с моющим средством.



Высушите и установите ее на место.



Включите аэрогриль на 30 минут при температуре 200 °C.



Снова вымойте чашу.

Примечание: при первом использовании устройства возможно появление небольшого количества дыма или запаха. Это нормально и не является неисправностью.

Содержание

Перед первым использованием 3

Назначение устройства 5

Меры предосторожности 5

Технические характеристики 6

Комплектация 6

Схема устройства 7

Панель управления 8

Функции кнопок 8
Кнопка «Старт/Пауза» 8
Кнопка питания 8
Кнопка меню 9
Кнопки настройки температуры и времени 9
Изменение параметров во время приготовления 9

Эксплуатация 10
Использование устройства 10
Завершение приготовления 10
Режим ожидания 10
Программы приготовления по умолчанию 11

Очистка и уход 12

Коды ошибок 12

Возможные проблемы и их решения 13

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации 14

Дополнительная информация 15

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Аэрогриль предназначен для приготовления блюд при помощи потоков горячего воздуха.

Меры предосторожности

- Храните все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, прокладки из пеноматериалов и т.п.) вне доступа детей. Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей. Следите, чтобы шнур или штепсельная вилка не касались горячих поверхностей.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- Не прокладывайте шнур под мебелью, приборами и ковровым покрытием. Не накрывайте шнур тканью, подстилками и другими предметами. Располагайте шнур вдали от прохода так, чтобы об него нельзя было споткнуться.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не прикасайтесь к устройству, электрической вилке и/или шнуру питания мокрыми руками.
- Не накрывайте устройство во время работы и не блокируйте вентиляционные отверстия во избежание перегрева и поломки.
- Не наливайте в чашу аэрогриля масло. Это может привести к возгоранию.

- Во время работы устройства не прикасайтесь к внутренней поверхности чаши, чтобы избежать ожогов.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно.
- Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок).
- Размещайте устройство только на ровных и стабильных поверхностях на расстоянии по меньшей мере 10 см от стен и других объектов.
- Во время работы устройства не приближайте лицо и руки к отверстию вывода пара, так как это может привести к ожогу.
- Перед очисткой и хранением всегда давайте устройству полностью остыть.
- Соблюдайте осторожность при обращении с устройством: некоторые участки поверхности нагреваются до высокой температуры, что может привести к ожогам.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: DAF-002.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность устройства: 1700 Вт.
- Диапазон рабочей температуры: от +40 °C до +200 °C.
- Объем чаши: 7,5 л.
- Материал чаши: алюминий.
- Тип управления: сенсорное.
- Длина шнура питания: 1,5 м.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация


- Устройство.
- Решетка для гриля.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

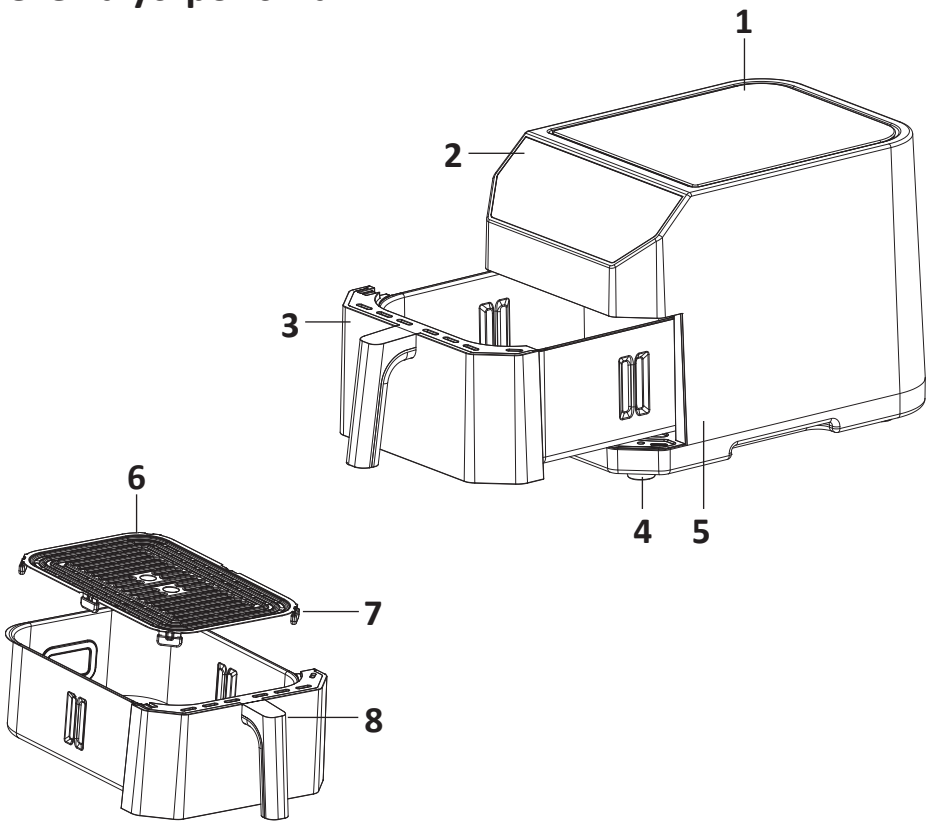

1. Верхняя крышка.
2. Панель управления.
3. Чаша.
4. Опорная ножка.
5. Корпус.
6. Решетка для гриля.
7. Силиконовый уплотнитель решетки для гриля.
8. Ручка чаши.

Панель управления

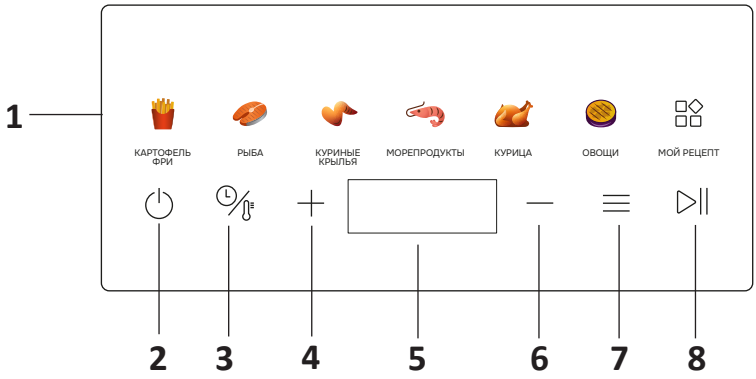

1. Индикаторы программ приготовления.
2. Кнопка питания.
3. Кнопка настройки температуры и времени.
4. Кнопка « + ».
5. Дисплей.
6. Кнопка «-».
7. Кнопка меню / выбора программ.
8. Кнопка «Старт/Пауза».

Функции кнопок

Кнопка «Старт/Пауза»

- После выбора программы нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы начать приготовление. На дисплее отобразится время приготовления и начнется обратный отсчет.
- Если выбранная программа предусматривает предварительный разогрев, индикатор программы и дисплей будут мигать. После завершения предварительного разогрева устройство подаст два звуковых сигнала. Если в течение 30 секунд не выполнить никаких действий, устройство автоматически начнет обратный отсчет. Чтобы пропустить ожидание, нажмите кнопку «Старт/Пауза».
- Во время приготовления нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы приостановить работу. Обратный отсчет остановится, а индикатор выбранной программы начнет мигать. Повторно нажмите кнопку, чтобы продолжить приготовление.

Кнопка питания

Независимо от текущего состояния устройства при нажатии кнопки питания все нагрузки отключаются, индикаторы программ и дисплей гаснут, подсветка кнопки питания включается, а устройство переходит в режим ожидания.

Кнопка меню

В режиме ожидания нажимайте кнопку меню для последовательного выбора программы приготовления. При выборе программы подсветка кнопки питания гаснет, загорается индикатор выбранной программы, а на дисплее отображается установленная по умолчанию температура.
Во время приготовления индикатор выбранной программы горит статично, а двоеточие на дисплее времени мигает.

Кнопка настройки температуры и времени

- В режиме ожидания после выбора нужной функции нажмите кнопку один раз, чтобы войти в режим регулировки температуры. Дисплей покажет температуру по умолчанию для выбранной программы приготовления, и она начнет мигать. Шаг регулировки температуры — 5 °C. Если нажать и удерживать кнопку «+» или «-» более 2 секунд, автоматически включится режим быстрой регулировки.
- Чтобы изменить время приготовления, нажмите кнопку еще раз. На цифровом дисплее отобразится и замигает время по умолчанию для выбранной программы приготовления. Если время меньше 30 минут, шаг регулировки — 1 минута; время больше 30 минут, шаг регулировки — 5 минут; время больше 60 минут, шаг — 15 минут. Если нажать и удерживать кнопку «+» или «-» более 2 секунд, автоматически включится режим быстрой регулировки.

Примечания

- Некоторые пункты предустановленного меню имеют нерегулируемую температуру.
- Формат отображения времени при настройке и приготовлении: например, при установке 30 минут отображается как «00:30», а обратный отсчет отображается как «30:00»; при установке 75 минут отображается как «1:15»; обратный отсчет отображается как «1:15».

Изменение параметров во время приготовления

- Во время приготовления можно изменить время, а для программ, предусматривающих регулировку температуры — также температуру. Изменить выбранную программу после начала приготовления нельзя. Нажатие кнопки меню во время приготовления не приводит к изменению программы и не сопровождается звуковым сигналом.
- Чтобы изменить температуру, нажмите кнопку настройки температуры и времени. Текущее значение температуры начнет мигать. Установите необходимое значение кнопками «+» и «-».
- Чтобы изменить время, повторно нажмите кнопку настройки температуры и времени. Текущее значение времени начнет мигать. Установите необходимое значение кнопками «+» и «-».
- Если в течение 5 секунд не выполнять никаких действий, устройство автоматически сохранит установленное значение и продолжит приготовление.

Примечание: при увеличении или уменьшении времени и температуры значения изменяются циклически в пределах доступного диапазона.

Эксплуатация

Использование устройства

1. Установите устройство на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность.
2. Установите решетку для гриля в чашу.
3. Положите продукты на решетку для гриля. Не используйте чашу без решетки.
4. Установите чашу в устройство до упора.
5. Вставьте вилку шнура питания в заземленную розетку. Нажмите кнопку питания для включения панели управления. Выберите программу приготовления на панели управления или настройте время и температуру готовки вручную с помощью кнопки настройки температуры и времени и кнопок «+»/«-».
6. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» для начала процесса приготовления.
7. При необходимости во время приготовления извлеките чашу и встряхните или переверните продукты. Затем установите чашу обратно в устройство.

Завершение приготовления

- После завершения программы на дисплее отобразится «End», а устройство подаст пять звуковых сигналов. Основные нагревательные элементы отключатся. Если в выбранной программе работал вентилятор, он продолжит работу еще в течение 1 минуты, после чего выключится.
- Индикатор выбранной программы останется включенным. В течение 3 минут после завершения приготовления сохраняются последние установленные значения времени и температуры. В этот период можно нажать кнопку «Старт/Пауза», чтобы повторно запустить программу с сохраненными настройками. При необходимости перед повторным запуском настройки можно изменить.
- Если в течение 3 минут не выполнять никаких действий, сохраненные настройки будут удалены, дисплей и индикатор программы погаснут.
- Нажатие кнопки питания после завершения приготовления переводит устройство в выключенное состояние.

Режим ожидания

- В режиме ожидания устройство можно активировать только нажатием кнопки питания. Нажатие других кнопок не приводит к включению устройства.
- Нажатие любой активной кнопки сопровождается звуковым сигналом.

Программы приготовления по умолчанию

Режим	Время по умолчанию	Температура по умолчанию	Время приготовления	Температура приготовления
Картофель фри	17 мин	200 °C	1—60 мин	80—200 °C
Рыба	15 мин	180 °C	1—60 мин	80—200 °C
Куриные крылья	15 мин	200 °C	1—60 мин	80—200 °C
Морепродукты	11 мин	150 °C	1—60 мин	80—200 °C
Курица	32 мин	180 °C (через 10 минут после начала приготовления температура снижается до 160 °C и сохраняется до окончания программы)	1—60 мин	80—200 °C
Овощи	9 мин	150 °C	1—60 мин	80—200 °C
Мой рецепт	20 мин	180 °C	1—60 мин	40—200 °C

Примечание: для предустановленных программ рекомендуется использовать следующее количество продуктов:

- «Картофель фри» — 400 г.
- «Куриные крылья» — 12 шт.
- «Морепродукты» — 26 креветок.

Очистка и уход

- Выключите устройство из сети и дайте ему полностью остыть.
- Извлеките чашу для приготовления, чтобы устройство быстрее остыло.
- Очищайте устройство после каждого использования.
- Промойте все аксессуары теплой водой с использованием нейтрального моющего средства.
- Никогда не погружайте корпус устройства в воду.
- Не используйте для очистки устройства растворитель, отбеливатель, а также другие едкие или абразивные чистящие вещества. Не используйте жесткие щетки (нейлоновые, металлические и т.д.), так как это может повредить поверхность устройства и негативно сказаться на его работе.
- Если загрязнения прилипли к чаше или решетке для гриля, залейте чашу теплой водой с небольшим количеством средства для мытья посуды и оставьте чашу с решеткой отмокать примерно на 10 минут.
- Протрите внутреннюю и внешнюю поверхность аэрогриля мягкой влажной тканью, смоченной в нейтральном моющем средстве.
- После очистки дайте устройству полностью высохнуть.

Коды ошибок

Код	Причина	Решение
E1	Датчик температуры повреждён; короткое замыкание датчика температуры	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта
E2	Обрыв цепи датчика температуры; плохой контакт (из-за вибрации или повреждения датчика температуры)	

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Причина	Решение
Аэрогриль не работает	Устройство не подключено к сети	Убедитесь, что вилка шнура питания правильно подключена к розетке
	Устройство не включено; не установлено время и температура приготовления	Нажмите кнопку питания, затем выберите программу приготовления и после нажмите кнопку «Старт/ Пауза»
	Устройство выключено	Нажмите кнопку питания, затем выберите программу приготовления и после нажмите кнопку «Старт/ Пауза»
	Чаша не была полностью вставлена в устройство	Вставьте чашу до упора
Продукты остаются недожаренными	В чаше слишком много ингредиентов	Готовьте меньшими порциями для более равномерного обжаривания
	Установленная температура слишком низкая	Нажмите кнопку настройки температуры и времени, а затем кнопку «+», чтобы повысить температуру, и продолжите приготовление
Продукты не становятся хрустящими после приготовления	Вы использовали продукты, не предназначенные для аэрогриля	Используйте продукты, подходящие для аэрогриля, или слегка смажьте еду маслом для лучшего обжаривания

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Foshan Sanshui Dongnan Electric Appliance Co., Ltd.
No.28, Jin'gang Rd., Xi'nan Town, Sanshui Area, Foshan City, Guangdong, China.

Изготовитель: Фошань Саньшуй Дуннань Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.
№28, шоссе Цзиньган, Синань, зона Саньшуй, г. Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм,гггг): _____ V.1

Для заметок

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

