Руководство по эксплуатации

Мойка воздуха
DAW-6006L

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **5**

Схема устройства **6**

Инструкция по эксплуатации **7**
Наполнение резервуара для воды 7
Использование отсека для аромамасел 8
Фильтр-картридж с ионами серебра 8
Панель управления 9
Управление устройством 10
Управление при помощи пульта ДУ 12
Подключение к приложению 12

Обслуживание и уход **14**
Очистка резервуара 14
Очистка фильтра-губки 14
Замена HEPA-фильтра 14

Возможные проблемы и их решения **15**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **17**

Дополнительная информация **18**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Устройство предназначено для очистки воздуха и поддержания комфортного уровня влажности в помещении.

Меры предосторожности


- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Используйте устройство только для целей, обозначенных данным руководством.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Не включайте устройство в сеть, если шнур и/или вилка питания повреждены. При обнаружении любых неисправностей (например, запаха гари) в процессе работы устройства незамедлительно отключите его от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство предназначено для использования только внутри помещений. Не используйте его на открытом воздухе.
- Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью (например, ванная комната, прачечная и т.д.).
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством.
- Размещайте устройство только на твердых, ровных и водостойких поверхностях. Выбранное место должно быть недоступным для детей и животных.
- Размещайте устройство вдали от прямых солнечных лучей, а также от источников тепла.
- Не ставьте устройство вплотную к мебели, стенам или к другим предметам, чувствительным к влаге, так как выпускаемый устройством водяной пар может их повредить.

- Подключайте и отключайте устройство от сети только сухими руками.
- Держите шнур питания вдали от нагревательных элементов, а также следите, чтобы он не располагался в проходах и не был защемлен.
- При отключении устройства от сети держитесь за вилку, а не за шнур.
- Не используйте устройство, если в резервуаре нет воды.
- Заливайте в резервуар устройства только предварительно очищенную воду, нагретую до температуры не выше 40 °C.
- Не добавляйте духи, лекарства, аромамасла и т.д. в резервуар. Для аромамасел в устройстве предусмотрен специальный отсек.
- Не наклоняйте, не перемещайте и не пытайтесь опустошить устройство, если оно включено. Не осуществляйте никаких манипуляций с водой в резервуаре во время работы устройства.
- Держите резервуар, наполненный водой, только обеими руками.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на устройстве, а также не вставляйте в них никакие посторонние предметы.
- Следите за уровнем влажности в помещении. Перенасыщенный влагой воздух может оставлять следы на мебели и стенах. Во время работы устройства всегда оставляйте дверь/окно приоткрытым.
- Во избежание размножения бактерий устройство требует регулярной чистки (не реже чем раз в неделю).
- Не оставляйте воду в резервуаре, если устройство не используется в течение длительного времени.

Технические характеристики

- Модель: DAW-6006L.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 24 В ⎓ 1,2 А.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Тип элементов питания пульта ДУ: CR2025.
- Номинальная мощность: 18 Вт.
- Емкость резервуара: 6 л.
- Рекомендуемая площадь помещения: 60 м^2.
- Тип и количество фильтров: HEPA12 (2 шт).
- Расход воды за цикл: 650 мл/ч.
- Уровень шума: 50 дБ.
- Длина шнура питания: 1,8 м.
- Тип крепления шнура питания: X.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Дополнительный функционал: верхний залив, подсветка, управление по Wi-Fi, гигростат, гигрометр, ионизация.
- Приложение для управления: Houself.
- Область применения: бытовое.
- Параметры питания адаптера:
  - Вход: 100–240 В ~ 50–60 Гц.
  - Выход: 24 В ⎓ 1,2 А.
- Комплектация: устройство, пульт ДУ, батарейка для пульта ДУ, адаптер питания, руководство по эксплуатации.

Схема устройства

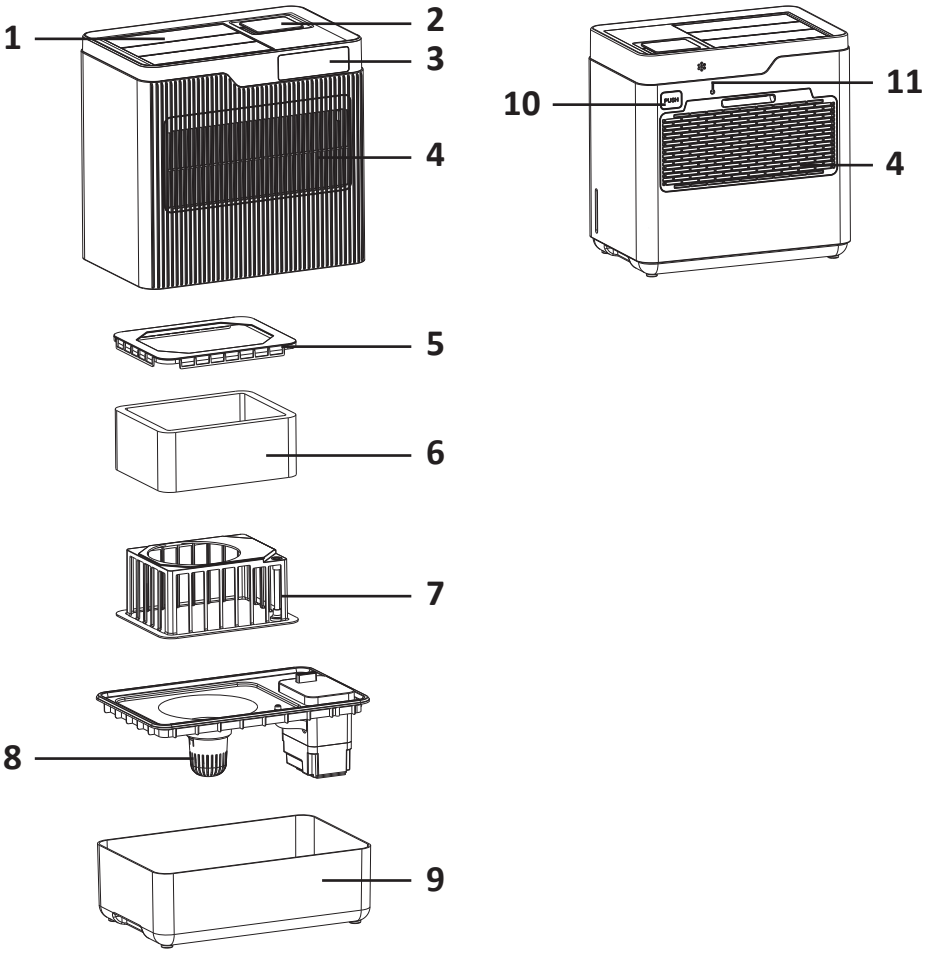

1. Жалюзи.
2. Крышка отверстия для залива воды.
3. Панель управления / дисплей.
4. HEPA-фильтр (за воздухозаборной решеткой).
5. Распределитель воды на фильтр.
6. Фильтр-губка.
7. Держатель фильтра.
8. Фильтр-картридж с ионами серебра.
9. Резервуар для воды.
10. Отсек для аромамасел.
11. Разъем для шнура питания.

Инструкция по эксплуатации


Наполнение резервуара для воды

Внимание!


- Перед наполнением резервуара отключите устройство от электросети.
- Заливайте в резервуар только свежую и чистую водопроводную воду температурой не выше 40 °C.
- Заливайте воду не выше отметки «MAX».

Чтобы наполнить резервуар, используйте один из следующих способов:

1. Снимите верхнюю крышку и залейте воду, используя стакан или любую другую емкость, как показано на рисунке. Установите крышку на место.

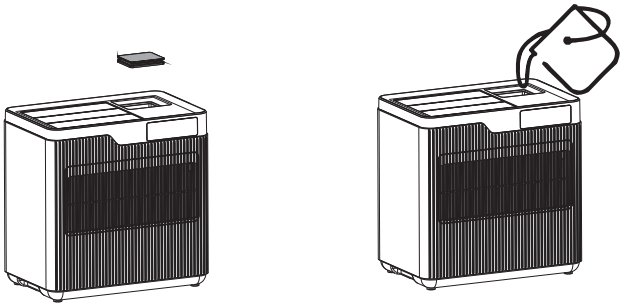


2. Разберите устройство, как показано на рисунке ниже, чтобы снять резервуар. Подставьте резервуар под струю воды, наполните его до отметки «MAX», а затем установите все части устройства на место.

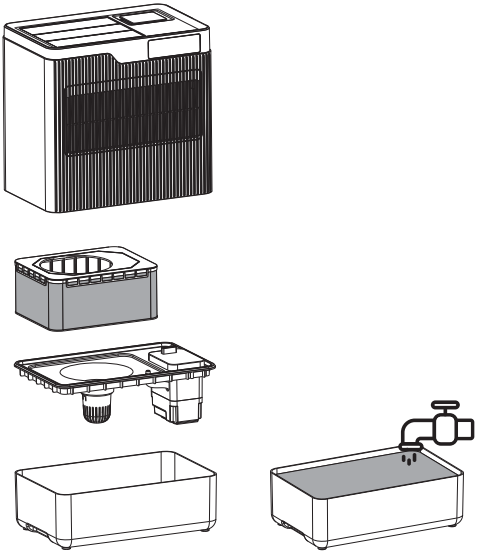

Использование отсека для аромамасел


- Нажмите на отсек, чтобы он выдвинулся.
- Капните несколько капель ароматического масла (не входит в комплект) на впитывающий вкладыш.
- Вставьте отсек на место и задвиньте его.

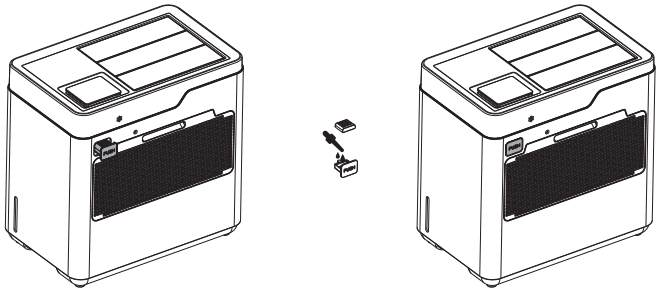

Фильтр-картридж с ионами серебра


Подавляет рост бактерий в устройстве. Ионизация воды в резервуаре продолжается постоянно, даже когда устройство выключено.

Держатель картриджа находится в крышке над резервуаром. Картридж можно легко достать и установить на место, как показано на рисунке.

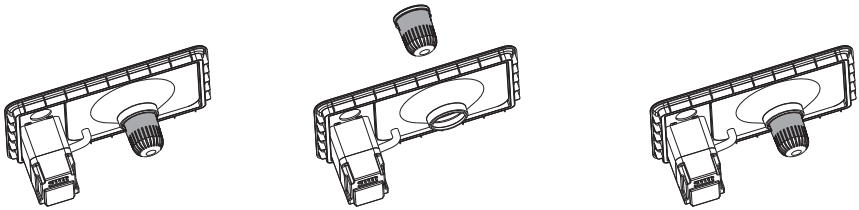

Внимание! Регулярная замена картриджа (не реже чем раз в полгода) позволяет поддерживать эффективность обеззараживания и гарантирует безопасность использования устройства.

Панель управления

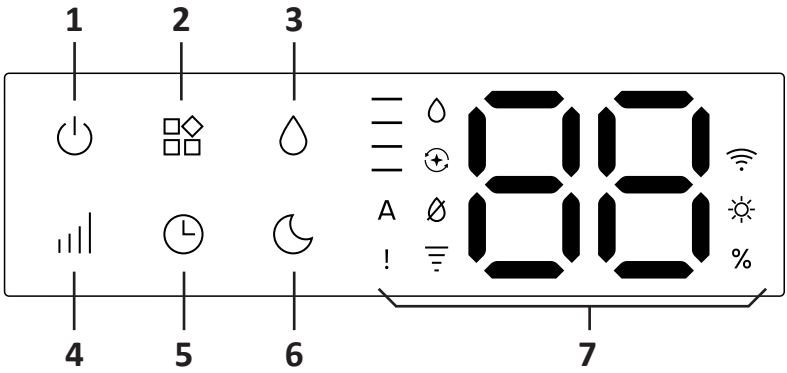

1. Кнопка питания.
2. Кнопка переключения режима работы.
3. Кнопка регулировки значения влажности.
4. Кнопка выбора скорости увлажнения.
5. Кнопка настройки функции автоотключения.
6. Кнопка отключения дисплея.
7. Дисплей.

Значение индикаторов на дисплее

Индикатор	Описание
88%	Отображает текущий уровень влажности в диапазоне 20–90%RH. Если влажность в помещении ниже 20%, на дисплее появится индикатор «L», если выше 90% — индикатор «H»
— — —	Индикатор скорости увлажнения
A	Индикатор автоматического режима
!	Индикатор отсутствия воды в резервуаре
	Индикатор режима увлажнения и очистки воздуха
	Индикатор режима очистки воздуха (без увлажнения)
	Индикатор режима сушки фильтра
	Индикатор необходимости замены HEPA-фильтра
	Индикатор подключения к Wi-Fi
	Индикатор работы УФ-лампы и ионизации

Управление устройством

Подключение к питанию

Подключите устройство к электросети — раздастся звуковой сигнал, все индикаторы на дисплее загорятся, а затем погаснут. Устройство перейдет в режим ожидания и индикатор кнопки питания будет тускло светиться.

Включение/выключение

Нажмите кнопку «⏻» — устройство запустит увлажнение в автоматическом режиме, на дисплее загорятся индикаторы «A» и «💧», а также отобразится текущий уровень влажности в помещении. Начнут работать ионизация и УФ-лампа, на дисплее загорится индикатор «☼».

Нажмите кнопку «⏻» еще раз — функции увлажнения и ионизации отключатся, но вентилятор продолжит работать еще 30 минут для просушки фильтра. В процессе сушки будет гореть индикатор «⌀». Чтобы отключить устройство полностью, снова нажмите «⏻».

Управление подсветкой

Подсветка резервуара включается автоматически при подключении устройства к питанию. Нажмите и удерживайте кнопку «⏻» 3 секунды, чтобы отключить ее. Вы также можете отрегулировать яркость подсветки (от 20% до 90%) в приложении «Houself» (см. раздел «Подключение к приложению»).

Переключение режимов работы

Нажимайте кнопку «⊞», чтобы переключаться между режимами:

- Режим увлажнения и очистки воздуха — загорается индикатор «💧».
- Режим очистки воздуха без увлажнения — загорается индикатор «⊕».

Нажмите и удерживайте кнопку «⊞» в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить функцию качания жалюзи. Когда функция включена, угол открывания жалюзи будет варьироваться от 45° до 75°.

Регулировка уровня влажности / включение ионизации

- Нажимайте кнопку «💧», чтобы установить точное значение влажности, которое устройство должно поддерживать в помещении: на дисплее поочередно будут отображаться значения в %RH: «55», «60», «65», «70», «--», «40», «45», «50», «55». При выборе «--» функция поддержания точного значения влажности будет отключена.
- Когда устройство поддерживает установленную влажность, горит индикатор кнопки «💧». Нажмите на кнопку, чтобы проверить, какое значение влажности установлено в данный момент.
- Когда значение влажности в помещении достигнет заданного уровня, устройство автоматически прекратит работу. Но если значение опустится более чем на 3%, увлажнение возобновится.
- Нажмите и удерживайте кнопку «💧», чтобы включить/выключить УФ-лампу и ионизацию — на панели будет загораться и гаснуть индикатор «☼».

Выбор скорости работы увлажнителя

Нажимайте кнопку «ıll» , чтобы переключаться между скоростями увлажнения: «1» → «2» → «3» → «4» → «Авто».

- Скорость «1» — самая низкая, «4» — самая высокая». Текущий уровень скорости показывают горизонтальные черты в верхнем левом углу дисплея: количество черт соответствует номеру скорости.
- Если выбран режим «Авто», то на дисплее загорится индикатор «A». В данном режиме устройство регулирует скорость автоматически в зависимости от уровня влажности в помещении:
  - если влажность ниже 40%RH — включается скорость «4»;
  - если влажность выше 40%RH, но ниже 55%RH — включается скорость «3».
  - если влажность выше 55%RH — включается скорость «1».

Функция автоотключения

- Нажимайте кнопку «◷», чтобы задать период времени от 1 до 9 часов (с шагом в 1 час), по истечении которого устройство должно автоматически отключиться. При выборе значения «--» функция будет отменена.
- По истечении заданного времени устройство прекратит увлажнение и запустит режим просушки фильтра.
- Чтобы проверить, сколько времени осталось до окончания таймера, и изменить значение при необходимости, нажмите кнопку «◷».

Напоминание о замене HEPA-фильтра

- Когда на дисплее загорается индикатор «⍩», это значит, что фильтры нуждаются в замене.
- Замените фильтры, как описано в разделе «Обслуживание и уход», затем нажмите и удерживайте кнопку «◷» для перезагрузки счетчика — раздастся звуковой сигнал и индикатор погаснет.

Примечание: при постоянном использовании устройства рекомендуется заменять HEPA -фильтры каждые 3 месяца. Однако в зависимости от качества воздуха и факторов окружающей среды может потребоваться более частая замена.

Индикатор отсутствия воды в баке


Если в резервуаре закончилась вода, то на дисплее начнет мигать индикатор «⍰». Затем загорится индикатор «⌀», и устройство продолжит работу в режиме сушки фильтра в течение 30 минут, после чего автоматически выключится. Для того чтобы продолжить работу, наполните бак водой.

Если бак для воды не установлен или установлен неправильно, устройство автоматически выключится и перейдет в режим ожидания. Чтобы возобновить работу, установите бак в правильное положение и нажмите «⏻».

Отключение дисплея

Нажмите кнопку «☾» — дисплей погаснет и останется гореть только индикатор данной кнопки. Нажмите «☾», чтобы дисплей вновь загорелся.

Управление при помощи пульта ДУ

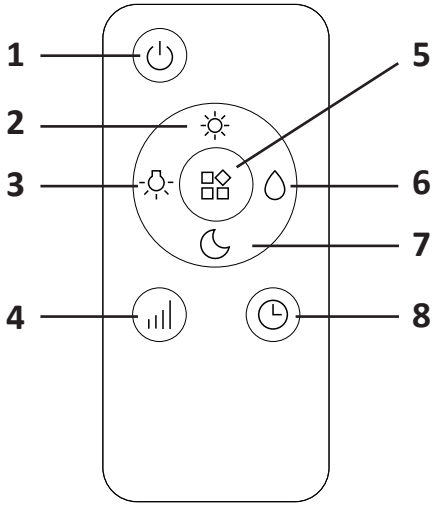

1. Кнопка питания.
2. Кнопка включения/выключения УФ-лампы и ионизации.
3. Кнопка включения/выключения подсветки.
4. Кнопка переключения скоростей увлажнения.
5. Кнопка переключения режима работы.
6. Кнопка регулировки значения влажности.
7. Кнопка отключения/включения дисплея.
8. Кнопка установки таймера автоотключения.

Примечания

- Функции кнопок на пульте ДУ идентичны функциям соответствующих кнопок на панели управления.
- Для работы пульта требуется батарейка CR2025 (поставляется в комплекте).

Подключение к приложению

Установка приложения

Умным устройством можно управлять с помощью приложения «Houself». Чтобы установить приложение, отсканируйте QR-код или скачайте его из Google Play, App Store, AppGallery, Rustore.

Подключение устройства к Wi-Fi

- Нажмите и удерживайте кнопку «ıllı» на панели управления в течение 3 секунд, чтобы устройство перешло в режим Wi-Fi. В процессе подключения индикатор «ᯤ» на панели будет мигать, при успешном подключении — гореть.
- Чтобы разорвать Wi-Fi соединение, снова удерживайте кнопку «ıllı» в течение 3 секунд. Вы также можете удалить устройство через меню приложения.

Добавление устройства

1. Убедитесь, что Ваш смартфон и устройство подключены к одной Wi-Fi сети, а на панели устройства горит индикатор «ᯤ» .
2. Откройте на смартфоне приложение «Houself», затем нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу. Выберите «Добавить устройство». Рекомендуется включить Bluetooth на Вашем смартфоне и разрешить приложению доступ к местоположению, чтобы обнаружение происходило быстрее. Приложение автоматически найдет ближайшие устройства, доступные для сопряжения.
3. Если устройство не найдено автоматически, Вы можете добавить его вручную. Слева выберите бренд устройства, а затем модель устройства. Выберите Вашу сеть Wi-Fi, введите пароль от Wi-Fi и нажмите на кнопку «Далее». Следуйте инструкциям в приложении.
4. Нажмите «Готово», когда появится меню устройства с доступными функциями.
5. При возникновении ошибок при подключении убедитесь, что:
   - используется сеть Wi-Fi 2,4 ГГц (не смешанная с 5 ГГц сеть);
   - не используется стандарт безопасности WPA3;
   - в конфигурацию Вашей Wi-Fi сети не внесены настройки, ограничивающие подключение смарт-устройств IoT.

Внимание!

- Не используйте Wi-Fi в местах, где беспроводные устройства запрещены, например, в аэропорту, медицинских учреждениях и т.д.
- Не включайте смартфон в опасных местах, таких как автозаправочные станции, предприятия по производству топлива или химикатов и т.д.
- Не используйте устройства, не предназначенные для управления через смартфон.
- Если функция Wi-Fi не работает, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- На качество управления приложением влияют смартфон, сеть Wi-Fi, расстояние от маршрутизатора и качество подключения к сети. Поэтому в случае, если не удается подключить устройство к приложению, проверьте качество подключения к Wi-Fi, смартфон и расстояние от маршрутизатора.

Обслуживание и уход

Внимание!

- Отключайте устройство от электросети перед очисткой или обслуживанием.
- Не используйте для очистки моющие средства, а также жесткие губки, способные повредить поверхность устройства.
- Производить очистку резервуара и фильтра-губки рекомендуется как минимум раз в неделю.


Очистка резервуара

1. Снимите резервуар с устройства и слейте из него оставшуюся воду.
2. Очистите резервуар изнутри и снаружи тряпкой или мягкой щеткой, после чего прополосните его под чистой водой и вытрите насухо.
3. Установите резервуар на место.

Очистка фильтра-губки

Снимите фильтр с держателя, затем промойте его под чистой водой.

Примечание: для размягчения налета и более легкой очистки Вы также можете предварительно замочить фильтр в слабом растворе уксуса или лимонной кислоты примерно на 30 минут.

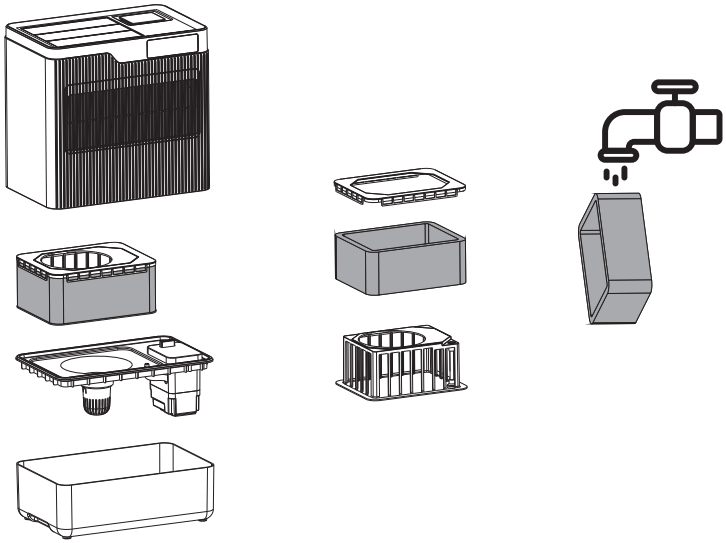


Замена HEPA-фильтра

Для достижения оптимальной производительности фильтры рекомендуется заменять регулярно. При постоянном использовании устройства в нормальных условиях HEPA-фильтр следует заменять каждые 3 месяца (примерно каждые 2160 часов работы). Однако в зависимости от качества воздуха и факторов окружающей среды фильтры могут нуждаться в более регулярной замене.

Чтобы заменить фильтр:

1. Потянув за верхнюю часть решетки, аккуратно снимите ее.
2. Возьмитесь за выступ, чтобы извлечь фильтр из отсека.
3. Поместите новый фильтр в отсек.
4. Установите решетку на место.

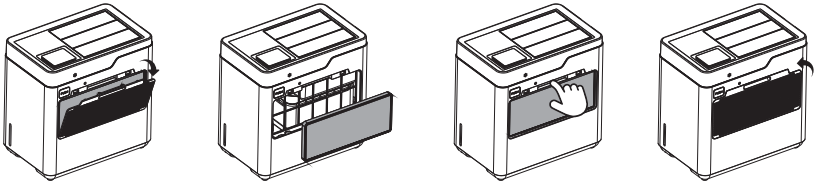

Внимание!

- HEPA-фильтр запрещено мыть.
- Перед установкой нового фильтра убедитесь, что Вы сняли с него весь упаковочный материал.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается, индикаторы на панели управления не загораются	Отсутствует питание	Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку, а розетка исправна
После нажатия на кнопку питания раздается звуковой сигнал, но устройство не работает	Фильтр расположен неправильно, из-за чего корпус устройства приподнят и нарушена подача питания	Убедитесь, что устройство собрано правильно и все элементы установлены на свои места
	Плохой контакт с питанием	Снимите внешний корпус устройства, а затем установите его обратно на резервуар. Если проблема сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр
В резервуаре есть вода, но на дисплее горит индикатор «!»	Недостаточное количество воды в резервуаре	Добавьте в резервуар не менее 2 литров воды
	Вода сильно загрязнена	Очистите устройство в соответствии с инструкциями из раздела «Обслуживание и уход», затем наполните резервуар чистой водой
	Водяной насос сломан	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

После нажатия и удержания кнопки «ıll» индикатор «ᯤ» не загорается	Подождите 30 секунд: если индикатор по-прежнему не загорается, это указывает на неисправность Wi-Fi модуля	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Подождите 30 секунд: если индикатор загорелся, это может указывать на слабость сигнала	Убедитесь, что Ваш смартфон подключен к той же Wi-Fi сети и соединение стабильно
Во время работы устройства возникает неприятный запах	Устройство используется сразу после покупки	Поместите устройство в прохладное проветриваемое место не менее чем на 12 часов
	Очистка устройства не проводилась более месяца	Очистите устройство, как описано в разделе «Обслуживание и уход»
	Картридж с ионами серебра и/или HEPA-фильтр загрязнены	Замените фильтры
От устройства исходит запах горелого пластика после его контакта с водой	Влага попала электрические компоненты	Обратитесь в авторизованный сервисный центр с целью ремонта
Пульт дистанционного управления не реагирует на нажатия кнопок	Батарейка разряжена	Замените батарейку
	Слишком большое расстояние между пультом и датчиком устройства / пульт расположен под слишком большим углом	Держите пульт в пределах 5 метров от устройства. Направляйте пульт прямо на переднюю часть мойки, угол отклонения по горизонтали при этом не должен превышать 30°
В процессе работы устройства слышен посторонний шум	По мере расходования воды в резервуаре вес устройства становится меньше, и оно может стать более неустойчивым	Залейте не менее 2 литров воды в резервуар
	Если в резервуаре почти не осталось воды, насос начнет издавать громкие звуки	
	Устройство установлено на неровной поверхности, что приводит к вибрации	Установите устройство на ровной стабильной поверхности
Протечка воды между резервуаром и внешним корпусом	Слишком много воды в резервуаре	Не заливайте воду выше отметки «MAX»
	Вода скопилась на держателе фильтра	Слейте лишнюю воду

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- По окончании срока службы батареек, входящих в комплект устройства, не выбрасывайте их вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация батареек должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.

Дополнительная информация

Manufacturer: Zhongshan Style Electric Appliances Technology Co. Ltd.
AB Area, 4th floor, North building, Workshop building NO.1, Yuxing Industrial Park, No.50, Yanjiang East 4th Road, Huoju Development district, Zhongshan city, Guangdong, China.
Изготовитель: Чжуншань Стайл Электрик Эпплайенсиз Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Зона АВ, 4-й эт., сев. здание, производственный цех №1, промпарк Юйсин, №50, 4-е вост. шоссе Яньцзян, р-н развития Хоцзюй, г. Чжуншань, пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ПРОВИЛЬ».
690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.
Адрес электронной почты: provil@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

Для заметок

Для заметок

