Пайдалану бойынша нұсқаулық

Ауа жуғыш
DAW-6006L

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты 4

Сақтық шаралары 4

Техникалық сипаттамалары 5

Құрылғы схемасы 6

Пайдаланушы нұсқаулығы 7
Су резервуарын толтыру 7
Хош иісті май бөлімін пайдалану 8
Күміс иондары бар сүзгі картриджі 8
Басқару тақтасы 9
Құрылғыны басқару 10
ҚБ пульті арқылы басқару 12
Қолданбаға қосылу 12

Қызмет көрсету және күтім 14
Резервуарды тазалау 14
Сүзгі губкасын тазалау 14
HEPA сүзгісін ауыстыру 14

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері 15

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары 17

Қосымша ақпарат 18

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Құрылғы ауаны тазартуға және бөлмедегі ылғалдылықтың ыңғайлы деңгейін сақтауға арналған.

Сақтық шаралары


- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны тек осы Нұсқаулықта көрсетілген мақсаттар үшін пайдаланыңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Егер сым және/немесе қуат ашасы зақымдалған болса, құрылғыны желіге қоспаңыз. Егер құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде кез-келген ақаулар (мысалы, жану иісі) анықталса, оны дереу желіден ажыратып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшектемеңіз. Құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы тек үй ішінде пайдалануға арналған. Оны ашық ауада пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ылғалдылығы жоғары жерлерде қолданбаңыз (мысалы, жуынатын бөлме, кір жуатын бөлме және т.б.).
- Құрылғымен бірге жеткізілетін құрамдастарды ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тек қатты, тегіс және суға төзімді беттерге қойыңыз. Таңдалған орын балалар мен жануарларға қол жетімді болмауы керек.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінен, сондай-ақ жылу көздерінен алыс орналастырыңыз.
- Құрылғыны жиһазға, қабырғаға немесе ылғалға сезімтал басқа заттарға жақын қоймаңыз, өйткені құрылғы шығаратын су буы оларды зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны тек құрғақ қолмен қосыңыз және желіден ажыратыңыз.
- Қуат сымын қыздыру элементтерінен алыс ұстаңыз, сонымен қатар оның дәліздерде орналаспауын және қысылып қалмауын қадағалаңыз.

- Құрылғыны желіден ажыратқан кезде сымды емес, ашаны ұстаңыз.
- Егер резервуарда су болмаса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғының резервуарына тек 40 °C-тан аспайтын температураға дейін қыздырылған алдын ала тазартылған суды құйыңыз.
- Резервуарға иіссу, дәрі-дәрмек, хош иісті май және т.б. қоспаңыз. Хош иісті майлар үшін құрылғыда арнайы бөлім бар.
- Егер құрылғы қосулы болса, оны еңкейтпеңіз, жылжытпаңыз немесе босатуға тырыспаңыз. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде резервуардағы сумен ешқандай манипуляция жасамаңыз.
- Су толтырылған резервуарды тек екі қолыңызбен ұстаңыз.
- Құрылғыдағы желдеткіш саңылауларды жаппаңыз, сонымен қатар оларға бөгде заттарды салмаңыз.
- Бөлмедегі ылғалдылық деңгейін бақылаңыз. Ылғалмен қаныққан ауа жиһаздар мен қабырғаларда із қалдыруы мүмкін. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде әрқашан есікті/терезені ашық қалдырыңыз.
- Бактериялардың көбеюіне жол бермеу үшін құрылғы үнемі тазалауды қажет етеді (аптасына кемінде бір рет).
- Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, резервуарда су қалдырмаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DAW-6006L.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 24 В ⎓ 1,2 А.
- Электр ток соғудан қорғау класы: II.
- ҚБ пультінің қуат түрі: CR2025.
- Номиналды қуаты: 18 Вт.
- Резервуардың сыйымдылығы: 6 л.
- Бөлменің ұсынылатын ауданы: 60 м^2.
- Сүзгілердің түрі мен саны: HEPA12 (2 дана).
- Бір цикл үшін су шығыны: 650 мл/сағ.
- Шу деңгейі: 50 дБ.
- Қуат сымының ұзындығы: 1,8 м.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қосымша функционалдылық: жоғарғы құю, жарықтандыру, Wi-Fi басқару, гигростат, гигрометр, иондану.
- Басқару қолданбасы: Houself.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.
- Адаптердің қуат параметрлері:
  - Кіріс: 100–240 В ~ 50–60 Гц.
  - Шығыс: 24 В ⎓ 1,2 А.
- Жинақталым: құрылғы, ҚБ пульті, ҚБ пультіне арналған батарея, қуат адаптері, пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

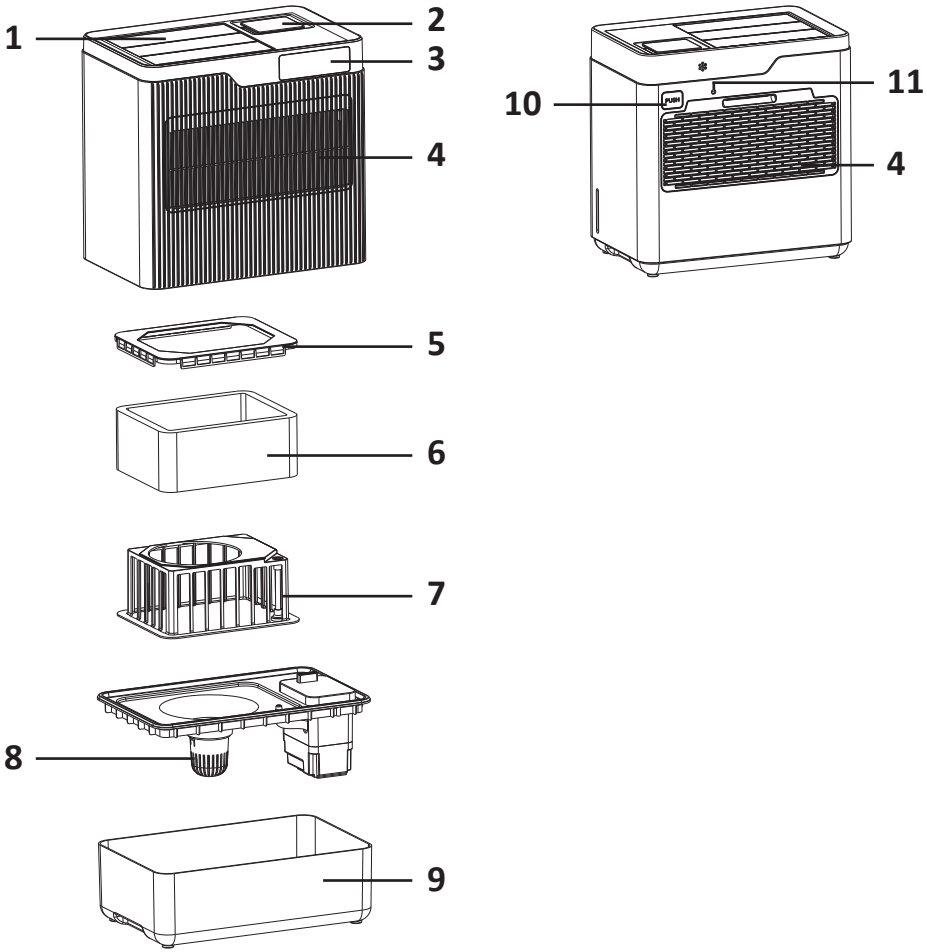

1. Жалюзи.
2. Су құятын тесік қақпағы.
3. Басқару тақтасы / дисплей.
4. HEPA сүзгісі (ауа қабылдау торының артында).
5. Сүзгіге су таратқыш.
6. Сүзгі губкасы.
7. Сүзгі ұстағыш.
8. Күміс иондары бар сүзгі картриджі.
9. Су резервуары.
10. Хош иісті майларға арналған бөлім.
11. Қуат сымының қосқышы.

Пайдаланушы нұсқаулығы


Су резервуарын толтыру


Назар аударыңыз!

- Резервуарды толтырмас бұрын құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Резервуарға тек таза және таза ағын суды 40 °C-тан аспайтын температурада құйыңыз.
- Суды «MAX» белгісінен аспай құйыңыз.


Резервуарды толтыру үшін келесі әдістердің бірін қолданыңыз:

1. Үстіңгі қақпақты алыңыз да, суретте көрсетілгендей стакан немесе кез келген басқа контейнерді пайдаланып су құйыңыз. Қақпақты орнына қойыңыз.

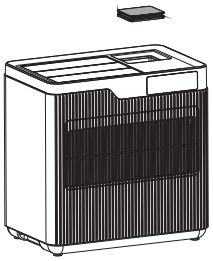

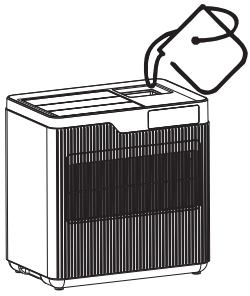


2. Резервуарды алу үшін төмендегі суретте көрсетілгендей құрылғыны бөлшектеңіз. Резервуарды су ағынының астына қойыңыз, оны «MAX» белгісіне дейін толтырыңыз, содан кейін құрылғының барлық бөліктерін орнына қойыңыз.

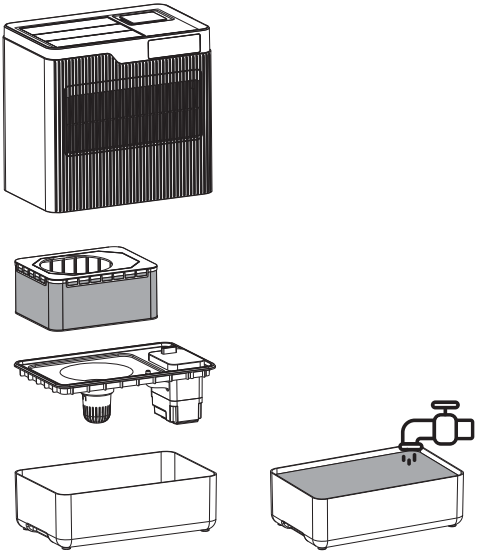

Хош иісті май бөлімін пайдалану


- Бөлімді сырғыту үшін оны басыңыз.
- Хош иісті майдың бірнеше тамшысын (жинаққа кірмейді) сіңіргіш парағына тамызыңыз.
- Бөлімді орнына салыңыз және оны сырғытыңыз.

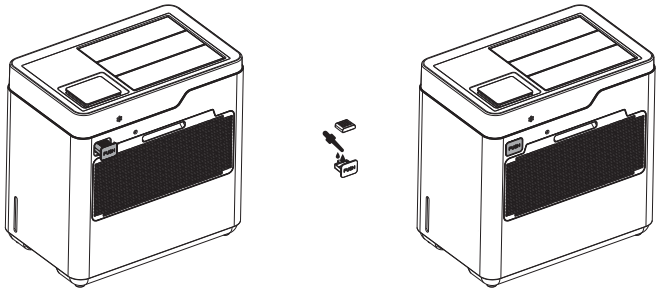

Күміс иондары бар сүзгі картриджі


Құрылғыдағы бактериялардың көбеюін тежейді. Резервуардағы судың иондануы құрылғы өшірілген кезде де үздіксіз жалғасады.

Картридж ұстағышы резервуардың үстіндегі қақпақта орналасқан. Картриджді суретте көрсетілгендей оңай алуға және орнына орнатуға болады.

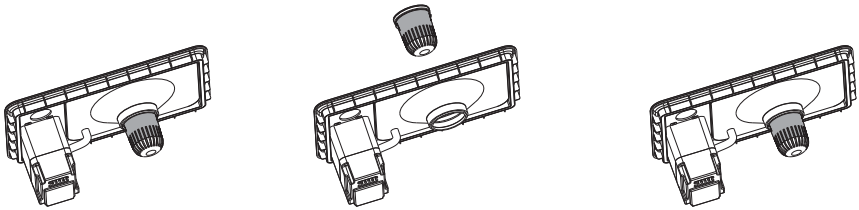

Назар аударыңыз! Картриджді үнемі ауыстыру (кем дегенде жарты жылда бір рет) дезинфекция тиімділігін сақтауға мүмкіндік береді және құрылғыны пайдалану қауіпсіздігіне кепілдік береді.

Басқару тақтасы

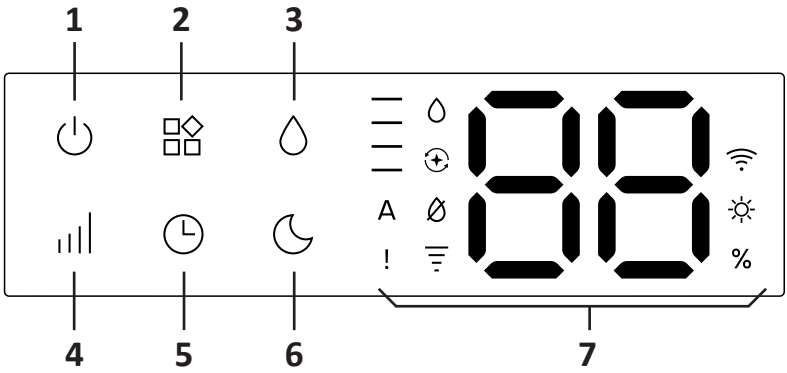

1. Қуат батырмасы.
2. Жұмыс режимін ауыстыру батырмасы.
3. Ылғалдылық мәнін реттеу батырмасы.
4. Ылғалдандыру жылдамдығын таңдау батырмасы.
5. Автоматты өшіру функциясын орнату батырмасы.
6. Дисплейді өшіру батырмасы.
7. Дисплей.

Дисплейдегі индикаторлардың мәні

Индикатор	Сипаттама
88%	Ағымдағы ылғалдылық деңгейін 20–90% RH диапазонында көрсетеді. Егер бөлмедегі ылғалдылық 20%-дан төмен болса, дисплейде «L» индикаторы пайда болады, егер 90%-дан жоғары болса — «H» индикаторы
—	Ылғалдандыру жылдамдығының индикаторы
A	Автоматты режим индикаторы
!	Резервуардағы судың жоқтығының көрсеткіші
	Ылғалдандыру және ауаны тазарту режимінің индикаторы
	Ауаны тазарту режимінің индикаторы (ылғалдандырусыз)
	Сүзгіні кептіру режимінің индикаторы
	HEPA сүзгіні ауыстыру қажеттігінің индикаторы
	Wi-Fi қосылу индикаторы
	УК шамның және иондандырудың жұмыс көрсеткіші

Құрылғыны басқару

Қуат қосылымы

Құрылғыны электр желісіне қосыңыз — дыбыстық сигнал шығады, дисплейдегі барлық шамдар жанады, содан кейін сөнеді. Құрылғы күту режиміне өтеді және қуат батырмасының шамы күңгірт болады.

Қосу/өшіру

«⏻» батырмасын басыңыз — құрылғы автоматты режимде ылғалдандыруды бастайды, дисплейде «A» және «💧» шамдары жанады, сонымен қатар бөлмедегі ылғалдылықтың ағымдағы деңгейі көрсетіледі. Иондану және УК шамы жұмыс істей бастайды, дисплейде «☼» шамы жанады.

«⏻» батырмасын тағы бір рет басыңыз — ылғалдандыру және иондау функциялары өшеді, бірақ желдеткіш сүзгіні кептіру үшін тағы 30 минут жұмысын жалғастырады. Кептіру процесінде «⌀» индикаторы жанады. Құрылғыны толығымен өшіру үшін «⏻» батырмасын қайтадан басыңыз.

Артқы жарықты басқару

Құрылғыны қуатқа қосқан кезде резервуардың артқы жарығы автоматты түрде қосылады. Оны өшіру үшін «⏻» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Сондай-ақ, «Houself» қолданбасында артқы жарықтың жарықтығын (20%-дан 90%-ға дейін) реттеуге болады («Қолданбаға қосылу» бөлімін қараңыз).

Жұмыс режимдерін ауыстыру

Режимдер арасында ауысу үшін «⊞» батырмасын басыңыз:

- Ылғалдандыру және ауаны тазарту режимі — «💧» индикаторы жанады.
- Ылғалдандырусыз ауаны тазарту режимі — «⊕» индикаторы жанады.

Перделердің тербелу функциясын қосу/өшіру үшін «⊞» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Функция қосылған кезде перделердің ашылу бұрышы 45° пен 75° аралығында болады.

Ылғалдылық деңгейін реттеу / иондауды қосу

- Құрылғы үй ішінде сақтауы керек ылғалдылықтың нақты мәнін орнату үшін «💧» батырмасын басыңыз: дисплейде %RH мәндері кезекпен көрсетіледі: «55», «60», «65», «70», «--», «40», «45», «50», «55». «--» мәнін таңдағанда, ылғалдылықтың дәл мәнін сақтау функциясы өшіріледі.
- Құрылғы орнатылған ылғалдылықты сақтаған кезде «💧» батырмасының индикаторы жанады. Қазіргі уақытта қандай ылғалдылық мәні орнатылғанын тексеру үшін батырманы басыңыз.
- Бөлмедегі ылғалдылық мәні белгіленген деңгейге жеткенде, құрылғы автоматты түрде жұмысын тоқтатады. Бірақ егер мән 3%-дан астам төмендесе, ылғалдандыру қайта басталады.
- УК шамды және иондануды қосу/өшіру үшін «💧» батырмасын басып тұрыңыз — панельде «☼» индикаторы жанып, сөнеді.

Ылғалдатқыштың жылдамдығын таңдау

Ылғалдандыру жылдамдығы арасында ауысу үшін «ıll» батырмасын басыңыз: «1» → «2» → «3» → «4» → «Авто».

- «1» жылдамдығы ең төмен, «4» — ең жоғары. Ағымдағы жылдамдық деңгейі дисплейдің жоғарғы сол жақ бұрышындағы көлденең белгілерді көрсетеді: сызықтар саны жылдамдық нөміріне сәйкес келеді.
- Егер «Авто» режимі таңдалса, дисплейде «A» индикаторы жанады. Бұл режимде құрылғы бөлмедегі ылғалдылық деңгейіне байланысты жылдамдықты автоматты түрде реттейді:
  - егер ылғалдылық 40%RH-ден төмен болса, «4» жылдамдығы қосылады;
  - егер ылғалдылық 40%RH-ден жоғары болса, бірақ 55% RH — ден төмен болса, «3» жылдамдығы қосылады.
  - егер ылғалдылық 55%RH-ден жоғары болса, «1» жылдамдығы қосылады.

Автоөшіру функциясы

- 1-ден 9 сағатқа дейінгі уақыт кезеңін (1 сағаттық қадаммен) орнату үшін «◷» батырмасын басыңыз, содан кейін құрылғы автоматты түрде өшуі керек. «--» мәнін таңдағанда, функция жойылады.
- Белгіленген уақыттан кейін құрылғы ылғалдануды тоқтатады және сүзгіні кептіру режимін бастайды.
- Таймер аяқталғанға дейін қанша уақыт қалғанын тексеру және қажет болған жағдайда мәнді өзгерту үшін «◷» батырмасын басыңыз.

HEPA сүзгісін ауыстыру туралы ескерту

- Дисплейде «⍩» индикаторы жанғанда, бұл сүзгілерді ауыстыру қажет екенін білдіреді.
- «Қызмет көрсету және күтім» бөлімінде сипатталғандай сүзгілерді ауыстырыңыз, содан кейін есептегішті қайта іске қосу үшін «◷» батырмасын басып тұрыңыз — дыбыстық сигнал шығады және индикатор сөнеді.

Ескерту: құрылғыны үнемі қолданған кезде HEPA сүзгілерін әр 3 ай сайын ауыстырған жөн. Дегенмен, ауа сапасына және қоршаған орта факторларына байланысты жиі ауыстыру қажет болуы мүмкін.

Резервуардағы судың жоқтығының көрсеткіші


Егер резервуарда су таусылса, дисплейде «!» шамы жыпылықтай бастайды. Содан кейін «⍉» шамы жанады және құрылғы сүзгіні кептіру режимінде 30 минут бойы жұмысын жалғастырады, содан кейін ол автоматты түрде өшеді. Жұмысты жалғастыру үшін резервуарды сумен толтырыңыз.

Егер су ыдысы орнатылмаған немесе дұрыс орнатылмаған болса, құрылғы автоматты түрде өшіп, күту режиміне өтеді. Жұмысты жалғастыру үшін резервуарды дұрыс күйге қойып, «⏻» батырмасын басыңыз.

Дисплейді өшіру

«☾» батырмасын басыңыз — дисплей сөніп қалады және тек осы батырманың индикаторы жанып тұрады. Дисплей қайта жануы үшін «☾» батырмасын басыңыз.

ҚБ пульті арқылы басқару

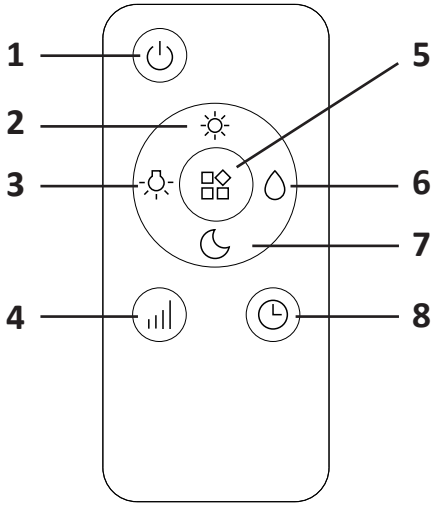

1. Қуат батырмасы.
2. УК шамды қосу/өшіру және иондау батырмасы.
3. Артқы жарықты қосу/өшіру батырмасы.
4. Ылғалдандыру жылдамдығын ауыстыру батырмасы.
5. Жұмыс режимін ауыстыру батырмасы.
6. Ылғалдылық мәнін реттеу батырмасы.
7. Дисплейді өшіру/қосу батырмасы.
8. Автоматты өшіру таймерін орнату батырмасы.

Ескертпелер

- ҚБ пультіндегі батырмалардың функциялары басқару тақтасындағы сәйкес батырмалардың функцияларымен бірдей.
- Пульт жұмыс істеуі үшін CR2025 батареясы қажет (жинақпен бірге келеді).

Қолданбаға қосылу

Қолданбаны орнату

Ақылды құрылғыны «Houself» қосымшасы арқылы басқаруға болады. Қолданбаны орнату үшін QR кодын сканерлеңіз немесе оны Google Play, App Store, AppGallery, Rustore дүкенінен жүктеп алыңыз.

Құрылғыны Wi-Fi желісіне қосу

- Құрылғыны Wi-Fi режиміне қосу үшін басқару тақтасындағы «ıll» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Қосылу процесінде панельдегі «ᯤ» шамы жыпылықтайды, егер ол сәтті қосылса, ол жанады.
- Wi-Fi байланысын үзу үшін «ıll» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Сондайақ, құрылғыны қолданба мәзірі арқылы жоюға болады.

Құрылғыны қосу

1. Смартфон мен құрылғының бір Wi-Fi желісіне қосылғанын және құрылғы жолағында «ᯤ» шамы жанып тұрғанын тексеріңіз.
2. Смартфонда «Houself» қолданбасын ашып, жоғарғы оң жақ бұрыштағы «+» батырмасын басыңыз. «Құрылғы қосу» тармағын таңдаңыз. Смартфондағы Bluetooth қосып, анықтау тезірек жүруі үшін қолданбаға орынға кіруге рұқсат беру ұсынылады. Қолданба автоматты түрде жұптастыруға болатын ең жақын құрылғыларды табады.
3. Егер құрылғы автоматты түрде табылмаса, оны қолмен қосуға болады. Сол жақта құрылғы брендін, содан кейін құрылғы үлгісін таңдаңыз. Wi-Fi желісін таңдап, Wi-Fi құпиясөзін енгізіп, «Келесі» батырмасын басыңыз. Қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.
4. Қол жетімді функциялары бар құрылғы мәзірі пайда болған кезде «Дайын» батырмасын басыңыз.
5. Қосылу кезінде қателер орын алса, мынаны тексеріңіз:
   - 2,4 ГГц Wi-Fi желісі қолданылады (5 ГГц желісімен араласпайды);
   - WPA3 қауіпсіздік стандарты қолданылмайды;
   - сіздің Wi-Fi желісінің конфигурациясында IoT смарт құрылғыларының қосылуын шектейтін баптаулар жоқ.

Назар аударыңыз!

- Сымсыз құрылғыларға тыйым салынған жерлерде, мысалы, әуежайда, медициналық мекемелерде және т.б. Wi-Fi қолданбаңыз.
- Автокөліктерге жанармай құю станциялары, жанармай немесе химиялық өндіріс орындары және т. б. сияқты қауіпті жерлерде смартфонды қоспаңыз.
- Смартфон арқылы басқаруға арналмаған құрылғыларды пайдаланбаңыз.
- Егер Wi-Fi функциясы жұмыс істемесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қолданбаны басқару сапасына смартфон, Wi-Fi желісі, бағдарлауыштан қашықтық және желіге қосылу сапасы әсер етеді. Сондықтан құрылғыны қолданбаға қосу мүмкін болмаса, Wi-Fi қосылымының сапасын, смартфонды және бағдарлауыштан қашықтықты тексеріңіз.

Қызмет көрсету және күтім

Назар аударыңыз!

- Тазалау немесе қызмет көрсету алдында құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- Тазалау үшін жуғыш заттарды, сондай-ақ құрылғының бетін зақымдауы мүмкін қатты губкаларды пайдаланбаңыз.
- Кем дегенде аптасына бір рет резервуар мен губка сүзгісін тазалау ұсынылады.


Резервуарды тазалау

1. Резервуарды құрылғыдан алыңыз да, қалған суды төгіп тастаңыз.
2. Резервуардың ішін және сыртын шүберекпен немесе жұмсақ щеткамен тазалаңыз, содан кейін оны таза сумен шайып, құрғатыңыз.
3. Резервуарды орнына қойыңыз.

Сүзгі губкасын тазалау

Сүзгіні ұстағыштан алыңыз, содан кейін оны таза сумен шайыңыз.

Ескерту: қонбаны жұмсарту және оңай тазалау үшін сүзгіні сірке суының немесе лимон қышқылының әлсіз ерітіндісіне шамамен 30 минут алдын ала жібітуге болады.

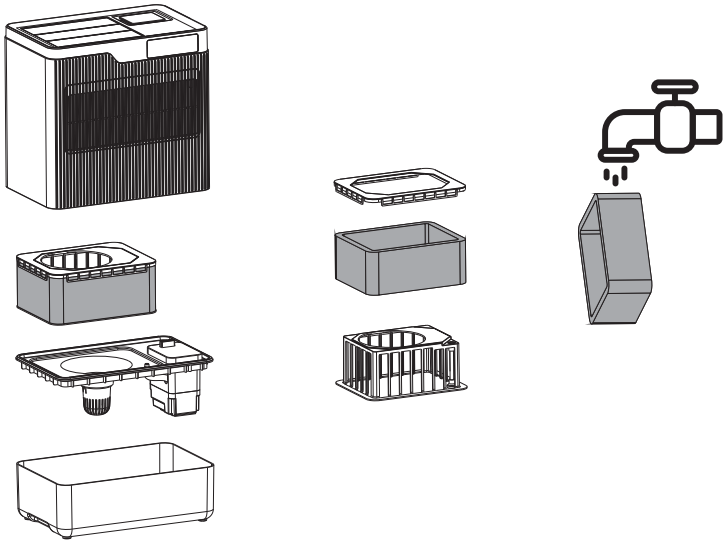


HEPA сүзгісін ауыстыру

Оңтайлы өнімділікке қол жеткізу үшін сүзгілерді үнемі ауыстырып отыру ұсынылады. Құрылғыны қалыпты жағдайда үнемі қолданған кезде, сүзгіні әр 3 ай сайын ауыстыру керек (шамамен 2160 сағат сайын). Дегенмен, ауа сапасы мен қоршаған орта факторларына байланысты сүзгілерді жүйелі түрде ауыстыру қажет болуы мүмкін.

Сүзгіні ауыстыру үшін:

1. Тордың жоғарғы жағын тартқаннан кейін оны абайлап алыңыз.
2. Сүзгіні бөліктен шығару үшін құлақшаны ұстаңыз.
3. Жаңа сүзгіні бөлімге салыңыз.
4. Торды орнына қойыңыз.

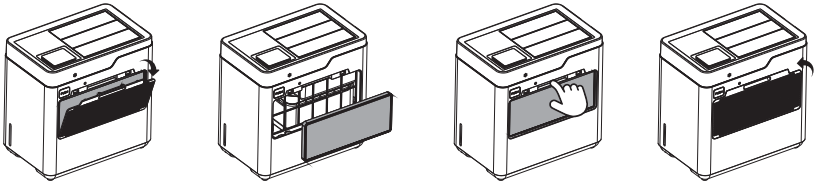

Назар аударыңыз!

- HEPA сүзгісін жууға тыйым салынады.
- Жаңа сүзгіні орнатпас бұрын, одан барлық орау материалын алып тастағаныңызға көз жеткізіңіз.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Құрылғы қосылмайды, басқару тақтасындағы шамдар жанбайды	Қуат жоқ	Ашаның розеткаға мықтап салынғанына және розетканың жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз
Қуат батырмасын басқаннан кейін дыбыстық сигнал шығады, бірақ құрылғы жұмыс істемейді	Сүзгі дұрыс орналаспаған, бұл құрылғының корпусын көтеріп, қуат көзін бұзады	Құрылғының дұрыс жиналғанына және барлық элементтердің орнына қойылғанына көз жеткізіңіз
	Қуат көзімен нашар байланыс	Құрылғының сыртқы корпусын алыңыз, содан кейін оны резервуарға қайта орнатыңыз. Егер мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Резервуарда су бар, бірақ дисплейде «!» шамы жанып тұр	Резервуардағы судың жеткіліксіз мөлшері	Резервуарға кем дегенде 2 литр су қосыңыз
	Су қатты ластанған	Құрылғыны «Қызмет көрсету және күтім» бөліміндегі нұсқауларға сәйкес тазалаңыз, содан кейін резервуарды таза сумен толтырыңыз
	Су сорғысы сынған	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

«ıll» батырмасын басып тұрғаннан кейін «ᯤ» индикаторы жанбайды	30 секунд күтіңіз: егер шам әлі жанбаса, бұл модульдің Wi-Fi ақаулығын көрсетеді	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	30 секунд күтіңіз: егер индиктаор жанса, бұл сигналдың әлсіздігін көрсетуі мүмкін	Смартфонның бірдей Wi-Fi желісіне қосылғанын және байланыс тұрақты екенін тексеріңіз
Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде жағымсыз иіс пайда болады	Құрылғы сатып алғаннан кейін бірден қолданылады	Құрылғыны кем дегенде 12 сағат бойы салқын желдетілетін жерге қойыңыз
	Құрылғыны тазарту бір айдан артық жүргізілмеген	«Қызмет көрсету және күтім» бөлімінде сипатталғандай құрылғыны тазалаңыз
	Күміс ионды картридж және/немесе HEPA сүзгісі ластанған	Сүзгілерді ауыстырыңыз
Құрылғыдан күйдірілген пластиктің иісі сумен жанасқаннан кейін шығады	Ылғал электр компоненттерін ұрды	Жөндеу мақсатында уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Қашықтан басқару пульті батырмаларды басуға жауап бермейді	Батарея заряды таусылды	Батареяны ауыстырыңыз
	Қашықтан басқару пульті мен құрылғы сенсоры арасындағы тым үлкен қашықтық / пульт тым үлкен бұрышта орналасқан	Пультті құрылғыдан 5 метр қашықтықта ұстаңыз. Пультті тікелей раковинаның алдыңғы жағына бағыттаңыз, көлденең ауытқу бұрышы 30° аспауы керек
Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде сыртқы шу естіледі	Резервуардағы су ағып жатқанда, құрылғының салмағы азаяды және ол тұрақсыз болуы мүмкін	Резервуарға кем дегенде 2 литр су құйыңыз
	Егер резервуарда су қалмаса, сорғы қатты дыбыстар шығара бастайды	
	Құрылғы тегіс емес бетке орнатылған, бұл дірілге әкеледі	Құрылғыны тегіс тұрақты бетке орнатыңыз
Резервуар мен сыртқы корпус арасындағы судың ағуы	Резервуардағы су тым көп	«MAX» белгісінен жоғары су құймаңыз
	Сүзгі ұстағышында су жиналды	Артық суды төгіп тастаңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғы жиынтығына кіретін батареялардың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды қалған тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Батареяларды кәдеге жарату қалдықтардың бақылаусыз шығарылуы нәтижесінде қоршаған ортаға ықтимал зиян келтірмеу үшін жергілікті қайта өңдеу ережелері мен ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжуншань Стайл Электрик Эпплайенсиз Тэкнолоджи Ко., Лтд.
АВ аймағы, 4-ші қабат, солтүстік ғимарат, № 1 өндірістік цех, Юйсин өндірістік паркі, №50, 4-ші Янцзян шығыс тас жолы, Хоцзюй ауд., Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні:_____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.
Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

Жазбалар үшін

Жазбалар үшін

