Руководство по эксплуатации

Кофемолка
DCG-2514E

DEXP

Содержание

Назначение устройства.....4
Меры предосторожности 4
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion).....5
Технические характеристики.....6
Комплектация.....6
Схема устройства 7
Эксплуатация.....8
Зарядка устройства.....9
Очистка и уход.....9
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации 10
Дополнительная информация 11

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Кофемолка предназначена для измельчения кофейных зерен для дальнейшего заваривания.

Меры предосторожности

- Перед включением устройства убедитесь, что оно собрано корректно и все его части закреплены плотно.
- Не погружайте устройство в воду во избежание порчи электронного блока.
- В случае неисправности или сбоев в работе устройства или его комплектующих, выключите его.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Во время работы кофемолки категорически запрещается вставлять любые предметы в контейнер или проводить какие-либо операции по обслуживанию.

- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- При перемещении кофемолки не берите ее за контейнер. Всегда убеждайтесь, что контейнер надежно зафиксирован.
- Не используйте кофемолку без зерна.
- Не засыпайте больше 25 г кофе за один раз.
- Не открывайте контейнер во время использования устройства.
- Не прикасайтесь к движущимся деталям устройства.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


Технические характеристики

- Модель: DCG-2514E.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 5 В ⎓ 1 А.
- Параметры батареи: 7,4 В, 1000 мА·ч.
- Мощность: 25 Вт.
- Система помола: жерновая.
- Объем чаши: 110 мл.
- Вид кофемолки: беспроводная.
- Материал корпуса: ABS-пластик.
- Материал мельницы: нержавеющая сталь.
- Материал чаши: пластик.
- Материал жерновов: нержавеющая сталь.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX4.
- Длина кабеля USB Type-C: 1 м.
- Вес нетто: 0,5 кг.
- Габариты (Ш × Г × В): 72 × 72 × 200 мм.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- USB-кабель Type-C.
- Щеточка для чистки.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

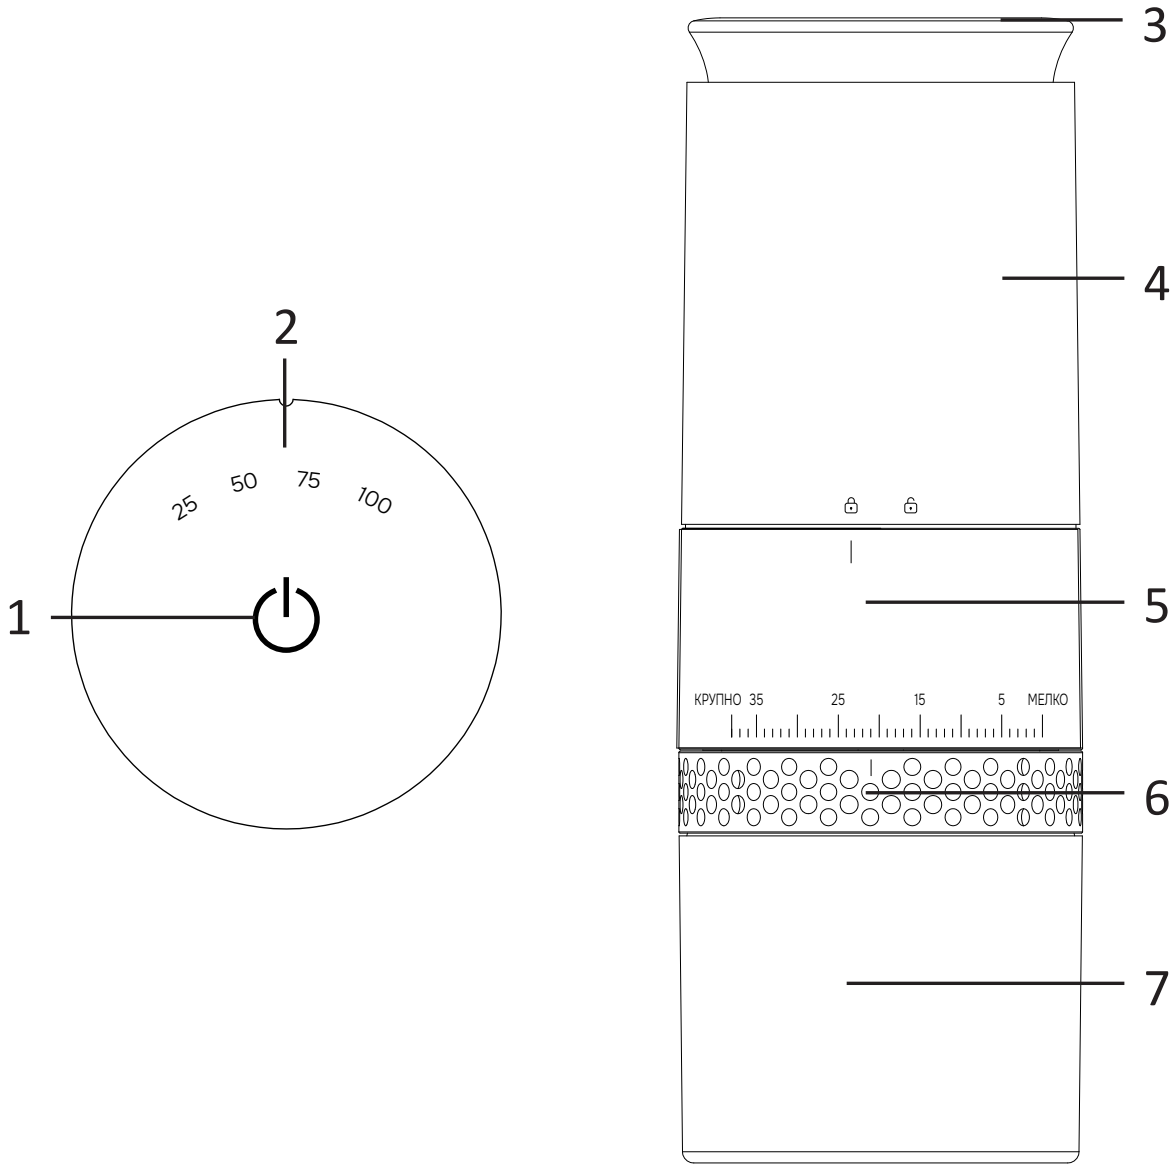

1. Кнопка питания.
2. Цифры уровня заряда батареи.
3. Панель управления.
4. Моторный блок.
5. Отсек для зерен.
6. Регулятор степени помола.
7. Контейнер для молотого кофе.

Эксплуатация

1. Поверните моторный блок в положение « 🔓 », и потяните на себя, чтобы открыть отсек для зерен.
2. Засыпьте кофейные зерна в отсек для зерен.
   Примечание: рекомендуется заполнить отсек для зерен на 80%, чтобы помол получился равномерным.




3. Установите моторный блок обратно и поверните его в положение « 🔒 ».
4. Отрегулируйте степень помола. Поверните регулятор против часовой стрелки, чтобы сделать помол мельче, или по часовой стрелке — чтобы сделать помол крупнее.
5. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Кнопка питания загорится.
6. Повторно нажмите кнопку питания, чтобы начать помол.
7. Устройство автоматически выключится, когда все зерна будут промолоты. Вы можете остановить помол, нажав кнопку питания еще раз.

Зарядка устройства

Цифры на панели управления показывают уровень заряда устройства.

1. Подключите USB-кабель в соответствующий разъем на устройстве, а затем — к источнику питания.
   Примечание: заряжать устройство можно, подключив кабель USB Type-C к адаптеру питания (не входит в комплект поставки) или к компьютеру/ноутбуку.

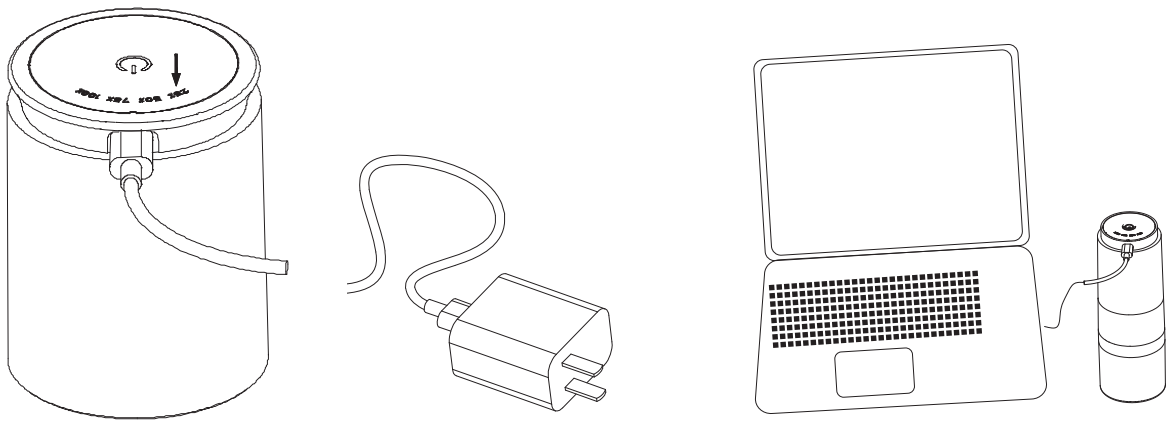

2. Кнопка питания будет мигать во время процесса зарядки.
3. По окончании зарядки кнопка питания будет непрерывно гореть.

Очистка и уход

- Протирайте моторный блок влажной тканью. Ни в коем случае не погружайте его в воду во избежание порчи устройства и поражения электрическим током.
- Контейнер для молотого кофе и отсек для зерен можно мыть в воде или посудомоечной машине.
- Не используйте абразивные чистящие средства и агрессивные вещества для очистки устройства.
- Очищайте жернова кисточкой для чистки из комплекта.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: NINGBO HUBO ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD. Floor 4-5, Building 2, Future Smart Park, Gulin Town, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, China.


Изготовитель: НИНБО ХУБО ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД. Эт. 4-5, зд. 2, Фьючэ Смарт Парк, Гулинь, р-н Хайшу, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

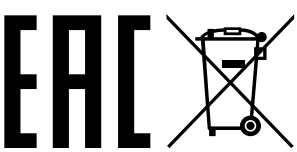

Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Для заметок

Для заметок

