Руководство по эксплуатации

Эпилятор
DE-4873

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей **5**

Схема устройства **7**

Зарядка **8**

Эксплуатация **8**
Индикация 8
Включение и выключение 8
Блокировка устройства 9
Работа с устройством 9

Использование насадок **9**
Установка и снятие 9
Бритвенная головка для тела 10
Массажная головка с насадкой для лица и тела 10
Насадка-щетка для лица и тела 10
Головка с пинцетами для эпиляции 10
Роликовая головка-пилка для ног 11
Круглая бритвенная головка для лица 11

Обслуживание и уход **11**

Технические характеристики **12**

Комплектация **12**

Возможные проблемы и их решение **13**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **14**

Дополнительная информация **15**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Эпилятор — электромеханическое устройство, предназначенное для удаления волос на теле.

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства и сохраните его для дальнейших обращений. Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Используйте устройство строго по назначению.
- Во время использования устройства не подносите его к волосам на голове, бровям, ресницам, а также к каким-либо предметам.
- При первом использовании эпилятора возможно легкое раздражение кожи (покраснение, появление красных точек), которое обычно проходит в течение короткого времени. Если раздражение сохраняется, настоятельно рекомендуется обратиться к врачу.
- Если устройство или зарядный кабель повреждены, прекратите их использование и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не прикасайтесь к устройству, адаптеру и кабелю для зарядки мокрыми руками.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

Уважаемый пользователь, обращаем Ваше внимание, что данное устройство использует в своем составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией, она поможет Вам продлить срок службы Вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.

Емкость аккумулятора и количество циклов заряда-разряда

При длительном хранении и использовании устройства аккумулятор (далее по тексту — «АКБ») имеет свойство терять заряд и емкость. После 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства) емкость АКБ может снизиться до 80% от номинальной. Емкость АКБ после 400 заряд-разрядных циклов может снизиться до 60% от номинальной емкости. Частичное снижение емкости в указанных пределах и временных периодах — это естественный износ АКБ, который не является дефектом.

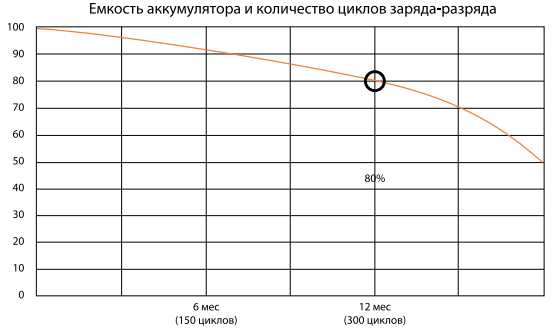

Естественный износ АКБ

АКБ теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. АКБ по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от «оптимального» (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если АКБ не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40–50%.

Используйте только оригинальное зарядное устройство

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в нее контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во внешних зарядных устройствах для батарей Li-ion, т.к. токи заряда и разряда ограничены.

У батарей Li-ion отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда.
В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда — контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов. Даже если работа устройства осуществляется посредством электрической сети, хотя бы раз в месяц батарея Li-ion должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения «о разрядке батареи»). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Аккумулятор Li-ion быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это все-таки произошло, сразу же установите его на зарядку. Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

Соблюдайте температурный режим

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В целях ремонта или обслуживания обращайтесь в специализированные сервис-центры.
Прокол элементов или смятие могут привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры также может привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что способно привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Посмотреть текущее состояние батареи Вы можете, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (уточните его местонахождение и принцип работы при покупке).

Внимание!

- Будьте осторожны, поврежденные батареи могут выделять вредные вещества.
- Если батарея сменная (съемная), при обнаружении проблем с ее работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне). Если батарея несъемная (АКБ является неотъемлемой частью устройства), гарантия действует как на само устройство. Необходимо также обратиться в сервисный центр. Чем раньше Вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.
- Время работы аккумулятора зависит от многих других факторов, действительное время работы может не совпадать с указанным.
- Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.

Схема устройства

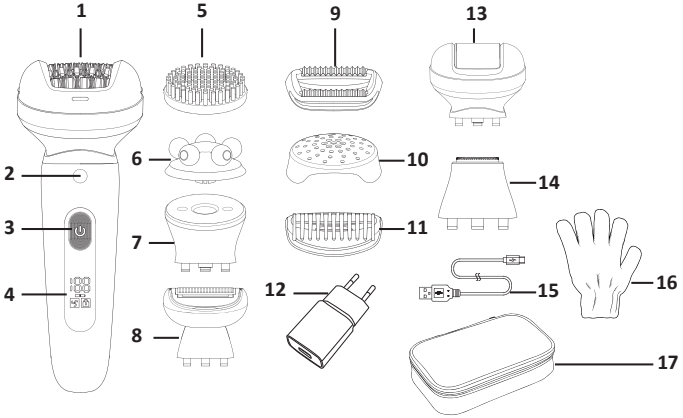

1. Головка с пинцетами для эпиляции.
2. Подсветка.
3. Кнопка питания.
4. Дисплей.
5. Насадка-щетка для лица и тела.
6. Массажная головка с насадкой для лица и тела.
7. Основание для насадки-щетки и массажной насадки.
8. Бритвенная головка для тела.
9. Массажная насадка для эпиляции.
10. Защитный колпачок.
11. Насадка-гребень.
12. Адаптер питания.
13. Роликовая головка-пилка для ног.
14. Круглая бритвенная головка для лица.
15. Кабель USB Type-C.
16. Перчатка для пилинга.
17. Сумка для хранения и переноски.

Зарядка

- Перед первым использованием устройства, а также после длительного перерыва в использовании полностью зарядите его.
- Если уровень заряда аккумулятора опускается ниже 5%, символ аккумулятора начинает мигать, напоминая о необходимости зарядить устройство.
- Перед зарядкой и во время зарядки убедитесь, что устройство выключено.
- Полная зарядка устройства занимает около 90 минут. После полной зарядки на дисплее отображается уровень заряда 100%.
- После полной зарядки устройство может работать около 90 минут.
- После полной разрядки аккумулятора устройство можно использовать напрямую при подключении к источнику питания.

Эксплуатация

Индикация

Изображение на дисплее	Описание
	**Индикатор уровня заряда аккумулятора** При включении устройства на цифровом дисплее отображается оставшийся уровень заряда аккумулятора в виде числового значения
	**Индикатор зарядки** • Во время зарядки индикатор мигает. • После достижения 100% заряда индикатор горит постоянно. • При снижении уровня заряда до 5% индикатор мигает, напоминая о необходимости зарядки устройства
	**Индикатор блокировки при транспортировке** • Чтобы включить или отключить блокировку, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. • При включении или отключении блокировки индикатор мигает 3 раза
	**Индикатор скорости** При включении устройство начинает работать на низкой скорости. Чтобы переключиться на высокую скорость, повторно нажмите кнопку питания; индикатор начнет мигать

Включение и выключение

1. Убедитесь, что устройство заряжено.
2. Установите необходимую насадку (см. раздел «Использование насадок»).

3. Нажмите кнопку питания, чтобы включить эпилятор — он начнет работать на низкой скорости. Повторным нажатием кнопки переключитесь на высокую скорость.
4. Чтобы выключить эпилятор, нажмите кнопку питания один раз (если устройство работало на высокой скорости) или дважды (если устройство работало на низкой скорости).

Блокировка устройства

Функция блокировки предотвращает случайное включение устройства при перевозке в сумке. После активации данной функции устройство находится в выключенном и заблокированном состоянии.

- Чтобы заблокировать устройство, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд. На дисплее загорятся цифры «1, 2, 3», а индикатор « 🔒 » мигнет 3 раза.
- Чтобы разблокировать устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. На дисплее загорятся цифры «3, 2, 1», а индикатор « 🔒 » мигнет 3 раза и затем погаснет. Устройство будет работать на низкой скорости.

Примечания

- Вместе с блокировкой/разблокировкой устройство всегда выключается/включается.
- Когда устройство заблокировано, то при коротком нажатии на кнопку на дисплее будет загораться индикатор « 🔒 ».

Работа с устройством

- Включите эпилятор и выберите нужную скорость. Держите эпилятор перпендикулярно обрабатываемому участку кожи и плавно перемещайте устройство против направления роста волос, слегка натягивая кожу.
- Выключите эпилятор после использования.

Использование насадок

Установка и снятие

Для снятия головки нажмите кнопку фиксации головки на корпусе устройства, затем потяните головку вверх.

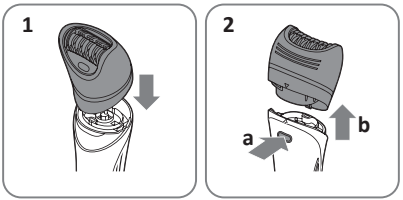

Головка с пинцетами для эпиляции

- Два уровня скорости и вращающиеся диски позволяют захватывать даже самые короткие волоски и удалять их с корнем. После эпиляции кожа остается гладкой и без волос в течение нескольких недель.
- Для головки с пинцетами для эпиляции предусмотрена массажная насадка для эпиляции, которая обеспечивает более деликатную эпиляцию за счет массажа кожи.

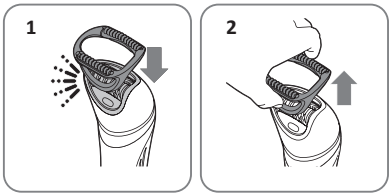

Бритвенная головка для тела

- Используйте бритвенную головку для бритья ног и тела.
- Для бритвенной головки предусмотрена насадка-гребень. Установите насадку-гребень на бритвенную головку, чтобы подравнивать волосы до длины 3 мм.

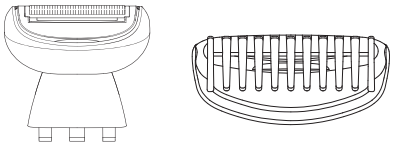

Массажная головка с насадкой для лица и тела

Массажная головка интенсивно вращается, способствуя расслаблению мышц.

Насадка-щетка для лица и тела

- Насадка-щетка для лица и тела предназначена для удаления омертвевших клеток кожи.
- Основание используется совместно с массажной головкой и насадкой-щеткой.

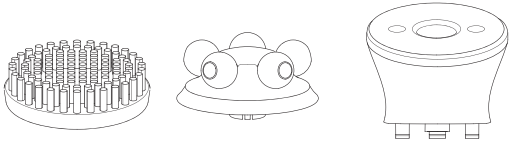

Роликовая головка-пилка для ног

Используйте роликовую головку-пилку для ног для удаления огрубевшей и омертвевшей кожи стоп.

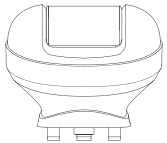

Круглая бритвенная головка для лица

Используйте эту компактную головку для точного удаления волос.

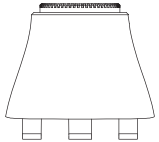

Обслуживание и уход

- Регулярно очищайте устройство.
- Перед чисткой отключите устройство от источника питания и выключите.
- Не используйте для очистки агрессивные или абразивные чистящие средства — они могут повредить поверхность устройства.
- Протрите корпус слегка влажной мягкой тканью.
- Для очистки эпиляционной головки снимите ее, нажав кнопку фиксации. Очистите головку щеткой, промойте под проточной водой и тщательно высушите перед установкой. Аналогичным образом очистите остальные головки и насадки.

Примечание: данное устройство является водонепроницаемым и имеет степень защиты IPX7. Его можно очищать под проточной водой или на короткое время погружать устройство в воду без адаптера питания.
Внимание! Никогда не очищайте и не используйте устройство под водой во время зарядки!

Технические характеристики

- Модель: DE-4873.
- Торговая марка: DEXP.
- Мощность устройства: 5 Вт.
- Параметры питания устройства: 5 В ⎓ 1 А.
- Параметры адаптера питания:
  - Вход: 100–240 ~ 50–60 Гц.
  - Выход: 5 В ⎓ 1 А.
  - Класс защиты от поражения эл. током: II класс.
- Тип и емкость аккумуляторной батареи: Li-ion, 800 мА·ч.
- Разъем зарядки/питания: USB Type-C.
- Время зарядки: 90 мин.
- Время автономной работы: 90–100 мин.
- Количество пинцетов: 48.
- Материал пинцетов: нержавеющая сталь.
- Количество скоростей: 2.
- Класс защиты от поражения эл. током (устройство): III класс.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX7.
- Подсветка: есть.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Головка с пинцетами для эпиляции.
- Бритвенная головка для тела.
- Роликовая головка-пилка для ног.
- Массажная головка с насадкой для лица и тела.
- Круглая бритвенная головка для лица.
- Массажная насадка для эпиляции.
- Защитный колпачок.
- Насадка-гребень.
- Насадка-щетка для лица и тела.
- Перчатка для пилинга.
- Сумка для хранения и переноски.
- Щеточка для очистки.
- Адаптер питания.
- Руководство по эксплуатации.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
Устройство не работает	Аккумулятор разряжен или уровень его заряда низкий	Полностью зарядите аккумулятор перед использованием или подключите устройство к источнику питания, после чего его можно использовать
	Устройство перегревается из-за засора; сработала функция защиты от чрезмерного разряда	Удалите засор и дождитесь, пока температура устройства вернется к норме
	Включена блокировка для транспортировки	Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы снять блокировку
Индикатор уровня заряда аккумулятора на дисплее не загорается во время зарядки	Штекер зарядного кабеля неплотно вставлен в устройство	Убедитесь, что штекер вставлен до упора, а адаптер питания исправлен
Устройство не заряжается	Адаптер питания подключен неправильно	Повторно правильно подключите адаптер питания

Внимание! Если указанные способы не помогли устранить неисправность, обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения ремонта.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: НИНБО ХОФОРД ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.
Западное шоссе Жуху №26, Сымэнь, г. Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: NINGBO HOFORD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.
NO. 26 RUHU WEST ROAD, SIMEN TOWN, YUYAO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.



Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Для заметок

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

