Руководство по эксплуатации

Фен-щетка
DHB-590

DEXP

Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Фен-щетка предназначена для сушки и укладки волос в домашних условиях.

Меры предосторожности

- Перед первым включением убедитесь, что электрические параметры устройства соответствуют параметрам Вашей электросети.
- При использовании устройства в ванной комнате отключайте его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность даже при выключенном устройстве.
- Всегда отключайте устройство от сети после использования.
- Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от сети. Не опускайте руку в воду, пока не будет отключено питание.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время того, когда оно подключено к сети.
- Не тяните за шнур и не обматывайте его вокруг устройства.
- Не используйте насадки, не рекомендованные производителем.
- Никогда не используйте устройство, если у него поврежден шнур или вилка, или если он упал в воду. Отнесите устройство в авторизованный сервисный центр для осмотра и ремонта.
- Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.
- Не используйте удлинители с устройством.
- Убедитесь, что сетевой шнур не натянут, не касается предметов с острыми краями, не сдавлен какими-либо предметами и не запутался.
- Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия на задней панели фена и не кладите его на мягкую поверхность, где могут скапливаться пыль и волосы. Не вставляйте никакие предметы в вентиляционные отверстия во избежание поломки устройства или его перегрева.
- Не допускайте длительного воздействия высоких температур или прямых солнечных лучей на устройство, это может привести к перегреву и поломке.
- Не используйте там, где используются аэрозольные продукты.
- Не направляйте горячий воздух в глаза.

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Внимание! Сетевой шнур данного устройства не подлежит замене пользователем. Если шнур питания поврежден, его замена должна быть произведена производителем или квалифицированными специалистами во избежание опасности.


Технические характеристики

- Модель: DHB-590.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 1000–1200 Вт.
- Количество температурных режимов: 3.
- Количество скоростей воздушного потока: 2.
- Количество насадок: 5
- Длина сетевого шнура: 2,5 м.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Область применения: бытовое

Комплектация

- Устройство.
- Насадки-браш (3 шт).
- Концентратор.
- Диффузор.
- Заколки (2 шт).
- Мешочек для хранения.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

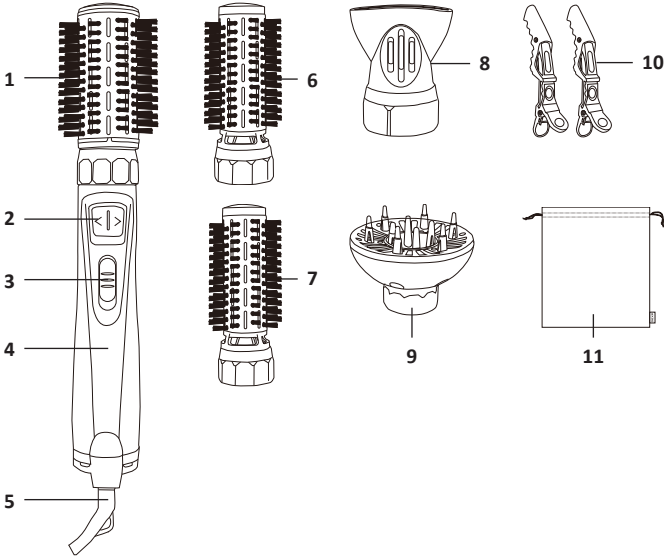

1. Насадка-браш (50 мм).
2. Кнопка автоматического вращения (влево и вправо).
3. Переключатель питания и температуры.
4. Корпус.
5. Шнур питания.
6. Насадка-браш (40 мм).
7. Насадка-браш (35 мм).
8. Концентратор.
9. Диффузор.
10. Заколки.
11. Мешочек для хранения.

Эксплуатация

1. Наденьте концентратор / диффузор / насадку-браш (по желанию), которую Вы собираетесь использовать, на переднюю часть фена-щетки, проверните ее до щелчка, чтобы она встала в паз.
2. Подключите шнур к розетке.
3. Установите переключатель питания и температуры в необходимый режим:
   - С — Высокая скорость и холодный воздух.
   - I — Низкая скорость и теплый воздух.
   - II — Быстрая скорость и горячий воздух.
4. По завершении сушки или укладки установите переключатель питания и температуры в положение 0 — устройство будет выключено.

Рекомендации по использованию

1. Промойте волосы шампунем, используйте кондиционер для волос.
2. Тщательно сполосните волосы. Удалить излишки влаги с помощью полотенца.
3. Разделите волосы на секции.
4. Используя устройство вместе с выбранной насадкой, направляйте горячий воздух на одну секцию волос за раз. Плавно перемещайте фен-щетку по каждой секции, чтобы горячий воздух проходил через волосы.
5. Фен-щетка оснащена функцией автоматического вращения:
   - нажмите правую кнопку, чтобы изменить направление завивки вправо;
   - нажмите левую кнопку, чтобы изменить направление завивки влево.

Примечания

- Чтобы избежать пересушивания, не сушите теплым воздухом одну секцию волос слишком долго. Старайтесь, чтобы поток воздуха равномерно распределялся по волосам.
- Для быстрой укладки слегка увлажните сухие волосы распылителем с водой перед использованием устройства.
- При использовании устройства для создания кудрей и волнистости, высушите волосы почти полностью на самой горячей температуре, затем завершите укладку на более низкой температуре. Это закрепит форму кудрей/волн.
- В комплектацию данного устройства входят концентратор и насадки-браш. Используйте концентратор, когда нужно сосредоточить силу сушки на маленькой области (например, на пряди или волне) или когда хотите сделать волосы прямыми. Кроме того, Вы можете использовать насадку-браш для создания кудрей.

Внимание!

- Направляйте поток воздуха на волосы, а не на кожу головы.
- Держите входные отверстия устройства свободными от волос и посторонних предметов.
- Если устройство не работает, убедитесь, что оно подключено к сети, а кнопка переключателя питания и температуры находится в режиме работы.

Очистка и уход

Внимание! Прежде чем выполнять какие-либо из следующих действий, убедитесь, что фен-щетка отключена от сети.

- Держите воздухозаборный фильтр в чистоте, удаляйте пыль и запутавшиеся волосы.
- Удалите волосы с щетки.
- Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства.
- Протирайте прибор мягкой влажной тканью.
- Не погружайте устройство в воду.

Возможные проблемы и пути их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Фен не выдувает воздух	Воздухозаборные отверстия фильтра заблокированы	Очистите фильтр
Воздушный поток прерывистый и неравномерный	Внутренняя неисправность	Немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр
Аномально высокая температура корпуса		
Аномальный звук	Посторонние предметы в изделии	
Деформация или повреждение вилки или шнура питания		

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.

- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Ningbo Joosung Electric Appliance Co.,Ltd.
No.586 Xinxingsan Road, High-Tech industrial development zone, Cixi City, Ningbo, China.

Изготовитель: Нинбо Цзосун Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.
Шоссе Синьсинсань №586, зона промышленного развития высоких технологий, Цыси, г. Нинбо, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

