Руководство по эксплуатации

Блендер погружной
DIB-1253

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **5**

Комплектация **5**

Схема устройства **6**

Руководство по эксплуатации **7**
Насадка-блендер 7
Насадка-венчик 8
Насадка-измельчитель 9
Рекомендации по обработке 10

Чистка и уход **10**

Возможные проблемы и их решение **11**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **12**

Дополнительная информация **12**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Блендер предназначен для измельчения продуктов питания, приготовления эмульсий, пюре, напитков, а также взбивания крема и т.п.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Перед каждым использованием устройства убедитесь, что все его части плотно зафиксированы на своих местах.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не подключайте блендер к удлинителю, к которому подключены другие мощные бытовые приборы.
- Не помещайте в чашу блендера очень горячие продукты и жидкости (с температурой выше +60 °C).
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Следите за тем, чтобы на моторный блок не попадала вода, и не погружайте его в воду.
- Не прикасайтесь к устройству, электрической вилке и/или шнуру питания мокрыми руками.
- Не используйте устройство дольше 10 секунд за раз и больше трех раз подряд.

- Всегда держите руки, волосы, мелкие детали одежды, а также кухонные принадлежности и другую посуду подальше от работающего венчика и лезвий ножа, чтобы исключить вероятность травм и предотвратить их повреждение.
- Не прикасайтесь к движущимся частям устройства.
- Не переполняйте чашу измельчителя и стакан для смешивания продуктами.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Отключайте устройство от сети, если оно не используется, а также перед очисткой и установкой/снятием насадок.
- Стакан для смешивания и чаша измельчителя не подходят для использования в микроволновой печи.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: DIB-1253.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Номинальная мощность: 1000 Вт.
- Максимальная мощность: 1100 Вт.
- Защита от перегрева и перегрузки: есть.
- Количество скоростей: 5 + турборежим.
- Материал корпуса: ABS-пластик.
- Материал лезвий: нержавеющая сталь.
- Длина шнура питания: 1,2 м.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Класс защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Блендер.
- Венчик.
- Измельчитель.
- Мерный стакан.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

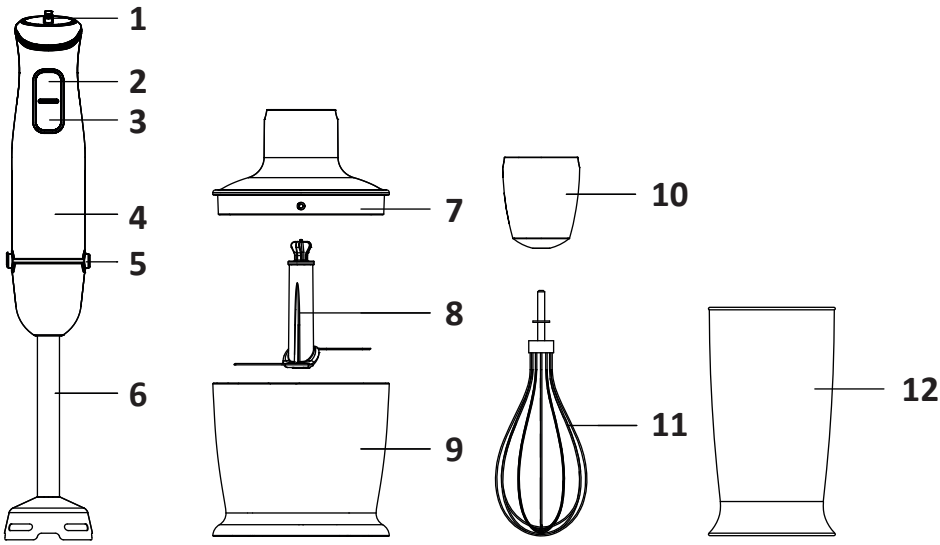


1. Регулятор скорости.
2. Кнопка питания.
3. Кнопка турборежима.
4. Моторный блок.
5. Кнопки фиксации насадок.
6. Насадка-блендер.
7. Крышка чаши измельчителя.
8. Лезвие измельчителя.
9. Чаша измельчителя.
10. Насадка-переходник для венчика.
11. Венчик.
12. Мерный стакан.

Руководство по эксплуатации

Насадка-блендер

Насадка-блендер подходит для приготовления соусов, супов, майонеза, детского питания, милкшейков и т.п.


1. Вставьте насадку-блендер в моторный блок устройства до щелчка.
2. Поместите блендер в мерный стакан или любую другую емкость. Настройте желаемую скорость с помощью регулятора и нажмите кнопку питания или кнопку турборежима для начала работы.
3. Нажимая кнопки фиксации, отсоедините насадку-блендер от моторного блока после использования.

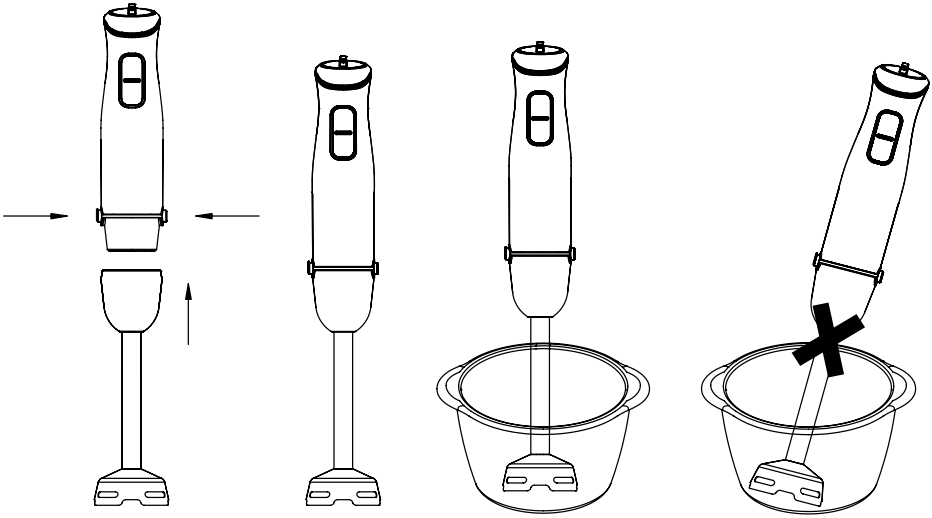

Насадка-венчик

Венчик подходит для взбивания крема, яиц и перемешивания жидкого теста.

1. Вставьте венчик в специальную насадку-переходник для венчика.
2. Получившуюся конструкцию вставьте в моторный блок устройства до щелчка, при этом удерживая кнопки фиксации насадок.
3. Поместите венчик в емкость.
4. Настройте желаемую скорость с помощью регулятора и нажмите кнопку питания или кнопку турборежима для начала работы.
5. По окончании работы, нажимая кнопки фиксации насадок, отсоедините насадку-переходник для венчика, после чего извлеките из нее венчик.

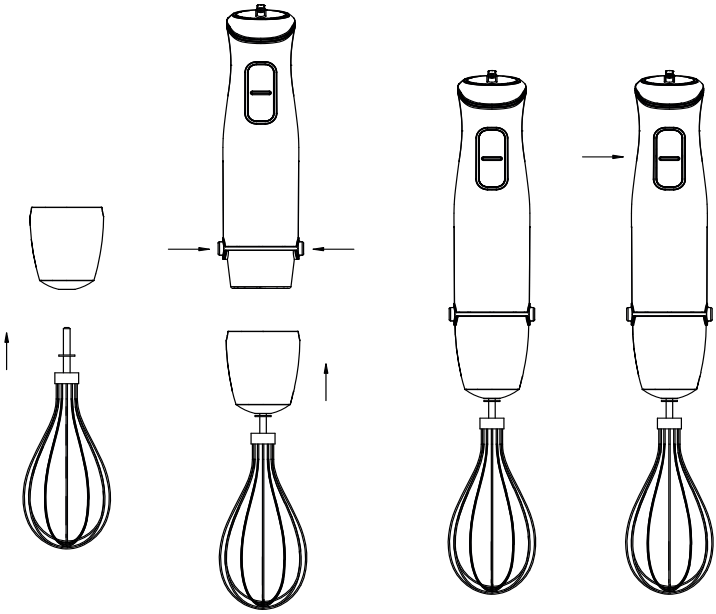

Насадка-измельчитель


Измельчитель подходит для мелкой нарезки твердых ингредиентов, например, мяса, сыра, лука, зелени, чеснока, моркови, орехов и т.п.

Внимание!

- Не измельчайте слишком твердые продукты, такие как лед, кофейные зерна и т.п.
- Лезвия очень острые, будьте осторожны во время использования.
- Всегда ставьте чашу измельчителя на ровную и не скользкую поверхность.

1. Снимите пластиковый кожух с лезвий измельчителя.
2. Установите лезвия на ось чаши измельчителя и зафиксируйте, надавив на них.
3. Поместите ингредиенты в чашу.
4. Закройте чашу крышкой, повернув ее до фиксации.
5. Вставьте моторный блок блендера в крышку измельчителя до щелчка.

   Примечание: во время измельчения одной рукой держите блендер, другой — чашу.
6. По окончании использования сначала отключите устройство от сети, после чего извлеките моторный блок, удерживая кнопки фиксации насадок.
7. Снимите крышку измельчителя.
8. Осторожно извлеките стержень с лезвиями.

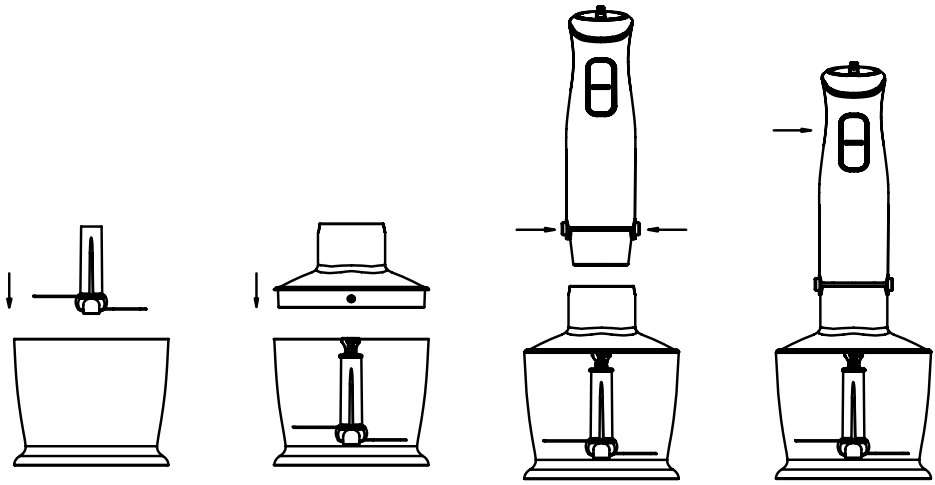

Рекомендации по обработке

Продукт	Максимальный вес (г)	Время (сек)
Мясо	250	10
Зелень	50	
Миндаль	150	
Сыр	100	
Хлеб	80	
Лук	200	
Печенье	150	
Мягкие фрукты	200	

Чистка и уход

Внимание!

- Будьте осторожны при очистке насадок устройства, так как их лезвия очень острые и могут нанести порезы при неосторожном обращении.
- Не погружайте моторный блок, крышку измельчителя, переходник для венчика и насадку-блендер в воду. Запрещено мыть эти детали в посудомоечной машине. Для очистки используйте сухую или влажную ткань. Остальные детали допускается погружать в воду и мыть в посудомоечной машине.

- Перед очисткой устройства обязательно отключите его от электросети и снимите все аксессуары.
- После взаимодействия с солеными продуктами необходимо сразу же мыть лезвия.
- Если пластиковые части устойчиво окрасились продуктами, очистите их растительным маслом, прежде чем помещать в посудомоечную машину.
- Перед последующим использованием убедитесь, что все части устройства полностью сухие.
- Для длительного хранения поместите устройство в сухое, вентилируемое место.
- Не используйте мерный стакан и чашу измельчителя для хранения продуктов.
- Не используйте химические или абразивные моющие средства для очистки устройства во избежание повреждения его поверхностей. Не используйте моющие средства в больших количествах.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
Моторный блок перестал работать во время использования	Моторный блок перегрелся и сработал встроенный предохранительный выключатель	Позвольте моторному блоку остыть в течение 30 минут и продолжите использование
Насадка-блендер не вставляется в моторный блок	Загрязненный разъем	Очистите зону стыковки насадки-блендера и моторного блока при помощи щетки или сухого полотенца
Во время работы открепляется крышка измельчителя	Крышка установлена некорректно и не зафиксирована	Установите крышку на чашу измельчителя и поверните ее до фиксации
Крышка измельчителя не фиксируется	Посторонние предметы внутри измельчителя препятствуют полной фиксации лезвий в оси чаши измельчителя	Убедитесь, что в отверстии оси крышки измельчителя нет посторонних предметов и повторите попытку

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- При обнаружении повреждений изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.

Дополнительная информация

Manufacturer: Shenzhen Homer Electrical Appliances Co., Ltd.
4th Floor, Building D, Jin'ao Industrial Technology Park, No. 35 Ju'keng Road, Guanlan Street, Longhua New District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China.
Изготовитель: Шэньчжэнь Хомэр Электрикал Эпплайенсиз Ко., Лтд.
4-й эт., зд. D, технологический промпарк Цзиньао, шоссе Цзюйкэн №35, ул. Гуаньлань, новый р-н Лунхуа, г. Шэньчжэнь, пров. Гуаньдун, Китай.
Сделано в Китае.
Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com
Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).
Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

