Руководство по эксплуатации

Блендер стационарный DPM-161MD

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **6**

Комплектация **6**

Схема устройства **7**
Схема панели управления 8
Схема регулятора скорости 8

Подготовка к эксплуатации **9**

Эксплуатация **10**

Чистка и уход **11**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **11**

Дополнительная информация **12**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Блендер стационарный предназначен для измельчения продуктов питания, приготовления эмульсий, пюре, напитков, а также взбивания крема и т.п.

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства и сохраните его для дальнейших обращений.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов. Следите, чтобы шнур или штепсельная вилка не касались горячих поверхностей.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не прикасайтесь к движущимся деталям устройства.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Устанавливайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях, не размещайте его на краю стола.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Всегда выключайте устройство перед отключением его от сети. Отключайте устройство от сети, держась за вилку, не тяните за сам шнур.

- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется, перед очисткой, сборкой и разборкой.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- Держите руки и кухонные принадлежности вдали от емкости во время смешивания, чтобы снизить риск серьезных травм или повреждения блендера. Допускается использование лопатки только в том случае, если блендер выключен.
- Во избежание травм никогда не устанавливайте ножевой блок на моторный блок без правильно закрепленной чаши.
- При снятии блендера с моторного блока дождитесь полной остановки ножей.
- Всегда используйте блендер с установленной крышкой.
- При первом использовании данного устройства Вы можете почувствовать специфический запах — это нормальное явление при первом использовании моторного блока, не стоит беспокоиться: этот запах исчезнет самостоятельно после нескольких использований.
- Не погружайте моторный блок, шнур питания, электрическую вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: DPM-161MD.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Номинальная мощность: 1000 Вт.
- Максимальная мощность: 2600 Вт.
- Количество программ: 4.
- Колка льда: есть.
- Защита от перегрева и перегрузки: есть.
- Материал чаши: стекло.
- Объем чаши: 1,7 л.
- Материал дорожной бутылки: тритан.
- Материал корпуса: нержавеющая сталь, пластик.
- Длина шнура: 1,2 м.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Кофемолка.
- Блок ножей для кофемолки.
- Дорожная бутылка.
- Блок ножей для дорожной бутылки.
- Мерный колпачок.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

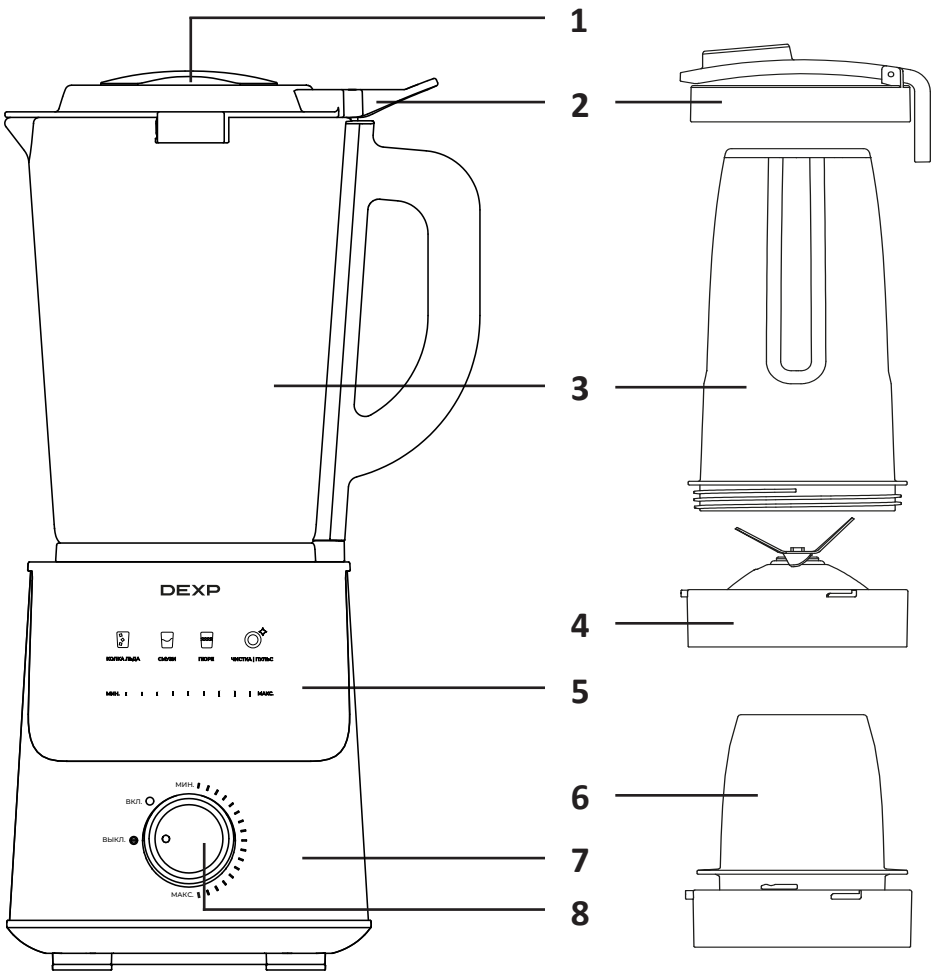

1. Мерный колпачок.
2. Крышка.
3. Чаша блендера.
4. Блок ножей для дорожной бутылки.
5. Панель управления.
6. Блок ножей для кофемолки.
7. Моторный блок.
8. Регулятор скорости.

Схема панели управления


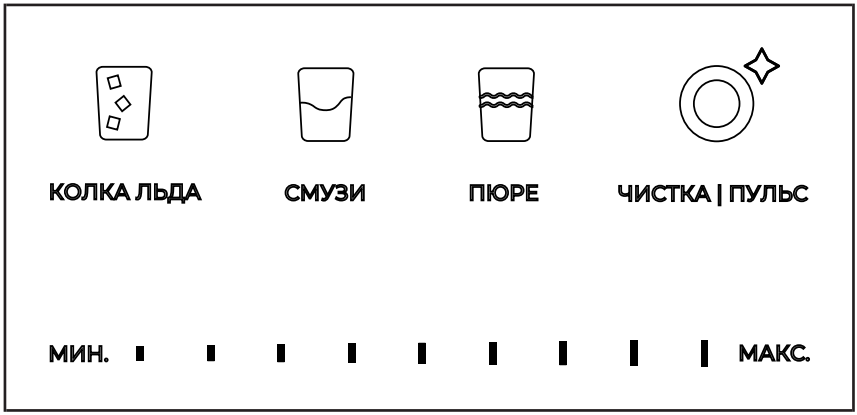


Схема регулятора скорости

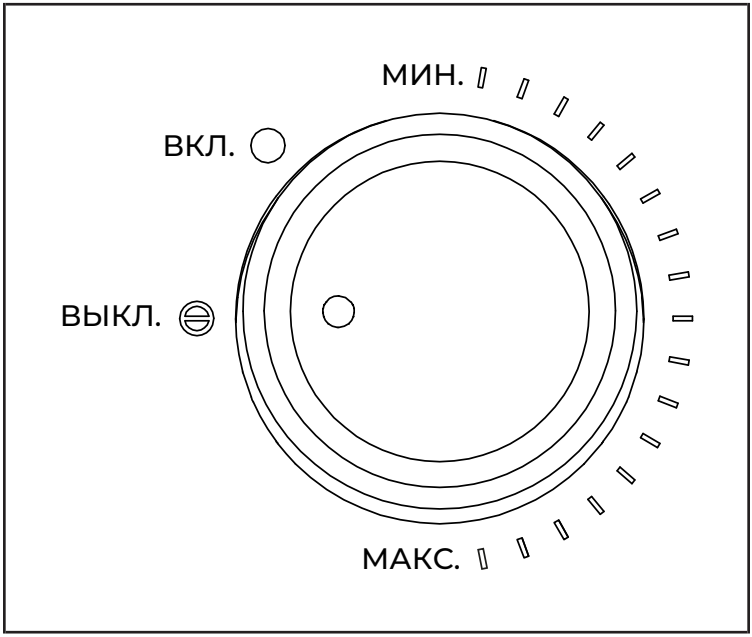


Подготовка к эксплуатации

Перед первым использованием откройте упаковку, извлеките устройство и разложите все компоненты на ровной поверхности.

Соберите компоненты чаши блендера (включая мерный колпачок, крышку и чашу) на основании. Помимо моторного блока, все съемные детали можно разобрать для очистки (см. «Чистка и уход»).

1. Установите чашу блендера отверстием вверх. Поместите крышку на чашу, совместив среднее фиксирующее положение крышки. Поместите мерный колпачок на крышку и закрутите его по часовой стрелке.
2. Отрегулируйте соединитель в нижней части чаши, установите собранную чашу на основание (ручкой в сторону основания, а меткой открытия — вниз) и затяните до совпадения с меткой фиксации.
3. Отрегулируйте соединитель в нижней части чаши, затем установите собранную чашу и затяните до совпадения с меткой фиксации.
4. Отрегулируйте соединитель в нижней части дорожной бутылки, установите собранную дорожную бутылку и затяните до совпадения с меткой фиксации.

Примечание: данное устройство оснащено системой блокировки безопасности крышки, поэтому перед включением питания крышка должна быть зафиксирована в правильном положении, иначе устройство не активируется в целях безопасности.

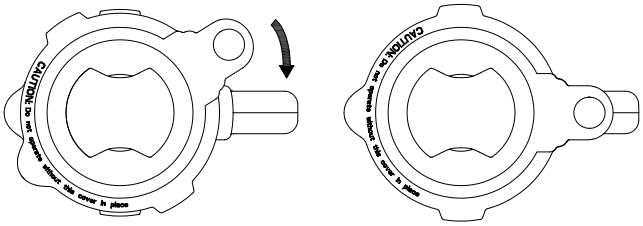

Эксплуатация

1. Очистите от кожуры и сердцевины фрукты или овощи, затем нарежьте их на мелкие кубики.
2. Поместите продукты, которые необходимо измельчить, в чашу. Как правило, для нормальной работы устройства необходимо добавить определенное количество очищенной воды. Соотношение продуктов и воды составляет 2:3. Количество смеси не должно превышать максимальную отметку, указанную на чаше. Объем готового продукта не должен превышать 1,7 л, а время непрерывной работы устройства не должно превышать 3 минуты (пример см. ниже в таблице).

Тип продукта	Нарезка	Вес	Скорость
Морковь (яблоко, груша и т.д.)	Кубиками (15 × 15 × 15 мм)	Морковь: 700 г Вода: 1000 г	Высокая

3. Установите крышку на чашу. Убедитесь, что мерный колпачок установлен на место, и поместите собранную чашу на моторный блок. Подключите шнур питания к розетке.
4. Установите регулятор скорости в необходимое положение.
5. При достижении желаемой консистенции переведите регулятор в положение «ВЫКЛ.», затем отключите блендер от сети.

Примечания

- Данное устройство оснащено термостатом, который автоматически останавливает работу двигателя в целях защиты от перегрева. Если система сработала и блендер отключился, отключите устройство от розетки и дайте ему остыть в течение нескольких минут, затем снова подключите — работа восстановится.
- При каждом использовании непрерывная работа устройства не должна превышать 3 минуты. Между двумя циклами непрерывной работы необходимо выдерживать перерыв не менее 10 минут, дав устройству остыть до комнатной температуры перед выполнением следующего цикла.
- Если необходимо остановить устройство во время работы, переведите регулятор в положение «ВЫКЛ.» в любой момент.
- При колке льда, приготовлении смузи или супа поверните регулятор в положение «ВКЛ.-МИН.», коснитесь соответствующей кнопки на панели управления, и устройство остановится автоматически. Вы также можете вручную нажать кнопку для досрочной остановки после достижения желаемого результата.
- При использовании импульсного режима переведите регулятор в положение «ВКЛ.-МИН.» и нажмите кнопку импульсного режима — устройство немедленно остановится, как только Вы уберете палец с кнопки.

Внимание!

- Не используйте блендер для взбивания яичных белков, крема, приготовления картофельного пюре, перемешивания теста, а также в качестве соковыжималки.
- Никогда не кладите в блендер кости, сильно замороженные и слишком твердые продукты.
- Для лучшего перемешивания продуктов с жидкостью сначала налейте жидкость в чашу, а затем добавьте твердые ингредиенты.
- Никогда не используйте кипящие жидкости и не включайте устройство пустым.

Чистка и уход

- Всегда отключайте устройство от сети перед чисткой.
- Рекомендуется мыть части устройства сразу по окончании использования для более легкой очистки.
- Вы можете использовать функцию очистки чаши: для этого заполните чашу примерно на треть мыльной водой, установите ее на моторный блок, закройте крышку и нажмите кнопку «Чистка/Пульс». После окончания программы вылейте мыльную воду и сполосните чашу чистой водой.
- Перед чисткой разберите устройство.
- Мерный колпачок, крышку, уплотнительное кольцо и дорожную бутылку можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °C.
- Промойте лезвия в теплой воде с моющим средством, тщательно ополосните и оставьте сушиться в перевернутом состоянии.
  Внимание! Будьте осторожны, лезвия очень острые!
- Для чистки корпуса используйте влажную ткань. После этого протрите его насухо.
- Для очистки сложных загрязнений на корпусе используйте неабразивное моющее средство.
  Внимание!
- Не используйте грубые абразивные губки или чистящие средства для очистки продукта.
- Не погружайте блок ножей полностью в воду.
- Не помещайте моторный блок в посудомоечную машину для очистки.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжэцзян Ланьбао Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.
№899, восточное шоссе Каифа, Чжоусян, г. Цыси, Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Zhejiang Lanbao Electrical Appliance Co.,Ltd.
No.899, East Kaifa Rd, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo, Zhejiang, CHINA.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

