Руководство по эксплуатации

Электробритва
DR-886W

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Электробритва является электромеханическим устройством, предназначенным для бритья волос на лице.

Меры предосторожности:

- Во избежание угрозы удушения храните элементы упаковки и детали устройства вне досягаемости детей. Не оставляйте элементы упаковки вблизи колыбелей, детских кроваток, колясок и манежей.
- Незамедлительно отключите устройство в случае его неисправности. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не размещайте устройство и кабель для зарядки вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется, перед очисткой, сборкой и разборкой.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Не погружайте устройство в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Используйте устройство исключительно для целей, обозначенных данным руководством.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.
- При появлении посторонних звуков или запахов незамедлительно отключите устройство от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство предназначено исключительно для индивидуального использования. Во избежание распространения кожных заболеваний и инфекций не рекомендуется передавать его другим лицам.

Технические характеристики

- Модель: DR-886W.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания устройства: 5 В ⎓ 1 А.
- Мощность: 5 Вт.
- Аккумулятор: Li-ion, 800 мА·ч., 3,7 В.
- Время зарядки: 110 мин.
- Время автономной работы: 60 мин.
- Способ бритья: влажное/сухое.
- Система бритья: роторная.
- Количество бритвенных секций: 3.
- Материал корпуса: алюминий, ABS-пластик.
- Разъем для зарядки: Type-C.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX6.
- Область применения: бытовое.


Комплектация

- Устройство.
- Бритвенная головка.
- Головка-триммер для носа и ушей.
- Головка-триммер для волос + регулируемый гребень (3/4/5/6/7 мм).
- Кабель для зарядки USB Type-C.
- Щеточка для очистки.
- Мешочек для хранения.
- Руководство по эксплуатации.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)


- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Схема устройства

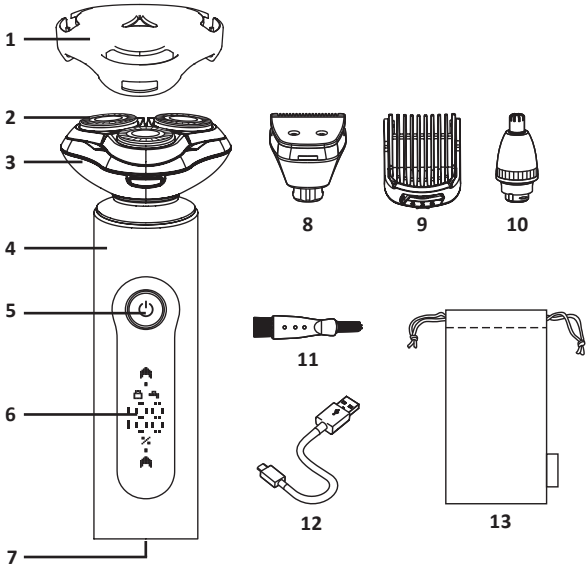

1. Защитная крышка.
2. Бритвенная сеточка.
3. Бритвенная головка.
4. Корпус.
5. Кнопка питания.
6. Дисплей.
7. Разъем для зарядки.
8. Головка-триммер для волос.
9. Регулируемый гребень (3/4/5/6/7 мм).
10. Головка-триммер для носа и ушей.
11. Щеточка для очистки.
12. Кабель USB Type-C.
13. Мешочек для хранения.

Схема дисплея

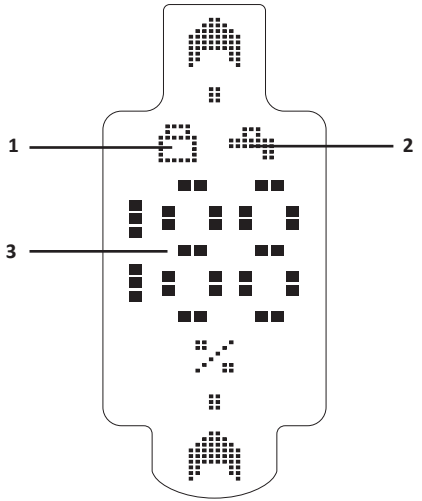

1. Индикатор дорожной блокировки.
2. Индикатор необходимости очистки.
3. Индикатор заряда батареи.


Руководство по эксплуатации


Зарядка устройства

Внимание!

- Используйте адаптер с параметрами питания 5 В ⎓ 1 А (в комплект не входит) и оригинальный кабель из комплекта.
- Заряжайте устройство в диапазоне температур от +5 °C до +35 °C.
- Не заряжайте устройство под прямыми солнечными лучами и в зонах с высокой температурой.
- Устройство необходимо выключить перед тем как поставить на зарядку. Во время зарядки устройство может быть использовано, но только для сухого бритья. Нельзя мочить устройство, когда оно находится на зарядке.

1. Для подключения устройства к зарядке необходимо вставить кабель USB Type-C в устройство, а адаптер в электрическую розетку. После подключения устройства загорится индикатор зарядки.
2. Время полной зарядки устройства составляет 110 минут, а время работы полностью заряженного устройства составляет 60 минут.
3. Значение «100%» на индикаторе заряда батареи означает, что устройство полностью заряжено и готово к работе.
4. Если устройство необходимо зарядить, индикатор заряда батареи загорится и отобразит значение «10%».

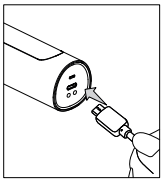


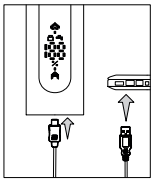


Порядок работы

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. На дисплее загорится индикатор заряда батареи и отобразится текущий заряд батареи.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы активировать режим дорожной блокировки, предотвращающий случайное включение устройства. При активации загорится соответствующий индикатор. Для отключения дорожной блокировки снова нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.
3. Если во время использования устройства на дисплее загорится индикатор необходимости очистки, это означает, что лезвия засорились. В таком случае необходимо отключить устройство, отсоединить головку и с помощью щеточки очистить лезвия. После этого устройство можно включить и продолжить использование.

4. Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройство на сухой коже и вести бритвенную головку против направления роста волос.

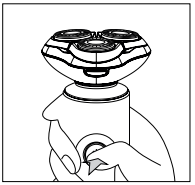

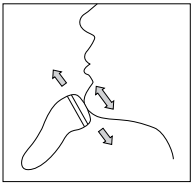


5. По окончании использования наденьте на устройство защитную крышку.


Примечания


- В течение первых нескольких использований кожа может испытывать небольшое раздражение — это нормально.
- Перед использованием проверьте, что бритвенная головка и сеточка целы. Если они повреждены, пожалуйста, прекратите использование устройства.

Использование насадок

- Для того, чтобы использовать бритвенную головку-триммер, необходимо снять бритвенную головку и установить бритвенную головку-триммер.
- После использования, все головки-триммеры должны храниться в сухом месте.
- Перед использованием головки-триммера для носа и ушей, убедитесь, что насадка чистая. Не погружайте триммер глубже, чем на 5 мм. Во избежание раздражения после бритья, прикладывайте кончик триммера прямо к коже.
- После бритья с использованием специальных средств, головки-триммеры необходимо тщательно очистить и высушить.
- Для того, чтобы использовать головку-триммер с регулируемым гребнем, необходимо плотно зафиксировать насадку-гребень на головке-триммере и установить нужную длину при помощи встроенного регулятора на гребне.

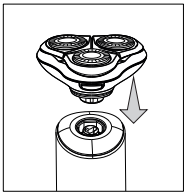

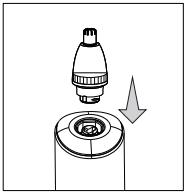

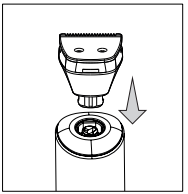


Уход и очистка

- Перед очисткой устройство необходимо отключить.
- Индикатор необходимости очистки загорается каждые 15 минут во время использования. Если отключить и включить устройство заново, отсчет времени начнется сначала.
- Все бритвенные головки необходимо очищать каждую неделю с использованием специальной щеточки для очистки или воды.



- При регулярном использовании бритвенные головки необходимо смазывать специальным маслом.

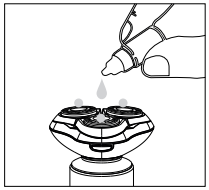

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию

в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжэцзян Жуньвэ Электрикал Тэкнолоджи Ко., Лтд.
2-3 эт., корп. С, №187, 4-й пр-т. Биньхай, зона экономико-технического развития Вэньчжоу, г. Вэньчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.
Manufacturer: Zhejiang Runwe Electrical Technology Co., Ltd.
Floor 2-3, Block C, No.187, Binhai 4th Ave, Wenzhou Economic and Technical Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province, P.R. China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК». 690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г.Владивосток, ул.Некрасовская, д.59, каб 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

