Руководство по эксплуатации

Пароочиститель напольный DSC-2426

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **6**

Комплектация **6**

Схема устройства **7**
Схема парового пистолета 7
Аксессуары 8

Эксплуатация **9**
Инструкция по установке и применению аксессуаров 10

Чистка и уход **13**
Очистка бака для воды 13

Возможные проблемы и их решения **13**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **14**

Дополнительная информация **15**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Пароочиститель предназначен для очистки поверхностей паром.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не направляйте пар на людей и животных во избежание несчастных случаев.
- Не помещайте устройство, шнур питания или вилку в воду и другие жидкости. Не прикасайтесь к устройству и шнуру питания мокрыми руками.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время его работы.
- Не направляйте пар на электронное оборудование.
- При отключении устройства от сетевой розетки держитесь за вилку, не тяните за шнур.
- Не перемещайте устройство, держа его за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы или касался горячих поверхностей.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов и объектов (например, занавесок).
- Не используйте устройство на кожаных изделиях, полированной воском мебели или полах, синтетических тканях, бархате, а также на других деликатных и чувствительных к пару материалах.
- Перед использованием устройства рекомендуется проверить действие пароочистителя на небольшом участке поверхности.
- Не распыляйте пар на одно место дольше 5 секунд. При очистке стеклянных поверхностей не распыляйте дольше 2 секунд.
- Не добавляйте моющие или химические средства, а также ароматические вещества в бак устройства. Не заполняйте бак какими-либо иными жидкостями, кроме чистой воды.
- Не включайте устройство, если бак для воды пуст.

- Держите руки на расстоянии не менее 20 сантиметров от отверстия выхода пара, чтобы избежать ожога.
- Плотно затяните защитную крышку (предохранительный клапан) перед тем, как включать устройство. Никогда не откручивайте ее во время работы, так как находящиеся под давлением в баке горячая вода и пар могут выйти наружу и привести к ожогам. Открывайте клапан только после того, как устройство полностью остыло и давление в баке упало.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, а также в случае повреждения шнура питания или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. С целью ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Будьте осторожны, так как обрабатываемая поверхность и некоторые детали устройства могут оставаться горячими в течение некоторого времени после окончания использования пароочистителя.
- Будьте крайне внимательны при использовании устройства рядом с детьми. Если Вы закончили обрабатывать поверхность, сразу же остановите подачу пара нажатием на кнопку блокировки.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что устройство собрано правильно и все детали прочно зафиксированы на своих местах.
- Отключайте устройство перед сменой насадок, перемещением или чисткой.
- Не используйте устройство вне помещений, а также при температуре в помещении ниже 0 °C.
- По окончании использования всегда отключайте устройство от сети. Дайте ему остыть и слейте оставшуюся воду из бака.
- Используйте устройство только по назначению.


Технические характеристики

- Модель: DSC-2426.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 2000 Вт.
- Давление: 4 бар.
- Подача пара: 45 г/мин.
- Емкость бака: 1500 мл.
- Время непрерывной подачи пара: 37 мин.
- Длина шланга: 2,1 м.
- Длина шнура питания: 7 м.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX4.
- Область применения: бытовое.

Комплектация


- Устройство.
- Воронка.
- Комплект запасных резиновых прокладок.
- Мерный стакан.
- Мешок для хранения.
- Насадка высокого давления.
- Насадка для мытья пола.
- Насадка для отпаривания.
- Насадка для стекол и зеркал.
- Нейлоновая щетка (5 шт).
- Щетка из нержавеющей стали.
- Переходник насадки для пола.
- Перчатка.
- Рамка для чистки ковра.
- Салфетка (2 шт).
- Салфетки для пола (4 шт).
- Удлинительная трубка (2 шт).
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

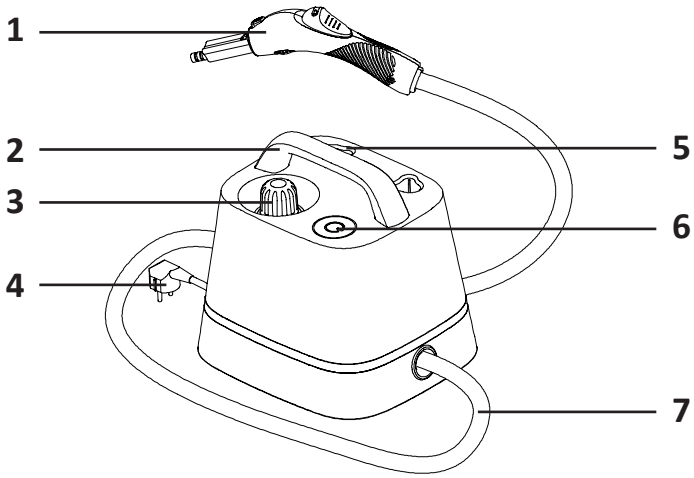

1. Паровой пистолет.
2. Ручка для переноски.
3. Защитная крышка / предохранительный клапан.
4. Сетевая вилка.
5. Отсек для хранения аксессуаров.
6. Кнопка питания.
7. Шланг подачи пара.

Схема парового пистолета

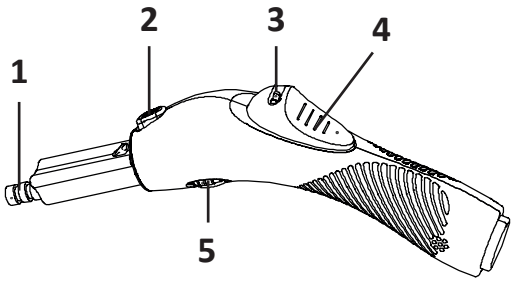

1. Выходное отверстие пара.
2. Фиксатор насадок.
3. Рычаг блокировки.
4. Кнопка подачи пара.
5. Регулятор интенсивности пара.


Аксессуары




Воронка




Мерный стакан




Насадка высокого давления

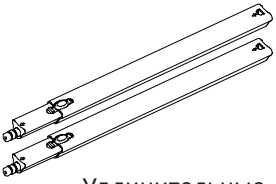


Удлинительные трубки (2 шт)

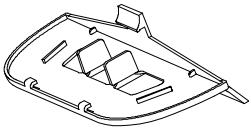


Насадка для стекол и зеркал

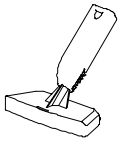


Насадка для отпаривания



Насадка для мытья пола




Переходник насадки для пола



Рамка для чистки ковра



Щетка из нержавеющей стали



Салфетка для пола (4 шт)



Салфетка (для отпаривания) (2 шт)



Перчатка



Нейлоновая щетка (5 шт)

Эксплуатация

1. Открутите защитную крышку и залейте воду в бак, используя мерный стакан и воронку.


   Примечания
   - Чтобы обеспечить правильную и эффективную работу устройства, заливайте 0,5–1,4 л воды. Емкость бака — 1,5 л.
   - Не вливайте в бак никакие жидкости, кроме чистой воды.
   - Чтобы избежать накопления известкового налета на стенках бака, сливайте воду и очищайте бак после каждого использования. Накопление налета может привести к выводу устройства из строя.
2. Плотно затяните крышку.
3. Подключите устройство к электросети и нажмите кнопку питания — индикатор кнопки загорится красным. Подождите некоторое время: когда цвет индикатора изменится на зеленый, это значит, что пароочиститель готов к работе. Обычно для нагрева требуется 5–6 минут.
4. Зажмите кнопку подачи пара, и горячий пар начнет выходить из сопла парового пистолета. Отпустите кнопку, чтобы подача прекратилась.
5. Для того чтобы пар продолжил выходить автоматически после отпускания кнопки, зажмите ее и переведите рычаг блокировки вправо (заблокированное положение). Снова переведите его влево (разблокированное положение), чтобы автоматическая подача прекратилась.
6. После того как Вы закончили очистку, сразу же остановите подачу пара и переведите рычаг блокировки вправо — подача пара будет заблокирована.

Примечания
- При необходимости Вы можете выбрать интенсивность подачи пара, перемещая соответствующий регулятор между отметками «MIN» и «MAX».
- В течение первых минут использования из сопла может выходить небольшое количество воды в виде конденсата. Не используйте устройство в это время для чистки ковров, глажки одежды и т.д. Рекомендуется распылить пар с конденсатом в отдельный контейнер.
- Используйте насадки и аксессуары только по назначению, как описано в разделе «Инструкция по установке и применению аксессуаров».
- Зеленый световой индикатор будет включаться и выключаться во время использования, это никак не влияет на работу устройства.
- Если вода в баке закончилась в процессе использования устройства, выключите его и подождите около 20 минут, чтобы оно остыло и давление внутри бака спало, прежде чем откручивать защитную крышку и снова заливать воду.
- Будьте осторожны, сливая воду из бака, так как она может быть еще горячей.

Инструкция по установке и применению аксессуаров

Удлинительная трубка


Установите удлинительную трубку, чтобы использовать пароочиститель для очистки полов, высоко расположенных окон, а также иных труднодоступных мест.
Наденьте открытый конец трубки на паровой пистолет и надавите, пока фиксатор не щелкнет и трубка не зафиксируется. При необходимости подсоедините вторую удлинительную трубку к первой.
Чтобы снять трубку, нажмите на кнопку фиксатора и потяните за трубку с легким упором вниз.

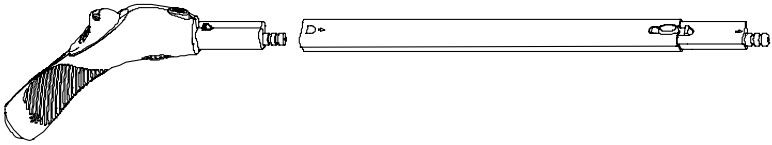


Насадка высокого давления

Насадка позволяет легко производить тщательную очистку, в том числе в узких и труднодоступных местах. Способ ее установки аналогичен способу установки удлинительной трубки.

Нейлоновая и стальная щетки

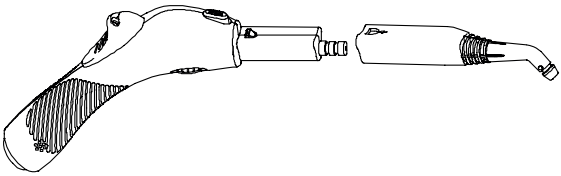


Наденьте нейлоновую щетку или щетку из нержавеющей стали на сопло насадки высокого давления (1) и поверните ее по часовой стрелке до щелчка (2).
С помощью щетки из стали можно удалять въевшуюся грязь с жалюзи, радиаторов и т.д. Нейлоновая щетка подходит для более сильных пятен на менее чувствительных материалах, таких как нержавеющая сталь. После использования снимите щетку, повернув ее против часовой стрелки.

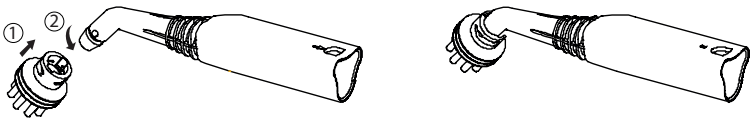


Насадка для отпаривания

Чтобы очистить обивку мебели, отпарить одежду и т.д., наденьте салфетку на насадку для отпаривания и подсоедините к паровому пистолету, как показано на рисунке.

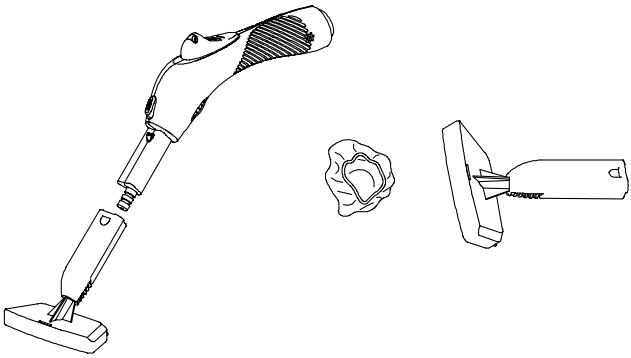

Насадка для стекол и зеркал

Для очистки окон, зеркал, плитки и других предметов с гладкой поверхностью используйте насадку для стекол и зеркал, которая имеет резиновую прокладку. Сначала установите насадку для отпаривания. После этого вставьте две выступающие части насадки для стекол в нижнюю часть насадки для отпаривания, затем вставьте верхнюю часть насадки до щелчка, как показано на рисунке.

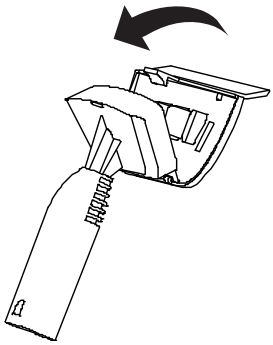

Внимание!


- Во время отпаривания не держите насадку на одном месте дольше 2 секунд.
- Не используйте насадку для очистки стеклянных поверхностей в помещениях, где температура опускается ниже 0 °C.

Насадка для мытья пола и рамка для чистки ковра

Данная насадка подходит для очистки больших ровных поверхностей, как полы и моющиеся стены. Перед очисткой полов рекомендуется подмести их или пропылесосить.

1. Вставьте в отверстие насадки для пола (2) переходник (1).
2. При необходимости подсоедините к паровому пистолету удлинительные трубки. Вставьте конец трубки в отверстие переходника до упора.
3. Наденьте салфетку для пола на насадку, закрепив ее на липучках.
4. Если Вам нужно почистить ковер, установите и закрепите на насадке рамку для чистки ковра (3).

   Примечание: чтобы снять салфетку при установленной рамке, надо сначала снять рамку.

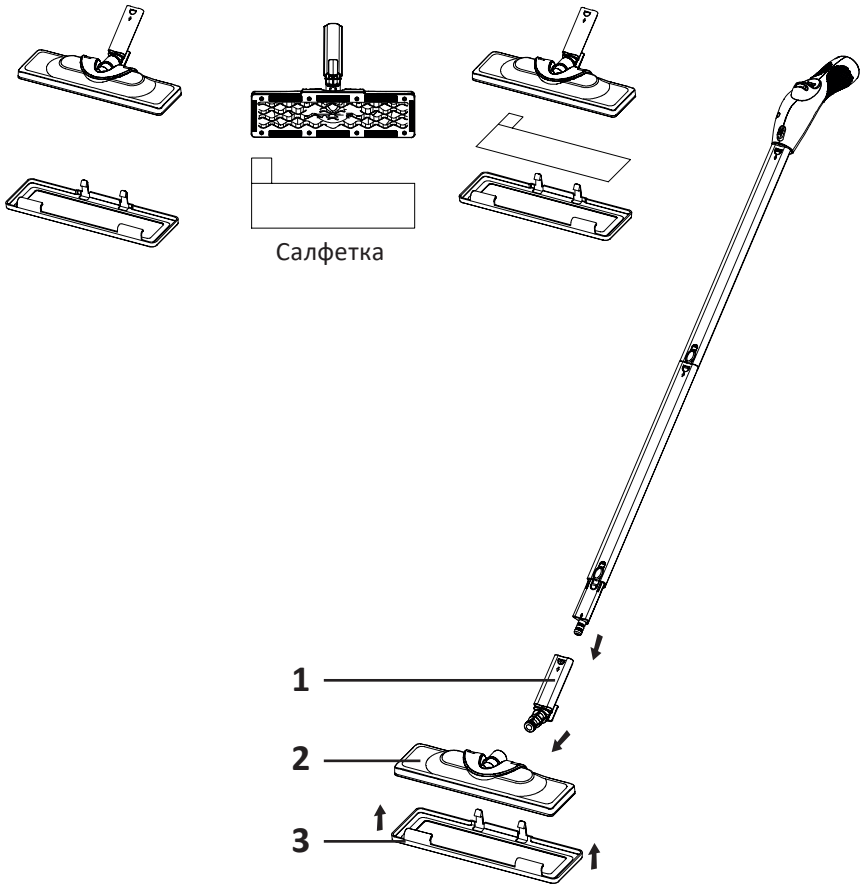

Чистка и уход

- Убедитесь, что устройство отключено от сети.
- Подождите, пока устройство полностью остынет, и только после этого отсоедините все аксессуары.
- Протрите корпус устройства и аксессуары слегка влажной тканью. Затем дайте всем аксессуарам полностью высохнуть.
- Слейте оставшуюся в баке воду.
- Грязные салфетки можно стирать в стиральной машине отдельно от другого белья. Не используйте для стирки отбеливатель и кондиционер.

Очистка бака для воды

Добавьте небольшое количество воды в бак, а затем слегка потрясите устройство и слейте воду. При необходимости, если в баке слишком много известкового налета, повторите описанную операцию несколько раз.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Не распыляется пар	Вилка неплотно вставлена в розетку или в розетке нет напряжения	Плотно вставьте вилку в исправную розетку
	Не нажата кнопка питания, индикатор кнопки не горит	Нажмите кнопку
	Нет воды в резервуаре	Добавьте воду
	Кнопка подачи пара не нажимается	Нажмите кнопку блокировки, прежде чем нажимать кнопку подачи пара
	Другая проблема	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Из отверстия выхода пара вытекает вода	При первом использовании или при первом включении после длительного периода времени может образоваться некоторое количество конденсата	Это нормальное явление, и оно быстро исчезнет. Если проблема не исчезает, обратитесь в сервисный центр
Другие ситуации	Пар выходит не только из отверстия насадки	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Деформация и размягчение пластика	

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Ningbo Rongyida Electric Appliance Co.,Ltd.
62 Lixin Road, Xinjie Village, Zonghang, Cixi, China.
Изготовитель: Нинбо Жунъида Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.
Шоссе Лисинь 62, д. Синьцзе, Цзунхан, г. Цыси, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____V.1

Для заметок

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

